

Dom » SVEN » SVEN PS-400 Bezprzewodowy przenośny głośnik Bluetooth

Instrukcja obsługi

Zawartość

- 1 Bezprzewodowy przenośny głośnik Bluetooth SVEN PS-400**
- 2 REKOMENDACJE KUPUJĄCEGO**
- 3 APLIKACJA**
- 4 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**
- 5 CECHY SPECJALNE**
- 6 Opis systemu głośników**
- 7 PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE**
- 8 TRYBY PRACY Tryb Bluetooth**
- 9 Podłączanie dodatkowego głośnika**
- 10 DANE TECHNICZNE**
- 11 Dokumenty / Zasoby**
 - 11.1 Odniesienia**
- 12 Powiązane posty**





Bezprzewodowy przenośny głośnik Bluetooth SVEN PS-400



REKOMENDACJE KUPUJĄCEGO

- Ostrożnie rozpakuj urządzenie. Upewnij się, że w pudełku nie ma żadnych akcesoriów. Sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone; jeśli produkt został uszkodzony podczas transportu, zgłoś się do firmy, która zrealizowała dostawę; jeśli produkt działa nieprawidłowo, natychmiast zgłoś się do sprzedawcy.
- Sprzęt do wysyłki i transportu dozwolony jest wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
- Nie wymaga szczególnych warunków realizacji.
- Utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu gospodarstwa domowego i sprzętu komputerowego.
- Data produkcji produktu podana jest na pudełku.

APLIKACJA

Przenośny multimedialny system głośników SVEN PS-400 z Bluetooth i radiem FM przeznaczony jest do współpracy z komputerem PC, notebookami i innymi urządzeniami mobilnymi poprzez transmisję danych poprzez protokół Bluetooth. Można go także wykorzystać w telefonii internetowej, podczas wideokonferencji, w aplikacjach multimedialnych, w grach interaktywnych, do rozpoznawania mowy i nauczania języków obcych. W zestawie wejście mikrofonowe z funkcją echa, tuner FM i odtwarzacz z pamięcią flash USB i kartami micro SD.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Zestaw głośnikowy – 1 szt
- Kabel sygnałowy mini-jack 3.5 mm do mini-jack 3.5 mm – 1 szt
- Kabel zasilający USB na micro USB – 1 szt
- Instrukcja obsługi – 1 szt
- Karta gwarancyjna – 1 szt.

CECHY SPECJALNE

- Przewodowa/bezprzewodowa transmisja sygnału audio (Bluetooth)
- Efektywne wielokolorowe oświetlenie
- Bezprzewodowe połączenie dwóch głośników z jednym źródłem
- Wbudowany odtwarzacz audio files z pamięci USB i karty micro SD
- Wbudowany korektor
- Wejście mikrofonowe z funkcją echa
- Wbudowany tuner FM
- Wyświetlacz LED

Opis systemu głośników

- 1. MIC +/-: pokrętło regulacji głośności mikrofonu
- 2. M: przycisk przełączania trybów: Bluetooth/Radio/Odtwarzacz/LINE IN
- 3. TWS: podłączenie dodatkowego głośnika (krótkie naciśnięcie w trybie Bluetooth) d TF: wejście na kartę micro SD
- 4. Wyświetlacz
- 5. 5V: gniazdo micro USB do podłączenia ładowarki, port USB laptopa/komputera
- 6. Wskaźnik

7. poprzedni utwór (krótkie naciśnięcie w trybie odtwarzacza i Bluetooth); Nawigacja po ścieżce (długie naciśnięcie w trybie Gracza);
8. Poprzedni utwór/stacja (w trybie Radio);
 1. Odłącz od urządzenia (długie naciśnięcie w trybie Bluetooth);
 2. Przycisk wyboru trybu powtarzania (długie naciśnięcie w trybie odtwarzacza):
 3. ONE – powtarza bieżący utwór;
 4. RND – odtwarzaj utwory w kolejności losowej;
 5. ALL – odtwarza wszystkie utwory w kolejności sekwencyjnej;
 6. FOD – odtwarzanie utworów znajdujących się w folderze
9. EQ: przycisk przełączania trybu EQ (krótkie naciśnięcie);
10. Włączanie/wyłączanie podświetlenia (długie naciśnięcie)
11. VOL +/-: pokrętło regulacji głośności, przycisk zasilania
12. ECH-: pokrętło regulacji echa mikrofonu
13. USB: gniazdo kart pamięci flash USB
14. AUX: mini-jack 3.5 mm do podłączenia sygnału audio (telefon, odtwarzacz MP3 itp.)
15. MIC: gniazdo mikrofonowe jack 6.3 mm
16. poprzedni utwór (krótkie naciśnięcie w trybie odtwarzacza i Bluetooth);
Nawigacja po ścieżce (długie naciśnięcie w trybie Gracza); Poprzedni utwór/stacja (w trybie radio) q: następny utwór (krótkie naciśnięcie w trybie odtwarzacza i Bluetooth); Nawigacja po ścieżce (długie naciśnięcie w trybie Gracza); Następny utwór/stacja (w trybie radio)

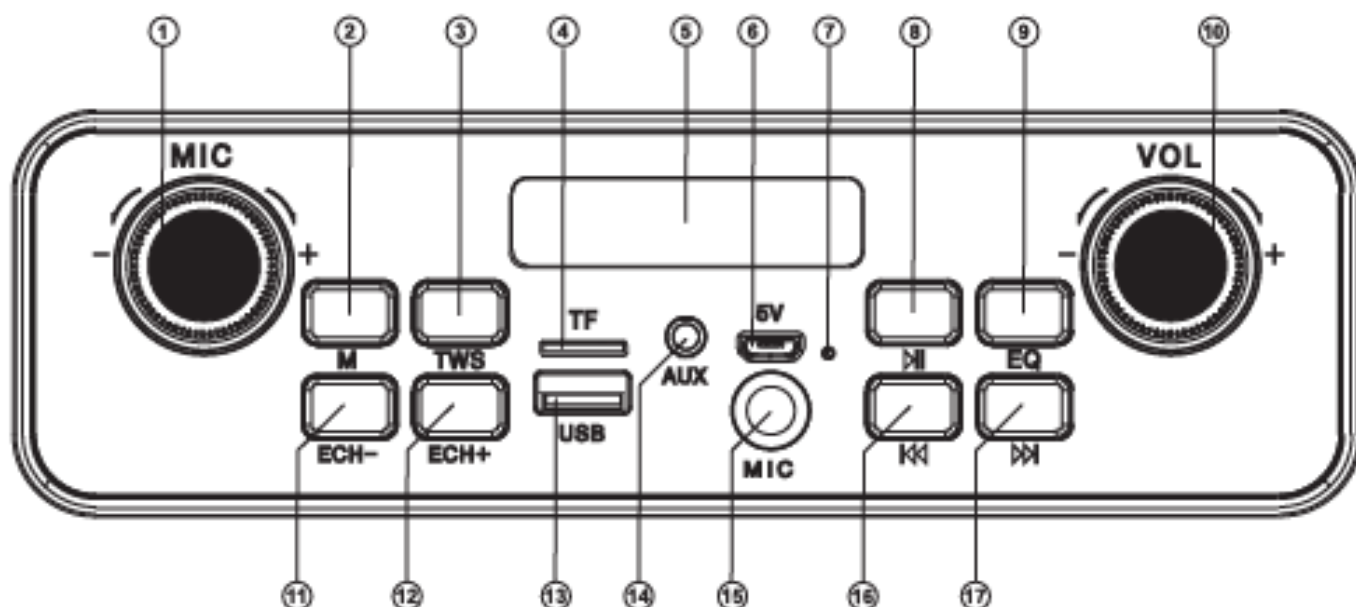


Fig.1.

PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE

Uwaga! Wbudowany akumulator musi być całkowicie naładowany przed aplikacją. Ładowanie baterii zestawu głośnikowego

- Podłącz zestaw głośnikowy do portu USB komputera lub ładowarki USB za pomocą kabla micro USB na USB (w zestawie). Podczas ładowania akumulatora wskaźnik g świeci się na czerwono. Wskaźnik g gaśnie, gdy akumulator jest naładowany. Bateria jest używana w zestawie głośnikowym jako integralna część urządzenia, dlatego nie należy próbować jej wyjmować ani wymieniać, gdyż może to skutkować unieważnieniem gwarancji lub uszkodzeniem urządzenia.

TRYBY PRACY Tryb Bluetooth

- Bezprzewodowa transmisja danych za pośrednictwem protokołu Bluetooth umożliwia połączenie systemu głośników z kompatybilnym urządzeniem. Maksymalny promień działania transmisji danych wynosi 10 m. Przeszkody takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne mogą zakłócać transmisję sygnału.
- Włącz tryb głośnomówiący Bluetooth – naciśnij kilka razy przycisk M b, aż na wyświetlaczu pojawi się napis «bt».
- Konieczne jest wybranie trybu wyszukiwania urządzeń z Bluetooth na źródle sygnału (telefon, notebook, smartfon itp.). Na ekranie, do którego ma zostać podłączony* zostanie wyświetlony komunikat «SVEN PS-400».
- Po pomyślnym nawiązaniu połączenia rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy, a wskazanie trybu wyszukiwania w systemie głośnikowym zostanie zakończone**.

Tryb radiowy

Uwaga! Aby poprawić jakość odbioru sygnału radiowego, podłącz kabel mini-jack 3.5 mm (w zestawie) do wejścia AUX n lub kabel USB-micro USB (w zestawie) do wejścia 5V.

- Włącz system głośnikowy – naciśnij kilkakrotnie przycisk Ů b, aż na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość stacji. Długie naciśnięcie przycisku h aktywuje tryb automatycznego wyszukiwania. Po zakończeniu skanowania pierwsza zeskanowana stacja radiowa zacznie działać automatycznie. Za pomocą przycisków p i q wybierz żądaną stację radiową.

Tryb odtwarzacza

Uwaga! Plik file system nośnika micro SD to FAT32. Maksymalna pojemność to 32 GB. Nie zaleca się używania karty micro SD Ultra Speed.

- System automatycznie przejdzie do trybu odtwarzacza po podłączeniu nośnika (flash USB lub karty SD) do odpowiednich portów. Użyj przycisku h, aby przełączać pomiędzy trybami odtwarzania/pauzy. Utworami można sterować za pomocą przycisków p (poprzedni utwór) i q (następny utwór).

Zastosowanie w trybie przewodowym (LINE IN)

- System głośników może być używany jako urządzenie zewnętrzne do ampwzmocnienie dowolnego źródła dźwięku za pomocą wyjściowego mini-jacka 3.5 mm. Podłącz kabel mini USB, podłącz minijack 3.5 do wejścia audio AUX n. Włącz głośniki w tryb LINE IN – naciśnij kilka razy przycisk M b, aż na wyświetlaczu pojawi się «LINE».
 - Może być konieczne wpisanie kodu «0000», aby połączyć niektóre modele urządzeń przez Bluetooth.
 - Jeżeli pozycja została już zarejestrowana na liście urządzeń źródła, to aktywacja drugiego trybu wyszukiwania nie jest obowiązkowa. Wybierz nazwę elementu «SVEN PS-400» i polecenie «connect» w źródle.

Podłączanie dodatkowego głośnika

Do «SVEN PS-400» można podłączyć dodatkowy głośnik (tylko w trybie Bluetooth):

- Włącz oba głośniki w tryb Bluetooth.
- Podłącz źródło sygnału do jednego z głośników przez Bluetooth (druga kolumna powinna być w trybie wyszukiwania).
- Na innym głośniku naciśnij przycisk TWS.



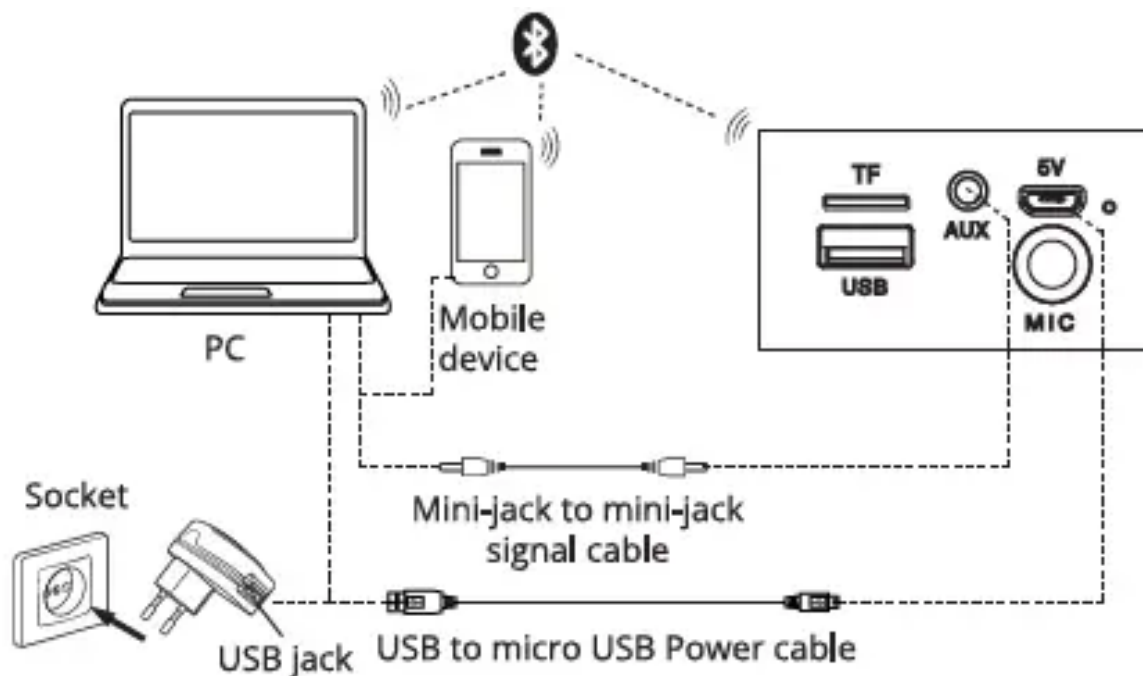


Fig. 2. Connection diagram

DANE TECHNICZNE

Parametr, jednostka miary Wartość

- Pasmo przenoszenia, Hz 100 – 20 000
- Moc wyjściowa (RMS), W 12
- Średnica głośnika, mm Ø 108
- Pojemność baterii, mA*h 1 200
- Znamionowy pobór prądu, A 0.20
- Zasilanie USB/= 5V
- Waga, g 1 400
- Wymiary, mm 252 × 330 × 177

Uwagi:

- Dane techniczne podane w tej tabeli mają charakter uzupełniający i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń.
- Specyfikacje techniczne i zawartość opakowania mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze względu na udoskonalenie produkcji SVEN.


Model: PS-400

Importer: Tiralana OY, biuro 102, Kotolahdenti 15, 48310 Kotka, Finlandia.

Producent:

SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, N^o 02-02, Singapur, 427447. Wyprodukowano pod kontrolą Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finlandia, 48310. Wyprodukowano w Chinach.

Dokumenty / Zasoby

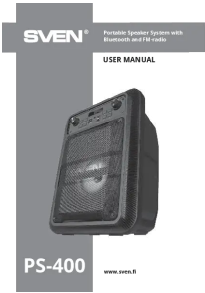 The image shows the front of a black, rectangular portable speaker with a mesh grille. Above the speaker, the text 'SVEN' is visible, followed by 'Portable Speaker System with Bluetooth and FM radio'. Below the speaker, the text 'PS-400' and 'www.sven.fi' are visible. The words 'USER MANUAL' are printed at the top of the page.	Bezprzewodowy przenośny głośnik Bluetooth SVEN PS-400 [plik PDF] Instrukcja obsługi PS-400, bezprzewodowy przenośny głośnik Bluetooth, przenośny system głośników
---	---

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrzywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten webWitryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

