

xquantum



NISZCZARKA PS701

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie należy używać produktu w miejscach, gdzie prawdopodobnie będą obecne dzieci. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje te należy zachować i korzystać z nich w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia.
2. Urządzenia nie mogą obsługiwać osoby (w tym dzieci poniżej 14 lat) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, organoleptycznych i umysłowych, niedostatecznym doświadczeniu i/lub niedostatecznej wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje o tym, w jaki sposób należy obsługiwać urządzenie w sposób bezpieczny. Dzieci należy nadzorować w celu upewnienia się, że urządzenie nie jest wykorzystywane do zabawy.
3. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
4. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
5. Należy chronić przewód zasilający urządzenia przed uszkodzeniem, nie używać przewodu do przenoszenia urządzenia i wyciągania wtyczki z gniazdka.
6. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne, nadmierne nasłonecznienie, wilgoć.
7. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi dłońmi.
8. Nie należy uruchamiać urządzenia, gdy nie jest kompletnie zmontowane.
9. Nie należy używać uszkodzonego urządzenia lub urządzenia z uszkodzonymi elementami.
10. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otwartego ognia.
11. Nie należy ingerować we wnętrze urządzenia i zmieniać jego konstrukcji.
12. Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania gdy nie będzie używane dłuższy czas.
13. Przed zmianą miejsca, czyszczeniem, zdjęciem obudowy z silnikiem należy najpierw wyłączyć urządzenie i odłączyć od źródła zasilania.
14. Jeżeli urządzenie pracuje nieprzerwanie i niezgodnie z warunkami pracy,

może wyłączyć się automatycznie. W tym wypadku należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i pozostawić do ostygnięcia.

15. Używaj urządzenia zgodnie z warunkami pracy: 10 min pracy / 60 min przerwy.
16. Nie należy używać urządzenia do innych celów niż określone w instrukcji obsługi.
17. Należy kontrolować sprawność urządzenia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy, należy skontaktować się z serwisem producenta.
18. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na niszczarce dokumentów!
19. Urządzenie należy ustawić na stabilnym poziomym podłożu. Nie należy używać niszczarki dokumentów na niestabilnych powierzchniach.
20. Nie należy umieszczać niszczarki dokumentów blisko źródła ciepła albo źródła z wodą.
21. Po zakończonej pracy należy odłączyć niszczarkę od źródła zasilania.
22. Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE



Należy zwrócić szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa przed rozpoczęciem obsługi urządzenia. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może prowadzić do obrażenia ciała.



Produkt nie jest zabawką i nie może być obsługiwany przez dzieci. Należy chronić produkt przed dziećmi i zwierzętami.



Należy unikać dotykania okolic otworu wejściowego papieru w niszczarce.



Nie należy zbliżać elementów ubrania, włosów i biżuterii

w okolicie otworu wejściowego papieru w niszczarce. W razie wciągnięcia takiego przedmiotu przez otwór, należy natychmiast ustawić przełącznik w pozycji cofania do momentu wysunięcia przedmiotu.



Należy zachować szczególną ostrożność i unikać kontaktu włosów z otworem wejściowym papieru w niszczarce, szczególnie w trakcie pochylania się nad urządzeniem.



Nie należy wkładać spinaczy i żadnych podobnych przedmiotów do otworu wejściowego papieru.



Należy chronić urządzenie przed aerozolami typu dezodoranty, smary. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać sprężonego powietrza.



To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Należy unikać kontaktu otworu wejściowego papieru z dłońmi, ubraniami oraz włosami. Należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas. W tym urządzeniu znajdują się niebezpieczne ruchome elementy, należy trzymać części ciała z dala od nich.



Nie należy dotykać ostrych krawędzi urządzenia.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XQUANTUM**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


DANE TECHNICZNE

Model	PS701
Zasilanie	230 V~, 50 Hz, 1.4 A
Moc	320 W
Pojemność zbiornika	20 l
Wymiary	315 × 195 × 356 mm
Wydajność niszczenia	15 kartek, format A4
Głośność pracy	60 dB
Szerokość otworu wejściowego	220 mm
Warunki pracy	10 min pracy / 60 min przerwy

Informacje o zużyciu energii urządzenia zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2023/826 dostępne są pod adresem: <https://artdom.net.pl/erp/PS701/>

OPIS PRODUKTU

1. Przycisk REV - cofanie
2. Przycisk włącz/wyłącz i Stop
3. Przycisk FWD - do przodu
4. Otwór wejściowy papieru, kart, płyt CD
5. Panel ze wskaźnikami
6. Kosz na zniszczony papier
7. Koła transportowe
8. Uchwyt
9. Przetątnik głównego zasilania

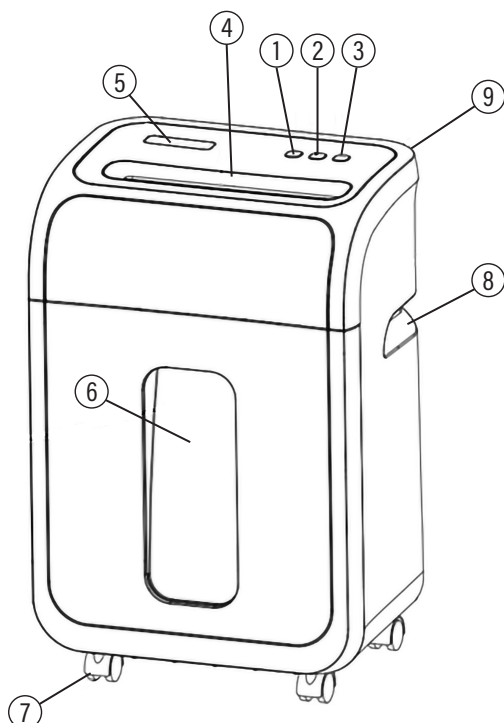

INSTALACJA I PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

1. Rozpakuj urządzenie i usuń wszelkie zabezpieczenia.
2. Sprawdź czy urządzenie nie posiada uszkodzeń, nie uruchamiaj uszkodzonego urządzenia.
3. Postaw urządzenie na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
4. Postaw niszczarkę na tylnej obudowie i zamocuj kółka transportowe w otworach na spodzie urządzenia.
5. Upewnij się, że przełącznik ustawiony jest w pozycji **0 - wyłączony**.
6. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.

OBSŁUGA

1. Ustaw główny przełącznik zasilania w pozycji **I - włączony**. Naciśnij przycisk włącz/wyłącz, wskaźnik  na panelu zaświeci się informując o trybie czuwania.
2. Do otworu wejściowego papieru włóż pionowo arkusze papieru do zniszczenia (maksymalnie 15 stron A4 papieru). Niszczarka uruchomi się automatycznie, a wskaźnik  zacznie migać, niszczarka pobierze i zniszczy papier. Po zakończeniu niszczenia urządzenie przejdzie w tryb czuwania. W celu zniszczenia karty plastikowej (np. kredytowej), należy ją włożyć krótszym bokiem do otworu oznaczonego symbolem i delikatnie docisnąć. Niszczarka uruchomi się i zniszczy kartę, następnie przejdzie w tryb czuwania. W celu zniszczenia płyty CD włóż płytę w szczelinę i dociśnij, niszczarka pobierze płytę i zniszczy, następnie przejdzie w tryb czuwania.
3. W przypadku zablokowania urządzenia przez zbyt dużą ilość arkuszy lub gdy chcesz przerwać niszczenie, należy nacisnąć przycisk **REV** - urządzenie wykona ruch zwrotny i cofnie papier. Przycisk **FWD** - do przodu pomaga w usuwaniu zaciętego papieru.

UWAGA! MAKSYMALNA, JEDNORAZOWA ILOŚĆ ARKUSZY PAPIERU, KTÓRE NISZCZARKA MOŻE ZNISZCZYĆ TO 15 ARKUSZY. JEŻELI PAPIER ZAWIERA ZSZYWKI MAKSYMALNA ILOŚĆ 8 SZTUK.

4. Aby zapewnić urządzeniu prawidłowe warunki pracy i długą żywotność nie należy przekraczać maksymalnego czasu pracy 10 minut. Po 10-minutowym czasie pracy, należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia na 60 minut. Jeżeli urządzenie pracuje nieprzerwanie w wysokiej temperaturze uruchomi się zabezpieczenie termiczne, które odłączy zasilanie urządzenia, na panelu zaświeci się wskaźnik  - w tym wypadku należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i pozostawić do ostygnięcia na minimum 60 minut.
5. W celu wyłączenia urządzenia naciśnij przycisk włącz/wyłącz , ustaw główny przełącznik zasilania na pozycję **0 - wyłączony** i odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.

UWAGA! DO OTWORU NIE NALEŻY WKŁADAĆ METALOWYCH ELEMENTÓW: SPINACZY, PINEZEK, ITP. NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ W TRAKCIE PRACY URZĄDZENIA.

OPIS WSKAŹNIKÓW INFORMACYJNYCH

-  oznacza to, że kosz jest uchylony lub zamocowany nieprawidłowo w niszczarce. Zamocuj poprawnie kosz w niszczarce.
-  oznacza to, że niszczarka została przegrzana. Urządzenie wyłączy się automatycznie należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i pozostawić do ostygnięcia na minimum 60 minut.
-  oznacza pełny kosz, opróżnij kosz i zamontuj pokrywkę z powrotem w celu uruchomienia urządzenia.
-  oznacza automatyczne oczyszczanie noży z pozostałości papieru na nożach. Funkcję oczyszczania można uruchomić po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku włącz/wyłącz  przez 5 sekund.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Ustaw przełącznik w pozycji **0 - wyłączony**, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
2. Wyjmij kosz i opróżnij.
3. Przetrzyj obudowę niszczarki i kosz delikatnie zwilżoną ściereczką i pozostaw do wyschnięcia.
4. Przechowuj urządzenie z dala od dzieci i zwierząt.

UWAGA! NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE, NIE UŻYWAJ CHEMICZNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ANI AREOZOLI.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie uruchamia się.	Urządzenie nie zostało prawidłowo uruchomione.	Podłącz wtyczkę przewodu do zasilania, ustaw przełącznik głównego zasilania w pozycji I – włączony, następnie uruchom niszczarkę naciskając przycisk  .
	Urządzenie zostało przegrzane.	Odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw do ostygnięcia minimum 60 min.
	Kosz jest nieprawidłowo zamocowany w niszczarce.	Wyjmij kosz, następnie zamocuj prawidłowo w niszczarce.
Urządzenie nie kończy niszczenia papieru i cały czas pracuje.	Ścinki papieru nie mogą wydostać się z noży.	Naciśnij przycisk REV – cofanie, następnie naciśnij przycisk FWD – do przodu aby pozbyć się zalegających ściniek z noży.
Po zakończeniu niszczenia papieru, ścinki zwisają z ostrzy.	Szczeliny ostrzy utrzymują ścinki papieru.	Naciśnij przycisk REV – cofanie, następnie naciśnij przycisk FWD – do przodu aby pozbyć się zalegających ściniek z noży.
Papier został umieszczony w otworze, ale niszczarka go nie pobiera.	Papier jest zbyt cienki.	Złóż arkusz papieru na pół i włóż do otworu.
Papier zablokował się w otworze, obroty spadły.	Zbyt duża ilość arkuszy papieru.	Naciśnij przycisk REV – cofanie, następnie naciśnij przycisk FWD – do przodu aby pozbyć się zablokowanego papieru.
Niszczarka głośno pracuje.	Noże niszczarki są zanieczyszczone.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund w celu włączenia funkcji automatycznego czyszczenia noży.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE NISZCZARKI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli

doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

