

## UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA

1. Nie otwieraj obudowy urządzenia. W środku nie ma części nadających się do wymiany przez użytkownika. Pozostaw serwis wykwalifikowanym specjalistom.
2. Wyłącz urządzenie, jeśli z niego nie korzystasz. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania, jeżeli nie będziesz z niego korzystać przez dłuższy czas.
3. Nie umieszczaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń grzewczych. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
4. Mimo, że urządzenie jest wodoodporne, nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.

1

5. Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni urządzenia używaj miękkiej, czystej szmatki. Nigdy nie używaj detergentów lub środków chemicznych.
6. Instrukcja jest tylko przewodnikiem dla użytkownika, a nie kryterium konfiguracyjnym.
7. Używaj tylko akcesoriów określonych przez producenta.
8. Na wyposażeniu znajduje się przewód USB-microUSB do ładowania urządzenia oraz przewód AUX.

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XMUSIC**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

**NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ**


2

## OBŚŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


## OPIS URZĄDZENIA

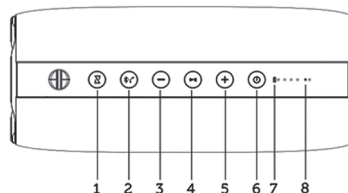

1. WS (tryb funkcji bezprzewodowego stereo, wymagane dwie sztuki głośników BTS800x).
2. Włącznik BLUETOOTH/odbieranie lub rozłączanie rozmowy.
3. Krótkie przyciśnięcie: poprzedni utwór. Długie przyciśnięcie: zmniejszenie głośności. W trybie FM: wyszukiwanie stacji.
4. Odtwarzanie/Pauza.
5. Krótkie przyciśnięcie: następny utwór. Długie

3

- przyciśnięcie: zwiększenie głośności. W trybie FM: wyszukiwanie stacji.
6. ON/OFF długie przyciśnięcie: włączenie lub wyłączenie urządzenia. Krótkie przyciśnięcie: wybór źródła odtwarzania, przełączenie na kartę micro-SD/tryb AUX/radio FM/Bluetooth.
7. Wskaźnik naładowania akumulatora.
8. Wskaźnik ładowania funkcji Power Bank.

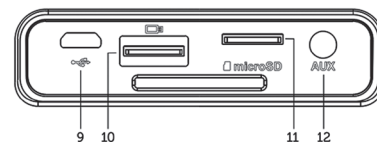

9. Wejście ładowania urządzenia.
10. Wyjście USB do ładowani urządzeń zewnętrznych.
11. Slot kart microSD.
12. Wejście AUX.

## FUNKCJA TWS (PAROWANIE DWÓCH GŁOŚNIKÓW)

Funkcja TWS działa tylko w trybie BLUETOOTH.

Aby połączyć dwa głośniki BTS800x w parę, upewnij się, że głośniki są włączone oraz w trybie Bluetooth.

Naciśnij przycisk parowania na jednym z głoś-

4

-ników, aby przejść do trybu TWS, następnie przyciśnij przycisk parowania na drugim urządzeniu.

Po sparowaniu dwóch głośników, pierwszy naciśnięty głośnik jest, głośnikiem głównym, którego wskaźnik przycisku podświetli się na niebiesko. W drugim głośniku dioda podświetli się na pomarańczowy kolor.

Użyj telefonu aby sparować głośnik główny BTS800x i odtwarzać muzykę bezprzewodowo na obu głośnikach.

## Rozłączenie Głośników

Aby rozłączyć funkcję TWS, naciśnij krótko przycisk aby wyczyścić pamięć parowania TWS przytrzymaj długo powyższy przycisk.

## UWAGA!

1. Aby użyć funkcji TWS, potrzebne są dwa głośniki BTS800x.
2. Przed uruchomieniem funkcji TWS obydwa głośniki nie mogą być połączone z innymi urządzeniami przez Bluetooth.

## UWAGA!

Głośnik może łączyć się przez Bluetooth tylko z jednym urządzeniem. Jeśli w pobliżu urządzenia znajduje się inne urządzenie Bluetooth, mogą nastąpić zakłócenia w odbiorze.



5

Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, ogranicz czas używania wysokiego poziomu głośności.

## DANE TECHNICZNE

Model	BTS800x*
Bluetooth	4.2
Napięcie ładowania	5.0V --- 2.0A
Impedancja	6 Ω
Głośnik	2x ∅57mm, 2x10W
Radio FM	87.5MHz - 108MHz
Odtwarzane formaty	MP3, WAV, WMA, FLAC
Czas ładowania	do 3,5 godziny
Czas pracy	do 8 godz. przy 50% głośności
Bateria	2500mAh, 7.4V
Rodzaj karty pamięci i pojemność	Maksymalnie 32GB microSD
Wejście AUX	Mini Jack 3,5mm
Wodoodporność	Tak, na zachlapania

### UWAGI OGÓLNE

1. PRODUKTU NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
2. URZĄDZENIE ZGODNE Z WYMOGAMI UE.

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że głośnik jest

zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem: <http://www.artdom.net.pl/deklaracja/BTS800/>.

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

### MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów,

czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.

7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

### UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź



# ART-DOM



## GŁOŚNIK BLUETOOTH BTS800x\*

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji

x\* - oznaczenie koloru głośnika