




Virtuoso Tablet
PSTA101



Quick Start Guide

Version 1.0.0 | 24.10.2023

I

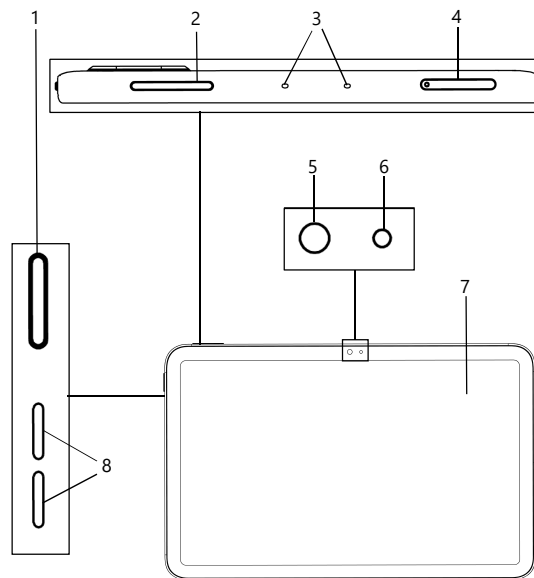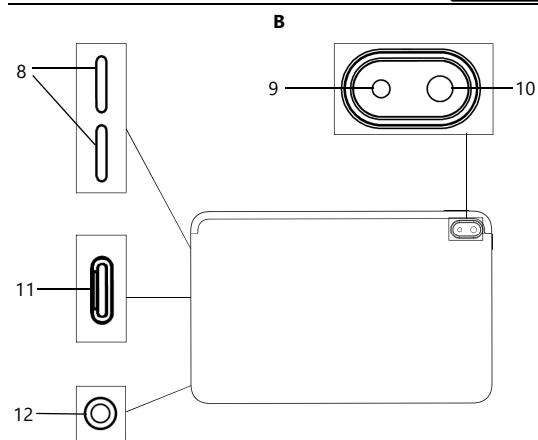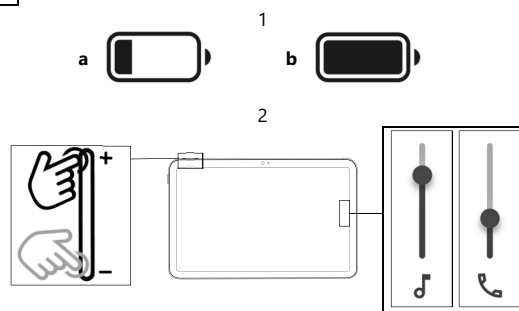
A




**II**



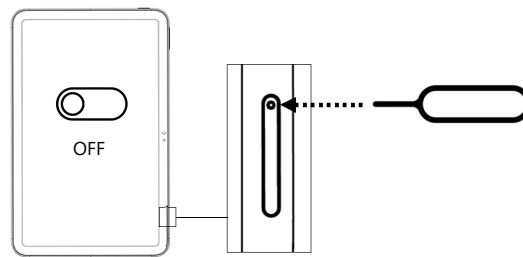
1






2

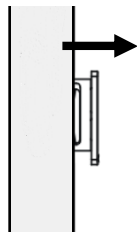

3

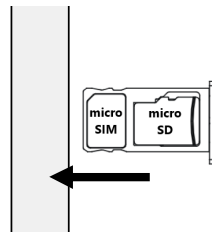

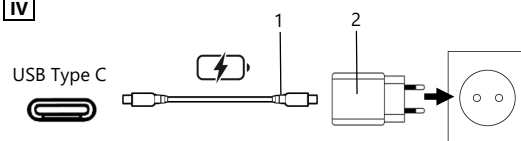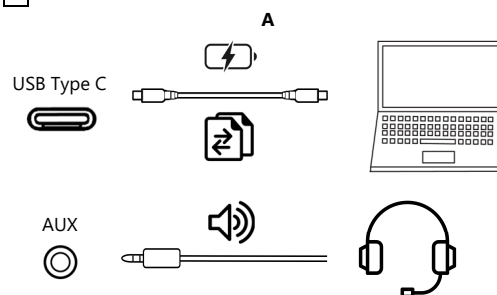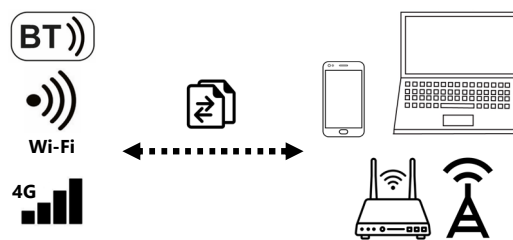IV**V****B**

I Elementy konstrukcyjne (patrz strony 4–5 *)**A – widok z przodu**

- 1 Przycisk zasilania
- 2 Przycisk głośności (+/–)
- 3 Mikrofony
- 4 Slot na karty micro-SIM i microSD
- 5 Przednia kamera
- 6 Czujnik światła

B – widok z tyłu

- 7 Ekran
- 8 Głośniki
- 9 Błysk fotograficzny
- 10 Tylna kamera
- 11 Złącze USB Type C
- 12 Złącze AUX

II Wskazania na ekranie (patrz strona 5 *)

- 1 Wskazanie naładowania (**a** – niski poziom naładowania; **b** – pełne naładowanie)
- 2 Wskazanie głośności podczas odtwarzania dźwięku i podczas rozmów (w zależności od naciśnięć przycisków **I–2**)

III Instalacja kart micro-SIM i microSD (patrz strona 6 *)

- 1 Otwarcie slotu za pomocą klipsa do tacy
- 2 Wyjmowanie tacy z korpusu urządzenia
- 3 Wkładanie kart do tacki i instalowanie tacki w korpusie urządzenia

UWAGA. Instalację należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

IV Ładowanie urządzenia z sieci (patrz strona 7 *)

- 1 Kabel USB Type C
- 2 Ładowarka sieciowa

UWAGA. Ładowarka sieciowa nie dostarczona do zestawu. Zalecane charakterystyki ładowarki sieciowej podano w poniższej tabeli (wiersz „Zasilanie”).

V Podłączenie (patrz strona 7 *)**A – połączenie przewodowe**

- USB Type C – ładowanie urządzenia i wymiana danych
- AUX – transmisja sygnału audio (np. do słuchawek)

B – połączenie bezprzewodowe (przez BT, Wi-Fi, LTE)

- do urządzeń mobilnych, komputerów do wymiany danych
- do routerów, stacji bazowych do podłączenia do sieci bezprzewodowej

* Obrazy służą wyłącznie celom informacyjnym.

PSTA101

Prestigio
SOLUTIONS

Informacje ogólne

Przeznaczenie urządzenia	Zarządzanie aplikacją. Dostęp do Internetu. Przechowywanie i przetwarzanie plików. Połączenie konferencyjne. Komunikacja telefoniczna
Ekran	10,36", IPS, In-Cell, 1200×2000 pikseli. Kąt widzenia: 178° (w pionie) / 178° (w poziomie). Jasność: 400 cd/m ² . Kontrast: 1000:1. Multi-touch (10 punktów jednoczesnego oddziaływania)
Kamery	Tylna: 8 MP (autofokus, wbudowana lampka błyskowa). Przednia: 5 MP (stała ostrość, bez lampy błyskowej)
Dźwięk	Wbudowane mikrofony (2 szt.). Głośniki: 1,0 W (×2)
OS.	Obsługiwane przez Android™. CPU: Cortex-A75 2,0 GHz (×2) + Cortex-A55 2,0 GHz (×6). GPU: Mali-G52 3EE (850 MHz). RAM: 6 GB, LPDDR4. ROM: 128 GB, eMMC 5.1. Obsługa kart pamięci: microSD (SDHC/SDXC) do 512 GB
Charakterystyka systemu	
Wymiana danych	Złącza: USB Type C, AUX. Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) 2,4 / 5 GHz. BT 5.0. 4G (LTE) FDD: 1/3/5/7/8/20/28. TDD: 38/40/41 (120 MHz). Obsługa kart SIM: micro-SIM
Nawigacja	A-GPS/GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo
Zasilanie	Wejście: DC 5,0 V / 3,0 A, 15,0 W maks. Bateria: litowo-polimerowa, niewymienna, 8000 mAh, 3,85 V. Czas pełnego rozładowania: ≤ 8 godz. Wymagana jest ładowarka ze złączem USB Type C (wejście AC 100–240 V, 50/60 Hz; wyjście DC 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 1,67 A, 15,0 W maks.). Szybkie ładowanie: obsługa Power Delivery 3,0, 20,0 W maks.
Charakterystyka fizyczna	Kolor: grafitowo-szary. Materiał obudowy: metal. Rozmiar (Dł.×Szer.×Wys.): 247,6×157,5×7,7 mm. Masa netto: 463 g
Warunki pracy	Temperatura 0...+50 °C, wzgl. wilgotność 10–80 % (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	Temperatura –20...+60 °C, wzgl. wilgotność 10–80 % (bez kondensacji)
Zawartość zestawu	Tablet Virtuoso PSTA101, kabel USB Type C (1,5 m), klips na tackę, skrócona instrukcja obsługi
Gwarancja	2 lata, chyba że lokalne prawo stanowi inaczej (patrz prestigio-solutions.com/warranty)
Okres użytkowania	2 lata

Zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje zawarte w tym dokumencie nie obejmują wszystkich możliwych lub niebezpiecznych sytuacji. Podczas korzystania z urządzenia kieruj się zdrowym rozsądkiem.

1. Nie używaj urządzenia w zakurzonych lub wilgotnych miejscach, aby uniknąć wewnętrznego zwarcia. Urządzenie nie jest wodoodporne, nie wolno dopuścić do przedostania się na nie płynów.
2. Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich temperatur (np. grzejnik elektryczny, bezpośrednie działanie promieni słonecznych).
3. Podczas ładowania urządzenia należy przestrzegać ograniczeń mocy (patrz tabela powyżej). Nie używaj domowych, uszkodzonych lub nieoryginalnych akcesoriów.
4. Podczas obsługi ekranu dotykowego należy zachować czyste ręce.
5. Nie używaj ostrych przedmiotów do naciskania ekranu.

6. Jeśli ekran jest uszkodzony, nie używaj urządzenia ani nie dotykaj uszkodzonych części. Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu naprawy.
7. Aby zapobiec przegrzaniu urządzenia, nie kładź go na miękkich powierzchniach.
8. Nie używaj urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Przestrzegaj ograniczeń w korzystaniu z urządzeń mobilnych (np. w samolotach, kinach, placówkach medycznych).
9. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od prądu, a następnie przetrzeć powierzchnię lekko zwilżoną szmatką bez użycia siły. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych detergentów ani środków ściernych ani metalowych gąbek.
10. Używaj złączy urządzenia wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
11. Nie wkładaj ciał obcych do złączy urządzenia ani nie używaj siły podczas podłączania kabli do złączy.
12. Aby uniknąć uszkodzeń, nie upuszczaj ani nie uderzaj urządzenia. Nie umieszczaj obcych przedmiotów na urządzeniu.
13. Po przeniesieniu urządzenia z otoczenia o niskiej temperaturze do ciepłego miejsca wewnątrz obudowy może skroplić się para wodna. W takim przypadku nie należy włączać urządzenia przez co najmniej 24 godziny, aby kondensacja mogła w sposób naturalny odparować.
14. Jeśli wystąpią problemy, zobacz sekcję „Rozwiązywanie problemów”. Jeśli nie da się rozwiązać problemu zgodnie z instrukcją, należy skontaktować się z pomocą techniczną. Naprawy urządzenia można dokonywać wyłącznie w autoryzowanych serwisach (adresy serwisów znajdziesz na stronie prestigio-solutions.com/warranty). Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.

Przygotowanie do użycia

1. Rozpakuj urządzenie. Usuń z niego wszystkie materiały opakowaniowe.
2. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie (IV-1).
3. Użyj klips, aby zainstalować kartę micro-SIM i/lub microSD (III).

Włączenie i eksploatacja

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 2 sekundy. Poczekaj, aż na ekranie pojawi się interfejs systemu operacyjnego.
2. Przesuń palcem w dół od górnej krawędzi ekranu, aby uzyskać dostęp do panelu szybkich ustawień. Panel umożliwia szybkie włączenie/wyłączenie Wi-Fi, trybu samolotowego i innych funkcji urządzenia. Dostępne są tutaj również ustawienia systemowe, włączenie obrotu ekranu, ustawienia jasności, informacje o poziomie naładowania baterii itp.
3. Wykonaj wstępną konfigurację urządzenia: wybierz język interfejsu, połącz się z siecią Wi-Fi lub 4G, załóż konto Google, ustaw hasło odblokowujące itp.
4. Aby uruchomić aplikację, dotknij raz jej ikonę. Aby zamknąć aplikację, przesuń palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu, a następnie przesuń okno aplikacji w górę. Aby pobrać aplikację, skorzystaj ze sklepu internetowego Google Play.

UWAGA. Regularnie aktualizuj zainstalowane oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe urządzenia do najnowszych wersji.

5. Użyj Menedżera plików do zarządzania plikami przechowywanymi na państwie urządzenia.
6. Aby wykonać połączenie telefoniczne, otwórz aplikację „Kontakty”. Wybierz numer telefonu za pomocą klawiatury numerycznej lub wybierz kontakt z listy i dotknij go raz.
7. Jeżeli przez 5 minut nie będzie żadnej aktywności, urządzenie przejdzie w tryb czuwania (ekran zgaśnie). Przełącz go w tryb pracy, naciskając jednokrotnie przycisk zasilania, a następnie przesuń palcem w górę po ekranie, aby odblokować.

UWAGA. Czas przejścia w tryb czuwania można ustawić w ustawieniach urządzenia.

UWAGA. Szczegółowe informacje można znaleźć w pełnej instrukcji obsługi, którą można pobrać na stronie prestigio-solutions.com.

Zamknięcie

1. Przed wyłączeniem urządzenia zakończ wszystkie aktywne procesy.
2. Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, a następnie wybierz „Wyłącz” z menu rozwijanego.

Rozwiązywanie problemów

1. Akumulator urządzenia przegrzewa się:
 - duże obciążenie z aktywnych procesów (na przykład wiele otwartych aplikacji, połączenie bezprzewodowe). Zakończ procesy, które nie są aktualnie używane.
 - słaby kontakt pomiędzy urządzeniem, kablem i adapterem podczas ładowania. Sprawdź, czy połączenie jest bezpieczne. Sprawdź integralność kabla i złączy.
2. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat o błędzie karty SIM – karta SIM jest nieprawidłowo włożona lub jest uszkodzona. Upewnij się, że karta SIM jest włożona prawidłowo. Skontaktuj się ze swoim usługodawcą. Sprawdź integralność karty SIM.
3. Interfejs na ekranie „zawiesza” się lub nie odpowiada:
 - duże obciążenie z aktywnych procesów (patrz par. 1 tej sekcji). Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wymusić wyłączenie urządzenia. Po 1–2 minutach włącz go ponownie;
 - system operacyjny nie działa poprawnie. Wyjmij kartę pamięci i kartę SIM z urządzenia i zresetuj urządzenie do ustawień fabrycznych. W tym celu na liście aplikacji dotknij „Ustawienia” → „System” → „Resetuj ustawienia” → „Usuń wszystkie dane (przywrócenie ustawień fabrycznych)”. W razie potrzeby wykonaj twardy reset, naciskając i przytrzymując jednocześnie przycisk zasilania i przycisk zwiększania głośności przez około 5 sekund.
4. Podczas rozmowy telefonicznej lub połączenia konferencyjnego nie słychać dźwięku ani obrazu: mikrofon lub kamera są zablokowane (zaślonięte, zabrudzone). Upewnij się, że mikrofon i kamera nie są zakłócone.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym ASBISc oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst Deklaracji zgodności UE można znaleźć pod adresem files.prestigio-solutions.com/documents/certificates/tablets/RED.pdf.

Android jest znakiem towarowym firmy Google LLC. Informacje mogą ulegać okresowym zmianom bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Aktualne informacje i szczegółowe opisy urządzenia, a także sposób podłączenia, certyfikaty oraz informacje o firmach przyjmujących roszczenia jakościowe i gwarancyjne, znajdziesz w instrukcji dostępnej do pobrania na stronie: prestigio-solutions.com. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego dokumentu należy kierować do **producenta**: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cypr).

Wyprodukowano w Chinach.

Data produkcji podana jest na etykiecie pod numerem seryjnym na opakowaniu jednostkowym.



Informacje o recyklingu. Te symbole wskazują, że produkt, jego baterie i akumulatory oraz akcesoria elektryczne i elektroniczne muszą być utylizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz przepisami dotyczącymi odpadów akumulatorowych. Zgodnie z przepisami to urządzenie podlega selektywnej utylizacji po zakończeniu okresu użytkowania. Urządzenia, jego baterie i akumulatory oraz akcesoriów elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi, gdyż będzie to szkodliwe dla środowiska. Aby pozbyć się tego urządzenia, należy je zwrócić do punktu sprzedaży lub dostarczyć do lokalnego centrum recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów domowych.