





1

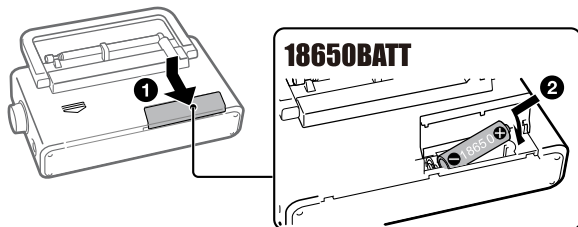

2

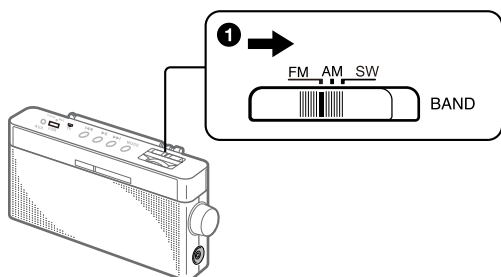


3

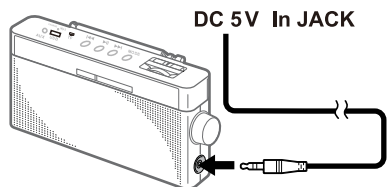
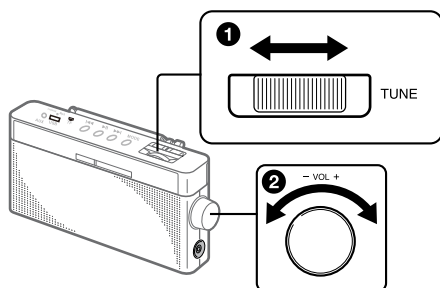


USB/TF

- 1) Włóż USB/SD do gniazda USB/TF, ustaw przycisk funkcyjny na MP3. Piosenka będzie odtwarzana bezpośrednio. Podczas odtwarzania utwor można tymczasowo zatrzymać, naciskając szybki przycisk PAUZY USB/TF. Naciśnij ponownie, aby wznowić.
- 2) Podczas odtwarzania USB/TF naciśnij ◀ aby odtworzyć poprzedni utwór lub naciśnij ▶ aby odtworzyć następny utwór.
- 3) Jeśli chcesz wyjąć nośnik, ustaw przełącznik funkcji w innej pozycji, a następnie wyjmij USB/TF.

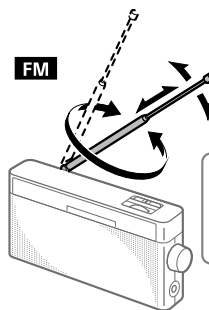

AM

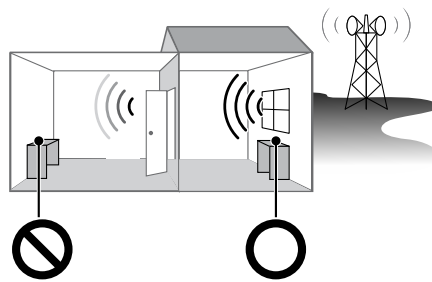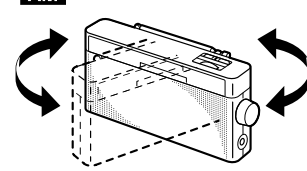

OSTRZEŻENIE

Nie instaluj urządzenia w ograniczonej przestrzeni, takiej jak regał lub wbudowana szafka.

Nie wystawiaj urządzenia na działanie źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).

Nie wystawiaj urządzenia na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień itp.

Tabliczka znamionowa i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na spodniej stronie obudowy.

Środki ostrożności

- Używaj urządzenia wyłącznie z akumulatorem litowo-jonowym 3,7V 18650
- Unikaj narażenia na skrajne temperatury, bezpośrednie światło słoneczne, wilgoć, piasek, kurz lub wstrząsy mechaniczne.
- Jeżeli cokolwiek wpadnie do urządzenia, należy wyjąć baterie i przed dalszym użytkowaniem zlecić sprawdzenie urządzenia wykwalifikowanemu personelowi.
- Ponieważ w głośniku zastosowano silny magnes, karty kredytowe z kodem magnetycznym lub zegarki sprężynowe należy trzymać z daleka od urządzenia, aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu przez magnes.

• W przypadku zabrudzenia obudowy należy ją czyścić miękką, suchą szmatką zwilżoną łagodnym roztworem detergentu.

• Nigdy nie używaj ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników chemicznych, ponieważ mogą one zdeformować obudowę.

• Uważaj, aby nie spryskać urządzenia wodą. To urządzenie nie jest wodoodporne.

• Słuchanie tego urządzenia przy dużej głośności może mieć wpływ na słuch.

• W pewnych okolicznościach, zwłaszcza gdy powietrze jest bardzo suche, nierzadko dochodzi do wyładowania elektryczności statycznej lub porażenia prądem, gdy ciało wchodzi w kontakt z innym przedmiotem, w tym przypadku słuchawkami dotykającymi ucha. Energia powstająca w wyniku tego naturalnego wyładowania jest niezwykle mała i nie jest emitowana przez produkt, lecz jest naturalnym zjawiskiem środowiskowym.

• W zależności od siły sygnału radiowego wskaźnik TUNE (strojenie) może się nie zaświecić, nawet jeśli odbierana jest audycja. Ponadto wskaźnik może świecić nieprawidłowo z powodu obcych szumów, nawet jeśli program nie jest odbierany. Użyj wskaźnika TUNE jako odniesienia.

BLUETOOTH

Aby odtwarzać utwory za pomocą telefonu komórkowego, włącz zasilanie, naciśnij przycisk trybu, wybierz funkcję BLUETOOTH i użyj połączenia z telefonem komórkowym.

Uwagi na temat baterii

- Gdy dźwięk słabnie, użyj zasilania prądem zmiennym i naładuj akumulator.
- Jeżeli radio nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterię z urządzenia aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu przez magnes.

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:

FM: 88-108MHz
AM: 530-1600KHz
SW: 8-18MHz

Moc wyjściowa: 100mW


Wymagania dotyczące zasilania: 5V DC, bateria 18650

Żywotność baterii: ok. 100 godzin


Wymiary: 190 mm x 97 mm x 51 mm




77-539# C E





1

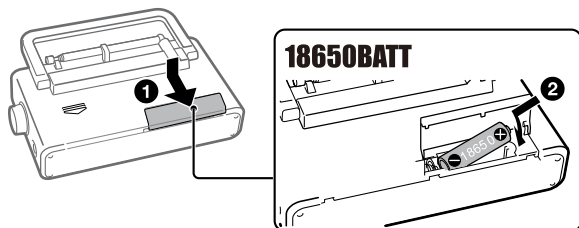

2


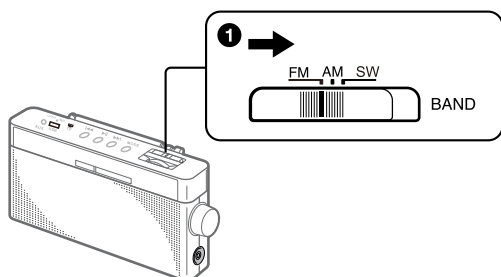


3

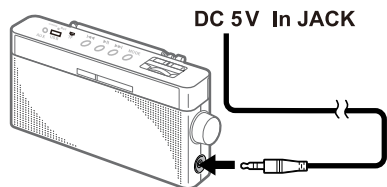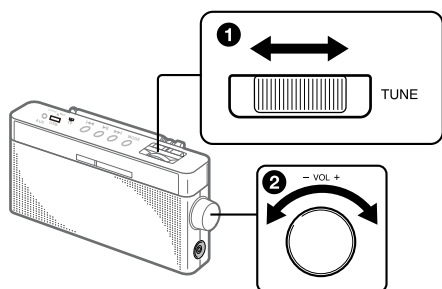

USB/TF

1. Insert the USB/SD into the USB/TF slot and set the function button to MP3. The song will play directly. During playback, you can temporarily pause the track by pressing the quick PAUSE USB/TF button. Press again to resume.
2. While playing from USB/TF, press ◀◀ to play the previous track or press ▶▶ to play the next track.
3. If you want to remove the media, set the function switch to a different position and then remove the USB/TF.

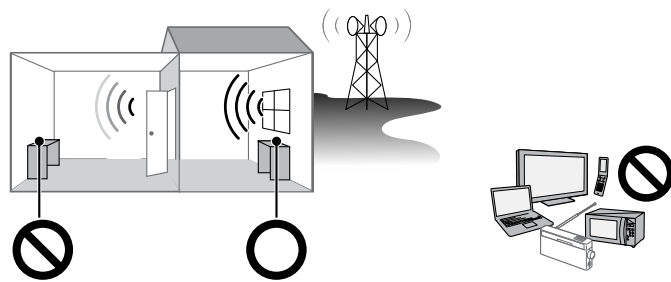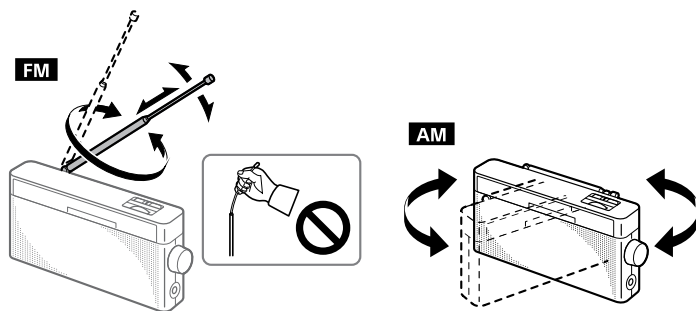

WARNING

Do not install the device in a confined space such as a bookshelf or built-in cabinet.

Do not expose the device to open flame sources (e.g., lit candles).

Do not expose the device to excessive heat such as sunlight, fire, etc.

The nameplate and important safety information are located on the underside of the housing.

Precautions

- Use the device only with a 3.7V 18650 lithium-ion battery.
- Avoid exposure to extreme temperatures, direct sunlight, moisture, sand, dust, or mechanical shock.
- If anything falls into the device, remove the batteries and have the device checked by qualified personnel before further use.
- Since the speaker uses a strong magnet, keep magnetic coded credit cards or mechanical watches away from the device to prevent possible damage from the magnet.

SPECIFICATION

Frequency range:

FM: 88-108MHz
AM: 530-1600KHz
SW: 8-18MHz

Power requirements: 5V DC, 18650 battery

Battery life: approx. 100 hours

Dimensions: 190 mm x 97 mm x 51 mm

- If the casing becomes dirty, clean it with a soft, dry cloth dampened with a mild detergent solution.
- Never use abrasive cleaners or chemical solvents, as they may deform the casing.
- Be careful not to spray the device with water. This device is not waterproof.
- Listening to this device at high volumes may affect your hearing.
- In certain circumstances, especially when the air is very dry, it is not uncommon to experience static electricity discharge or electric shock when the body comes into contact with another object, including headphones touching the ear. The energy generated by this natural discharge is extremely small and is not emitted by the product, but is a natural environmental phenomenon.
- Depending on the strength of the radio signal, the TUNE indicator may not light up even if a broadcast is being received. Additionally, the indicator may light up incorrectly due to foreign noise, even if a program is not being received. Use the TUNE indicator as a reference.

BLUETOOTH

To play songs using a mobile phone, turn on the power, press the mode button, select the BLUETOOTH function, and connect using your mobile phone.

Notes on the battery

- When the sound weakens, use AC power and charge the battery.
- If the radio will not be used for an extended period, remove the battery from the device to prevent possible damage from the magnet.



77-539# C E

