

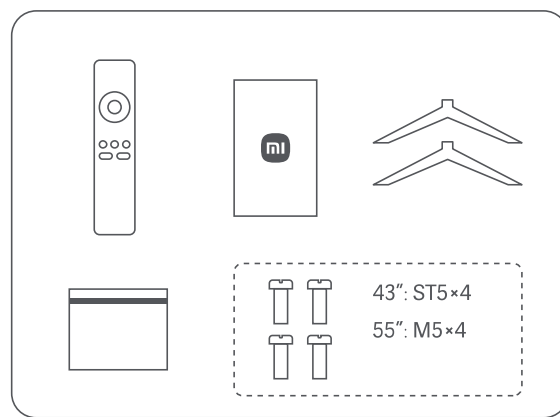



1

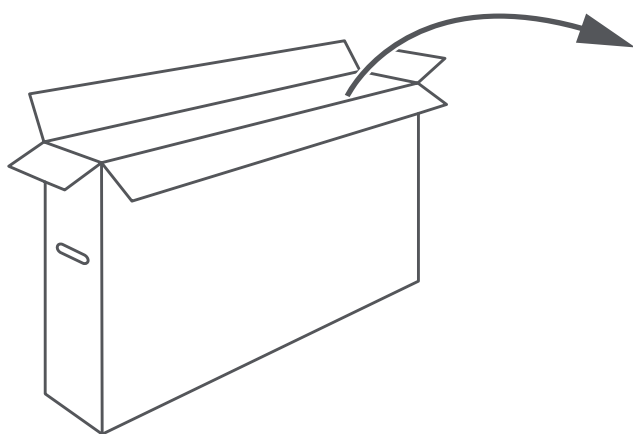


2

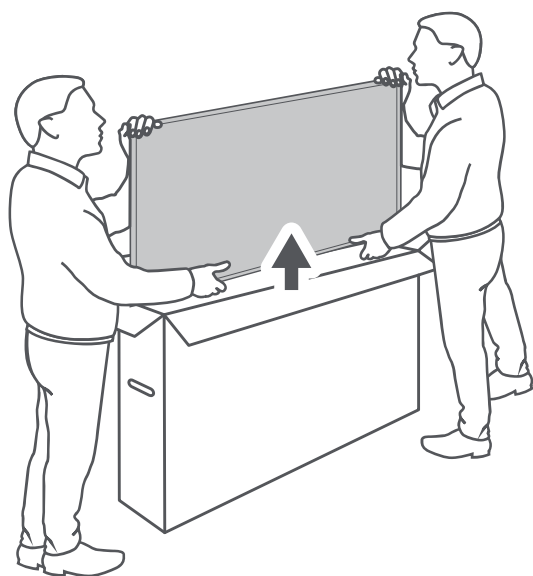

3

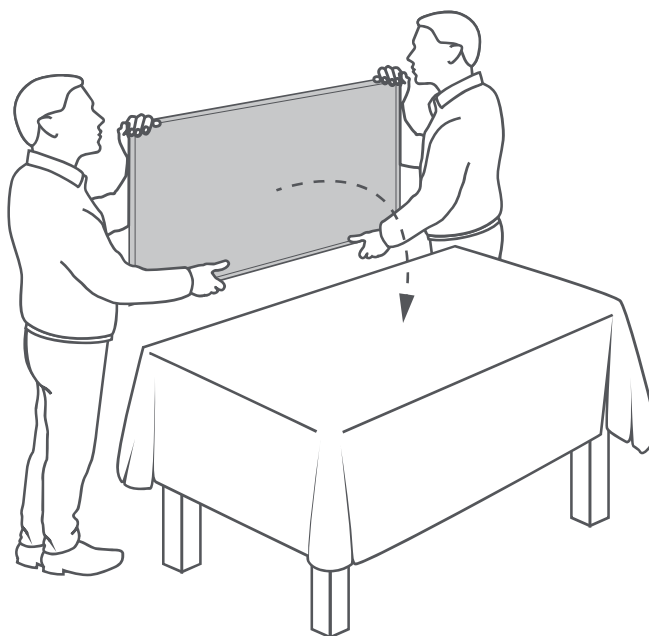

4

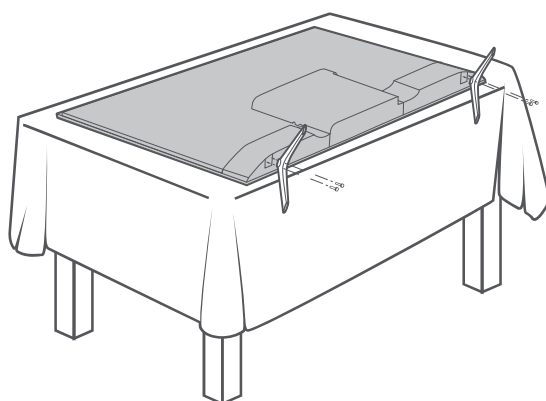

Ważne środki ostrożności

Instalacja

- Telewizor należy zainstalować w pobliżu gniazdka elektrycznego prądu zmiennego z możliwością łatwego podłączenia i odłączenia.
- W przypadku montażu telewizora na ścianie zaleca się użycie uchwytu ściennego dopuszczonego przez producenta.
- Średnica i długość śrub różnią się w zależności od modelu uchwytu ściennego. Użycie niewłaściwych śrub może spowodować upadek telewizora lub uszkodzenie jego wewnętrznych komponentów.

Przenoszenie

- Przed przeniesieniem telewizora należy odłączyć wszystkie przewody, bezprze przenoszenie dużego telewizora wymaga udziału co najmniej 2 osób. Podczas przenoszenia telewizora należy unikać wywierania nacisku na panel LED. Należy unikać potrąsania telewizorem i trąsanie go na nadmierne wibracje.
- Podczas przenoszenia telewizora w nowe miejsce lub przy transporcie do naprawy należy zapakować go w oryginalne opakowanie.

Wentylacja

- Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych ani wkładać żadnych przedmiotów do obudowy.
- Wokół odbornika zachować odpowiednią przestrzeń dla celów wentylacji.

Montaż ścienny

- Aby zapewnić prawidłową wentylację i zapobiec gromadzeniu się kurzu i zanieczyszczeń:
- Nie należy montować telewizora na płasko, do góry nogami, tyłem ani bokiem.
- Nie należy umieszczać telewizora na półce, dywanie, łóżku ani w szafie.
- Nie należy przykrywać telewizora materiałem (np. zasłonami) ani innymi materiałami (np. gazetami).
- Podczas montażu telewizora na ścianie lub uchwycie ściennym należy zwrócić uwagę na kąt nachylenia, pod jakim telewizor jest zamontowany (kąt pomiędzy wyświetlaczem telewizora a pionowym kątem widzenia):
- 85° i mniej: kąt nie powinien być większy niż 15°
- Powyżej 85°: kąt nie powinien być większy niż 5°
- Średnica i długość śruby różnią się w zależności od modelu uchwytu ściennego. Użycie nieodpowiednich śrub może spowodować spadnięcie telewizora i uszkodzenie elementów wewnętrznych.

Śruby użyte do zamocowania telewizora i uchwytu ściennego muszą spełniać następujące wymagania:	
L43MA-SEU	Liczba: 4; Owint; M6; Długość: 10 mm.
L55MA-SEU	Liczba: 4; Owint; M6; Długość: 25 mm (2pos); 18 mm (2pos)

Przewód zasilający

- Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia lub obrażeń ciała, należy korzystać z przewodu zasilającego i gniazdka elektrycznego zgodnie z poniższymi instrukcjami:
- Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
- Z telewizora należy korzystać z zasilaczem 200-240 V AC.
- Przy podłączeniu kabli ze względu na bezpieczeństwo przewód zasilający powinien być odłączony. Należy uważać, aby nie poknąć się o kable.
- Przed rozpoczęciem pracy lub przenoszenia telewizora należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
- Przewód zasilający należy przechowywać z dala od źródła ciepła.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy regularnie odłączać i czyścić. Jeśli wtyczka jest pokryta kurzem i parą wodną, jakość jej izolacji może ulec pogorszeniu, co grozi pożarem.
- Należy unikać nadmiernego uciskania, zgniatania, modyfikowania lub skręcania przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować odłączenie lub uszkodzenie kabli.
- Nie należy umieszczać na przewodzie zasilającym ciężkich przedmiotów.
- Przy odłączaniu zasilania nie wolno ciągnąć za przewód.
- Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazdka elektrycznego.
- Nie należy używać nieodpowiednich gniazdek.

Dzieci

- Ze względu na niebezpieczeństwo połknięcia małe przedmioty należy unieszczać poza zasięgiem dzieci.

Elementy opcjonalne

- Aby uniknąć zniekształcen obrazu i zakłóceń, wszelkie akcesoria dodatkowe i urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne należy trzymać z dala od telewizora.

Jeśli wystąpią następujące problemy...

- Przewód zasilający jest uszkodzony.
- Gniazdko elektryczne jest nieodpowiednie.
- Telewizor uległ uszkodzeniu w wyniku upuszczenia lub uderzenia.
- Jeśli do wnętrza obudowy przez dowolny otwór dostał się płyn lub ciało stałe.
- Wyłączyć telewizor i natychmiast odłączyć przewód zasilający, a następnie skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Xiaomi w celu sprawdzenia urażenia przez wykwalifikowany personel.

Zagrożenie związane ze stabilnością:

- Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nigdy nie umieszczaj telewizora w niestabilnym miejscu. Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wiele urazów, zwłaszcza u dzieci, można uniknąć, stosując proste środki ostrożności, takie jak:
- używanie ZAWSZE szafek, stojaków lub metod montażu zalecanych przez producenta telewizora;
- używanie ZAWSZE mebli, które mogą bezpiecznie podtrzymywać telewizor;
- zwracanie ZAWSZE uwagi na to, czy telewizor nie wystaje poza krawędź podtrzymującego go mebla;
- UCZUŃE dzieci o zagrożeniach związanych z wchodzeniem na meble w celu dotarcia do telewizora lub jego elementów sterujących;
- układanie ZAWSZE przewodów i kabli podłączonych do telewizora tak, aby uniemożliwić poiągnięcie lub chwycenie ich oraz uniemożliwić pokłucie się o nie;
- NIEUMIESZCZANIE telewizora w niestabilnym miejscu;
- NIEUMIESZCZANIE telewizora na wysokich meblach (na przykład szafach lub regałach) bez przymocowania zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniego wspornika;
- NIEUMIESZCZANIE telewizora na tkaninach lub innych materiałach, które mogą znajdować się pomiędzy telewizorem a meblami podtrzymującymi;
- NIEUMIESZCZANIE przedmiotów, które mogłyby skłaniać dzieci do wspirania się, takich jak zabawki i piloty, na górnej części telewizora lub mebli, na których telewizor jest umieszczony.

- Jeśli masz zamiar zachować obecnie posiadany telewizor lub go przenieść, musisz zastosować się do tych samych środków ostrożności, co powyżej.
- **Ograniczenia użytkowania**
- Nie należy instalować ani używać telewizora w następujących miejscach, środowiska i warunkach, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie telewizora, pożar, porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- **Miejsca:**
- Na zewnątrz (w bezpośrednim świetle słonecznym), nad morzem, na statku, wewnątrz samochodu, w instytucji medycznej, w niestabilnym miejscu, w pobliżu wody lub w miejscu narażonym na deszcz, wilgoć lub pleśń, jeśli telewizor zostanie umieszczony w szatni w publicznej łazni lub spa, może zostać uszkodzony przez siarczki zawarte w powietrzu.
- **Środowisko:**
- Miejsca gorące, wilgotne lub zakurzone; miejsca, do których mogą się dostać owady; miejsca, które mogą być narażone na uderzenia mechaniczne; w pobliżu łatwopalnych obiektów (takich jak świece). Telewizor nie powinien być narażony na kontakt z kapieżą lub przyskakującą wodą. Nie należy umieszczać na nim żadnych przedmiotów zawierających płyn; takich jak wazony z kwiatami.
- Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub deformacji, nie należy umieszczać telewizora w wilgotnym lub zakurczonym miejscu, nie zaparowanym pomieszczeniu (w pobliżu kuchni lub łazienki), w pobliżu telewizora nie należy gotować wody, podgrzewać, gotować makaronu, ani używać zwojów odstraszcających komary.
- **Warunki:**
- Nie należy korzystać z telewizora, jeśli ma się mokre ręce, gdy obudowa jest otwarta, ani też z akcesoriami niezatwierdzonymi przez producenta. W trakcie burzy odłączyć telewizor od przewodu zasilającego i gniazdka elektrycznego. Nie należy instalować telewizora na wolnym powietrzu. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia sprzętu lub spowodować, że rozmaite przedmioty uderzą w telewizor.
- **Uszkodzenie ekranu TV**
- Nie należy rzucać jakimikolwiek przedmiotami w stronę telewizora, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ekranu w wyniku uderzenia

- i poważne obrażenia ciała. W przypadku uszkodzenia powierzchni telewizora nie należy go dotykać przed odłączeniem przewodu zasilającego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

• Warunki robocze:

- Temperatura robocza: 0–40°C; temperatura przechowywania: -15–45°C; wilgotność względna: -80%.

Środki ostrożności

- Telewizj należy oglądać w odpowiednich warunkach oświetleniowych. Oglądanie telewizji przy niedostatecznym oświetleniu lub przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie wzroku.
- Podczas pracy telewizora jego ekran i obudowa nagrzewają się. Jest to normalne zjawisko.
- Telewizor nie obsługuje dekodowania strumienia bitów DTS-CD ze złącza HDMI IN.

Używanie i czyszczenie ekranu/obudowy TV

- Przed przystąpieniem do czyszczenia telewizora LED należy upewnić się, że przewód zasilający jest odłączony od gniazdka. Aby uniknąć pogorszenia się stanu materiałów obudowy lub uszkodzenia powłoki ekranu, należy przestrzegać następujących środków ostrożności.
- Używać miękkiej szmatki do usuwania kurzu z powierzchni ekranu/obudowy. Jeśli nadal widoczny jest kurz, zetrzeć go miękką ściereczką zwilżoną łagodnym detergentem.
- Mogą one skapywać na podstawę ekranu lub elementy zewnętrzne, powodując nieprawidłowe działanie.
- Nie należy używać myjek ściernych, środków zasadowych/kwasowych, proszków do szorowania ani lotnych płynów, takich jak alkohol, lotne oleje, rozcieńczalniki lub środki owaodobijcze. Używanie powyższych materiałów lub długotrwały kontakt z produktami gumowymi lub winylowymi może spowodować uszkodzenie powierzchni ekranu i materiałów obudowy. Zaleca się regularne czyszczenie otworów wentylacyjnych, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Podczas regulacji kąta nachylenia telewizora należy go przesunąć powoli, aby zapobiec jego zsunięciu się z podstawy.

Zgodność z dyrektywą RoHS—Unia Europejska

Produkty Xiaomi sprzedawane na terenie Unii Europejskiej spełniają wymagania dyrektywy 2011/65/UE oraz późniejszej dyrektywy z poprawkami (UE) 2015/863 dotyczącej ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uproszczona Deklaracja Zgodności UE

Firma Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu Xiaomi TV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Częstotliwość RF i moc

Niniejsze urządzenie obsługuje następujące pasma częstotliwości tylko

Dane techniczne		43"	55"
Model	Google TV		
Pobór mocy	L43MA-SEU	90W	L55MA-SEU 125W
Rozmiar ekranu		108cm	138cm
Rozdzielczosc ekranu			3840x2160
Napiecie			200-240V~ 50/60Hz
Czestotliwosc odswiezania			60Hz
CPU			Quad-core CA55
RAM			2GB
Pamiec flash			8GB
Procesor graficzny			Mali G52 MC1
Wi-Fi			2.4G/5GHz
Bluetooth			BT 5.0
Formaty audio			FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Formaty wideo			MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Ilustracje służą wyłącznie do celów poglądowych. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

- na obszarach UE oraz maksymalną moc fal radiowych
- Bluetooth: 20 dBm
- Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
- Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Urządzenie to może być używane we wszystkich krajach członkowskich UE.

W miejscu użytkowania urządzenia należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów.

W następujących krajach, jeżeli urządzenie działa w zakresie częstotliwości od 5250 do 5350 MHz, jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach:

AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DKEE,FI,FR,DEEL,HU,IE,IT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SI,AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DKEE,FI,FR,DEEL,HU,IE,IT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SI,ES,SE,UK,UK(NI),SI,LI,NO,CH,TR.

Zgodnie z art. 10.2 dyrektywy 2014/53/WE (RED) w co najmniej jednym państwie członkowskim urządzenie może być używane bez naruszania obowiązujących wymagań dotyczących korzystania z pasma radiowego.



Dla celów recyklingu i ułatwienia efektywnego wykorzystania zasobów należy zwrócić produkt do publicznego autoryzowanego punktu odbioru, zarejestrowanego punktu demontażu lub przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem odpadów.

Co oznacza symbol pojemnika na kółkach: Ten symbol informuje o tym, że nie należy wyrzucać odpadów elektronicznych do pojemników na odpady komunalne. Wynika to z faktu, że odpady te są niebezpieczne i wymagają specjalnych metod recyklingu.

Sposób utylizacji produktu

Należy zanieść go do najbliższego centrum serwisowego autoryzowanego przez Xiaomi. Instrukcje dotyczące postępowania z produktem w trakcie użytkowania i po jego zakończeniu oraz zalecenia i zakazy:

Zalecenia:

- a. Informacji na temat utylizacji sprzętu po zakończeniu jego eksploatacji należy szukać w katalogu.
- b. Należy upewnić się, że produkty elektroniczne są naprawiane i przetwarzane wyłącznie przez autoryzowane firmy zajmujące się recyklingiem.
- c. Na koniec okresu użytkowania należy zawsze skontaktować się z autoryzowaną stacją recyklingu odpadów elektronicznych w celu utylizacji produktu.
- d. Należy zawsze przekazywać zużyte produkty elektroniczne, baterie lub akcesoria, które osiągnęły koniec okresu eksploatacji, do najbliższego autoryzowanego punktu odbioru odpadów elektronicznych.
- e. W miarę możliwości i zgodnie z instrukcjami należy rozdzielić materiałów opakowaniowy na odpowiednie frakcje i posortować go do recyklingu.

Zakazy:

- a. Nie wolno samodzielnie rozmontowywać produktów elektronicznych.
- b. Nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady żadnych urządzeń elektronicznych z oznaczeniem „Nie wyrzucać”.
- c. Nie należy przekazywać odpadów elektronicznych do nieformalnych i niezorganizowanych podmiotów, takich jak lokalni sprzedawcy i zbieracze złomu.