

Monitor LCD Acer

Podręcznik użytkownika

Copyright © 2022. Acer Incorporated.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja użytkownika monitora LCD Acer
Wydanie oryginalne: 07/2022

Informacje w tej publikacji mogą być okresowo zmieniane, bez powiadamiania jakichkolwiek osób o takich poprawkach lub zmianach. Takie zmiany będą wprowadzane w nowych wydaniach tego podręcznika lub w dodatkowych dokumentach i publikacjach. Ta firma nie daje żadnych zapewnień ani nie udziela gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych, w odniesieniu do zamieszczonych tu treści, a szczególnie odrzuca dorozumiane gwarancje przydatności handlowej lub dopasowania do określonego celu.

Zapisz numer modelu, numer seryjny, datę zakupu i umieść informacje dotyczące zakupu we wskazanym poniżej miejscu. Numer seryjny i numer modelu są zapisane na etykiecie przymocowanej do komputera. Wszelka korespondencja dotycząca twojego urządzenia, powinna zawierać numer seryjny, numer modelu i informacje o zakupie.

Żadnej z części tej publikacji nie można powielać, zapisywać z systemu odzyskiwania danych lub przysyłać w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektronicznie, mechanicznie, poprzez kopiowanie, zapisywanie albo w inny sposób, bez wcześniejszej pisemnej zgody Acer Incorporated.

Instrukcja użytkownika monitora LCD Acer

Numer modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____

Miejsce zakupu: _____

Acer i logo Acer, to zastrzeżone znaki towarowe Acer Incorporated. Wykorzystane tu nazwy produktów innych firm lub znaki towarowe, zostały użyte wyłącznie do celów identyfikacji i należą do ich odpowiednich firm.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i wygody obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie te instrukcje. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w przyszłości. Zastosuj się do wszelkich ostrzeżeń i instrukcji oznaczonych na produkcie.

Specjalne uwagi dotyczące monitorów LCD

Następujące objawy działania monitora LCD są normalne i nie oznaczają problemu.

- Ze względu na naturę światła jarzeniowego, podczas początkowego użycia ekran może migać. Wyłącz przełącznik zasilania, a następnie włącz go ponownie, aby się upewnić, że miganie zniknie.
- Na ekranie mogą wystąpić lekkie nierówności jasności, w zależności od stosowanego wzoru.
- Ekran LCD ma 99,99% lub więcej efektywnych pikseli. Ilość niewłaściwie wyświetlanych punktów, na przykład brak piksela lub stałe świecenie piksela wynosi 0,01% lub mniej.
- Ze względu na naturę ekranów LCD, na ekranie może pojawiać się poobraz poprzedniego, wyświetlanego przez kilka godzin ekranu. W takim przypadku, odzyskiwanie prawidłowego ekranu może potrwać długo, poprzez zmianę obrazu lub wyłączenie na kilka godzin przełącznika zasilania.

Czyszczenie monitora

Podczas czyszczenia monitora należy uważnie zastosować się do podanych zaleceń:

- Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć monitor.
- Do wycierania ekranu i obudowy należy użyć miękkiej szmatki.

Dostępność

Należy się upewnić, że gniazdo zasilania, do którego podłączany jest przewód zasilający, jest łatwo dostępne oraz, że znajduje się jak najbliżej operatora urządzenia. Gdy wymagane jest odłączenie zasilania od urządzenia, należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania prądem elektrycznym.

Bezpieczne słuchanie

Aby chronić słuch, należy się zastosować do podanych instrukcji.

- Głośność należy zwiększać stopniowo, aż do uzyskania wyraźnego i wygodnego słyszenia, bez zniekształceń.
- Po ustawieniu poziomu głośności, nie należy go zwiększać, po dopasowaniu do swoich uszu.
- Należy ograniczyć czas słuchania muzyki z wysoką głośnością.
- Należy unikać zwiększania głośności w celu zagłuszania hałasu otoczenia.
- Głośność należy wyłączyć, jeśli nie słuchać znajdujących się w pobliżu ludzi.

Ostrzeżenia

- Tego produktu nie należy używać w pobliżu wody.
- Tego produktu nie należy umieszczać na niestabilnym wózku, podstawie lub stole. Upadek produktu może spowodować jego poważne uszkodzenie.
- Szczeliny i otwory służą do wentylacji i mają zapewnić niezawodne działanie produktu i chronić go przed przegrzaniem. Nie należy ich blokować lub przykrywać. Nigdy nie należy blokować szczelin wentylacyjnych poprzez umieszczanie produktu na łóżku, sofie lub innej podobnej powierzchni. Jeśli nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja, nigdy nie należy umieszczać tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub miernikiem ciepła lub w zabudowie.
- Nigdy nie należy wpychać jakichkolwiek obiektów do tego produktu przez szczeliny obudowy, ponieważ mogą one dotknąć do niebezpiecznych punktów będących pod napięciem lub spowodować zwarcie części, a w rezultacie pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nigdy nie należy dopuszczać do przedostania się do produktu jakichkolwiek płynów.
- Aby uniknąć uszkodzenia komponentów wewnętrznych i zabezpieczyć przed wyciekiem baterii, nie należy umieszczać produktu na drgającej powierzchni.
- Nigdy nie należy używać podczas uprawiania sportu, ćwiczeń lub w innym miejscu narażonym na drgania, które mogą spowodować nieoczekiwane zwarcie lub uszkodzenie urządzeń wewnętrznych.
- Ten adapter można używać wyłącznie z tym monitorem, nie należy go stosować do innych celów.
- Twoje urządzenie wykorzystuje jeden z następujących zasilaczy:
Producent: DELTA: ADP 180W (ADP-180TB F) -380GLA19657DE0
Chicony: ADP 180W (A17-180P4A) 380GLA19698C00

Zasilanie prądem elektrycznym

- Ten produkt może być zasilany ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie z oznaczeniami. Przy braku pewności co do rodzaju dostępnego zasilania, należy się skonsultować z dostawcą lub z lokalnym zakładem energetycznym.

- Nie wolno niczego kłaść na przewodzie zasilającym. Nie należy umieszczać tego produktu w miejscu, gdzie będzie przydeptywany przewód.
- Jeśli z tym produktem używany jest przedłużacz, należy się upewnić, że łączna moc urządzeń podłączonych do przedłużacza, nie przekroczy mocy znamionowej przedłużacza. Należy się także upewnić, że łączna moc wszystkich podłączonych do gniazda ściennego produktów, nie przekracza wartości znamionowej bezpiecznika.
- Nie należy przeciążać gniazda zasilania, listwy albo gniazdko, poprzez podłączenie zbyt wielu urządzeń. Całkowite obciążenie systemu nie może przekraczać 80% wartości znamionowej obwodu odgałęzienia. Jeśli są używane listwy zasilające, obciążenie nie powinno przekraczać 80% wartości znamionowej listwy zasilania.
- Przewód zasilający tego produktu jest wyposażony w trójbolcową wtykę z uziemieniem. Wtyczka ta pasuje do gniazd zasilania z uziemieniem. Przed podłączeniem wtyki przewodu zasilającego, należy się upewnić, że gniazdo zasilania jest prawidłowo uziemione. Nie należy podłączać wtyczki do nieuziemionego gniazda zasilania. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z elektrykiem.



.....

Ostrzeżenie! Kołek uziemienia to funkcja zabezpieczenia. Używanie gniazda zasilania, bez odpowiedniego uziemienia, może spowodować porażenie prądem elektrycznym i/lub obrażenia.



.....

Uwaga: Kołek uziemienia zapewnia także dobre zabezpieczenie przez nieoczekiwanymi zakłóceniami z pobliskich urządzeń elektrycznych, które mogą zakłócać działanie tego produktu.

- Ten produkt można używać wyłącznie z dostarczonym zestawem przewodu zasilającego. Aby wymienić zestaw przewodu zasilającego, należy się upewnić, że nowy przewód zasilający spełnia następujące wymagania: typ odłączany, certyfikat UL/CSA, typ SPT-2, wartość znamionowa minimum 7 A 125 V, aprobatą VDE lub równoważna, maksymalna długość 4,6 metra (15 stóp).

Naprawa produktu

Nie należy próbować naprawiać tego produktu samodzielnie, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw może spowodować porażenie poprzez dotknięcie do niebezpiecznych punktów będących pod napięciem lub inne niebezpieczeństwa. Wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisu.

Produkt ten należy odłączyć od ściennego gniazda zasilania i powierzyć jego naprawę wykwalifikowanemu personelowi serwisu, gdy:

- został uszkodzony, przecięty lub przetarty przewód zasilający
- na produkt został wylany płyn
- produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wody
- produkt został upuszczony lub uszkodzona została jego obudowa
- produkt wykazuje wyraźne oznaki zmiany wydajności, co oznacza potrzebę naprawy
- produkt nie działa normalnie, mimo stosowania się do instrukcji działania



Uwaga: Należy wyregulować tylko te elementy sterowania, które obejmują instrukcje działania, ponieważ nieprawidłowa regulacja innych elementów sterowania, może spowodować uszkodzenie i często wymaga dodatkowej pracy wykwalifikowanego technika w celu przywrócenia normalnego działania produktu.

Miejsca zagrażające wybuchem

Urządzenie należy wyłączyć w miejscach zagrażających wybuchem i stosować się do wszystkich znaków i instrukcji. Miejsca o atmosferze zagrażającej wybuchem, to miejsca, gdzie zwykle znajdują się polecenia wyłączenia silnika pojazdu. Świece w takich miejscach mogą spowodować wybuch lub pożar, a w rezultacie obrażenia ciała lub nawet śmierć. Należy wyłączyć urządzenie w pobliżu składów, magazynów i miejsc dystrybucji; w zakładach chemicznych; lub w miejscach wykonywania piaskowania. Miejsca zagrożone wybuchem są często, choć nie zawsze, wyraźnie oznaczone. Obejmują one pokłady statków, urządzenia do transportu lub składowania chemikaliów, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan) i miejsca, gdzie powietrze zawiera chemikalia lub groźne cząsteczki takie jak plew, pył lub proszki metalu.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

Twoje urządzenie i jego elementy jego rozbudowy, mogą zawierać małe części. Należy je trzymać poza zasięgiem małych dzieci.

Informacje dotyczące recyklingu urządzeń informatycznych

Firma Acer jest bardzo zaangażowana w ochronę środowiska i postrzega recykling, w formie ratowania środowiska i usuwania zużytego sprzętu, jako jeden z głównych priorytetów firmy w minimalizowaniu obciążenia środowiska.

Firma Acer jest świadoma wpływu prowadzonej działalności na środowisko i próbuje zidentyfikować i zapewnić najlepsze procedury zmniejszania niekorzystnego wpływu na środowisko swoich produktów.

Dalsze informacje oraz pomoc dotyczącą recyklingu, można uzyskać na stronie internetowej:

<https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html>

Dalsze informacje dotyczące funkcji i korzyści z naszych innych produktów, można uzyskać pod adresem www.acer-group.com.

Instrukcje dotyczące usuwania



Po zużyciu nie należy usuwać tego urządzenia elektronicznego ze śmieciami domowymi. Aby zminimalizować zanieczyszczenie i zapewnić maksymalną ochronę środowiska należy stosować recykling. Dalsze informacje dotyczące przepisów WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment), można uzyskać pod adresem <https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html>

Oświadczenie dotyczące pikseli LCD

Wyświetlacz LCD został wyprodukowany przy pomocy wysoko precyzyjnej technologii. Niemniej jednak czasami niektóre piksele mogą się przepalić, lub wyglądać jak czarne lub czerwone kropki. Nie ma to wpływu na zapisane obrazy i nie świadczy o awarii.

Ten produkt został dostarczony z włączonym zarządzaniem zasilaniem:

- Po 5 minutach braku aktywności uaktywniany jest tryb uśpienia wyświetlacza.
- Wybudź monitor gdy znajduje się w trybie aktywnego wyłączenia, przesunij mysz lub naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze.

Wskazówki i informacje dotyczące wygodnego użytkowania

Wydłużone użytkowanie może powodować zmęczenie oczu i ból głowy. Długie godziny pracy przed komputerem, narażają także użytkowników na obrażenia fizyczne. Długie okresy pracy, nieprawidłowa postawa, niewłaściwe nawyki pracy, stres, nieodpowiednie warunki pracy, zdrowie osobiste i inne czynniki, znacząco zwiększają niebezpieczeństwo obrażeń fizycznych.

Niewłaściwe używanie komputera może spowodować zespół kanału nadgarstka, zapalenie pochewki ścięgna, lub inne schorzenia mięśniowo-szkieletowe. Następujące objawy mogą pojawić się w rękach, nadgarstkach, ramionach, barkach, szyi czy plecach:

- drętwienie, mrowienie lub pieczenie
- bóle, czy wrażliwość
- ból, opuchlizna, rwanie
- sztywność czy napięcie
- zimno lub słabość

Po wystąpieniu wymienionych objawów lub przy powtarzającym się lub utrzymującym dyskomfortcie i/lub bólu powiązanym z używaniem komputera należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i poinformować wydział zdrowia i bezpieczeństwa firmy.

Następujące części zawierają wskazówki dotyczące wygodnego używania komputera.

Znajdowanie wygodnego dla siebie miejsca

Znajdź wygodne dla siebie miejsce dopasowując kąt nachylenia monitora, używając podnóżek lub podnosząc wysokość siedzenia dla zapewnienia maksymalnej wygody. Należy wykorzystać następujące porady:

- należy unikać pozostawiania zbyt długo w jednej pozycji
- należy unikać garbienia się i/lub zbytniego odchylania do tyłu
- aby uniknąć nadwyrężenia mięśni nóg, co jakiś czas należy wstać i się przejść

Ochrona oczu

Długie patrzenie na ekran, niewłaściwe okulary czy szła kontaktowe, odbicie światła od monitora, zbyt jasno oświetlone pomieszczenie, źle wyregulowany ekran, zbyt małe litery na ekranie czy słaby kontrast wpływają na przemęczenie oczu. Poniżej znajdują się porady, jak zmniejszyć zmęczenie oczu.

Oczy

- Zaleca się 10 minutowy odpoczynek dla oczu co 40 minut.
- Należy regularnie odwracać oczy od monitora i skierować oczy na wybrany odległy punkt.
- Należy często mrugać by nawilżać oczy.

Wyświetlacz

- Ekran powinien być czysty.
- Głowa powinna być nieco wyżej niż monitor, aby podczas patrzenia na środek ekranu wzrok był skierowany lekko w dół.
- Należy wyregulować jasność i ostrość obrazu, aby zapewnić łatwe czytanie.
- Należy wyeliminować odbijanie się światła poprzez:
 - ustawienie wyświetlacza bokiem do okna czy dowolnego źródła światła
 - zminimalizowanie oświetlenia pomieszczenia, poprzez zawieszenie zasłon czy żaluzji
 - używanie światła pomocniczego
 - dostosowanie kąta nachylenia ekranu
 - używanie filtra zabezpieczenia przed odbiciami
 - zainstalowanie osłony, takiej jak np. daszek z kartonu zawieszony na górnej krawędzi wyświetlacza
- Należy unikać ustawiania wyświetlacza pod nienaturalnym kątem w odniesieniu do kierunku patrzenia.
- Należy unikać patrzenia przez dłuższy czas na takie źródła światła, jak otwarte okno itp.

Rozwijanie dobrych nawyków pracy

Aby praca na komputerze była bardziej relaksująca i efektywna, należy wyrobić następujące nawyki:

- Należy robić częste krótkie przerwy.
- Należy wykonywać ćwiczenia rozciągające.
- Należy wychodzić na świeże powietrze, tak często jak jest to możliwe.
- Należy ćwiczyć regularnie, aby utrzymać sprawność ciała.



Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

And,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product:	LCD Monitor
Trade Name:	ACER
Model Number:	XV275K
SKU Number:	XV275K xxxxxx; ("x" = 0~9, a~z, A~Z, or blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ **EMC Directive: 2014/30/EU**

☒ EN 55032:2015+ A11:2020Class B

☒ EN 55035:2017/A11:2020

☒ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

☒ EN 61000-3-3:2013+A1:2019

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

☒ EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

☒ **RoHS Directive: 2011/65/EU**

☒ EN IEC 63000:2018

☒ **ErP Directive: 2009/125/EC**

☒ (EN)2019/2021; EN50564:2011

Year to begin affixing CE marking: 2022.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

Sep. 9, 2022

Date



Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Supplier's Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	LCD Monitor
Model Number:	XV275K
SKU Number:	XV275K XXXXXX (“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147


Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i wygody obsługi	3
Instrukcje bezpieczeństwa	3
Specjalne uwagi dotyczące monitorów LCD	3
Czyszczenie monitora	3
Dostępność	4
Bezpieczne słuchanie	4
Ostrzeżenia	4
Zasilanie prądem elektrycznym	4
Naprawa produktu	5
Miejsca zagrażające wybuchem	6
Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa	6
Informacje dotyczące recyklingu urządzeń informatycznych	6
Instrukcje dotyczące usuwania	6
Oświadczenie dotyczące pikseli LCD	7
Wskazówki i informacje dotyczące wygodnego użytkowania	7
Znajdowanie wygodnego dla siebie miejsca	7
Ochrona oczu	8
Rozwijanie dobrych nawyków pracy	8
Deklaracja zgodności CE	9
Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie	9
USA, Kanada	9
FCC/ISED/CE-RED Ostrzeżenie	9
Deklaracja narażenia na promieniowanie	9
Deklaracja narażenia na promieniowanie	9
Federal Communications Commission	12
Supplier's Declaration of Conformity	12
Rozpakowanie	14
Podłączanie podstawy	15
Podłączanie adaptera i przewodu zasilającego prądu zmiennego	17
Oszczędzanie energii	17
DDC (Display Data Channel [Kanał wyświetlania danych])	18
20-pinowy kabel sygnałowy kolorowego wyświetlacza	17
19-pinowy kabel sygnałowy kolorowego wyświetlacza	19
24-pinowy kabel USB 3.1 typu C	20
* tylko dla niektórych modeli	20
Tabela standardowego taktowania	21
Instalacja	22
Rozwiązywanie problemów	35
Tryb HDMI/DP (Opcjonalny)	35

Rozpakowanie

Należy sprawdzić, czy wymienione poniżej części znajdują się w opakowaniu oraz zachować opakowanie na wypadek transportu monitora w przyszłości.


Monitor LCD

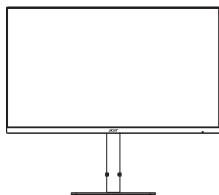


Instrukcja szybkiego uruchomienia




Przewód zasilający prądu zmiennego




Kabel DP
(Opcjonalny)

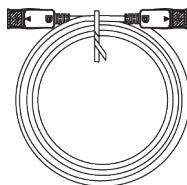


Kabel HDMI
(Opcjonalny)



Kabel typu C-C (Opcjonalny)

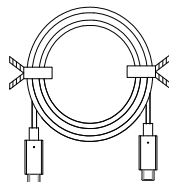


Kabel USB
(Opcjonalny)

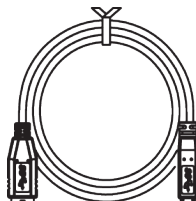


- **Podłączanie podstawy**

Uwaga: Wyjmij monitor i podstawę monitora z opakowania. Ostrożnie połóż monitor ekranem w dół na stabilnej powierzchni -- użyj materiału, aby uniknąć zarysowania ekranu.

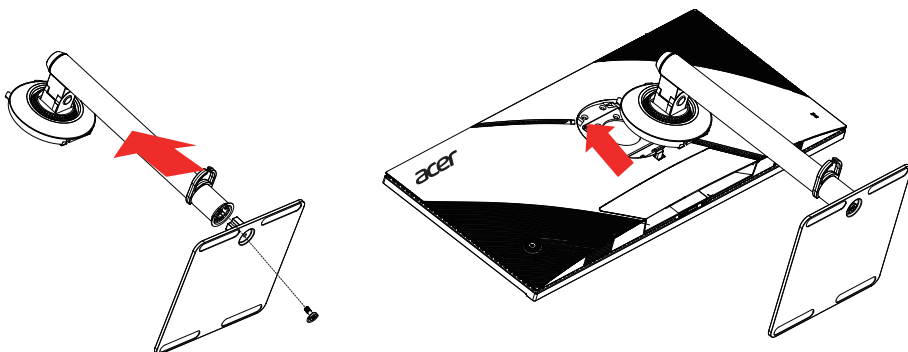

- **Regulacja wysokości**


Po naciśnięciu górnej części monitora, można wyregulować wysokość monitora.

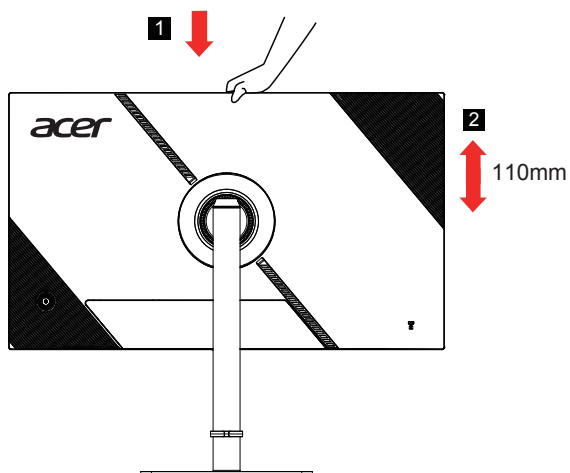

- Nachylenie**


Sprawdź ilustrację poniżej, jako przykład zakresu nachylenia.

Tylko w najwyższym punkcie można uzyskać dla kąta podniesienia nachylenie 15 stopni.

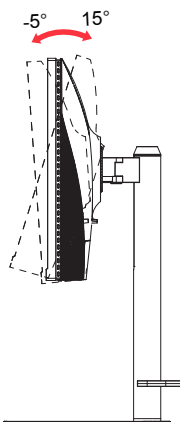


- Obracanie**

Wbudowany postument umożliwia obracanie monitora dla uzyskania najbardziej wygodnego kąta widzenia.

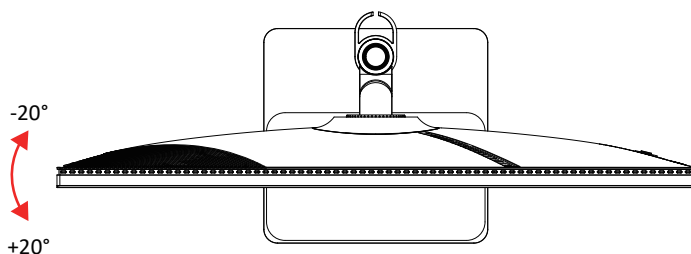

- Przekręcanie monitora**

Przed obróceniem wyświetlacza, należy go podnieść do pozycji górnej, a następnie przechylić do tyłu pod maksymalnym kątem. Obróć w prawo lub w lewo, aż do zatrzymania monitora pod kątem $\pm 90^\circ$.

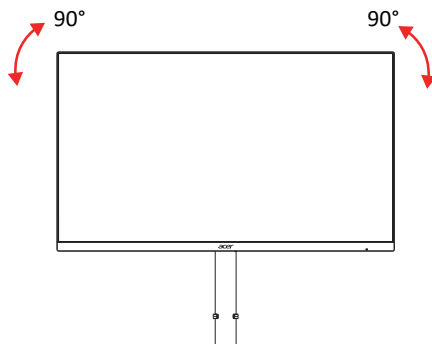

Podłączanie adaptera i przewodu zasilającego prądu zmiennego

- Najpierw należy sprawdzić, czy używany przewód zasilający jest odpowiedniego typu dla danego regionu.
- Monitor ten jest wyposażony w uniwersalny zasilacz umożliwiający działanie z napięciem prądu zmiennego 100/120V lub 220/240V. Żadne modyfikacje użytkownika nie są konieczne.
- Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego prądu zmiennego do adaptera, a drugi do gniazdka prądu zmiennego.
- W przypadku urządzeń zasilanych prądem zmiennym 120 V:
Należy używać zestaw przewodów zgodnych z UL, przewodu typu SVT oraz wtyczki 10A/125V.
- W przypadku urządzeń zasilanych prądem zmiennym 220/240 V:
Należy stosować zestaw przewodów zawierających przewód H05VV-F oraz wtyczkę 10A, 250V. Zestaw przewodów powinien posiadać odpowiednie atesty bezpieczeństwa dla kraju, w którym urządzenie będzie instalowane.

Oszczędzanie energii

Monitor zostanie przełączony do trybu „oszczędzanie energii” przez sygnał sterujący z kontrolera wyświetlania, co jest wskazywane bursztynowym światłem LED zasilania.


Stan	Światło LED
Włączone	Niebieska
Tryb oszczędzania energii	Czerwony

Stan oszczędzania energii będzie się utrzymywał do momentu otrzymania sygnału z karty graficznej lub uaktywnienia klawiatury lub myszy. Czas przywrócenia ze stanu aktywnego wyłączenia do stanu włączenia wynosi około 3 sekund.

DDC (Display Data Channel [Kanał wyświetlania danych])


Aby ułatwić instalację, gdy używany system wspiera protokół DDC, monitor obsługuje plug-and-play. Protokół DDC jest protokołem komunikacji, dzięki któremu monitor automatycznie informuje system o swoich możliwościach, przykładowo o obsługiwanych rozdzielczościach oraz odpowiednich częstotliwościach odświeżania. Monitor ten jest zgodny ze standardem DDC2B.

20-pinowy kabel sygnałowy kolorowego wyświetlacza

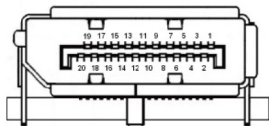


Nr PINU	Opis	Nr PINU	Opis
1	ML_Lane 0+	2	UZIEMIENIE
3	ML_Lane 0-	4	ML_Lane 1+
5	UZIEMIENIE	6	ML_Lane 1-
7	ML_Lane 2+	8	UZIEMIENIE
9	ML_Lane 2-	10	ML_Lane 3+
11	UZIEMIENIE	12	ML_Lane 3-
13	KONFIG1	14	KONFIG2
15	AUX CH+	16	UZIEMIENIE
17	AUX CH-	18	Wykrywanie bez wyłączania (Hot Plug)
19	Powrót	20	DP_PWR

19-pinowy kabel sygnałowy kolorowego wyświetlacza

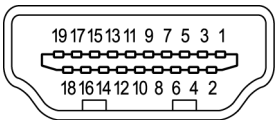

Nr PINU	Opis	Nr PINU	Opis
1	TMDS Dane 2+	2	TMDS Dane 2 Ekran
3	TMDS Dane 2-	4	TMDS Dane 1+
5	TMDS Dane 1 Ekran	6	TMDS Dane 1-
7	TMDS Dane 0+	8	TMDS Dane 0 Ekran
9	TMDS Dane 0-	10	TMDS Zegar+
11	TMDS Zegar Ekran	12	TMDS Zegar -
13	CEC	14	Zarezerwowany (niepodłączony w urządzeniu)
15	SCL	16	SDA
17	Masa DDC/CEC	18	Zasilanie +5V
19	Wykrywanie bez wyłączenia (Hot Plug Detect)		

24-pinowy kabel USB 3.1 typu C

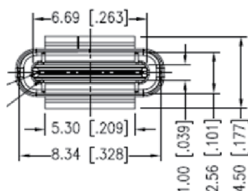

Nr PINU	Przypisanie sygnału	Nr PINU	Przypisanie sygnału
A1	UZIEMIENIE	B12	UZIEMIENIE
A2	SSTXp1	B11	SSTXp1
A3	SSTXn1	B10	SSTXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	CC1
A6	Dp1	B7	Dp1
A7	Dn1	B6	Dn1
A8	SBU1	B5	SBU1
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSTXn2	B3	SSTXn2
A11	SSTXp2	B2	SSTXp2
A12	UZIEMIENIE	B1	UZIEMIENIE


* tylko dla niektórych modeli

Tabela standardowego taktowania

TRYB VESA			
TRYB	Rozdzielczość		
1	VESA	720 x 400	70Hz
2	VGA	640 x 480	60Hz
3	MAC	640 x 480	67Hz
4	SVGA	800 x 600	56Hz
5	SVGA	800 x 600	60Hz
6	XGA	1024 x 768	60Hz
7	XGA	1024 x 768	70Hz
8	SXGA	1280 x 1024	75Hz
9	VESA	1152 x 864	60Hz
10	SXGA	1280 x 1024	60Hz
11	VESA	1280 x 720	60Hz
12	WXGA+	1440 x 900	60Hz
13	WSXGA+	1680 x 1050	60Hz
14	FHD	1920 x 1080	60Hz
15	QHD	2560 x 1440	60Hz
16	UHD	3840 x 2160	30Hz
17	UHD	3840 x 2160	60Hz (Zalecana rozdzielczość)

Instalacja

1. Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający komputera.
2. Podłącz kabel sygnałowy do gniazda wejściowego HDMI (opcjonalnie) i / lub DP (opcjonalnie) i / lub typu C (opcjonalnie) monitora oraz do gniazda wyjściowego HDMI (opcjonalnie) i / lub DP (opcjonalnie) i / lub typu C (opcjonalnie) karty graficznej w komputerze.
3. Kabel USB typu C (opcjonalny, tylko modele z wejściem USB typu C) Podłącz jeden koniec kabla USB typu C (opcjonalny) do komputera, a drugi do urządzeń elektrycznych.
4. Podłącz kabel USB (opcjonalny)
Podłącz przewód typu C do portu w celu szybkiego ładowania.
Podłącz kabel USB 2.0/USB-B do portu.
5. Włóż kabel zasilający monitora do portu zasilania z tyłu monitora.
6. Podłącz przewody zasilające komputera i monitora do pobliskiego gniazdka elektrycznego.
7. Podłączenie HDMI/DP+USB-B do komputera 1 i USB-C do komputera 2 w przypadku sterowania maksymalnie 2 komputerami za pomocą jednego zestawu klawiatury i myszy podłączonych do monitora.

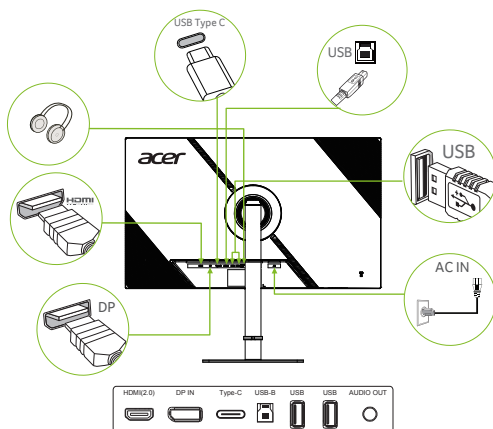


Uwaga:


Wyjście audio jest dostępne tylko w modelu z wyjściem audio. Dodatkowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika.

Jeśli używany komputer USB-C nie obsługuje DP-Alt, należy podłączyć HDMI/DP+USB-B do komputera 1, a HDMI/DP+USB-C do komputera 2.

Elementy sterujące użytkownika

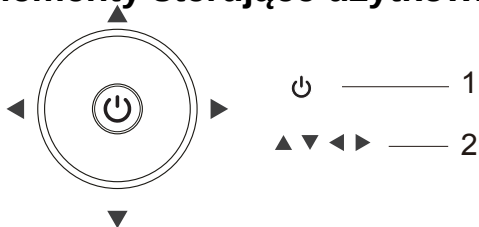

Zewnętrzne elementy sterujące

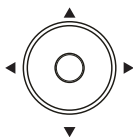1	Przycisk zasilania/klawisz OK 	a. Włączanie zasilania; Naciśnij na dłużej niż 5 sekund, aby wyłączyć zasilanie. b. Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby przejść do następnej funkcji w menu funkcji.
2	Przycisk czterech kierunków 	a. Naciśnij dowolny przycisk kierunku, aby wyświetlić pierwsze menu. b. Cztery przyciski kierunkowe znajdujące się z tyłu monitora działają jak joystick. Aby przesunąć kursor, wystarczy przełączyć przyciski w czterech kierunkach. Naciśnij przycisk, aby wybrać żądaną opcję. Czerwony kolor oznacza, że urządzenie działa, a szary, że nie działa.

Oświetlenie czujnika skanowania dłoni

Włącz światła:


1. Przesuń dłonią po dolnej krawędzi ekranu, aby włączyć lampkę do czytania;

2. Dotknij przełącznika, można go również włączyć; Wyłączenie światła:

1. Gdy światło jest włączone, przesuń dłonią po dołnej krawędzi ekranu, aby je wyłączyć.

2. Gdy światło jest włączone, dotknij ponownie przełącznika, światło do czytania zostanie wyłączone;

3. Po włączeniu lampki do czytania za pomocą przycisku dotykowego nie można aktywować skanowania ręcznego

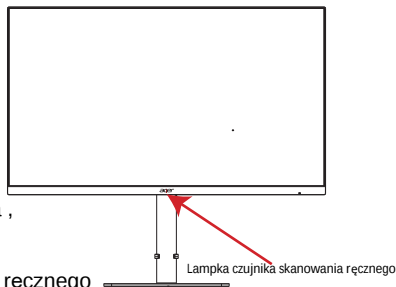

Adaptivesync :

Umożliwia źródłu grafiki obsługującemu technologię Adaptive-sync dynamiczne dostosowywanie częstotliwości odświeżania ekranu w oparciu o typową częstotliwość odświeżania treści w celu zapewnienia energooszczędnej, praktycznie pozbawionej zacięć i pozbawionej opóźnień aktualizacji obrazu.

Przełącznik KVM:

Wbudowany przełącznik KVM umożliwia sterowanie do 2 komputerów z pojedynczego zestawu klawiatury i myszy, podłączonych do monitora.

Używanie menu skrótów



Uwaga: Następujące treści służą wyłącznie jako ogólne odniesienie. Rzeczywiste dane techniczne produktu mogą być inne.


OSD (menu ekranowe) może być wykorzystane do regulacji ustawień monitora LCD. Naciśnij przycisk OK aby otworzyć OSD. OSD można użyć do regulacji jakości obrazu, pozycji OSD i ustawień ogólnych. W celu uzyskania ustawień zaawansowanych, sprawdź następującą stronę:

Strona główna

	1. Klawisz skrótu menu głównego. 2. Klawisz funkcyjny1 (domyślnie: Tryby) Tryby, Jasność, Głośność, Gamma, Kontrast, Niebieskie światło, Over Drive. 3. Klawisz skrótu2 (domyślnie Jasność) Tryby, Jasność, Głośność, Gamma, Kontrast, Niebieskie światło, Over Drive. 4. Przycisk przełącznika wejść
--	--


Przycisk skrótu1 (Domyślnie: Tryb Standard (Standardowy))

Do wyboru trybu gry (G1, G2, G3) o zdefiniowanym profilu użytkownika lub trybu scenariusza (User (Użytkownika), Standard (Standardowy), ECO, Graphics (Grafika), HDR)

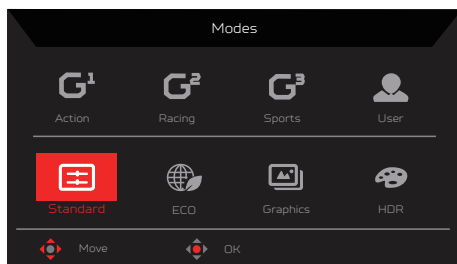


Przycisk skrótu 2 (domyślnie: Brightness (Jasność))

Otwórz element sterowania Brightness (Jasność) i wybierz preferowane ustawienie jasności. Po wykonaniu, naciśnij przycisk OK aby zapisać ustawienia i zamknąć bieżącą stronę.

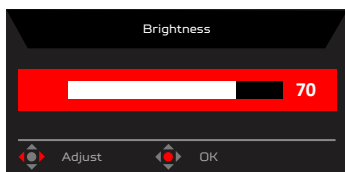


Przycisk skrótu przełączania wejścia

Otwórz Sterowanie wejściem i wybierz HDMI(2.0), DP, DP ALT lub Automatyczny wybór źródła. Po wykonaniu, naciśnij joystick w lewo, aby opuścić bieżącą stronę lub naciśnij przycisk OK, aby przejść do sterowania funkcją

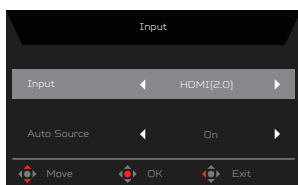


Przycisk skrótu menu głównego

1. Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć OSD.
2. Przełącz joystick  w górę  lub w dół , aby w OSD wybrać Picture (Obraz). Następnie przełącz w prawo, aby zaznaczyć regulowaną funkcję i naciśnij joystick w celu przejścia do regulacji.
3. Przełącz joystick  w lewo  lub w prawo  w celu regulacji skal przesuwanych lub wyboru funkcji.

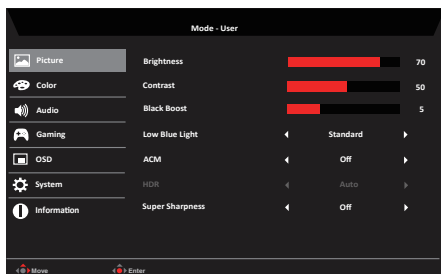

Menu główne

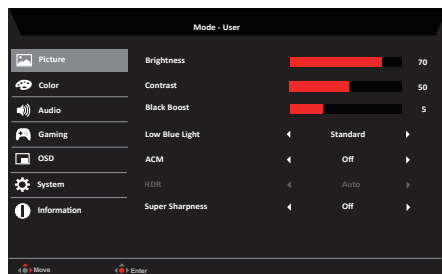

1. Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć OSD.
2. Przelącz joystick w górę lub w dół, aby wybrać Obraz w menu OSD. Następnie przelącz w prawo, aby zaznaczyć funkcję do regulacji i naciśnij joystick w celu przejścia do regulacji.
3. Przelącz joystick w lewo lub w prawo w celu regulacji skal przesuwanych lub wyboru funkcji.
4. Menu Picture (Obraz) może być używane do regulacji Brightness (Jasność), Contrast (Kontrast), Black Boost (Wzmocnienie czerni), Low Blue Light (Niski poziom niebieskiego światła), ACM, HDR, Super Sharpness.
5. Brightness (Jasność): Wyreguluj jasność w zakresie 0 do 100.



Uwaga: Regulacja zrównoważenia pomiędzy jasnymi i ciemnymi odcieniami.

Domyślna jasność zależy od obszaru sprzedaży.

6. Contrast (Kontrast): Regulacja kontrastu w zakresie 0 do 100.



Uwaga: Ustawienie stopnia różnicy pomiędzy ciemnymi i jasnymi obszarami.

7. Black Boost (Wzmocnienie czerni): Regulacja poziomu czerni w zakresie 0 do 10. Poprawienie odcieni poprzez zwiększenie jasności bez zmiany jaśniejszych odcieni.



Uwaga: Jeśli obraz jest bardzo jasny lub ma niewiele obszarów odcieni, regulacja tego ustawienia może nie powodować zauważalnych zmian obrazu.

8. Światło stałe: Ustawiając natężenie światła niebieskiego, które jest wyświetlane na ekranie, można filtrować światło niebieskie w celu ochrony oczu, regulując natężenie światła niebieskiego w pionie, w poziomie 1, w poziomie 2, w poziomie 3 i w poziomie 4.



Uwaga: Wyższe wartości przepuszczają więcej światła niebieskiego. Aby uzyskać najlepszą ochronę, należy wybrać niższą wartość. Gdy funkcja "Niebieskie światło" jest włączona, Jasność i Kontrast będą pokazywać każdy poziom wartości "Niebieskie światło".

9. ACM: Włączenie lub wyłączenie ACM.



Uwaga: Ustawienie na „On” (Wł.), będzie oparte na bieżącym ekranie do dynamicznej regulacji kontrastu.


10. HDR: można wyłączyć, auto, domyślnie wyłączone, ustawienie na auto spowoduje automatyczne wykrycie i obsługę sygnału HDR.




Uwaga: 1. Gdy HDR = Auto (Automatyczne), Modes (Tryby) zostaną także automatycznie ustawione na „HDR”.

11. Super Sharpness (Super ostrość): Włączenie lub wyłączenie technologii Super Sharpness (Super ostrość). Technologia Super Sharpness (Super ostrość), może symulować wysokiej rozdzielczości obrazy, poprzez wzmocnienie gęstości pikseli oryginalnego źródła, aby obrazy były bardziej ostre i wyraźne.

Color (Kolor)

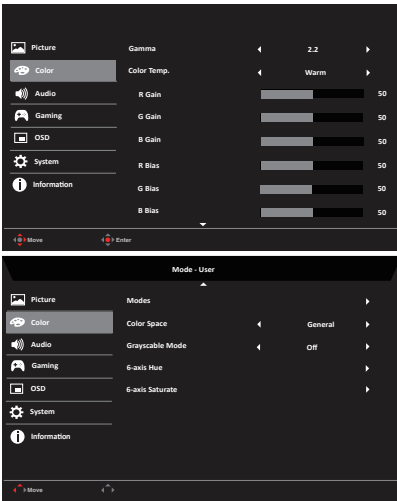

1. Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć OSD.
2. Przełącz joystick w górę lub w dół, aby wybrać Kolor w menu OSD. Następnie przełącz w prawo, aby zaznaczyć funkcję do regulacji i naciśnij joystick w celu przejścia do regulacji.
3. Przełącz joystick w lewo lub w prawo w celu regulacji skal przesuwanych lub wyboru funkcji.
4. Menu Kolor umożliwia regulację parametrów Gamma, Temp. kolorów, Tryby, Przestrzeń kolorów, Tryb skalerta szarości, 6-osiowa barwa, 6-osiowe nasycenie.
5. Gamma: umożliwia regulację tonacji luminancji. Domyślna wartość to 2,2 (standardowa wartość dla systemu Windows). Zakres regulacji wynosi 1,8, 2,0, 2,2, 2,4 lub 2,6.
6. Color temperature (Temperatura barwowa): Można wybrać temperaturę barwową spośród Warm (Ciepłe), Normal (Normalne), Cool (Zimne), Bluelight (Niebieskie światło) lub User (Użytkownika).
 - Warm (Ciepłe): Zwiększenie temperatury barwowej. Kolory na ekranie wydają się cieplejsze z odcieniem czerwonożółtawym. Jest to domyślny wstępnie ustawiony tryb.
 - Normal (Normalne): Ładowanie normalnych ustawień koloru monitora.
 - Cool (Zimne): Obniżenie temperatury barwowej. Kolory na ekranie wydają się chłodniejsze z niebieskim odcieniem.
 - Bluelight (Niebieskie światło): Zmniejszenie poziomu niebieskiego światła, wyemitowanego z ekranu w celu zwiększenia komfortu oglądania dla oczu.
 - User (Użytkownika): Umożliwia ręczną regulację ustawienia kolorów.
7. Modes (Tryby): Otwieranie menu Modes Hot Key (Przycisk skrótu trybów). Szczegółowe reguły można sprawdzić w specyfikacji trybów.

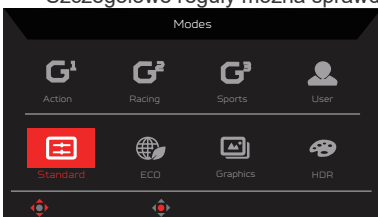

- **Action (Akcja):** Dla lepszego dopasowania kolorów w grach akcji lub w filmach, użytkownicy mogą modyfikować niektóre parametry i zapisywać je samemu.
- **Racing (Wyścigi):** Dla lepszego dopasowania kolorów w grach typu Wyścigi lub w filmach, użytkownicy mogą modyfikować niektóre parametry i zapisywać je samemu.
- **Sports (Sport):** Dla lepszego dopasowania kolorów w grach i filmach związanych ze sportem, użytkownicy mogą modyfikować niektóre parametry i zapisywać je samemu.
- **User (Użytkownika):** Stosowanie kombinacji ustawień obrazu, zdefiniowanej przez użytkowników. Standard (Standardowy): Dla podstawowej aplikacji PC (Ustawienie domyślne).
- **ECO:** Dla oszczędzania energii, przy niskim zużyciu energii, przez zapewnienie minimalnej jasności dla wszystkich uruchomionych programów.
- **Graphics (Grafika):** Dla lepszego przedstawienia dopasowania kolorów z grafiką.
- **HDR:** Dla lepszego odwzorowania kolorów w filmie. Zawartość PC jest HDR, Tryby są wyszarzone i niedostępne.





Uwaga: Zawartość komputera jest HDR, tryby są wyszarzone i niedostępne.

8. Color Space (Przestrzeń barwowa): Wybrać można spośród sRGB, Rec.709, EBU, DCI, SMPTE-C i General (Ogólny).



Uwaga: Color Space (Przestrzeń barwowa) = HDR w odpowiednich trybach to HDR, Inna przestrzeń barwowa trybów = Standard (Standardowy).

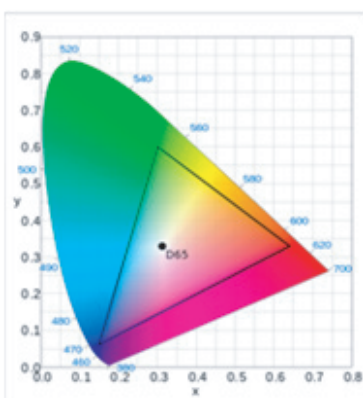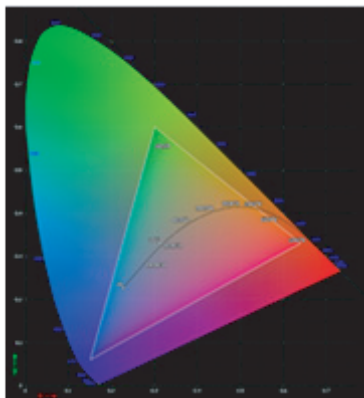

- CIE 1931 pozytywny i negatywny błąd 0,05, („HDR” zgodnie z bieżącym panelem do dokładnego dostrojenia).
- Zawartość PC jest HDR, Tryby są wyszarzone i niedostępne.
- N/A oznacza zastosowanie bieżącej wartości parametru (np.Standardowa wartość parametru).
- Tryby = Po wybraniu (Akcja/Wyścigi/Sport/Użytkownik/Standardowy/ECO/ Grafika/Movie); przestrzeń barwowa jest automatycznie ustawiana na „General” (Ogólne).
- Przestrzeń barwowa = (sRGB/Rec.709/EBU/DCI/SMPTE-C), jeśli po regulacji parametru, nie nastąpi zmiana Tryby na tryb Użytkownik, ale poza Przestrzeń barwowa = „General” (Ogólne).


- Przestrzeń barwowa = (sRGB/Rec.709/EBU/DCI/SMPTE-C), regulacja 6-osiowy odcień i nasycenie jest wyszarzona, co oznacza niedostępność.
- Przestrzeń barwowa = (sRGB/Rec.709/EBU/DCI/SMPTE-C), Tryb odcieni szarości jest wyszarzony, co oznacza niedostępność.
- Przestrzeń barwowa = (sRGB/Rec.709/EBU/DCI/SMPTE-C), Czujnik światła i koloru są wyszarzone i niedostępne.

9. Tryb skali szarości: aby wybrać tryb skali szarości.


- Wł.: Efekt tylko czarno-biały.

- Wył.: Normalny efekt kolorowy.


10. 6-osiowy odcień: Regulacja odcienia czerwieni, zieleni, błękitu, żółci, magenty, cyjanu lub resetowanie.

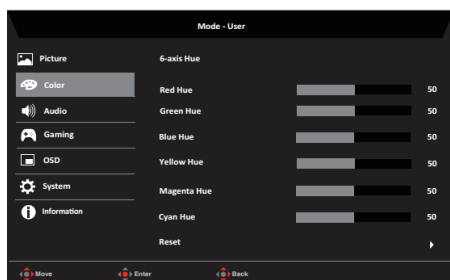

11. 6-osiowe Nasycenie: Wyreguluj opcje Nasycenie czerwieni, Nasycenie zieleni, Nasycenie błękitu, Nasycenie żółci, Nasycenie magenty, Nasycenie cyjanu lub Resetuj.

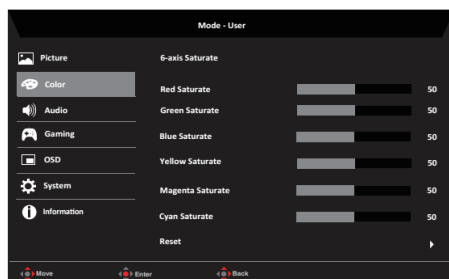


Audio

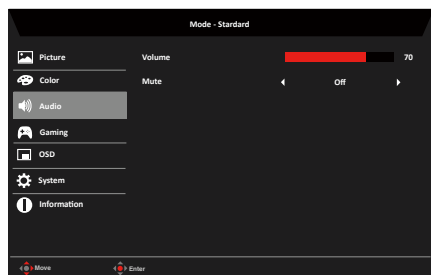

1. Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć OSD.
2. Przelącz joystick w górę lub w dół, aby wybrać Audio w menu OSD. Następnie przelącz w prawo, aby zaznaczyć funkcję do regulacji i naciśnij joystick w celu przejścia do regulacji.
3. Przelącz joystick w lewo lub w prawo w celu regulacji skal przesuwnych lub wyboru funkcji.
4. W menu Audio można regulować opcje Głośność, Wyciszenie.
5. Volume (Głośność): Regulacja głośności
6. Mute (Wyciszenie): Do wyboru włączenia/wyłączenia wyciszenia.

Gaming (Granie)

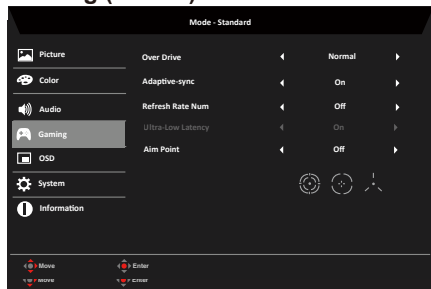

1. Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć OSD.
2. Przelącz joystick w górę lub w dół, aby wybrać Gaming (Granie) w menu OSD. Następnie przelącz w prawo, aby zaznaczyć funkcję do regulacji i naciśnij joystick w celu przejścia do regulacji.
3. Przelącz w lewo lub w prawo w celu sterowania funkcjami.
4. Menu Gaming (Gry) umożliwia regulację parametrów Gamma, Adaptive-sync, Refresh Rate Num, VRB, Ultra-Low Latency, Aim Point.
5. Over Drive: Wybierz Wyłączony, Normalny lub Ekstremalny.
6. Adaptive-sync : Aby sterować obsługą Adaptive-sync lubnie, domyślnie włączone.

**Uwaga:**

1. Jeśli opcja Adaptive-sync jest włączona, wybór opcji Over Drive jest automatycznie ustawiony na "Normalny".
2. Jeśli opcja Adaptive-sync jest wyłączona, użytkownik może ustawić opcję Over Drive na jedno z trzech ustawień, w tym: (a) Ekstremalne (b) Normalne (c) Wyłączone.

7. Refresh rate num (Szybkość odświeżania): Wyświetlenie na ekranie bieżącej szybkości odświeżania.



Uwaga: Po ustawieniu Adaptive-sync na „On” (Wł.) można sprawdzić V Frequency (Częstotliwość pionowa) w celu zmiany w OSD.

8. VRB: Wybór obsługi dynamicznego obrazu z większą kontrolą, domyślne ustawienie to On (Wł.)

**Uwaga:**


- PC to HDR, VRB jest wyszarzone i niedostępne.
- Tryb PIP/PBP i funkcja Wykrywanie światła nie obsługują funkcji VRB.
- Funkcja VRB nie ma wpływu na jasność (Logo, Wiadomość i Ikona wejścia).
- VRB ustawiona na "Normalna lub ekstremalna", po włączeniu FreeSync, VRB będzie automatycznie ustawiona na "Wyłączona".
- VRB ustawiony w pozycji "Normalny lub Ekstremalny", w przypadku regulacji (Jasność, Niebieskie światło, ACM),
- zostanie automatycznie ustawiona wartość VRB na "Wyl".
- Ustawienie VRB "Normalne lub ekstremalne", po wykryciu sygnału wejściowego <75Hz,
- nastąpi automatyczne wyłączenie VRB i wyszarzenie w celu wyłączenia.
- VRB = (Normalny lub Ekstremalny), ponieważ dynamiczny obraz kontroli IC jest wyraźniejszy, dlatego ogólna jasność będzie ciemna, przy ustawieniu na „Extreme” (Ekstremalny) będzie ciemniejsza niż przy ustawieniu na „Normal” (Normalny).

9. Aim point (Cel): Pokazywanie na ekranie wskaźnika celu w grach ze strzelaniem.

**Uwaga:**

- Po uruchomieniu menu skrótów lub menu głównego, opcja „Aim point” (Cel) jest tymczasowo zamknięta.

OSD

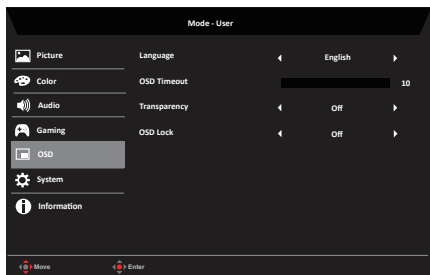

1. Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć OSD.
2. Przelącz joystick w górę lub w dół, aby wybrać OSD w menu OSD. Następnie przelącz w prawo, aby zaznaczyć funkcję do regulacji i naciśnij joystick w celu przejścia do regulacji.
3. Przelącz joystick w lewo lub w prawo w celu regulacji skal przesuwanych lub wyboru funkcji.
4. Language (Język): Ustawienie języka menu OSD.
5. OSD timeout (Zakończenie czasu wyświetlania OSD): Regulacja opóźnienia przed wyłączeniem menu OSD.
6. Transparency (Przezroczystość): Wybór przezroczystości podczas używania trybu gra. Przezroczystość można ustawić na 0% (Wyłączenie), 20%, 40%, 60% lub 80%.
7. OSD Lock (Blokady OSD): Do wyboru włączenia/wyłączenia blokady OSD.



Uwaga:

Zablokowane OSD:



- Ustaw opcję Blokady OSD na "On" (Wł.) w opcji OSD i naciśnij "Enter", aby uruchomić funkcję blokady wszystkich klawiszy.
- Na środku ekranu wyświetlony zostanie komunikat „OSD Locked” (Zablokowane OSD).
- Kolor światła LED zmieni się z niebieskiego na pomarańczowy.
- Naciśnij dowolne miejsce ekranu przycisku, aby wywołać komunikat „OSD Locked” (Zablokowane OSD).

Odblokowane OSD:

- W normalnych warunkach wyświetlania naciśnięcie przycisku "Key" na środku przez ponad 3 sekundy spowoduje uruchomienie funkcji "Odblokowanie OSD".
- Na środku ekranu wyświetlony zostanie komunikat „OSD Unlock” (Odblokowanie OSD).
- Światła LED ponownie zaczną świecić niebieskim światłem.

Navi

System

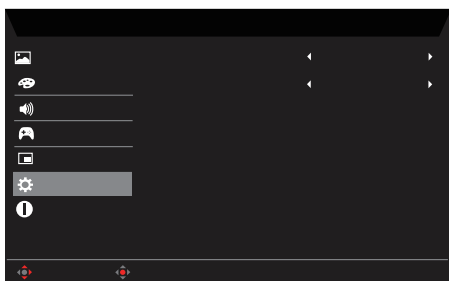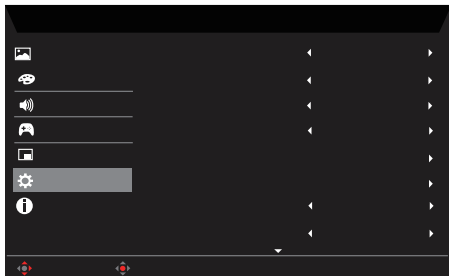

1. Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć OSD.
2. Przelącz joystick w górę lub w dół, aby wybrać System w menu OSD. Następnie przelącz w prawo, aby zaznaczyć funkcję do regulacji i naciśnij joystick w celu przejścia do regulacji.
3. Przelącz w lewo lub w prawo w celu sterowania funkcjami.
4. Menu System służy do ustawiania parametrów Wejście, Źródło automatyczne, Format DP, Tryb szeroki, PIP/PBP, Przypisanie klawiszy skrótów, DDC/CI, Poziom czerni HDMI, Tryb szybkiego startu, Wybór portu USB.
5. Input (Wejście): Wybierz źródło spośród HDMI(2.0), DP(1.4), DP, DP ALT.
6. Auto Source (Automatyczne źródło): Domyślne ustawienie to „On” (Wł.), obsługuje ono automatyczne wyszukiwanie kolejnych źródeł sygnału.





Uwaga: W obsługującej aplikacji należy ustawić Auto Source (Automatyczne źródło) na „Off” (Wył.).

7. Format DP: Można wybrać używany format DP. Dostępne opcje to DP1.1, DP1.2, DP1.4.
8. Wide mode (Tryb Szeroki): Można wybrać używany współczynnik proporcji ekranu. Dostępne opcje to Aspect (Współczynnik proporcji), Full (Pełny), 1:1.

9. PIP/PBP:



PBP Size: Wybierz, czy chcesz wyświetlić efekt "Full" czy **Aspect".

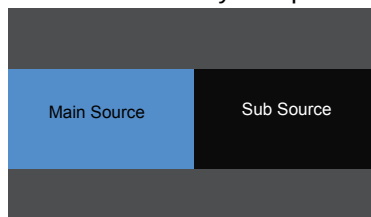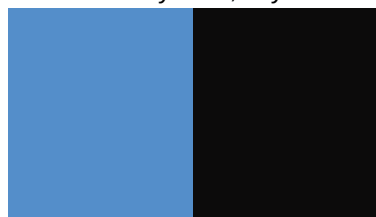

Uwaga:

- PC jest HDR, PIP/PBP jest wyszarzone i niedostępne.
- Ramki PIP Large i PIP Small są białe, a PBP nie ma obramowania.
- Tryb PIP/PBP = PIP Duży lub PIP Mały, "Tryb szeroki" obsługuje tylko główny ekran.

- Tryb PIP/PBP = PIP Duży lub PIP Mały, (ACM/AMD FreeSync Premium Pro/ Refresh Rate Num/VRB) funkcje są wyszarzone i niedostępne.
 - Tryb PIP/PBP = PBP, (ACM/AMD FreeSync Premium Pro/Refresh Rate Num/ Wide Mode/VRB) funkcje są wyszarzone i niedostępne.
 - Funkcja "Over scan" obsługuje tylko ekran główny w trybie PIP, ale jeśli tryb PIP/PBP = "PBP", zarówno ekran główny, jak i podrzędne nie są obsługiwane.
10. Hot Key Assignment (Przypisanie klawisza skrótu): Wybierz funkcję klawisza skrótu 1 lub klawisza skrótu 2 (Tryby, Jasność, Głośność, Gamma, Kontrast, Niebieskie światło, Over Drive, VRB).



Uwaga: Klawisz skrótu 1 i klawisz skrótu 2 nie mogą powtarzać tej samej funkcji.

11. DDC/CI: Umożliwienie wykonania ustawień monitora przez oprogramowanie komputera PC.




Uwaga:

- DDC/CI, skrót od Display Data Channel/Command Interface, umożliwia wysyłanie sygnałów sterowania monitorem przez oprogramowanie.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie, narzędzia widżetu muszą ustawić DDC/CI na „On” (Wł.).


12. HDMI Black level (Poziom czerni HDMI): Wybór ustawienia poziomu czerni HDMI.
13. Quick start mode (Tryb szybkiego uruchomienia): Wybierz Off (Wyłączenie) lub On (Włączenie). Włącz, aby zwiększyć szybkość uruchamiania.
14. USB Port Select (Wybór portu USB): Wybierz port USB spośród portów typu B i typu C.

Ustawienie KVM

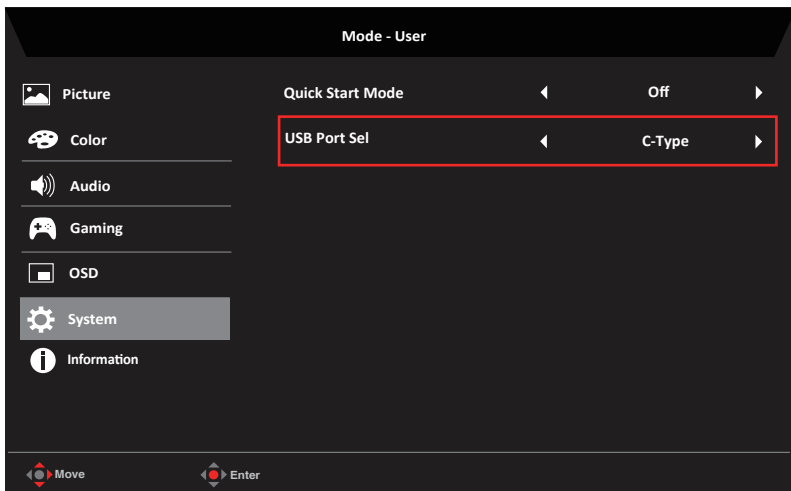

Należy wykonać podaną poniżej instrukcję w celu ustawienia KVM dla używanego monitora:


- Podłącz Type-C/USB-B do używanego komputera
- Wybierz w menu OSD Type-C/USB-B w opcji USB Port Select (Wybór portu USB)
- Sugerowane ustawienia:

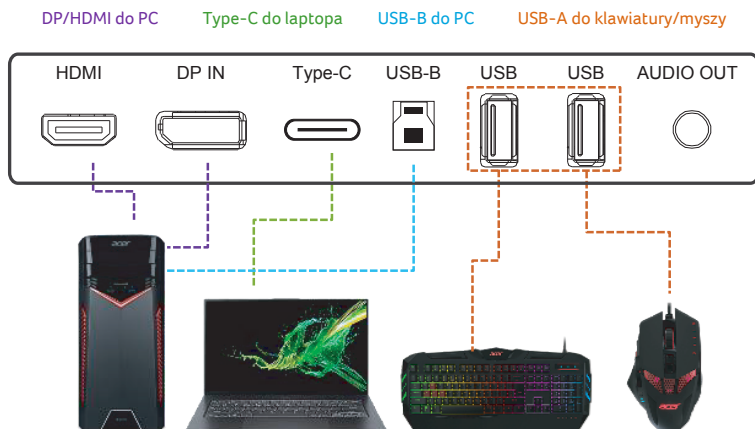

Uwaga:

- Przy podłączeniu do monitora dwóch komputerów, należy skonfigurować ustawienia USB z menu OSD, aby udostępnić pomiędzy dwoma komputerami pojedynczy zestaw klawiatury i myszy, podłączony do monitora.

Save Setting to... (Zapisz ustawienia w...)(Wyłącznie tryb użytkownika)

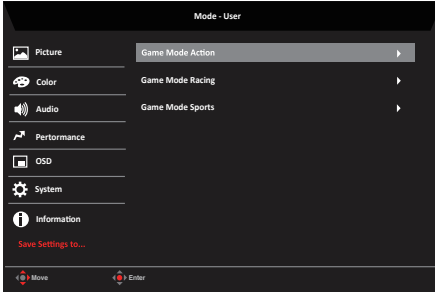

1. Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć OSD.
2. Przełącz joystick w górę lub w dół, aby wybrać „Save Setting to...” (Zapisz ustawienia w...) w menu OSD. Następnie przełącz w prawo, aby zaznaczyć funkcję do regulacji i naciśnij joystick w celu przejścia do regulacji.
3. Save Setting to Game mode (Zapisz ustawienia do trybu gier): Dostępne są trzy definiowane przez użytkownika profile. Po określeniu ustawień odpowiadających użytkownikowi, zapisz je, po czym system będzie mógł przywołać ustawienia w przyszłości, po włączeniu trybu gier.

Rozwiązywanie problemów

Przed wysłaniem monitora LCD do serwisu należy sprawdzić zamieszczoną poniżej listę, aby ocenić, czy problem można rozwiązać samodzielnie.

Tryb HDMI/DP (Opcjonalny)

Problem	Stan LED	Sposób naprawy
Brak obrazu	Niebieska	Przy pomocy menu OSD, zmień ustawienia jasności i kontrastu na maksymalne lub przywróć ustawienia domyślne.
	Wyłączona	Sprawdź przełącznik zasilania.
		Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do monitora.
	Czerwony	Sprawdź, czy kabel wideo jest prawidłowo podłączony z tyłu monitora. Sprawdź, czy jest włączony system komputera oraz, czy jest uaktywniony tryb oszczędzania energii/oczekiwania. Jeśli blokada OSD jest włączona, stan diody LED zmienia się na czerwony.

Uwaga: Monitor Acer jest przeznaczony do wyświetlania wideo i informacji wizualnych uzyskanych z urządzeń elektronicznych.

Zgodność z przepisami



