



ZADOWOLONY

PL - INDUKCYJNA PŁYTA GRZEWcza

I. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA.....	3
II. UWAGI OGÓLNE	6
III. EKOLOGIA.....	7
IV. OPIS PRODUKTU	7
V. KORZYSTANIE Z PŁYTY INDUKCYJNEJ.....	10
VI. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	14
VII. INSTALACJA	18
VIII. INFORMACJE TECHNICZNE	21
IX. OPIEKA NAD KLIENTEM I SERWIS	22

eta 579090000

Gratulujemy zakupu nowej płyty kuchennej. Zalecamy poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji/przewodnika instalacji i zrozumienie, jak prawidłowo zainstalować i używać urządzenia. Przed instalacją przeczytaj instrukcję instalacji. Przed użyciem urządzenia przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości lub do przekazania nowemu właścicielowi.

I. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Zalecamy zachowanie instrukcji instalacji i użytkowania do wykorzystania w przyszłości oraz zanotowanie numeru seryjnego płyty przed instalacją, na wypadek konieczności skorzystania z serwisu posprzedażnego.

UWAGA: osoby z rozrusznikami serca lub innymi implantami elektrycznymi (takimi jak pompy insulinowe) muszą skonsultować się z lekarzem lub producentem implantu przed użyciem tego urządzenia, aby upewnić się, że ich implanty nie będą narażone na działanie pól elektromagnetycznych.

UWAGA: Źródło zasilania urządzenia (punkt podłączenia instalacji elektrycznej) musi spełniać wszystkie aktualne normy obowiązujące w kraju, w którym urządzenie jest zainstalowane. Podłączenie urządzenia do punktu przyłączeniowego musi zostać wykonane przez certyfikowanego specjalistę posiadającego wymagane i ważne uprawnienia do tej czynności, zgodnie z obowiązującymi lokalnie normami, przepisami i przepisami. Jest wówczas zobowiązany do wystawienia potwierdzenia zawierającego wszystkie szczegóły i dane dotyczące realizacji podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej!!!

OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania do wysokiej temperatury. Uważaj, aby nie dotknąć gorących miejsc. Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą znajdować się w zasięgu urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.

UWAGA: Należy stosować wyłącznie barierę ochronną płyty kuchennej zaprojektowaną przez producenta urządzenia do gotowania, barierę wskazaną przez producenta urządzenia jako odpowiednią w instrukcji obsługi lub barierę wbudowaną w urządzenie. Stosowanie nieodpowiednich barier ochronnych może być przyczyną wypadków.

OSTRZEŻENIE: nie przechowuj niczego na powierzchni do gotowania. Istnieje ryzyko pożaru.

OSTRZEŻENIE: Gotowanie bez nadzoru na płycie kuchennej z tłuszczem lub olejem może być niebezpieczne i spowodować pożar. Nigdy nie próbuj gasić pożaru wodą; Natychmiast wyłącz urządzenie, odłączając dopływ prądu. zasilanie urządzenia! Albo poprzez wyłączenie bezpieczników (w przypadku braku połączenia wtykowego), albo poprzez odłączenie (wyciągnięcie) wtyczki elektrycznej urządzenia od źródła prądu, czyli gniazdka elektrycznego. Następnie przykryj płomień np. pokrywką lub kocem gaśniczym.

OSTROŻNIE: Nie dotykaj szkła, jeśli jego powierzchnia jest pęknięta. Natychmiast wyłącz urządzenie, odłączając dopływ prądu. zasilanie urządzenia! Albo poprzez wyłączenie bezpieczników (w przypadku braku połączenia wtykowego), albo poprzez odłączenie (wyciągnięcie) wtyczki elektrycznej urządzenia od źródła prądu, czyli gniazdka elektrycznego, aby uniknąć porażenia prądem. Pod powierzchnią szklano-ceramiczną znajdują się części elektryczne pod napięciem!!!

- Urządzenie to może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieć możliwe zagrożenia. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem. Dzieciom nie wolno czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych bez nadzoru osoby dorosłej.

UWAGA: Gotowanie musi odbywać się pod nadzorem. Krótki proces gotowania musi być stale monitorowany. Zdecydowanie zalecamy, aby dzieci nie zbliżały się do pól grzewczych, gdy są one włączone lub wyłączone, a wskaźnik ciepła resztkowego jest włączony, aby uniknąć ryzyka poważnych oparzeń.

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku z zewnętrznym timerem lub oddzielnym pilotem.
- W przypadku, gdy wykwalifikowany elektryk zaleci i wykona podłączenie urządzenia do źródła prądu elektrycznego metodą PLUG-OUTLET, wtyczka i gniazdko muszą odpowiadać parametrom wartości obciążenia (V, W, A) wskazanych na etykietę urządzenia. Zarówno wtyczka, jak i gniazdko muszą być zgodne z obowiązującymi normami kraju instalacji. Musi być wyposażony w podłączony, sprawny i sprawdzony styk uziemiający. Przewód uziemiający ma kolor żółto-zielony. Czynność tę musi wykonać certyfikowany specjalista posiadający wymagane i ważne uprawnienia elektryczne do tej czynności, zgodnie z lokalnie obowiązującymi, aktualnymi normami i przepisami elektrycznymi. Jest wówczas zobowiązany do wystawienia potwierdzenia zawierającego wszystkie dane dotyczące wykonania podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej!!!
- Podłączenie do źródła prądu można również wykonać poprzez umieszczenie wielobiegunowego przełącznika/rozłącznika pomiędzy urządzeniem a źródłem prądu, który może wytrzymać maksymalne podłączone obciążenie i jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
- Żółto-zielony kabel uziemiający nie może zostać przerwany przez przełącznik.
- Gniazdko lub wielobiegunowy przełącznik/przełącznik użyty do podłączenia musi być łatwo dostępny po zainstalowaniu urządzenia.
- Odłączenie można zapewnić za pomocą dostępnej wtyczki lub poprzez wbudowanie wielobiegunowego przełącznika/rozłącznika w stałe połączenie, zgodnie z zasadami odpowiadającymi obowiązującymi normami instalacji elektrycznej w danym kraju.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego autoryzowany serwis kontraktowy lub certyfikowanego specjalistę posiadającego wymagane kwalifikacje do tej czynności zgodnie z obowiązującymi lokalnymi normami i przepisami, w przeciwnym razie może dojść do obrażeń lub sytuacji zagrażających życiu.

- Przewód uziemiający (żółto-zielony) musi być dłuższy niż 10 mm z boku listwy zaciskowej. Wewnętrzna część przewodów musi odpowiadać mocy pobieranej przez płytę grzejną (wskazaną na etykiecie).
- Typ kabla zasilającego musi być H07RN-F.
- Nie kładź na płycie żadnych metalowych przedmiotów, takich jak noże, widelce, łyżki czy pokrywki. Mogą nagrzać się do bardzo wysokiej temperatury.
- Na polach grzewczych nie wolno stawiać folii aluminiowej ani pojemników z tworzyw sztucznych.
- Płytę należy czyścić po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się brudu i tłuszczu.
- Jeśli brud i tłuszcz pozostaną na płycie, zostaną ponownie nagrzane i spalone podczas użytkowania, powodując dym i nieprzyjemny zapach, nie wspominając o ryzyku rozprzestrzeniania się pożaru.
- Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj pary ani sprayu pod wysokim ciśnieniem.
- Nie dotykaj stref grzewczych podczas pracy i przez jakiś czas po użyciu.
- Zawsze używaj odpowiednich przyborów kuchennych.
- Zawsze umieszczaj pojemnik na środku urządzenia, na którym gotujesz. Nie kładź niczego na panelu sterowania.
- Nie używaj płyty kuchennej jako powierzchni roboczej.
- Nie używaj powierzchni płyty jako deski do krojenia.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów nad płytą kuchenną. Jeżeli spadną na deski, mogą spowodować ich uszkodzenie.
- Nie kładź żadnych przedmiotów na płycie kuchennej.
- Nie przesuwaj naczyń na płycie kuchennej, ale przesunij je po podniesieniu.
- Aby urządzenie mogło pracować przy częstotliwościach znamionowych, nie są konieczne żadne dalsze czynności ani ustawienia.

II. UWAGI OGÓLNE

- **Deklaracja zgodności** - Umieszczając znak  na tym produkcie, potwierdzamy spełnienie wszystkich odpowiednich wymagań europejskich w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, które są określone w przepisach prawnych mających zastosowanie do tego produktu.
- **Obrazy** w instrukcji służą wyłącznie celom ilustracyjnym, rzeczywisty produkt może różnić się szczegółami
- **Do czyszczenia** nie należy używać ostrych lub ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szkła

III. EKOLOGIA




Urządzenie to posiada oznaczenie zgodne z dyrektywą europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). WEEE zawierają zarówno substancje zanieczyszczające (które mogą powodować negatywne skutki dla środowiska), jak i podstawowe komponenty (które mogą zostać ponownie użyte). Ważne jest poddawanie WEEE specyficznej obróbce, aby usuwać i prawidłowo utylizować wszelkie elementy zanieczyszczające, a także odzyskiwać i poddawać recyklingowi wszelkie możliwe materiały.

Ludzie mogą odgrywać ważną rolę w zapewnianiu, że WEEE nie stanie się problemem środowiskowym; ważne jest przestrzeganie pewnych podstawowych zasad:

- WEEE nie powinien być traktowany tak samo jak inne odpady domowe.
- WEEE powinien być przekazywany do właściwych punktów zbiórki odpadów obsługiwanych przez gminę lub zarejestrowane przedsiębiorstwa. W wielu krajach, kiedy kupuje się nowe urządzenie, stare urządzenie można zwrócić sprzedawcy, który odbierze je za darmo na zasadzie „urządzenie za urządzenie”, pod warunkiem, że urządzenie jest odpowiedniego typu i posiada te same funkcje co nowy dostarczony sprzęt.

IV. OPIS PRODUKTU

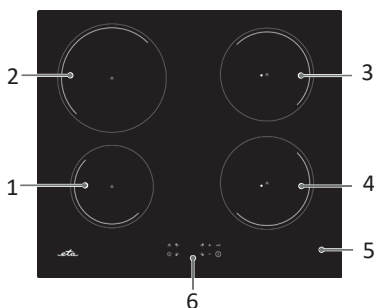


Płyta grzewcza

ETA579090000

- 1. Strefa 1300 W**
wzmocnienie do 1500 W
- 2. Strefa 2300 W**
wzmocnienie do 2600 W
- 3. Strefa 1800 W**
wzmocnienie do 2000 W
- 4. Strefa 1800 W**
wzmocnienie do 2000 W
- 5. Płyta szklano-ceramiczna**
- 6. Panel sterowania**

Panel sterowania



Sterowanie wyborem strefy gotowania



Regulator czasowy



Blokowanie przycisków (blokada)



Funkcja maksymalnej mocy (wzmocniacz)




Zmniejsz/zwiększ moc lub czas



WŁ./WYŁ

Informacje na temat gotowania indukcyjnego

Gotowanie indukcyjne jest bezpieczne, szybkie i bardzo ekonomiczne. Działa na zasadzie fal elektromagnetycznych. Ciepło jest generowane bezpośrednio na dnie garnka, a nie pod jego powierzchnią. Szklano-ceramiczna powierzchnia nagrzewa się tylko wtórnie, od temperatury samego garnka.

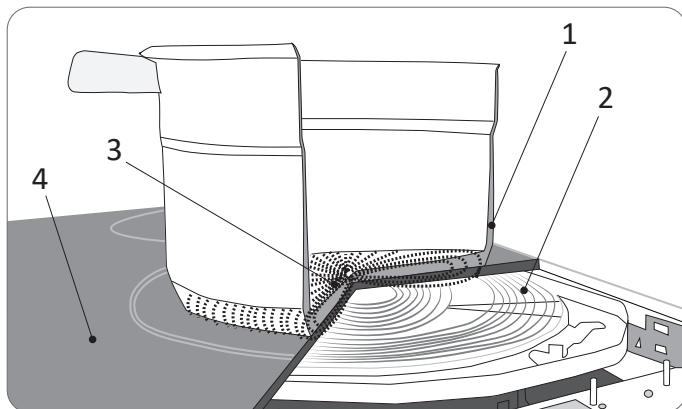


1. Pojemnik z dnem ferromagnetycznym
2. Indukcyjna cewka
3. Prądy indukowane
4. Talerz szklano-ceramiczny

Przed użyciem nowej płyty indukcyjnej

- Przeczytaj niniejszą instrukcję, zwracając szczególną uwagę na rozdział „Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa”.
- Przed użyciem zdejmij wszystkie folie ochronne z płyty indukcyjnej.


Korzystanie z dotykowych elementów sterujących


- Elementy sterujące reagują na dotyk, więc nie trzeba ich naciskać.
- Należy używać brzucha palca, a nie jego czubka.
- Gdy tylko dotyk zostanie zarejestrowany, usłyszysz sygnał dźwiękowy.
- Elementy sterujące muszą być zawsze czyste, suche i nie mogą być przykryte żadnym przedmiotem (np. pojemnikiem lub szmatką). Nawet cienka warstwa wody może zakłócić działanie.

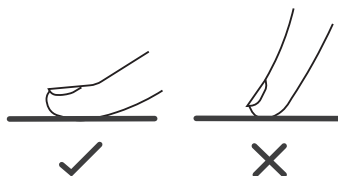

Wybór odpowiedniego naczynia


- Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do indukcyjnych stref grzewczych. Symbol indukcji znajduje się na opakowaniu lub na spodzie naczynia.
- Użyj magnesu, aby sprawdzić, czy naczynia są odpowiednie.
- Przyłóż magnes do dna naczynia. Jeśli magnes zostanie przyciągnięty, naczynie nadaje się do indukcji.
- Jeśli nie masz magnesu:
 1. Wlej trochę płynu do pojemnika.
 2. Jeśli na wyświetlaczu nie miga  a woda się nagrzewa, pojemnik jest odpowiedni.
- Wszelkie naczynia do gotowania, które nie mają ferromagnetycznego dna, takie jak czysta stal nierdzewna, aluminium, miedź, szkło, drewno, porcelana, ceramika i kamionka, nie są odpowiednie.
- Nie używaj pojemników z postrzępionymi krawędziami lub zakrzywionym dnem.

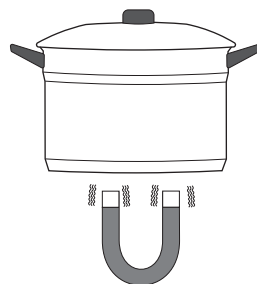

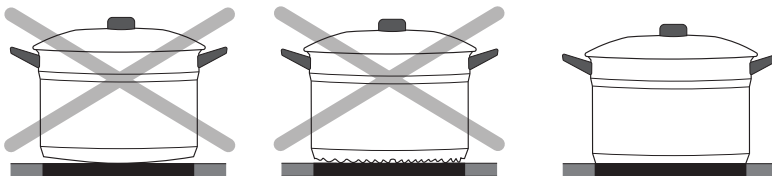


Upewnij się, że dno naczynia jest gładkie, przylega płasko do szkła i ma taki sam rozmiar jak pole grzejne. Należy używać pojemników o średnicy dna równej graficznemu odwzorowaniu wybranej strefy gotowania. Użycie nieco szerszego naczynia gwarantuje maksymalną wydajność energetyczną. Jeśli użyjesz mniejszego garnka, gotowanie będzie mniej wydajne niż oczekiwano.

- Należy zawsze umieszczać garnek na środku pola grzewczego i przestrzegać minimalnych zalecanych średnic dna dla każdego pola grzewczego.

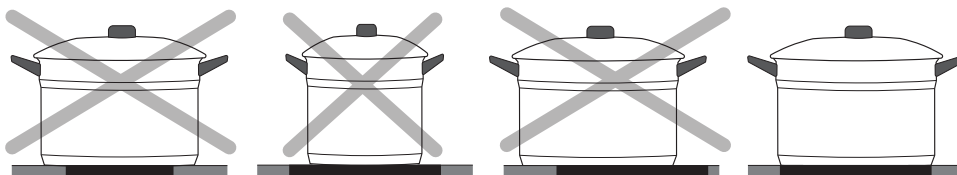

- Zawsze zdejmuj naczynia z płyty indukcyjnej, nie przesuwaj ich, ponieważ mogą porysować szkło.

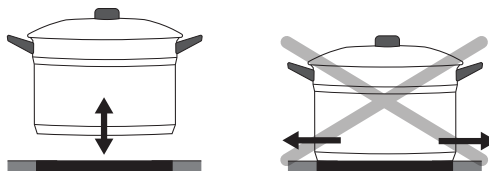

Wymiary naczynia

- Pola grzejne są automatycznie dostosowywane do średnicy naczynia aż do limitu. Dno naczynia musi mieć jednak minimalną średnicę zgodną z daną strefą gotowania. Aby uzyskać najlepszą wydajność płyty, należy umieścić naczynie na środku strefy gotowania.

Średnica dna naczynia indukcyjnego

Strefa gotowania	Minimum (mm)	Maksimum (mm)
1	120	160
2	160	210
3	140	180
4	140	180

V. KORZYSTANIE Z PŁYTY INDUKCYJNEJ

JAK ZACZAĆ GOTOWAĆ

1. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania ON/.
Po włączeniu rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wszystkie wskaźniki pokażą „-” lub „- - -”, wskazując, że płyta indukcyjna znajduje się w trybie gotowości.
2. Umieść odpowiedni pojemnik na polu grzewczym, którego chcesz używać.
Upewnij się, że dno pojemnika i powierzchnia pola grzejnego są czyste i suche.
3. Po dotknięciu pokrętki wyboru pola grzejnego wskaźnik obok przycisku zacznie migać.
4. Dostosuj poziom mocy, dotykając przycisków + i - .
 - Jeśli moc nie zostanie ustawiona w ciągu 1, płyta indukcyjna wyłączy się automatycznie. Konieczne będzie ponowne rozpoczęcie od kroku 1.
 - Ustawienie mocy grzewczej można zmienić w dowolnym momencie podczas gotowania
 - Po naciśnięciu przycisku „-” moc będzie zmniejszana o jeden stopień za każdym razem, aż do osiągnięcia 0. Jeśli naciśnięty zostanie przycisk „+”, moc będzie zwiększana o jeden stopień za każdym razem, aż do stopnia 9.



Jeśli wskaźnik miga na przemian z ustawieniem ogrzewania

Oznacza to, że:

- naczynie nie zostało umieszczone we właściwej strefie gotowania,
- używany pojemnik nie nadaje się do gotowania indukcyjnego,
- naczynie jest zbyt małe lub nie znajduje się na środku pola grzewczego.

Jeśli w polu grzejnym nie ma odpowiedniego naczynia, pole grzejne nie nagrzewa się.

Jeśli w strefie gotowania nie ma odpowiedniego naczynia, wyświetlacz wyłączy się automatycznie po 1 minucie.

Aby zakończyć gotowanie

1. Dotknij pokrętki, aby wybrać pole grzejne, które chcesz wyłączyć .
2. Wyłącz pole grzejne, dotykając kilkakrotnie przycisków „-” aby przejść do 0. Przytrzymanie symbolu „-” przez 1 sekundę spowoduje przejście do 0. Upewnij się, że wskaźnik strefy pokazuje 0 a następnie H.
3. Wyłącz całą płytę grzejną, dotykając elementu sterującego ON/OFF.
4. Uwaga na gorące powierzchnie! Gdy strefa gotowania jest gorąca w dotyku, pojawi się H. H zniknie, gdy powierzchnia ostygnie do bezpiecznej temperatury. Można to również wykorzystać jako funkcję oszczędzania energii; jeśli chcesz podgrzać dodatkowe garnki, użyj płyty, która jest jeszcze gorąca.



KORZYSTANIE Z FUNKCJI ZWIĘKSZANIA MOCY (BOOSTER)

Boosting to funkcja, która zwiększa moc wyjściową strefy do wyższej wartości w ciągu jednej sekundy i trwa przez 5 minut. Zapewnia to mocniejsze i szybsze gotowanie.

1. Dotknij elementu sterującego wybranego pola grzejnego , aby zwiększyć moc.
2. Teraz dotknij elementu sterującego wzmacniacza mocy . Wyświetlacz mocy pokaże P , wskazując, że moc dla tej strefy została zwiększona.
 - Funkcja może być używana dla każdej strefy gotowania.
 - Strefa gotowania powraca do 9 po 5 minutach.
 - Jeśli pierwotne ustawienie wynosiło 9 , po 5 minutach powróci do 9 .
3. Aby wyłączyć tę funkcję, dotknij wybranego pola grzejnego , dla którego chcesz wyłączyć funkcję booster, a następnie dotknij przycisku sterowania funkcją wspomagania . Strefa grzejna powróci do pierwotnego ustawienia.

BLOKOWANIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

- Elementy sterujące można zablokować, aby zapobiec ich niezamierzonemu użyciu (na przykład przypadkowemu włączeniu pól grzejnych przez dzieci).
- Jeśli elementy sterujące są zablokowane, wszystkie elementy sterujące z wyjątkiem przycisku ON/OFF  są nieaktywne.

Jak zablokować elementy sterujące

Dotknij elementu sterującego, aby zablokować przyciski. Wskaźnik timera pokaże L .

Jak odblokować elementy sterujące

1. Upewnij się, że płyta indukcyjna jest włączona.
2. Dotknij i przytrzymaj przez chwilę przycisk blokady sterownika.
3. Możesz teraz rozpocząć korzystanie z płyty indukcyjnej.

OSTRZEŻENIE

Gdy płyta znajduje się w trybie blokady, wszystkie elementy sterujące z wyjątkiem przycisku  są nieaktywne. W sytuacji awaryjnej płytę indukcyjną można zawsze wyłączyć za pomocą przycisku  sterującego, ale przed ponownym użyciem należy ją najpierw odblokować.

KORZYSTANIE Z TIMERA

Z timera można korzystać na dwa różne sposoby:

- Można go używać jako minutnika kuchennego. W takim przypadku timer nie wyłączy żadnego pola grzejnego po upływie ustawionego czasu.
- Można również ustawić timer tak, aby wyłączał jedną lub więcej stref gotowania po upływie ustawionego czasu.

Czasomierz można ustawić na maksymalnie 99 minut.

Używanie timera jako minutnika kuchennego

Jeśli nie wybrano żadnej strefy gotowania

1. Upewnij się, że płyta jest włączona i nie wybrano żadnej strefy gotowania.
Notatka: minutnik może być używany tylko wtedy, gdy aktywna jest co najmniej jedna strefa.
2. Dotknij przycisku sterowania timerem , na wyświetlaczu pojawi się 10 i zacznie migać 0 .
3. Ustaw czas, dotykając przycisków $+$ i $-$.
4. Dotknij przycisku sterowania timerem  ponownie, 1 zacznie migać.
5. Ustaw godzinę dotykając $+$ i $-$ 95 , teraz timer jest ustawiony na 95 minut.
6. Po ustawieniu czasu odliczanie rozpoczyna się natychmiast, a wyświetlacz pokazuje pozostały czas.

7. Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyemituje 30-sekundowy sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik timera -- .

Ustawianie timera w celu wyłączenia jednego pola grzejnego

1. Dotknij przycisku obrotowego wybranego pola grzejnego, dla którego chcesz ustawić timer, np. .
2. Dotknij elementu sterującego timerem , pojawi się na wyświetlaczu timera 10 i miga .
3. Ustaw godzinę dotykem + i - (np. 5) 15 .
4. Dotknij elementu sterującego timerem , ponownie, 1 zacznie migać.
5. Ustaw godzinę dotykem + i - (np. 3) 35 , teraz timer jest ustawiony na 35 minut.
6. Po ustawieniu czasu odliczanie rozpocznie się natychmiast, a na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas.

Notatka: Czerwona lampka obok wskaźnika zasilania zaświeci się, sygnalizując wybór danej strefy . Po upływie ustawionego czasu strefa gotowania wyłączy się automatycznie -- . Pozostałe pola grzejne, jeśli zostały wcześniej włączone, będą nadal działać.

Ustawianie timera w celu wyłączenia więcej niż jednej strefy gotowania

- Procedura ustawiania wielu stref jest podobna do procedury ustawiania jednej strefy.
- W przypadku ustawienia czasu dla kilku pól grzejnych jednocześnie, zaświecą się kropki dziesiętne odpowiedniego pola grzejnego. Wyświetlacz minut pokazuje minuty timera. Kropka odpowiedniej strefy miga. Kropki pozostałych stref czasowych zaświecą się.

 15  (ustawione na 15 minut)
 (ustawione na 45 minut)

Po upływie ustawionego czasu pole grzejne wyłączy się. Następnie pojawi się nowy timer minutowy, a kropka odpowiedniej strefy będzie migać.

 (minęło 15 minut, strefa została wyłączona i jest gorąco)
 30  (timer przeskoczył do następnej strefy, pozostało 30 minut)

Notatka: Jeśli dotkniesz kontrolera wybranej strefy gotowania, na wskaźniku timera wyświetli się odpowiedni czas. Aby anulować timer, ustaw czas na 00

OCHRONA

Ochrona przed przegrzaniem

Czujnik temperatury może monitorować temperaturę wewnątrz płyty indukcyjnej. W przypadku wykrycia nadmiernej temperatury płyta indukcyjna automatycznie się zatrzyma.

Ochrona przed rozlaniem

Zabezpieczenie przed rozlaniem to funkcja bezpieczeństwa. Automatycznie wyłączy płytę w ciągu 10 sekund, jeśli woda dostanie się do panelu sterowania, a brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy przez 1 s.

Wykrywanie małych przedmiotów

Jeśli na płycie zostanie umieszczony nieodpowiedni pojemnik o średnicy mniejszej niż 60 mm lub pojemnik niemagnetyczny lub inne małe przedmioty (np. nóż, widelec, klucz), płyta automatycznie przełączy się w tryb gotowości w ciągu 1 minuty. Wentylator będzie kontynuował chłodzenie płyty indukcyjnej przez kolejną 1 minutę.

Ochrona z automatycznym wyłączaniem

Automatyczne wyłączanie działa jako zabezpieczenie płyty indukcyjnej. Wyłącza się automatycznie, jeśli użytkownik zapomni ją wyłączyć. Domyślne czasy pracy dla różnych poziomów mocy przedstawiono w poniższej tabeli:

Stopień mocy	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Domyślny timer pracy (godziny)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Gdy tylko naczynie zostanie usunięte ze strefy gotowania, ogrzewanie natychmiast się zatrzyma, a płyta wyłączy się po sygnale dźwiękowym trwającym jedną minutę.

Rozdział mocy

W przypadku, gdy całkowita wymagana moc wszystkich aktywnych punktów gotowania przekroczy maksymalną dozwoloną moc ustawioną przez funkcję sterowania mocą (patrz dalsza część instrukcji), dokonane zostaną wzajemnie zmienne korekty mocy wszystkich aktywnych punktów gotowania, tak aby nie została przekroczona ustawiona maksymalna wybrana moc.

CZYSZCZENIE PRODUKTU

Co?	Jak?	Ważna uwaga!
Codzienne zabrudzenia szkła (odciski palców, plamy, resztki jedzenia lub kałuże bez cukru na szkłe)	1. Wyłącz zasilanie płyty grzewczej. 2. Nałóż środek czyszczący na płytę grzewczą, gdy szkło jest jeszcze ciepłe (ale nie gorące!). 3. Wypłukać i wytrzeć do sucha czystą ściereczką lub ręcznikiem papierowym. 4. Włącz zasilanie płyty grzewczej.	• Po wyłączeniu zasilania płyty wskaźnik gorącej powierzchni nie działa, a pola grzejne mogą być nadal gorące! Zachowaj szczególną ostrożność. • Grube druciane ściereczki, niektóre nylonowe ściereczki i ostre/ścierne środki czyszczące mogą porysować szkło. Zawsze należy przeczytać etykietę i sprawdzić, czy środek czyszczący lub druczana ściereczka są odpowiednie. • Nigdy nie pozostawiaj resztek środków czyszczących na płycie grzewczej: szkło może ulec odbarwieniu.

Co?	Jak?	Ważna uwaga!
Przelanie, roztopione jedzenie i gorące kałuże cukru na szkło	Usuń je natychmiast za pomocą szpatułki, łopatkę lub skrobaka odpowiedniego do szkła płyty indukcyjnej, ale uważaj na gorące powierzchnie strefy gotowania: 1. Wyłącz zasilanie płyty w gniazdku ściennym. 2. Używając noża lub innego narzędzia pod kątem 30°, zeskrob brud lub plamy w kierunku chłodnej części płyty grzewczej. 3. Wyczyść brud lub kałuże szmatką lub ręcznikiem papierowym. 4. Wykonaj kroki od 2 do 4 dla „Codziennych zabrudzeń szkła” powyżej.	• Jak najszybciej usuwaj plamy pozostawione przez rozpuszczone i słodkie pokarmy lub kałuże. Jeśli zastygną one na szkło, mogą być trudne do usunięcia, a nawet mogą trwale uszkodzić szklaną powierzchnię. • Niebezpieczeństwo skaleczenia: jeśli osłona ochronna zostanie ściągnięta, ostrze skrobaka jest ostre jak brzytwa. Używaj z najwyższą ostrożnością i zawsze przechowuj bezpiecznie i poza zasięgiem dzieci.
Kałuże na dotykowych elementach sterujących	1. Wyłącz zasilanie płyty grzewczej. 2. Wytrzyj wszelkie rozlane płyny. 3. Przetrzyj obszar sterowania dotykowego czystą, wilgotną gąbką lub ściereczką. 4. Następnie osusz ręcznikiem papierowym. 5. Włącz zasilanie płyty grzewczej.	• Płyta grzewcza może emitować sygnały dźwiękowe i wyłączać się, a dotykowe elementy sterujące mogą nie działać, jeśli zostanie na nich rozlany płyn. Przed ponownym włączeniem płyty należy sprawdzić, czy powierzchnia elementów sterujących jest czysta..

VI. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Porady i wskazówki przed wezwaniem serwisu

Problem	Możliwe przyczyny	Co należy zrobić
Nie można włączyć płyty indukcyjnej.	Brak zasilania.	Sprawdź, czy płyta indukcyjna jest podłączona do zasilania i czy jest ono włączone. Sprawdź, czy w domu lub w okolicy nie ma przerwy w dostawie prądu. Jeśli wszystko zostało sprawdzone, a problem nadal występuje, skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.

Problem	Możliwe przyczyny	Co należy zrobić
Dotykowe elementy sterujące nie reagują.	Elementy sterujące są zablokowane.	Odblokuj elementy sterujące. Patrz instrukcje w rozdziale „Korzystanie z płyty indukcyjnej”.
Dotykowe elementy sterujące nie reagują prawidłowo..	Na elementach sterujących może znajdować się lekka warstwa wody lub można ich dotykać czubkiem palca.	Upewnij się, że dotykowe elementy sterujące są suche i dotykaj ich brzuchem palca, a nie czubkiem.
Szkło jest porysowane.	Szorstkie naczynia Używałeś nieodpowiednich, ściernych druciaków lub środków czyszczących.	Używaj naczyń z równym i płaskim dnem. Patrz „Wybór odpowiedniego naczynia”. Patrz „Czyszczenie i konserwacja”.
Niektóre naczynia mogą trzeszczeć lub klikać.	Może to być spowodowane konstrukcją naczynia (warstwy różnych metali, które wibrują).	Jest to zjawisko normalne i nie stanowi usterki.
Płyta indukcyjna generuje niewielki hałas, gdy jest używana na wysokim ustawieniu mocy.	Jest to spowodowane technologią gotowania indukcyjnego.	Jest to normalne zjawisko, a dźwięk powinien się zmniejszyć lub całkowicie zniknąć po zmniejszeniu mocy.
Hałas wentylatora pochodzący z płyty indukcyjnej.	Wentylator chłodzący wbudowany w płytę indukcyjną chłodzi i chroni elektronikę przed przegrzaniem. Może to trwać nawet po wyłączeniu płyty indukcyjnej.	Zjawisko to jest normalne i nie wymaga żadnej interwencji. Jeśli wentylator pracuje, nie należy wyłączać zasilania płyty indukcyjnej w ścianie.
Naczynia nie nagrzewają się i nie pojawiają się na wyświetlaczu. Płyta indukcyjna nie może wykryć	Płyta indukcyjna nie może wykryć naczynia, ponieważ nie nadaje się ono do gotowania indukcyjnego. Należy używać naczyń odpowiednich do gotowania indukcyjnego. Patrz rozdział „Wybór odpowiedniego naczynia”. Płyta indukcyjna nie może wykryć naczynia, ponieważ jest ono zbyt małe dla strefy gotowania lub nie jest prawidłowo wyśrodkowane.	Należy używać naczyń przystosowanych do gotowania indukcyjnego. Patrz rozdział „Wybór odpowiedniego naczynia”. Umieść naczynie na środku i upewnij się, że dno naczynia ma taki sam rozmiar jak pole grzejne.

Problem	Możliwe przyczyny	Co należy zrobić
Płyta indukcyjna lub pole grzejne nagle się wyłączyły, rozległ się sygnał dźwiękowy i pojawił się kod błędu (zwykle na przemian z jedną lub dwiema cyframi na wyświetlaczu timera gotowania).	Usterka techniczna.	Zanotuj litery i cyfry kodu, wyłącz zasilanie płyty w gniazdku ściennym i skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.
Wskaźnik trybu gotowania zaświeci się, ale ogrzewanie nie rozpocznie się.	Wysoka temperatura płyty grzewczej.	Temperatura otoczenia może być zbyt wysoka. Wlot powietrza lub otwór wentylacyjny mogą być zablokowane.
	Coś stało się z wentylatorem	Sprawdź, czy wentylator działa płynnie; jeśli nie, wymień wentylator.
	Płyta zasilacza jest uszkodzona	Wymień płytę zasilacza.
Grzałka nagle wyłącza się podczas pracy, a wyświetlacz miga 	Niewłaściwy typ naczynia.	Użyj właściwego naczynia (patrz instrukcja obsługi). Lub obwód wykrywania naczynia jest uszkodzony, wymień płytkę zasilacza.
	Zbyt mała średnica naczynia.	
	Kuchenka przegrzała się.	Urządzenie przegrzewa się. Poczekać, aż temperatura powróci do normalnego poziomu.
	Naciśnij przycisk „WŁĄCZ/WYŁĄCZ” („ON/OFF”), aby ponownie uruchomić urządzenie.	

Wyświetlanie i kontrola błędów

Płyta indukcyjna jest wyposażona w funkcję autodiagnostyki. Dzięki temu testowi technik jest w stanie sprawdzić działanie kilku komponentów bez zdejmowania płyty z powierzchni roboczej.


Problem	Możliwe przyczyny	Co należy zrobić
E1	Awaria czujnika temperatury płyty grzewczej – obwód otwarty.	Sprawdź połączenia lub wymień czujniki temperatury płyty grzewczej.
E2	Awaria czujnika temperatury płyty grzewczej – zwarcie.	
Eb	Awaria czujnika temperatury płyty grzewczej	

Problem	Możliwe przyczyny	Co należy zrobić
E3	Wysoka temperatura czujnika temperatury cewki indukcyjnej.	Poczekaj, aż temperatura płyty powróci do normy. Dotknąć przycisku „ON/OFF”, aby ponownie uruchomić urządzenie.
E4	Usterka czujnika temperatury IGBT - obwód otwarty.	Wymień płytę zasilającą.
E5	Usterka czujnika temperatury IGBT - zwarcie.	
E6	Wysoka temperatura IGBT.	Poczekaj, aż temperatura IGBT powróci do normy. Dotknąć przycisku „ON/OFF”, aby ponownie uruchomić urządzenie. Sprawdź, czy wentylator działa płynnie; jeśli nie, wymień go.
E7	Napięcie zasilania jest niższe niż napięcie znamionowe.	Sprawdź, czy napięcie zasilania jest normalne. Włączanie po włączeniu zasilania jest normalne.
E8	Napięcie zasilania jest wyższe niż napięcie znamionowe.	
U1	Błąd komunikacji.	Podłącz ponownie płytę wyświetlacza do płyty zasilania. Wymień płytę zasilającą lub płytę wyświetlacza.

Powyższe przypadki stanowią ocenę i sprawdzenie typowych usterek. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia, aby uniknąć niebezpieczeństwa i uszkodzenia płyty indukcyjnej.

VII. INSTALACJA

WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI

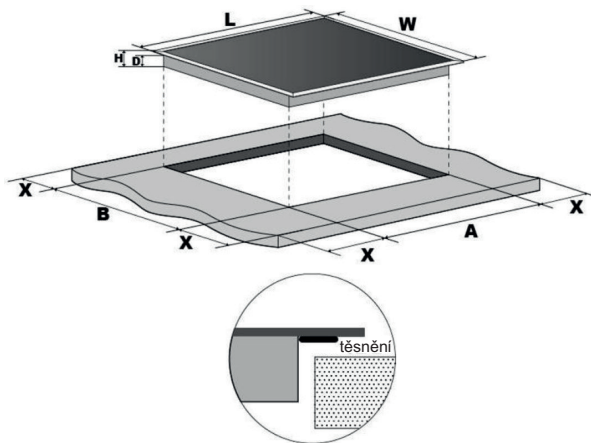


	ETA579090000
D (mm)	58
L (mm)	590
W (mm)	520
H (mm)	62
A (mm)	560 ^{+4/+1}
B (mm)	490 ^{+4/+1}
X (mm)	50 min

- Wyciąć obszar roboczy zgodnie z wymiarami na rysunku.
- W celu instalacji i użytkowania należy pozostawić co **najmniej 50 mm** wolnej przestrzeni wokół otworu.
- Upewnij się, że grubość blatu roboczego wynosi co najmniej 30 mm. Wybierz odporny na ciepło materiał blatu roboczego, aby uniknąć poważnych deformacji spowodowanych promieniowaniem cieplnym z płyty grzewczej. Zgodnie z poniższym rysunkiem.
- Płyta indukcyjna musi być dobrze wentylowana, a wlot i wylot powietrza nie mogą być zablokowane. Upewnij się, że płyta indukcyjna jest w dobrym stanie. Zgodnie z poniższym rysunkiem.


NOTATKA:

Bezpieczna odległość między płytą grzewczą a szafką nad płytą grzewczą powinna wynosić co najmniej **alespoň 760 mm**.

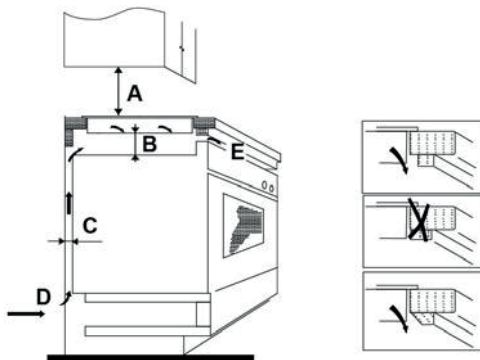

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E(mm)
760	50 min	20 min	Wlot powietrza	Wylot powietrza (mm) 5

- Przymocuj płytę do blatu za pomocą czterech wsporników znajdujących się na spodzie płyty. Położenie wsporników można regulować w zależności od grubości płyty.

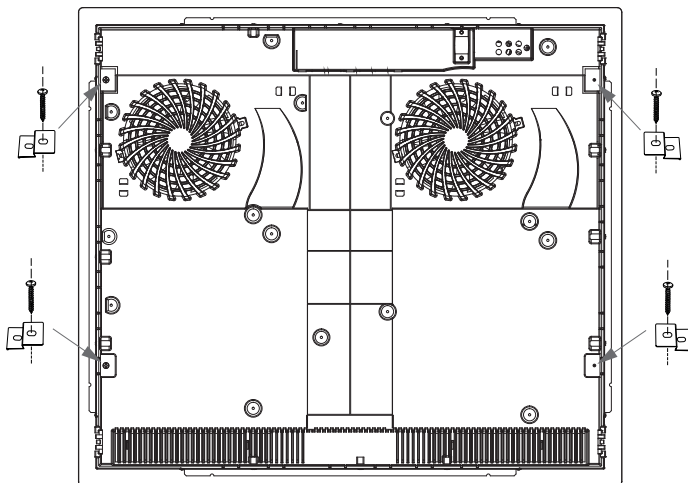

Przed zainstalowaniem płyty należy sprawdzić, czy

- powierzchnia robocza jest równa i płaska oraz czy żadne elementy konstrukcyjne nie uniemożliwiają spełnienia wymagań dotyczących przestrzeni,
- a także czy powierzchnia robocza jest wykonana z materiału odpornego na wysoką temperaturę.
- Jeśli płyta grzewcza jest zainstalowana nad piekarnikiem, piekarnik musi mieć wbudowany wentylator chłodzący.
- Sprawdzić, czy instalacja spełnia wszystkie wymagania dotyczące odstępów oraz obowiązujące normy i przepisy,
- czy w okablowaniu stałym znajduje się odpowiedni odłącznik zapewniający całkowite odłączenie od sieci, zainstalowany zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami elektrycznymi. Odłącznik powinien być zatwierdzonego typu z 3 mm szczeliną powietrzną między stykami na wszystkich biegunach (lub na wszystkich aktywnych [fazowych] przewodach, jeśli lokalne przepisy dotyczące okablowania zezwalają na taką zmianę wymagań),
- odłącznik powinien być łatwo dostępny po zainstalowaniu płyty grzejnej,
- w przypadku wątpliwości dotyczących instalacji można skonsultować się z lokalnymi władzami budowlanymi i lokalnymi przepisami,
- na powierzchnię ściany otaczającej płytę grzewczą można wybrać odporne na ciepło i łatwe do czyszczenia wykończenia (np. płytki ceramiczne).

Po zainstalowaniu płyty należy sprawdzić, czy

- przewód zasilający nie jest dostępny przez drzwi lub szuflady,
- zapewniony jest wystarczający przepływ świeżego powietrza z zewnątrz szafek do spodu płyty,
- jeśli płyta jest zainstalowana nad szufladą lub szafką, czy na spodzie płyty znajduje się izolacja termiczna,
- czy odłącznik jest łatwo dostępny po zainstalowaniu płyty.

Ostrzeżenie

1. Płyta grzewcza musi zostać zainstalowana przez wykwalifikowaną osobę lub technika. W razie potrzeby możemy zapewnić odpowiednich specjalistów. Nigdy nie należy podejmować prób samodzielnej instalacji.
2. Płyty nie wolno umieszczać bezpośrednio nad zmywarką, lodówką, zamrażarką, pralką lub suszarką, ponieważ wilgoć może uszkodzić elektronikę płyty.
3. Płyta indukcyjna musi być zainstalowana w taki sposób, aby zagwarantować niezawodne promieniowanie ciepłe.
4. Ściana i indukowane strefy grzewcze nad powierzchnią stołu muszą wytrzymać ciepło.
5. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, warstwa sandwichowa i klej muszą być odporne na wysoką temperaturę.

PODŁĄCZANIE PŁYTY DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

OSTRZEŻENIE: To urządzenie może być instalowane i podłączane do sieci elektrycznej wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.

Przed podłączeniem płyty do sieci elektrycznej należy sprawdzić:

1. Domowa instalacja elektryczna jest odpowiednia do zużycia energii przez płytę grzejną.
 2. Napięcie odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
 3. Przekrój przewodu zasilającego może wytrzymać obciążenie wskazane na tabliczce znamionowej. Nie używaj adapterów, reduktorów lub rozgałęziaczy do podłączenia płyty grzewczej do sieci elektrycznej, ponieważ mogą one spowodować przegrzanie i pożar.
- Kabel zasilający nie może stykać się z gorącymi powierzchniami i musi być poprowadzony w taki sposób, aby jego temperatura w żadnym punkcie nie przekraczała 75 °C.
 - Skonsultuj się z elektrykiem, aby ustalić, czy okablowanie w domu jest odpowiednie bez dalszych modyfikacji. Wszelkie zmiany powinien wprowadzać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.

Zasilanie musi być podłączone zgodnie z odpowiednią normą do odpowiedniego wyłącznika automatycznego.

- Jeśli przewód jest uszkodzony lub wymaga wymiany, prace te muszą zostać wykonane przez zakontraktowanego technika serwisowego lub certyfikowanego specjalistę posiadającego wymagane kwalifikacje do wykonywania tych czynności zgodnie z obowiązującymi lokalnymi normami i przepisami, w przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała.
- Jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do sieci elektrycznej, należy zainstalować wielobiegunowy wyłącznik automatyczny z odstępem między stykami wynoszącym co najmniej 3 mm.
- Kabel nie może być nigdzie zgięty ani ściśnięty.

Poniżej przedstawiono metodę podłączenia dla każdego modelu.

Woltaż	Połączenie przewodowe ETA579090000			
380 - 415 V 3N ~	1 • L1	2 • L2	3 • N	4 • N
	czarny	brązowy	niebieski	żółty/zielony
220 - 240 V ~	1 • L	2 • L	3 • N	4 • N
	czarny	brązowy	niebieski	żółty/zielony

KORZYSTANIE Z FUNKCJI REGULACJI MOCY

Korzystając z funkcji regulacji mocy, można ustawić całkowitą moc na 2,5 kW / 3,5 kW / 4,5 kW / 5,5 kW / 6,5 kW a 7,2 kW Domyślnym ustawieniem mocy całkowitego zasilania jest maksymalny poziom mocy.

Ustawianie maksymalnego poziomu mocy całkowitej

Zalecamy rozpoczęcie ustawiania w ciągu 5 sekund od podłączenia zasilania. Aby włączyć funkcję kontroli mocy, należy przejść do trybu ustawień mocy w ciągu 60 sekund od podłączenia zasilania.

1. Upewnij się, że płyta jest wyłączona. Nie jest konieczne umieszczanie żadnych naczyń na strefach grzejnych.
2. Dotknij przycisku boostera **a na kłódce** $\rightarrow$ w strefie nr 1 pojawi się symbol S
3. Naciśnij przycisk blokady, a strefa nr 1 wyświetli S strefa nr 2 wyświetli E
4. Naciśnij jednocześnie ponownie przycisk Booster, a na zamku w strefie nr 1 pojawi się S w strefie nr 2 pojawi się E, w strefie nr 3 pojawi się symbol E. Jednocześnie na wskaźniku timera wyświetli się aktualny tryb maksymalnej mocy (ustawienie fabryczne 7.2)
5. Krótkie naciśnięcie przycisku doładowania powoduje przełączenie na inną z możliwych maksymalnych wydajności.
6. Zatwierdź wybrany tryb maksymalnej mocy przyciskiem blokady. Jeśli wskaźnik czasu przestanie migać, oznacza to, że tryb wydajności został pomyślnie ustawiony.
7. Po dokonaniu ustawień należy odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie.

VIII. INFORMACJE TECHNICZNE

Deklaracja zgodności

Umieszczając oznaczenie **CE** na tym produkcie, potwierdzamy zgodność ze wszystkimi odpowiednimi europejskimi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska określonymi w przepisach mających zastosowanie do tego produktu.

Płyta grzewcza	ETA579090000
Strefy gotowania	4 zóny
Znamionowe napięcie fazowe w sieci NN	220–240 V~, 50–60 Hz
Napięcie znamionowe w sieci NN	380 - 415 V 3N ~ , 50–60 Hz
Zainstalowana moc elektryczna	2,5 kW: 2500 W lub 3,5 kW: 3500 W lub 4,5 kW: 4500 W lub 5,5 kW: 5500 W lub 6,5 kW: 6500 W lub 7,4 kW: 7400 W
Wymiary produktu dł. × szer. × wys. (mm)	590 x 520 x 62
Wbudowane wymiary A × B (mm)	560 x 490

Waga i wymiary są przybliżone. Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów, dane techniczne i konstrukcja mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.


- Informacje techniczne znajdują się na Tabliczce fabrycznej wewnątrz urządzenia (ewentualnie na jego tylnej stronie) i na etykiecie energetycznej.
- „Kartę informacyjną” i „Instrukcję użytkowania” można znaleźć do pobrania na stronie: **www.eta-polska.pl**.
- Kod QR na etykiecie energetycznej dostarczonej z urządzeniem jest zamieszczony na stronie internetowej
- Informacje dotyczące specyfikacji tego urządzenia w bazie danych UE EPREL.
- Należy zachować etykietę energetyczną wraz z instrukcją użytkowania i wszystkimi pozostałymi dokumentami dostarczonymi z tym urządzeniem.
- TE same informacje w bazie danych EPREL można też znaleźć z pomocą linku: **<https://eprel.ec.europa.eu>**
- Nazwa modelu (numer produktu) jest podana na tabliczce fabrycznej urządzenia oraz na etykiecie energetycznej, dostarczonej z urządzeniem.
- Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w specyfikacjach, bez wcześniejszego uprzedzenia.

IX. OPIEKA NAD KLIENTEM I SERWIS

- Zawsze należy używać tylko oryginalnych części zamiennych.
- Kontaktując się z naszym autoryzowanym serwisem lub infolinią należy mieć do dyspozycji następujące dane: Nazwa modelu (numer produktu) i numer seryjny (SN).
- Te informacje można znaleźć na tabliczce fabrycznej (ewentualnie na samodzielnej etykiecie w jej pobliżu).
- Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez uprzedzenia.
- Oryginalne części zamienne dla wybranych konkretnych części wyrobu są do dyspozycji minimalnie 7 lub 10 lat (w zależności od typu części), od wprowadzenia na rynek ostatniej sztuki urządzenia.

Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do części elektrycznej urządzenia może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nie przestrzeganie wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw!

Informacje dotyczące reklamacji i napraw produktów można znaleźć na stronie www.eta.cz/servis-eu.

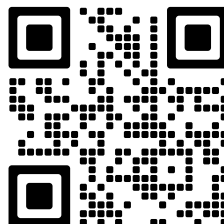

eta