

s_line



ŁÓDKA ZDALNIE STEROWANA RCC601

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli jest ono uszkodzone. Urządzenie musi zostać naprawione przez serwis lub osobę do tego uprawnioną.
2. Urządzenia nie mogą obsługiwać dzieci poniżej 3 roku życia.
3. Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie, ani ingerować w jego wnętrze.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 6 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
5. Dzieci poniżej 14 lat muszą podczas użytkowania tej zabawki przebywać w towarzystwie osoby dorosłej.
6. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
7. Nie należy narażać urządzenia na działanie wysokich temperatur.
8. Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, należy je wyłączyć oraz wyciągnąć akumulator.
9. Przed użytkowaniem należy pozbyć się wszystkich woreczków i zabezpieczeń.
10. Nie należy dotykać śmigieł zabawki w trakcie jazdy.
11. Nie należy używać zabawki na publicznych zbiornikach wodnych.

12. Nie należy używać urządzenia na zanieczyszczonych oraz piaszczystych wodach.
13. Maksymalny zasięg pilota może być ograniczany przez warunki otoczenia, takie jak: używanie dwóch zabawek o tej samej częstotliwości, sygnały radiowe wysyłane przez inne urządzenia, przewody wysokiego napięcia, budynki oraz ściany.
14. Dzieci nie powinny przystępować do czyszczenia oraz montażu urządzenia, ze względu na niewielkie części, które znajdują się na wyposażeniu. Istnieje ryzyko zadławienia się nimi.
15. Podczas użytkowania zabawki należy zwracać uwagę na otoczenie.
16. Nie należy używać zabawki wśród tłumów lub w otoczeniu zwierząt.
17. Używanie akumulatorów litowo-jonowych wiąże się z pewnym ryzykiem. Należy być świadomym ryzyka nieprawidłowego działania, pożaru i obrażeń ciała podczas nieprawidłowego użytkowania baterii.
18. Jeśli akumulator zacznie przeciekać, należy unikać kontaktu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu należy przemyć wodą i zwrócić się o pomoc do lekarza.
19. W przypadku wyczucia specyficznego zapachu lub zauważenia dymu wydobywającego się z akumulatorów, należy go natychmiast odłączyć, jeśli to możliwe, oraz odsunąć się na bezpieczną odległość.
20. Nie wolno ładować uszkodzonego akumulatora.
21. Nie wrzucać akumulatorów do ognia.

22. Ładowanie akumulatorów powinno odbywać się w zakresie temperatur 15-25°C, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **s_line**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE


Model	RCC601
Zasilanie łódki	Akumulator Li-Ion, 7,4 V --- 1200m Ah, 4,44 Wh
Zasilanie pilota	6 V d.c (4 x AA)
Prędkość	do 20 km/h
Zasięg pracy	do 50 m
Czas pracy	do 17 min
Czas ładowania	około 200 min
Ograniczenie wiekowe	8+
Częstotliwość	2,4 GHz
Napięcie i prąd ładowania akumulatora	5V --- 1A
Zakres częstotliwości	2405 MHz - 2465 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	6,08 dBi

OPIS PRODUKTU

Łódka

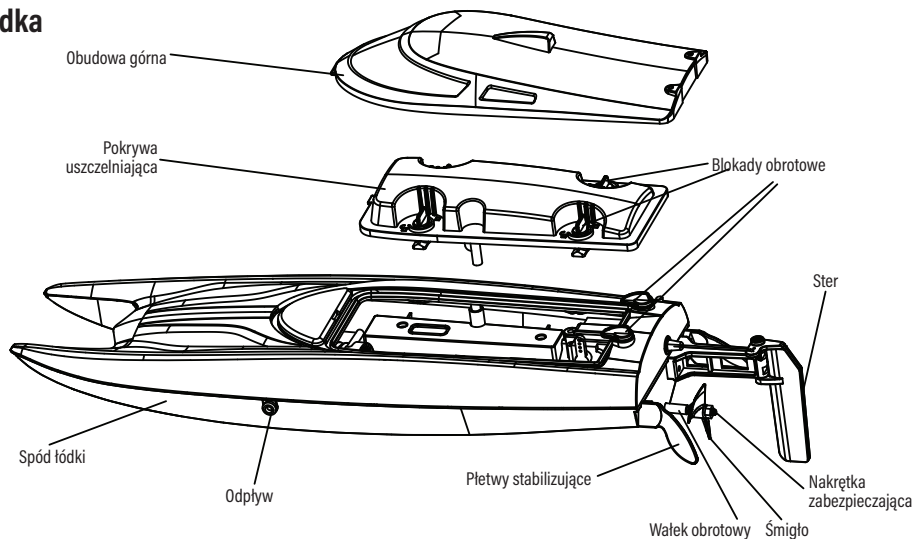

Stojak wystawowy

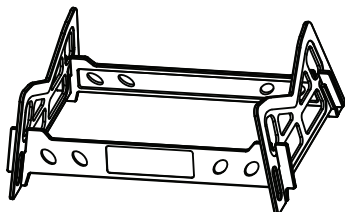


Przewód ładujący akumulator



Akumulator




Pilot

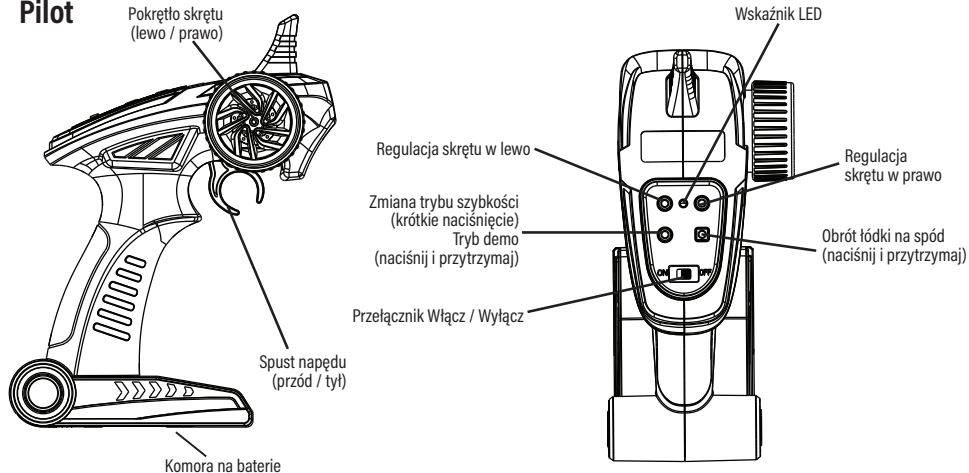

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

MONTAŻ BATERII W PILOCIE

Odkręć śrubkę zabezpieczającą pokrywę komory baterii pilota i ją zdejmij, następnie umieść wewnątrz cztery baterie AA 1.5V zgodnie z oznaczeniami w komorach. Nałóż pokrywę i zabezpiecz przykręcając śrubkę:

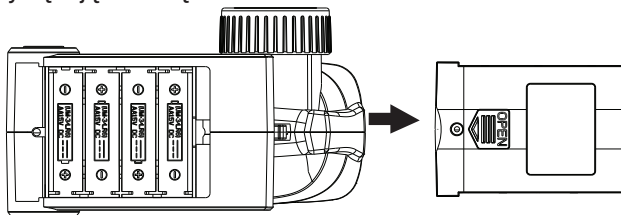


O rozładowanych bateriach w pilocie sygnalizować będzie wolny wskaźnik dźwiękowy z odstępami: **BEEP...BEEP...BEEP**. W tej sytuacji należy niezwłocznie wymienić baterie na nowe.


UWAGA! DO ZASILANIA PILOTA UŻYWAJ NOWYCH BATERII, NIE MIESZAJ BATERII ŁADOWALNYCH I NIEŁADOWALNYCH.

MONTAŻ AKUMULATORA W ŁÓDCE


UWAGA: AKUMULATOR ZNAJDUJE SIĘ WEWNĄTRZ ŁÓDKI. NALEŻY GO WYJĄĆ Z UCHWYTU W CELU NAŁADOWANIA.

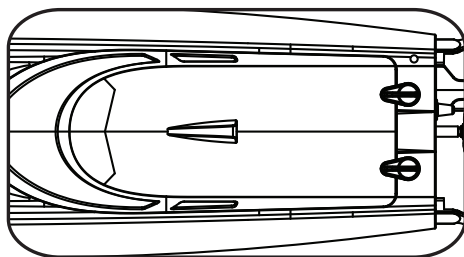


1. Obróć blokady pokrywę górnej, następnie zdejmij pokrywę.

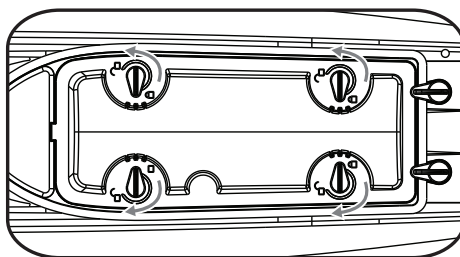


2. Obróć dwie blokady pokrywę uszczelniającą ręcznie i ustaw w pozycji symbolu odblokowanej kłódki. Do obrócenia i odblokowania kolejnych dwóch blokad użyj śrubokręta, następnie zdejmij pokrywę uszczelniającą.

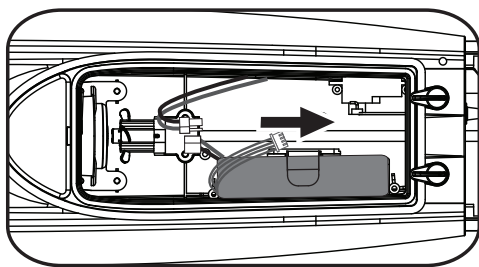

3. Zamocuj akumulator w uchwycie wewnątrz łódki.

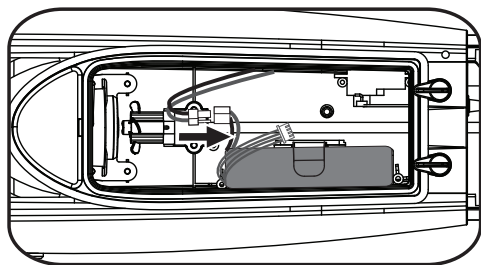

4. Podłącz akumulator ze złączem zasilania łódki.

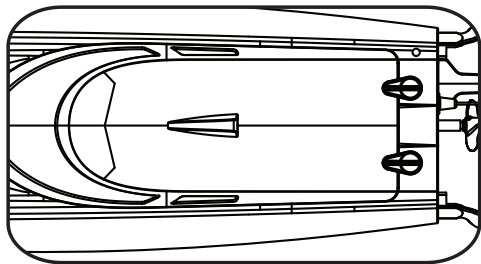


5. Nałóż pokrywę uszczelniającą i zablokuj obracając blokady w pozycję z symbolem zabloowanej kłódki, następnie nałóż pokrywę górną i zablokuj obracając blokady w pozycję z symbolem zabloowanej kłódki.

UWAGA! PO PODŁĄCZENIU AKUMULATORA DO ZŁĄCZA ZASILANIA ŁÓDKI UPEWNIJ SIĘ, ŻE PRZEWODY AKUMULATORA NIE MAJĄ KONTAKTU Z ELEMENTAMI RUCHOMYMI.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE POKRYWY SĄ ZAMOCOWANIE I ZABLOKOWANE SZCZELNIE ABY UNIKNĄĆ PRZEDOSTANIA SIĘ WODY DO WNĘTRZA ŁÓDKI.

6. Po prawidłowym montażu akumulatora i pokryw uszczelniających, umieść łódkę na wodzie. Włącz pilot ustawiając przełącznik w pozycji (ON). Wskaźnik na pilocie zacznie migać, po prawidłowym połączeniu pilota z łódką, pilot wyda sygnał dźwiękowy a wskaźnik zacznie świecić stale.

UWAGA! ŁÓDKA POSIADA CZUJNIK WODY, JEŻELI WODA NIE ZOSTANIE WYKRYTA ŁÓDKA NIE URUCHOMI SIĘ I NIE POŁĄCZY Z PILOTEM



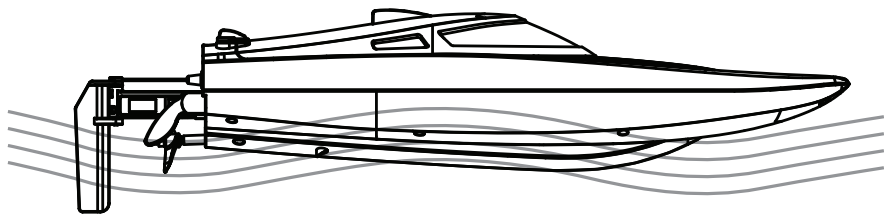


OBSŁUGA ZA POMOCĄ PILOTA

UWAGA! ŁÓDKĘ NALEŻY UŻYWAĆ W DUŻYCH ZBIORNIKACH WODNYCH WOLNYCH OD ZANIECZYSZCZEŃ. PRZESZKODY I ZAKŁÓCENIA RADIOWE MOGĄ ZMNIJSZYĆ ZASIĘG STEROWANIA ŁÓDKĄ.




PORUSZANIE DO PRZODU

Naciśnij spust pilota aby łódka zaczęła płynąć do przodu:

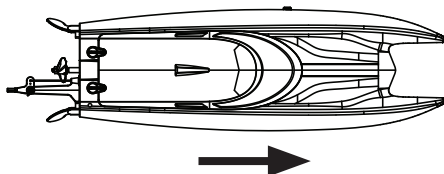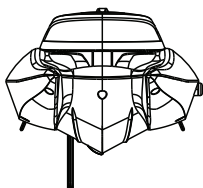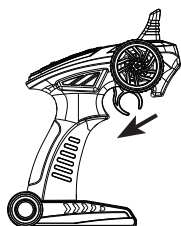




PORUSZANIE DO TYŁU

Popchnij spust pilota aby łódka zaczęła płynąć do tyłu:

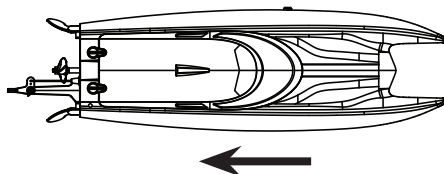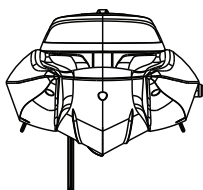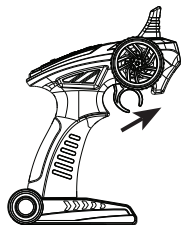


PORUSZANIE W LEWO

Obróć pokrętkę skrętu skrętu skrętu do tyłu a łódka zacznie skręcać w lewo:

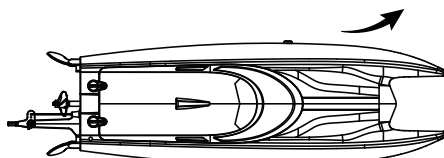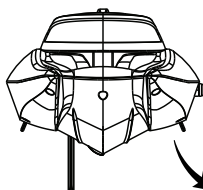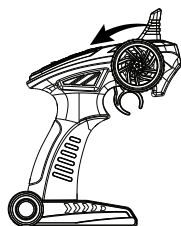


PORUSZANIE W PRAWO

Obróć pokrętło skrętu do przodu a łódka zacznie skręcać w prawo:

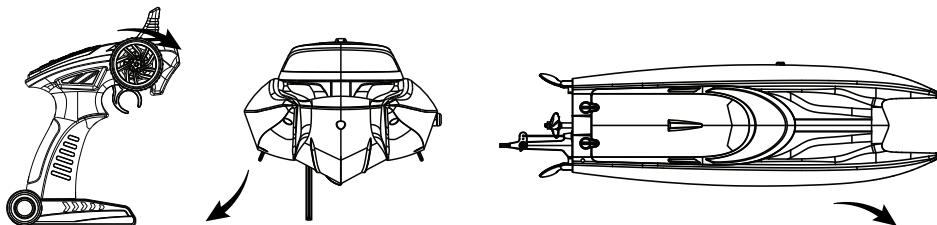


OBRÓT ŁÓDKI NA SPÓD

W przypadku przewrócenia łódki w trakcie pływania, naciśnij i przytrzymaj przycisk obrotu (Flip), aby łódka obróciła się na spód:

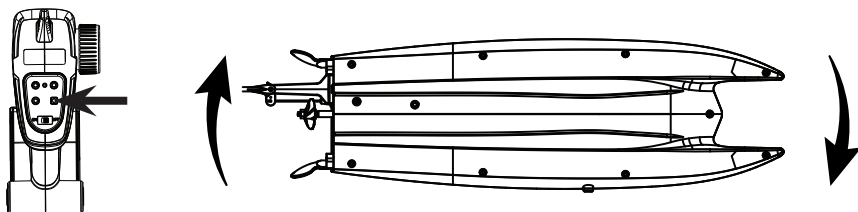


REGULACJA STERU

W przypadku gdy łódka samoistnie skręca w prawą stronę bez użycia pokrętła skrętu, w trakcie płynięcia naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji skrętu w lewo, aby wyregulować linie płynięcia łódki:

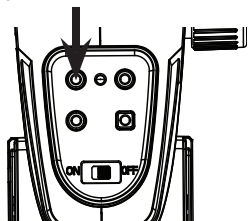

W przypadku gdy łódka samoistnie skręca w lewą stronę bez użycia pokrętła skrętu, w trakcie płynięcia naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji skrętu w prawo, aby wyregulować linie płynięcia łódki:

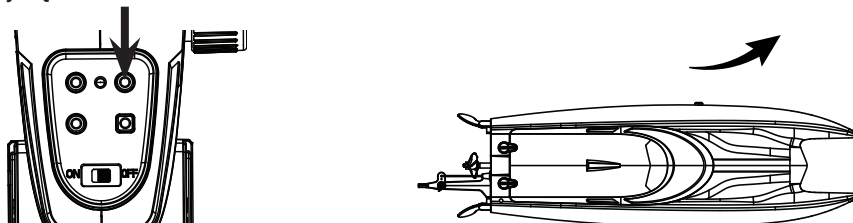



ZMIANA SZYBKOŚCI PRACY

Łódka posiada dwa tryby szybkości pracy. Naciśnij jednorazowo przycisk zmiany trybu szybkości pracy aby zmienić tryb:

- jeden sygnał dźwiękowy – tryb wolny
- dwa sygnały dźwiękowe – tryb szybki

TRYB DEMO


Naciśnij i przytrzymaj przycisk Tryb Demo (Auto Demo), łódka przejdzie w tryb demonstracyjny i będzie wykonywać „ósemki”. W celu zakończenia trybu automatycznego, naciśnij ponownie przycisk Tryb Demo lub naciśnij spust pilota.

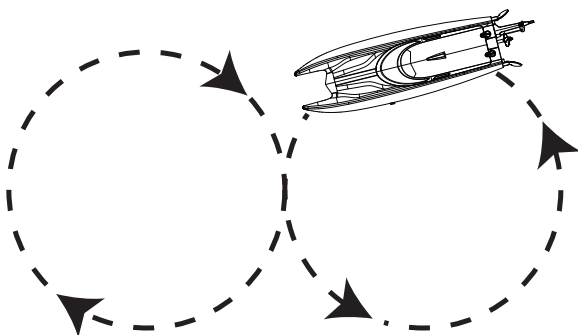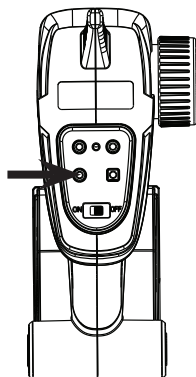

ŁADOWANIE

O rozładowanym akumulatorze w pilocie sygnalizować będzie podwójny wskaźnik dźwiękowy z odstępami: **BEEP BEEP...BEEP BEEP...BEEP BEEP**. W tej sytuacji należy niezwłocznie wymontować i naładować akumulator.

1. Rozładowany akumulator wymontuj z łódki zgodnie z sekcją „PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA”.
2. Za pomocą przewodu ładującego podłącz akumulator do ładowarki:
 - adapter USB podłącz do portu USB komputera lub do ładowarki o parametrach ładowania 5V --- 1A.
3. W trakcie ładowania na adapterze zaświeci się czerwona dioda, która zgaśnie gdy akumulator zostanie naładowany.

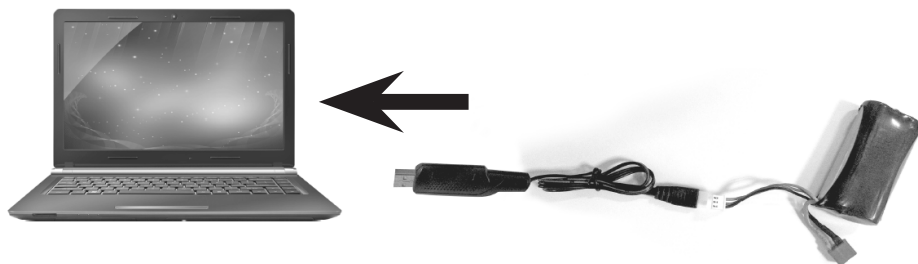

UWAGA! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ KONDYCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻYWOTNOŚĆ NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz urządzenie i wymontuj akumulator.

Przetrzyj obudowę łódki i pilota miękką i zwilżoną ściereczką.

NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE! NIE POZWÓL ABY DO WNĘTRZA ŁÓDKI DOSTAŁA SIĘ WODA!!

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Łódka nie działa.	Łódka lub pilot nie są włączone.	Upewnij się, że łódka znajduje się na wodzie a pilot jest włączony.
	Rozładowany akumulator.	Naładuj akumulator łódki zgodnie z instrukcją.
	Pilot nie sparował się z łódką.	Powtórz proces uruchamiania w tej samej kolejności, jak sugeruje instrukcja.
Łódka porusza się wolniej niż zwykle.	Rozładowany akumulator.	Naładuj akumulator.
	Ustawiony tryb pracy wolny.	Zmień tryb szybkości na pilocie.
	Zanieczyszczenia na śmigle łódki.	Wyłącz pilot, wyjmij łódkę z wody i oczyść śmigło.
Sygnały dźwiękowe z pilota.	Zbyt duża odległość lub zakłócenia sygnału.	Upewnij się, że łódka znajduje się w zalecanej odległości od pilota i w okolicy nie występują żadne zakłócenia.
	Rozładowane baterie w pilocie.	Wymień baterie w pilocie.
	Rozładowany akumulator łódki.	Naładuj akumulator łódki.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że łódka zdalnie sterowana jest zgodna z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

<https://www.artdom.net.pl/deklaracja/RCC601/>

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten

jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



Li-Ion

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE ŁÓDKI ZDALNIE STEROWANEJ

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,

- d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
 8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
 9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA:

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

