

# Götze & Jensen



## GOFROWNICA GWM500X


---

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji



## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.

1. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający, wtyczkę lub obudowę.
2. Urządzenie należy podłączyć zgodnie z informacją o zasilaniu na tabliczce znamionowej.
3. Urządzenie przystosowane jest do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
4. Nie podłączaj ani nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego mokrymi dłońmi.
5. Chronić przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami. Nie pozwól aby przewód opadał poza krawędź blatu. Przewód nie może mieć kontaktu z wodą ani jakimikolwiek płynami.
6. Urządzenie należy stawiać na suchej, płaskiej, niepalnej i stabilnej powierzchni.
7. Przed przesunięciem, zmianą miejsca pracy urządzenia, czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania i poczekać aż urządzenie ostygnie.
8. W trakcie pracy urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury, nie dotykaj płyt grzewczych ani części z symbolem  ponieważ grozi to poparzeniem.
9. Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda, chwyć za wtyczkę, nie ciągnij za przewód.
10. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
11. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie

powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

13. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat.
14. Urządzenia należy używać wyłącznie w pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
15. Płyta grzewcza pokryta jest nieprzywierającą powłoką. Do wyjmowania należy używać narzędzi drewnianych lub z miękkiego tworzywa.
16. Nie wolno przykrywać urządzenia w trakcie pracy.
17. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
18. Po podłączeniu do sieci ten produkt jest zawsze włączony..

## **UWAGA:**

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego specyficzne zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.

## **WPROWADZENIE**

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

### **NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!**


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

## **DANE TECHNICZNE**

Model:	GWM500X
Zasilanie:	220-240V ~, 50/60Hz
Moc:	1000W
Wymienne płytki:	Nie
Płyty z powłoką nieprzywierającą:	Tak

## OPIS PRODUKTU

1. Rygiel
2. Zasilanie (wskaźnik czerwony)
3. Termostat (wskaźnik zielony)
4. Płyty grzewcze(górna i dolna)
5. Pokrywa

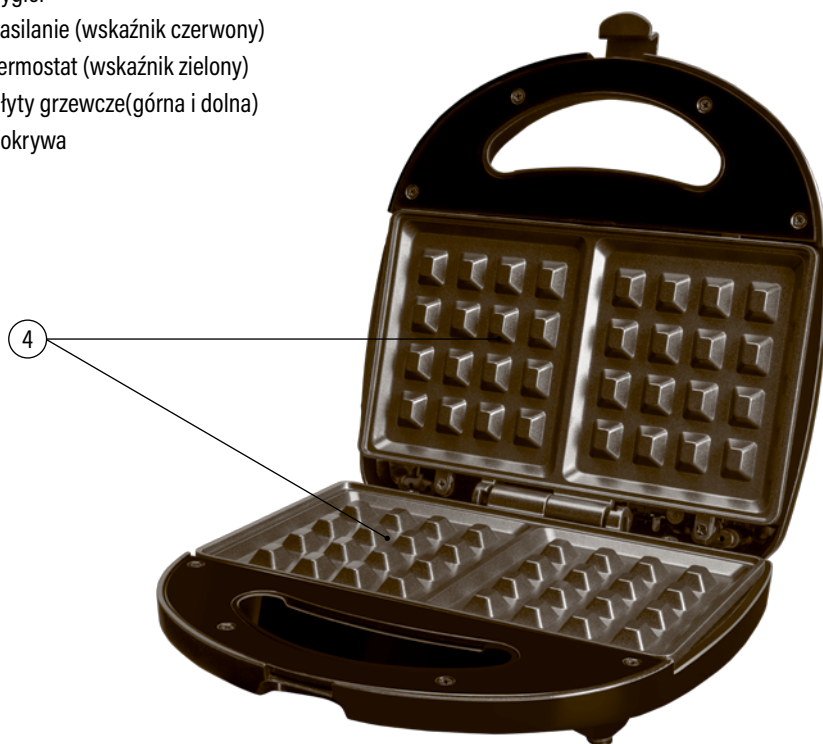

## INSTALACJA

1. Należy upewnić się, że urządzenie nie jest uszkodzone i zawiera kompletne wyposażenie.

### **UWAGA! NIE NALEŻY UŻYWAĆ USZKODZONEGO URZĄDZENIA.**

2. Przed pierwszym uruchomieniem należy rozpakować urządzenie i przetrzeć płyty grzewcze wilgotną ściereczką.
3. Następnie postawić urządzenie na suchej, płaskiej i stabilnej powierzchni.

### **UWAGA! PRZED UŻYCIEM NALEŻY POSMAROWAĆ PŁYTY GRZEWCZE TŁUSZCZEM.**

4. Podłączyć wtyczkę do gniazda sieciowego.
5. Urządzenie będzie nagrzewać się przez około 3 minuty po czym kontrolka termostatu zgaśnie.
6. Następnie wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia, po czym przetrzeć ponownie płyty grzewcze.

### **UWAGA! PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM POWINNO SIĘ WŁĄCZYĆ PRODUKT BEZ ŻADNYCH SKŁADNIKÓW, W CELU ODPAROWANIA.**

## OBSŁUGA

1. W pierwszej kolejności należy posmarować płyty grzewcze olejem, masłem lub innym tłuszczem.
2. Następnie przygotować ciasto na gofry.
3. Podłączyć wtyczkę z przewodem do gniazda sieciowego. Wskaźnik zasilania zaświeci się i będzie sygnalizował zasilanie przez cały czas.
4. Po nagraniu płyt grzewczych wskaźnik termostatu zgaśnie, sygnalizując gotowość do przygotowywania gofrów. W trakcie pracy wskaźnik będzie gasł i zapalał się sygnalizując pracę termostatu.
5. Należy otworzyć pokrywę górną i wlać ciasto na dolną płytę grzewczą, następnie delikatnie zamknąć górną pokrywę i zatrasnąć rygiel.

### **UWAGA! ZBYT DUŻA ILOŚĆ CIASTA MOŻE SPOWODOWAĆ WYCIEK NA ZEWNĄTRZ GOFROWNICY. W TRAKCIE PIECZENIA NALEŻY UWAŻAĆ NA WYDOBYWAJĄCĄ SIĘ PARĘ. NIE DOMYKAJ GOFROWNICY NA SIĘ.**

6. Gofry powinny być gotowe po około 6 minutach pieczenia. Należy sprawdzić stan wypieczenia pierwszych gofrów, aby ewentualnie wydłużyć czas pieczenia.
7. Gdy gofry będą gotowe do spożycia, należy wyciągnąć je za pomocą plastikowej lub drewnianej szpatułki.

### **UWAGA! NALEŻY ODRZUCIĆ PIERWSZĄ PARTIĘ GOFRÓW.**

### **NIE WOLNO UŻYWAĆ METALOWYCH SZTUĆCÓW DO WYJMOWANIA GOFRÓW, PONIEWAŻ MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE POWIERZCHNI PŁYT GRZEWCZYCH.**

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda elektrycznego i poczekać, aż urządzenie ostygnie.
2. Płyty grzewcze umyć za pomocą zwilżonej, miękkiej ściereczki. Przypalone ciasto powinno się zetrzeć za pomocą ręcznika papierowego namoczonego niewielką ilością oleju.

3. Pokrywę, uchwyt oraz obudowę przetrzeć zwilżoną ściereczką.
4. Należy przechowywać urządzenie w bezpiecznym suchym miejscu.

**UWAGA! NIE NALEŻY ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ANI INNYCH PŁYNACH DO CZYSZCZENIA NIE NALEŻY UŻYWAĆ ŻRĄCYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH ANI MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH.**

## PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się:	Wtyczka urządzenia nie jest podłączona do gniazda zasilania.	Podłącz wtyczkę do gniazda zasilania.
Urządzenie nie wyłącza się:	Możliwe uszkodzenie przewodu zasilającego.	Sprawdź czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Następnie wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania.
Niedopieczone gofry:	Zbyt duża ilość ciasta nałożona na płytki urządzenia. Gofrownica musi odparować więcej wody.	Wydłuż czas wypiekania.

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

### MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE GOFROWNICY

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta,

termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.

4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

#### **UWAGA!**

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.





Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**

