


SENCOR®

SBS 5050BK
SBS 5051WH




PL ■ Waga łazienkowa fitness

A

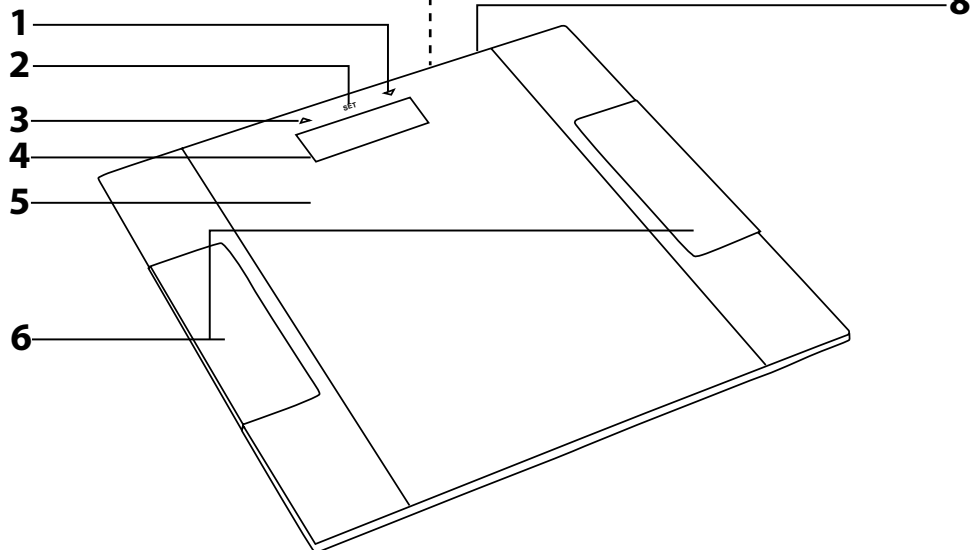


B

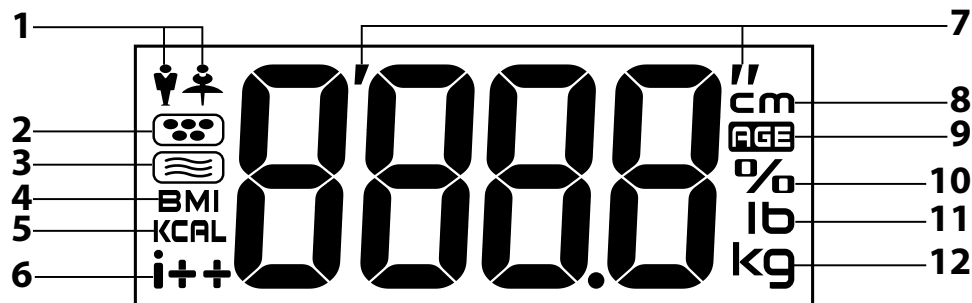


C

1

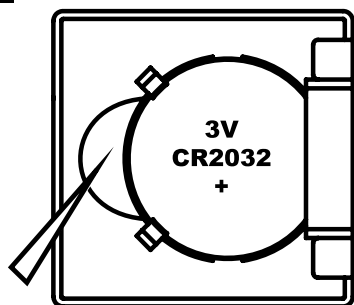

2

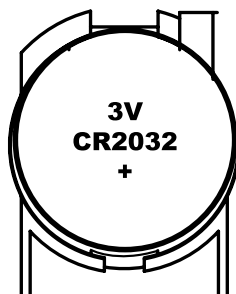

Waga łazienkowa fitness Instrukcja obsługi

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I WAŻNE OSTRZEŻENIA

- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zaznajomienie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Prosimy korzystać z urządzenia tylko tak, jak jest to opisane w instrukcji użytkowania. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.
- Minimalnie w czasie trwania roszczeń z wadliwej realizacji, ewent. ustawowej gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowania, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedającego lub kartę gwarancji. W razie transportu zalecamy zapakować urządzenie ponownie do oryginalnego pudełka od producenta.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych, biurach i podobnego rodzaju pomieszczeniach. Nie używaj je do celów komercyjnych, medycznych lub innych.
- Urządzenie może być używane przez dzieci oraz osoby z obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową lub intelektualną albo z niedostatecznym doświadczeniem i wiedzą, o ile sprawowany jest nad nimi nadzór.
- Dzieci powinny być pod nadzorem zapewniającym, że nie będą się bawić urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia na dworze, nie stawiaj je na niestabilnych powierzchniach albo w pobliżu otwartego płomienia i innych źródeł ciepła.
- Urządzenia nie narażaj na bezpośrednie promieniowanie słoneczne albo wysoką wilgotność i nie używaj je w nadmiernie zapyłonym środowisku.
- Dbaj o to, by urządzenie zostało umieszczone na równej, gładkiej, twardej i stabilnej powierzchni. To ważne jest przede wszystkim podczas pracy urządzenia. W przeciwnym wypadku może dojść do niedokładności ważenia.
- Urządzenie nie używaj w zasięgu silnego pola elektromagnetycznego.
- Zanim staniesz na powierzchni ważenia upewnij się, że jej powierzchnia nie jest mokra i że nie masz mokrych stóp. W przeciwnym wypadku grozi niebezpieczeństwo poślizgnięcia się.
- Nie skacz na urządzenie i nie przekraczaj jego maksymalnego zakresu ważenia. W przeciwnym wypadku może dojść do jego uszkodzenia.
- W trybie ważenia z pomiarem i analizą parametrów cieleśnych trzeba stanąć na powierzchni ważenia bosymi czystymi stopami, jednocześnie obydwie stopy muszą się znajdować na elektrodach.
- Zmierzone wartości tłuszczu w ciele są tylko orientacyjne. Nie wyciągaj z nich wniosków medycznych. Jeżeli mierzone wartości w istotny sposób różnią się od normalnych, zalecamy taki stan konsultować z lekarzem lub z dietetykiem. W sprawie zaleceń dotyczących osiągnięcia optymalnej wagi cielesnej skonsultuj się ze swym lekarzem lub dietetykiem.
- Odchyłki pomiaru zawartości wody i tłuszczu w ciele mogą być wyższe u osób w wieku powyżej 70 lat i sportowców zawodowych.
- Korzystanie z funkcji pomiaru tłuszczu i wody w ciele nie jest zalecane dla:
 - osób z implantowanym kardiostymulatorem lub innym implantem medycznym,
 - kobiet w ciąży,
 - osób z objawami obrzęku (obrzęku) lub osób w czasie leczenia dializą.
- Dzieci poniżej 10 lat i osoby powyżej 100 lat mogą korzystać z tego urządzenia tylko w trybie ważenia masy.
- Urządzenie nie używaj do odkładania przedmiotów. Przechowuj je w pozycji poziomej i dbaj o to, by nie znajdowały się na nim żadne przedmioty.

- I choć ryzyko wycieku baterii litowej jest bardzo niskie, wyjmij baterię z urządzenia, jeżeli zdecydujesz, że przez dłuższy czas nie będziesz je używał. Jeżeli doszłoby do wycieku baterii do przestrzeni wewnętrznej urządzenia, mogłoby dojść do jego uszkodzenia.
- Do zasilania urządzenia nie stosuj akumulatorów.
- Baterie przechowuj poza zasięgiem dzieci, ponieważ w ich pobliżu mogą oznaczać one niebezpieczeństwo. Jeżeli dojdzie do połknięcia baterii przez dziecko, natychmiast wyszukaj pomocy lekarskiej.
- Urządzenie utrzymuj w czystości. Czyszczenie wykonuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Konserwacja i czyszczenie. Urządzenia nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy oraz nie myj je pod ciekącą wodą.
- Nie naprawiaj sam urządzenia ani w żaden sposób je nie zmieniaj. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencją w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa wynikającego z roszczeń do wad gwarancji jakości.

OPIS WAGI

- | | |
|--|---|
| A1 Przycisk dotykowy ▼ | A6 Elektrody metalowe do pomiaru tłuszczu i wody w ciele. |
| A2 Przycisk dotykowy SET | A7 Przelicznik jednostek masy znajdujący się w części dolnej wagi. |
| A3 Przycisk dotykowy ▲ | A8 Pojemnik do wkładania baterii (bez rysunku) umieszczony w części dolnej wagi. |
| A4 Wyświetlacz LCD | |
| A5 Powierzchnia ważąca z bezpiecznego hartowanego szkła o grubości 6 mm | |

OPIS WYŚWIETLACZA

- | | |
|--|---|
| B1 Płeć (mężczyzna/kobieta) | B7 Imperialna jednostka długości |
| B2 Udział tkanki tłuszczowej | B8 Metryczna jednostka długości |
| B3 Udział wody w ciele | B9 Wiek |
| B4 Wskaźnik masy ciała (BMI) | B10 Procent |
| B5 Jednostka energii | B11 Imperialna jednostka masy |
| B6 Graficzne wyświetlanie zmierzonego udziału tłuszczu cielesnego | B12 Metryczna jednostka masy |

ZASADA POMIARU TŁUSZCZU CIELESNEGO I WODY

- Waga łazienkowa fitness wyposażona jest w funkcję pomiaru i analizy parametrów cieleśnych. Oznaczanie udziału tłuszczu cielesnego i wody oparte jest na metodzie bioimpedancji elektrycznej (BIA). Metoda BIA umożliwia określać te wartości na podstawie oporu elektrycznego tkanek ludzkich, który mierzony jest przy pomocy słabego impulsu elektrycznego. Na podstawie różnicy oporu elektrycznego poszczególnych tkanek ludzkich dojdzie do obliczenia udziału tkanki tłuszczowej i wody.
- Do nadawania impulsu elektrycznego i jego zwrotnego odbioru służą metalowe elektrody **A6**, które umieszczone są na powierzchni ważącej **A5** tak, by doszło do zamknięcia obwodu pomiarowego przy ustawieniu obydwu stóp na powierzchni ważącej **A5**.

ŻRÓDŁO ZASILANIA

- Częścią opakowania niniejszej wagi jest 1 szt. baterii litowej typu CR 2032 (1×3 V). Bateria umieszczona jest w pojemniku **A8**. Przed pierwszym użyciem usuń z pojemnika **A8** taśmę izolacyjną, która zapobiega wyladowaniu baterii w czasie, zanim wyrób trafi do użytkownika.
- Wymianie baterii wykonaj, kiedy na wyświetlaczu **A4** pokaże się symbol „Lo” (słaba bateria) albo kiedy wyświetlacz **A4** nie zapali się po wejściu na powierzchnię ważącą **A5** albo po wciśnięciu przycisku SET **A2**. Do wymiany baterii zdejmij pokrywę pojemnika **A8**. Wyjmij wyladowaną baterię i włóż w jej miejsce nową baterię identycznego typu. Dbaj o to, by dotrzymać poprawnej biegunowości i by bateria poprawnie znalazła się w swoim miejscu. Zamknij pokrywę.
- Sposób umieszczenia baterii w pojemniku **A8** różni się w zależności od typu wagi. Poniżej opisane są możliwości, jak postępować podczas wymowywania baterii:
 - Do wyjęcia baterii użyj przedmiotu z tępym grotem, patrz rysunek **C1**.

- Baterię lekko wcisnij w dół. W ten sposób dojdzie do jej złuszczenia w pojemniku **A8** i następnie można ją lekko wyjąć, patrz rysunek C2.



Ostrzeżenie:

Do zasilania niniejszego urządzenia użyj wyłącznie baterii typu CR 2032. Nie stosuj akumulatorów.

OBŚŁUGA WAGI

- Wagę ustaw na równej, gładkiej, twardej i stabilnej powierzchni. Nie umieszczaj jej na dywanie albo innej miękkiej powierzchni, w odwrotnym wypadku może być wynik ważenia niedokładny.
- Podczas ważenia stój spokojnie i nie wychylaj się. Do porównania wyników ważenia należy ważyć się o identycznej porze dnia, i to najlepiej rano. Na wynik ważenia wpływa ubranie, które założyłeś, tak samo jak jedzenie i napoje, które spożyjesz przed ważeniem.
- Ważenie masy z pomiarem i analizą parametrów cielesnych trzeba wykonywać z bosymi stopami, kiedy obydwie stopy muszą się znajdować na elektrodach **A6**.

1. TRYB WAŻENIA MASY

- Waga wyposażona jest w funkcję „Auto-On”, która automatycznie rozpocznie proces ważenia natychmiast po wejściu na powierzchnię ważącą **A5**.
- Stań obydwo stopami na powierzchnię ważącą **A5** i zaczekaj, dopóki na wyświetlaczu **A4** nie ustali się wartość zmierzonej wartości. Wartość zmierzonej masy raz zamiga i po chwili waga się wyłączy.

2. TRYB WAŻENIA MASY Z POMIAREM I ANALIZĄ PARAMETRÓW CIELESNYCH

- Wciśnij przycisku SET **A2** i podaj parametry osobiste. Po instalacji baterii i przy pierwszym użyciu parametry wyjściowe ustawione są następująco: P-01, płeć – kobieta, wysokość 165 cm (5'05.0") i wiek 25 lat. Ustawienie parametrów osobistych można wykonać w zakresie: kod osobisty użytkownika P-01 do P-12, płeć – kobieta/mężczyzna, wysokość 100 do 250 cm (3'03.5" – 8'032.5") i wiek 10 do 100 lat.
- Do wyboru kodu osobistego użyj przycisku **A1** i **A3**. Do zatwierdzenia ustawienia wciśnij przycisk SET **A2**. Przyciskami **A1** i **A3** wybierz płeć i wybór zatwierdź wciśnięciem przycisku SET **A2**. W identyczny sposób ustaw wysokość i wiek. Po podaniu wieku, stuknij w powierzchnię ważącą **A5** albo zaczekaj 6 sekund. Na wyświetlaczu **A4** pokaże się zerowa wartość i po kilku sekundach automatycznie się wyłączy.



Notatka:

Jeżeli w trybie ustawiania parametrów nie wciśniesz żaden przycisk w przeciągu 6 sekund, na wyświetlaczu **A4** pokaże się zerowa wartość. W ten sposób sygnalizowane jest, że można uruchomić ważenie z pomiarem i analizą parametrów cielesnych. Parametry, które ustawiłeś wcześniej, przed przełączeniem do trybu ważenia, są automatycznie zapisane w pamięci. Wciśnięciem i przytrzymaniem przycisku SET **A2** przez 3 sekundy można wrócić z powrotem do trybu ustawiania parametrów osobistych.

- Do włączenia wagi wciśnij przycisk SET **A2**. Przyciskami **A1** i **A3** wybierz kod użytkownika, w którym zapisane są twoje parametry osobiste. Stopą stuknij na powierzchnię ważącą **A5**. Na wyświetlaczu **A4** pokaże się zerowa wartość. Upewnij się, że twoje stopy są czyste i suche i wejdź na powierzchnię ważącą **A5** tak, by obydwie stopy znajdowały się na elektrodach **A6**. W przeciwnym przypadku nie dojdzie do analizy parametrów cielesnych. Na wadze stój spokojnie i zaczekaj, dopóki na wyświetlaczu **A4** nie ustali się wartość twojej masy. Zmierzona wartość twojej masy raz zamiga. Następnie dojdzie do analizy parametrów cielesnych i zmierzonych wartości. W przeciągu krótkiej chwili na wyświetlaczu **A4** kolejno wyświetli się zmierzona wartość masy, udział tłuszczu cielesnego w % z graficznym wyświetleniem udziału tłuszczu cielesnego, udziału wody w ciele w %, wskaźnik masy ciała (BMI) i zalecana dzienna dawka kalorii w kcal (BMR). Następnie waga automatycznie się wyłączy.

3. OCENA PARAMETRÓW CIELESNYCH

- Ludzkie ciało zawiera średnio 45–85% wody, przy czym tkanka mięśniowa zawiera ok. 90% wody, a tkanka tłuszczowa ok. 45 % wody. U niemowląt może wynosić udział wody w ciele nawet 85 % ze wzrastającym wiekiem dochodzi do odwodnienia białek w ciele i ubytku płynów pozakomórkowych. Ze względu na to zawartość wody w ciele starszej osoby wynosi poniżej 55 %. Zawartość wody w ciele mężczyzny w wieku produkcyjnym wynosi średnio 62 %, a kobiety przeciętnie 56 %. Niższa zawartość wody u kobiet wynika z większej zawartości tłuszczu.
- Normalny zakres udziału tkanki tłuszczowej u mężczyzn wynosi 15–25 %. U kobiet jest fizjologicznie uwarunkowana wyższa zawartość tłuszczu, która wynosi 18–28%. Wraz z wzrastającym wiekiem zawartość tłuszczu się zwiększa, np. u kobiet powyżej 50 roku życia tolerowana zawartość tkanki tłuszczowej wynosi 33–35 %.

Wiek	Tkanka tłuszczowa (K)	Hydratacja (K)	Tkanka tłuszczowa (M)	Hydratacja (M)	Ocena stanu	Wyświetlenie graficzne na wyświetlaczu
	4,0–16,0 %	66,0–57,8 %	4,0–11,0 %	66,0–61,2 %	Bardzo niski udział tkanki tłuszczowej	i – –
	16,1–20,5 %	57,7–54,7 %	11,1–15,5 %	61,1–58,1 %	Niski udział tkanki tłuszczowej	i –
≤ 30	20,6–25,0 %	54,6–51,6 %	15,6–20,0 %	58,0–55,0 %	Normalny udział tkanki tłuszczowej	i
	25,1–30,5 %	51,5–47,8 %	20,1–24,5 %	54,9–51,9 %	Wysoki udział tkanki tłuszczowej	i +
	30,6–60,0 %	47,7–27,5 %	24,6–60,0 %	51,8–27,5 %	Bardzo wysoki udział tkanki tłuszczowej	i + +
	4,0–20,0 %	66,0–55,0 %	4,0–15,0 %	66,0–58,4 %	Bardzo niski udział tkanki tłuszczowej	i – –
	20,1–25,0 %	54,9–51,6 %	15,1–19,5 %	58,3–55,3 %	Niski udział tkanki tłuszczowej	i –
> 30	25,1–30,0 %	51,5–48,1 %	19,6–24,0 %	55,2–52,3 %	Normalny udział tkanki tłuszczowej	i
	30,1–35,0 %	48,0–44,7 %	24,1–28,5 %	52,2–49,2 %	Wysoki udział tkanki tłuszczowej	i +
	35,1–60,0 %	44,6–27,5 %	28,6–60,0 %	49,1–27,5 %	Bardzo wysoki udział tkanki tłuszczowej	i + +



Notatka:

Powyżej podane dane mają charakter informacyjny

4. ZALECANA DZIENNA DAWKA KALORII

- Podczas analizy parametrów cielesnych i zmierzonych wartości dochodzi do obliczenia zalecanej dziennej dawki kalorii (BMR). To ilość kalorii niezbędna do zapewnienia podstawowych funkcji organizmu w trybie poczynku w przeciągu 24 godzin. W obliczeniu BMR uwzględniona jest masa, wysokość, wiek i płeć. Jakakolwiek czynność umysłowa lub fizyczna, jak np. bieg, chodzenie itp. zwiększa zapotrzebowanie energetyczne, co uwzględnić należy w całkowitym dziennym przychodzie energetycznym. Im człowiek jest aktywniejszy, tym większe jest zużycie energetyczne.
- Jeżeli chcesz się odchudzać, najsprawniejszym sposobem jest odpowiednia dzienna dawka kalorii, odpowiedni jadłospis i dostateczna aktywność ruchowa.

5. FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO ROZPOZNAWANIA UŻYTKOWNIKA

- Stań na powierzchni ważącą **A5** tak, by obydwie stopy znajdowały się na elektrodach **A6**. Podczas krótkiej chwili na wyświetlaczu **A4** pokaże się wartość dotycząca zmierzonej masy. Jeżeli w pamięci wagi zapisana jest podobna zmierzona wartość (w zakresie do ± 2 kg / $\pm 4,4$ lb), na wyświetlaczu **A4** pokaże się kod użytkownika i ruszy analiza parametrów cielesnych i zmierzonych wartości. Na wyświetlaczu **A4** kolejno wyświetli się trzy razy zmierzona wartość masy, udział tłuszczu cielesnego w % z graficznym wyświetleniem udziału tłuszczu cielesnego, udziału wody w cieło w %, wskaźnik masy ciała (BMI) i zalecana dzienna dawka kalorii w kcal (BMR). Następnie waga automatycznie się wyłączy.



Notatka:

Do automatycznego rozpoznania użytkownika nie dojdzie, jeżeli obydwie stopy nie są umieszczone na elektrodach **A6**, jeżeli odnaleziona nie została podobna wartość albo nie są zapisane w pamięci żadne parametry osobiste. Po wyświetleniu zmierzonej masy dojdzie do automatycznego wyłączenia wagi. Jeżeli w pamięci zapisane są dwa albo więcej podobnych wyników ważenia, wynik przyłączony do użytkownika z najbliższą wartością. Jeżeli w pamięci zapisane są dwie identyczne wartości, zmierzona wartość jest automatycznie przyłączona do użytkownika z niższym kodem.

6. WYWOŁYWANIE PAMIĘCI

- Wciśnięciem przycisku SET **A2** włóż wagę. Na wyświetlaczu **A4** wyświetli się kod użytkownika, który ostatni raz korzystał z wagi. Do wyboru kodu użytkownika, z którego danych chcesz korzystać, użyj przycisków **A1** i **A3**. Zaczekaj 6 sekund, albo stuknij stopą na powierzchnię ważącą **A5**. Na wyświetlaczu **A4** pokaże się zerowa wartość. Wciśnij przycisk **A3** do przełączenia do trybu wyświetlania danych zapisanych w pamięci. Na wyświetlaczu **A4** kolejno wyświetlą się trzy razy wyniki ostatnich pomiarów, tj. zmierzona masa, udział tłuszczu cielesnego w % z graficznym wyświetleniem udziału tłuszczu cielesnego, udziału wody w cieło w %, wskaźnik masy ciała (BMI) i zalecana dzienna dawka kalorii w kcal (BMR). Następnie waga automatycznie się wyłączy. Do szybszego przełączania pomiędzy zmierzonymi wartościami użyj przycisku **A1** i **A3**.

7. WYKAZ ZGŁOSZEŃ WYŚWIELANYCH NA WYŚWIELACZU

- Jeżeli na wyświetlaczu **A4** pokaże się wartość „C”, kiedy zejdziesz z wagi, oznacza to, że podczas ważenia nastąpił błąd. Powtórz ważenie.
- Jeżeli dojdzie do przekroczenia maksymalnej nośności, na **A4** pokaże się symbol „Err”. By nie doszło do uszkodzenia wagi, trzeba zejść z powierzchni ważącej **A5**.
- Jeżeli na wyświetlaczu **A4** pokaże się symbol „ErrL”, oznacza to, że udział zmierzonego tłuszczu cielesnego jest zbyt niski.
- Jeżeli na wyświetlaczu **A4** pokaże się symbol „Errh”, oznacza to, że udział zmierzonego tłuszczu cielesnego jest zbyt wysoki.
- Jeżeli na wyświetlaczu **A4** pokaże się symbol „Lo”, oznacza to, że bateria jest prawie wyladowana.

8. WYBÓR JEDNOSTEK MASY

- Przełącznik **A7** pozwala na wybór pomiędzy metrycznymi (kg) i imperialnymi (lb) jednostkami masy.
- Zamiana jednostek wykonywana jest wciśnięciem przełącznika **A7**, kiedy waga jest wyłączona.



Notatka:

1 kg (kilogram) = 2,2 lb (funtów)
1 lb (funt) = 0,454 kg (kilograma)

9. NOŚNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ WAŻENIA

- Maksymalna nośność wynosi 150 kg / 330 lb. Jeżeli dojdzie do przekroczenia maksymalnej nośności, na wyświetlaczu **A4** pokaże się symbol „Err”. By nie doszło do uszkodzenia wagi, trzeba zejść z powierzchni ważącej **A5**.
- Dokładność ważenia ± 100 g / $\pm 0,2$ lb nie musi być zagwarantowana dla przedmiotów o masie poniżej 2 kg / 4,4 lb.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Do czyszczenia wagi użyj lekko zwilżonej szmatki. Wszystko następnie wytrzyj do sucha. Dbaj o to, by podczas czyszczenia nie przedostała się woda do pojemnika **A8**.
- Do czyszczenia nie używaj druciaka, ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itd. W przeciwnym razie mogłoby dojść do uszkodzenia powierzchni urządzenia.
- Wagę nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy ani nie myj jej pod bieżącą wodą.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	1 x 3V bateria CR 2032
Nośność	150 kg / 330 lb
Dokładność ważenia	100 g / 0,2 lb
Wybór jednostek masy	kg / lb
Zakres pomiaru tłuszczu cielesnego	4–60 %
Dokładność pomiaru tłuszczu cielesnego	0,1 %
Zakres pomiaru wody w cieło	27,5–66 %
Dokładność pomiaru wody w cieło	0,1 %
Dokładność obliczenia BMI	0,1
Dokładność pomiaru zalecanej dziennej dawki kalorii (BMR)	1 kcal
Pamięć	dla 12 użytkowników

Możliwość zmiany tekstu i specyfikacji technicznych zastrzeżona.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE UŻYTYM OPAKOWANIEM

Wykorzystany materiał opakowania umieścić w miejscu określonym przez gminę do wyrzucania odpadu.

LIKwidACJA UŻYTYCH BATERII



Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego i z tego względu nie powinny być wyrzucane razem ze zwykłym odpadem domowym. Zużyte baterie oddaj do poprawnej utylizacji w do tego celu przeznaczonych miejscach zbiorczych.

LIKwidACJA UŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu oddać takie produkty w miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów. Alternatywnie w niektórych państwach Unii Europejskiej

albo innych krajach europejskich możesz oddać swe wyroby lokalnemu sprzedawcy w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu. Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne i wesprzeć prewencję potencjalnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogły by być następstwem niepoprawnej likwidacji odpadów. Kolejnych informacji uzyskać możesz w urzędach gminnych lub miejscach zbioru odpadów. W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu nałożone mogą zostać kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dla podmiotów w krajach Unii Europejskiej.

Jeżeli chcesz likwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja w krajach poza Unię Europejską.

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować niniejsze urządzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej likwidacji w lokalnych urzędach lub od swego sprzedawcy.



Niniejszy wyrób spełnia wszelkie podstawowe wymagania