


**Strona główna » urbanista » Instrukcja obsługi głośnika Bluetooth urbanista
NASHVILLE** 

urbanista

Instrukcja obsługi głośnika Bluetooth NASHVILLE

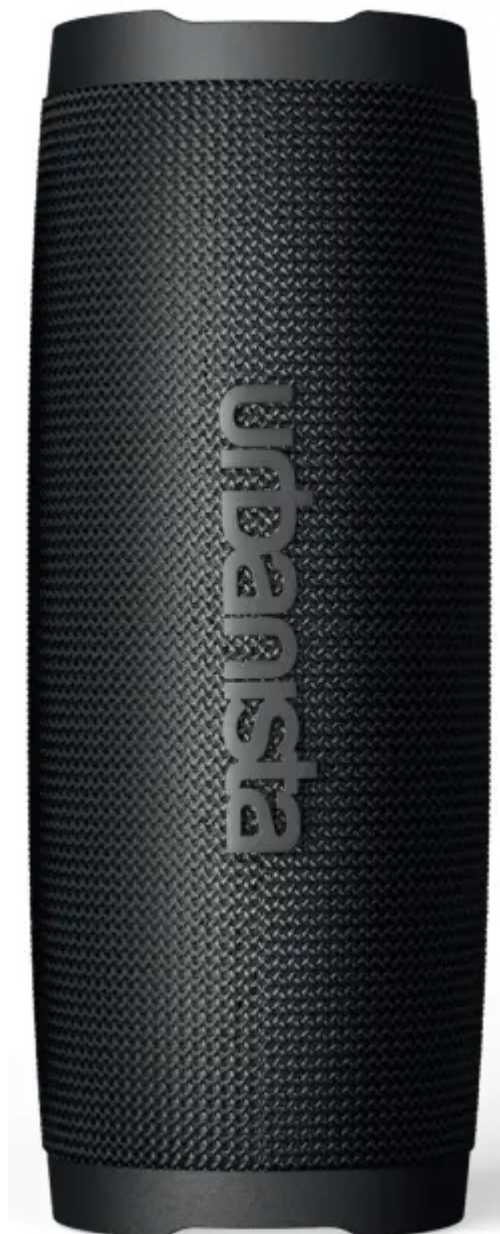



zawartość

1 głośnik Bluetooth NASHVILLE

2 POŁĄCZ Z URZĄDZENIEM

3 PRZYCISKI STERUJĄCE

4 BEZPRZEWODOWY GŁOŚNOMÓWIĄCY ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY

5 Dokumenty/zasoby

5.1 Odniesienia

6 powiązanych postów



Głośnik Bluetooth NASHVILLE



URBANISTA NASHVILLE

Dziękujemy za wybranie produktu Urbanity.

POŁĄCZ Z URZĄDZENIEM

Włącz głośnik przyciskiem , a następnie włącz Bluetooth w swoim urządzeniu. Wybierz „Urbanista Nashville”.

Jeśli głośnik był wcześniej połączony z urządzeniem, automatycznie przejdzie w tryb parowania i połączy się z nim po włączeniu.

Aby rozłączyć bieżące urządzenie, naciśnij i przytrzymaj  przycisk „-” przez 2 sekundy.

STEROWANIE PRZYCISKAMI

Przycisk zwiększania głośności/następnego utworu

Zwiększanie głośności:

naciśnij i puść, aby zwiększyć głośność

Przytrzymanie przycisku spowoduje przejście do następnego utworu

Następny utwór:

naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy

Przycisk zmniejszania głośności/poprzedniego utworu

Zmniejszanie głośności:

naciśnij i puść, aby zmniejszyć głośność

Przytrzymanie przycisku spowoduje przejście do poprzedniego utworu

Poprzedni utwór:

naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy

ŚWIATŁA LED

Świejące na niebiesko, gdy głośnik jest włączony;

Migające na niebiesko; głośnik jest w trybie parowania

Stałe na niebiesko; głośnik jest podłączony

Świejące na czerwono podczas ładowania:

Powoli migające na czerwono; akumulator jest ładowany

Stałe na czerwono; akumulator jest w pełni naładowany

PAROWANIE DWÓCH GŁOŚNIKÓW

1. Podłącz głośnik A do urządzenia.
2. Przełącz Głośnik B w tryb parowania, włączając go .
3. Kliknij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny  na głośniku A, aby przejść do trybu parowania Stereo Link.
4. Głośniki A i B zostaną teraz połączone, a następnie zaczną świecić ciągłym światłem niebieskim i białym diody LED.

BEZPRZEWODOWY GŁOŚNOMÓWIĄCY ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY



- Funkcja bezprzewodowego zestawu głośnomówiącego działa przez Bluetooth wyłącznie ze smartfonami i iPhone'ami.
- Funkcja ta nie jest obsługiwana w przypadku podłączenia do komputerów PC, laptopów, komputerów Apple Mac i innych typów urządzeń.

Aby odebrać połączenie przychodzące / zakończyć połączenie:

- Naciśnij krótko przycisk MFB

Aby odrzucić połączenie przychodzące:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB- przez 2 sekundy.

Trzymaj głośnik blisko siebie, aby słuchacz mógł Cię wyraźnie słyszeć.

Możesz przełączać się między trybem głośnomówiącym a telefonem za pomocą smartfona lub iPhone'a.

WODOODPORNOŚĆ IPX7

Klasa IPX7 oznacza, że Urbanista Nashville jest wodoodporny i odporny na zachlapanie i rozpryski wody, a także na częściowe lub całkowite zanurzenie w wodzie do głębokości 0,9 m (3 stopy) przez maksymalnie 30 minut.

Ważne środki ostrożności: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy używać głośnika w pobliżu wody podczas ładowania.

urbanista

URBANISTA AB

Mäster Samuelsgatan 10
SE-111 44 Sztokholm, Szwecja

support@urbanista.com

www.urbanista.com

Dokumenty / Zasoby

	Głośnik Bluetooth NASHVILLE urbanista [pdf] Instrukcja obsługi głośnika Bluetooth NASHVILLE, NASHVILLE, Głośnik Bluetooth, Głośnik
--	---

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

Niniejsza strona internetowa jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków na tej stronie internetowej nie oznacza żadnego powiązania ani wsparcia.

