

Instrukcje + Uproszczone instrukcje obsługi.

Instrukcja obsługi przenośnego radia SVEN SRP-500



[Dom](#) » [SVEN](#) » Instrukcja obsługi przenośnego radia SVEN SRP-500 

SVEN

Zawartość

- 1 Radio przenośne SVEN SRP-500**
- 2 Opis**
- 3 PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE**
- 4 TRYBY PRACY**
- 5 Instrukcja obsługi**
- 6 DANE TECHNICZNE**
- 7 Dokumenty / Zasoby**
 - 7.1 Odniesienia**
- 8 Powiązane posty**

Radio przenośne SVEN SRP-500



PRAWO AUTORSKIE

© 2021. SVEN PTE. LTD. Wersja 1.0 (20.05.2021). Niniejsza instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli.

POWIADOMIENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI

Pomimo wysiłków, aby uczynić tę instrukcję bardziej dokładną, mogą wystąpić pewne rozbieżności. Informacje w tej instrukcji są podane na warunkach „tak jak są”. Autor i wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec osoby lub organizacji za straty lub szkody, które powstały w wyniku informacji zawartych w tej instrukcji.

REKOMENDACJE KUPUJĄCEGO

- Ostrożnie rozpakuj urządzenie. Upewnij się, że w pudełku nie ma żadnych akcesoriów. Sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone; jeśli produkt został uszkodzony podczas transportu, zgłoś to

firmę, która zrealizowała dostawę; jeżeli produkt działa nieprawidłowo, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.

- Sprawdź zawartość opakowania i dostępność karty gwarancyjnej. Upewnij się, że karta gwarancyjna ma numer sklepu, czytelny podpis lub podpis sprzedawcy i data zakupu, a numer towaru odpowiada temu w karcie gwarancyjnej. Pamiętaj: w przypadku utraty karty gwarancyjnej lub niezgodności numerów tracisz prawo do napraw gwarancyjnych.
- Przed instalacją i użytkowaniem systemu głośnikowego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
- Sprzęt do wysyłki i transportu dozwolony jest wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
- Nie wymaga szczególnych warunków realizacji.
- Utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu gospodarstwa domowego i sprzętu komputerowego.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Radio przenośne — 1 szt.
- Kabel zasilający USB na micro USB — 1 szt
- Instrukcja obsługi — 1 szt.
- Karta gwarancyjna — 1 szt.

APLIKACJA


Przenośne radia SRP-500, SRP-505 przeznaczone są do odbioru stacji radiowych w paśmie FM/AM/SW, odtwarzania plików MP3 z nośników USB/microSD sformatowanych w formacie FAT32.

CECHY SPECJALNE

- Bezprzewodowa transmisja sygnału Bluetooth
- Wbudowana bateria litowo-jonowa 1200 mAh
- Wbudowany dzwięk files odtwarzacz z pamięci USB-flash i kart microSD

- Odbiór stacji radiowych w paśmie FM, AM, SW
- Teleskopowa antena obrotowa

Opis

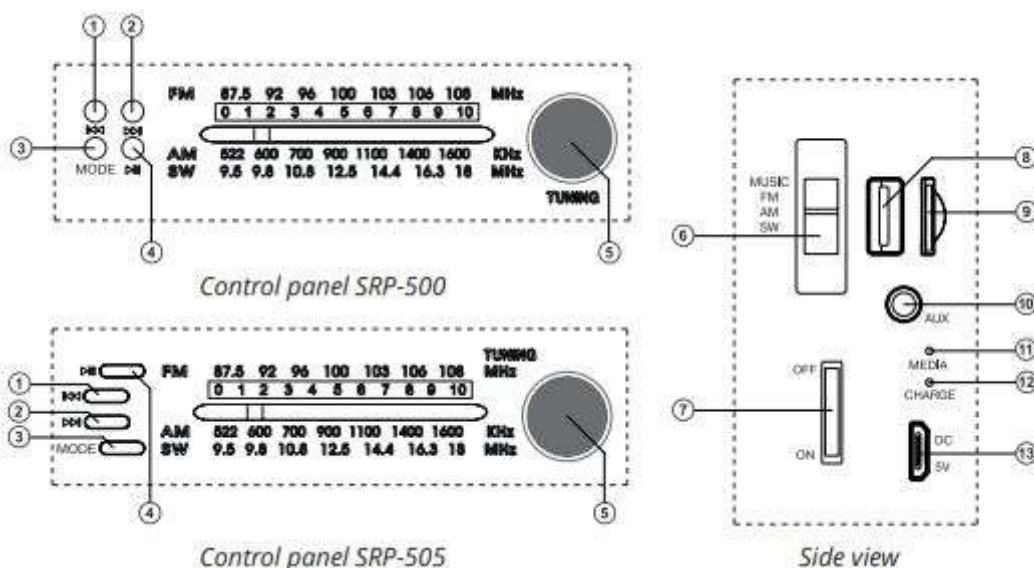

1. poprzedni utwór (w trybie odtwarzacza); nawigacja po utworze (długie naciśnięcie)
2. następny utwór (w trybie odtwarzacza); nawigacja po utworze (długie naciśnięcie)
3. TRYB: przycisk przełączania trybu: BT/USB/microSD (krótkie naciśnięcie); Poprzedni folder po naciśnięciu i przytrzymaniu w trybie USB/microSD
4. Graj/Pauza (w trybie odtwarzacza); Poniższy folder po naciśnięciu i przytrzymaniu w trybie USB/microSD; Odłączanie od źródła dźwięku (długie naciśnięcie w trybie Bluetooth)
5. Pokrętło strojenia stacji
6. Pokrętło wyboru trybu: BT/MP3/FM/AM/SW
7. Pokrętło włączania/wyłączania i regulacji głośności
8. Złącze flash USB
9. Gniazdo na kartę Micro SD
10. AUX: mini-jack 3.5 mm do podłączenia sygnału audio (telefon, odtwarzacz MP3 itp.)

11. Wskaźnik gracza
12. Wskaźnik procesu ładowania baterii
13. DC 5V: gniazdo micro USB do ładowarki łączącej radio z portem USB laptopa/komputera

PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE

Uwaga! Wbudowany akumulator musi być całkowicie naładowany przed aplikacją

Ładowanie akumulatora

- Podłącz radio do portu USB komputera lub ładowarki USB za pomocą kabla micro USB do USB (w zestawie). Podczas ładowania baterii wskaźnik I jest czerwony. Wskaźnik I gaśnie, gdy bateria jest naładowana.
- Bateria jest integralną częścią radia i nie należy jej wyjmować ani wymieniać, gdyż może to skutkować unieważnieniem gwarancji lub uszkodzeniem urządzenia.

TRYBY PRACY

Tryb Bluetooth


- Bezprzewodowy transfer danych za pomocą protokołu Bluetooth umożliwia podłączenie radia do kompatybilnych urządzeń. Maksymalny promień działania transferu danych wynosi 10 m. Przeszkody takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne mogą zakłócać transfer sygnału.
- Włącz radio i wybierz tryb Bluetooth. Aby to zrobić, przesunąć pokrętkę wyboru trybu f do najwyższej pozycji. W razie potrzeby (przełączanie z USB/microSD) naciśnij dodatkowo przycisk MODE c na panelu przednim, usłyszysz dźwięk potwierdzający wybrany tryb.
- Należy wybrać tryb wyszukiwania urządzeń z Bluetooth na źródle sygnału (telefon, notebook, smartfon itp.). Na ekranie, do którego ma zostać nawiązane połączenie, wyświetli się komunikat «SVEN SRP-500/SRP-505».

- ## Tryb odtwarzacza

Włóż pamięć USB flash lub nośnik micro SD do odpowiedniego gniazda, jeśli radio jest włączone i włączony jest tryb MUSIC, odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Tryby odtwarzania/pauzy są przełączane za pomocą przycisku d. Ścieżki można kontrolować za pomocą przycisków a (poprzedni utwór) i b (następny utwór).

Instrukcja obsługi

Tryb radiowy

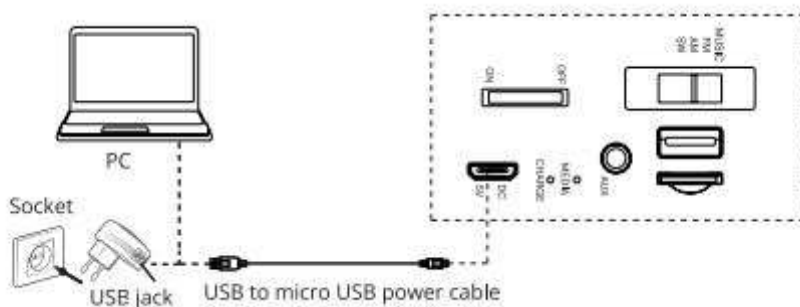

- Włącz urządzenie. Wybierz żądany zakres za pomocą przełącznika f. Podczas odbioru pasma SW/FM rozszerz antenę teleskopową. Użyj pokrętki strojenia e, aby wybrać żadaną stację.

DANE TECHNICZNE

Producent: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, N° 02-02, Singapur, 427447.
Wyprodukowano pod kontrolą Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finlandia, 48310. Wyprodukowano w Chinach.

Dokumenty / Zasoby