


Co znajduje się w opakowaniu



Indoor Cam C220



Kabel ładujący USB-C




Zasilacz Sieciowy



Uchwyt montażowy



Naklejka pozycjonująca




Pakiet Śrub



Poradnik Szybki Startu

Przegląd Produktów

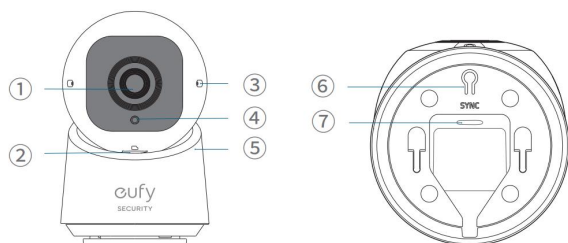

1. Soczewka

2. Gniazdo karty microSD

- Włóż kartę microSD* (niedołączona), aby przechowywać nagrania.
- Używaj co najmniej karty microSD klasy 10 o maksymalnej pojemności 128 GB.

3. Mikrofon

4. Wskaźnik LED

5. Głośnik

6. Wejście zasilania


7. Przycisk SYNC

Konfiguracja systemu


1. Pobierz i zainstaluj aplikację eufy Security, a następnie zarejestruj się lub utwórz konto.



2. Podłącz kamerę do źródła zasilania i poczekaj, aż dioda statusu zaświeci się na stałe na niebiesko.

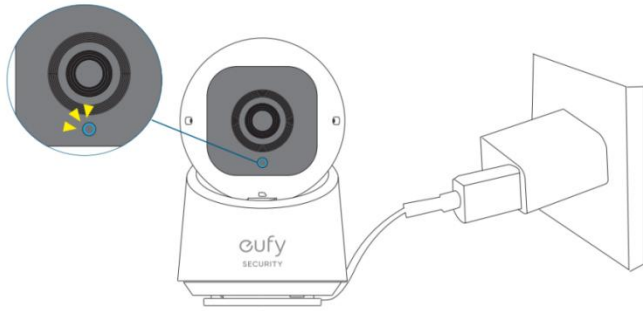

3. Stuknij + w aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać kamerę.

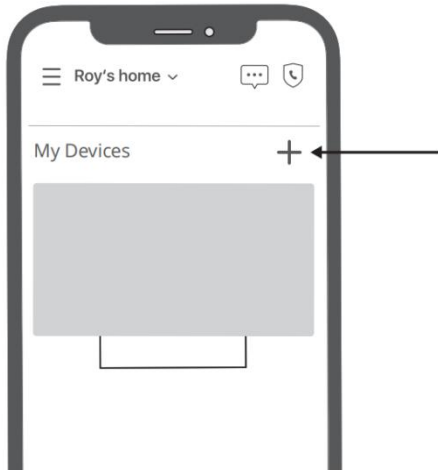

Przewodnik Światła LED

	Jednolity fioletowy.	System jest inicjowany.
	Niebieski jednolity	Pracujący normalnie lub gotowy do konfiguracji.
	Migająca czerwona	Nie podłączono do Internetu
	Czerwony jednolity kolor	Nagranie lub transmisja na żywo jest oglądana.
	Naprzemienne miganie na niebiesko i czerwono	Aktualizacja oprogramowania układowego w toku. *Utrzymuj kamerę podłączoną do źródła zasilania

Instalacja kamery

Wybierz lokalizację.


Kamerę można umieścić na stole lub półce, albo zamontować na ścianie lub suficie. Wybierz lokalizację i wysokość, która zapewni pożądany widok i będzie w zasięgu gniazdka elektrycznego.




Keep the camera at least 0.7 ft (0.2 m) away from any objects or walls to avoid infrared reflections that can impact night vision performance.

Pole widzenia kamery


Na stole lub półce

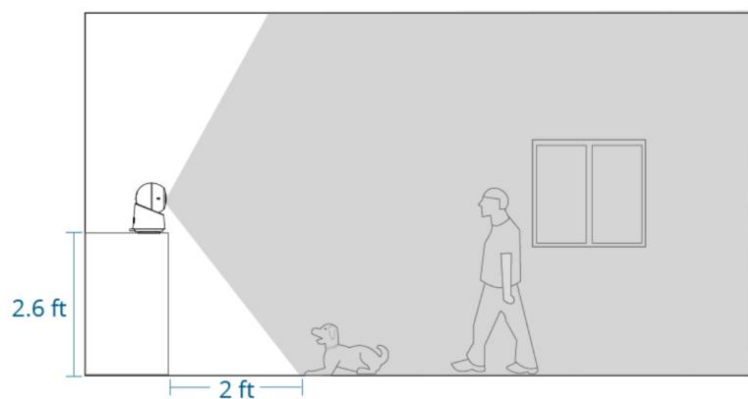

Na ścianie.

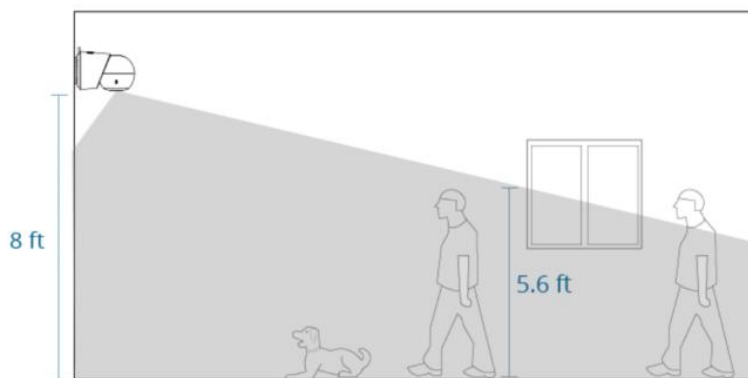


Na suficie.

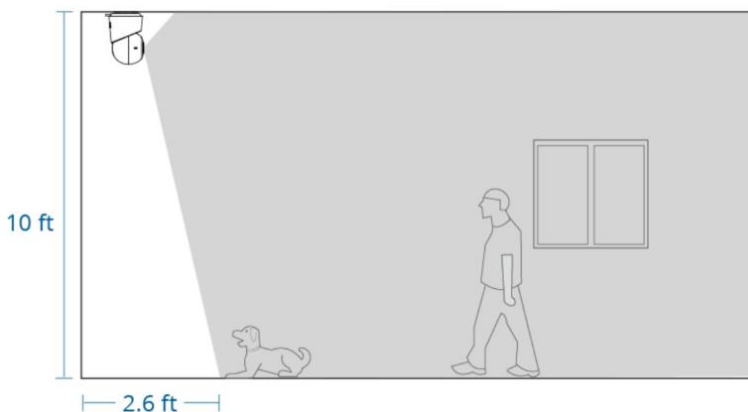


Montaż na ścianie lub suficie



Warning: Disconnect the camera from the power outlet before mounting.

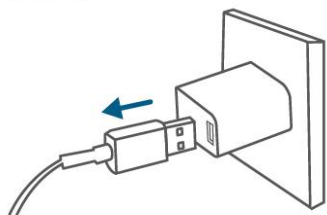


1. Zaznacz pozycje śrub na ścianie lub suficie za pomocą naklejki do pozycjonowania i wywierć otwór wstępny.

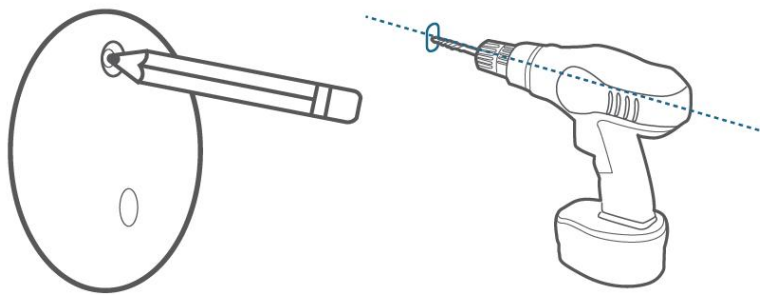


2. Przytrzymaj płytę montażową na ścianie i upewnij się, że strzałka „UP” jest skierowana w górę, a następnie przymocuj płytę montażową do ściany lub sufitu za pomocą śrub.



Na ścianie.

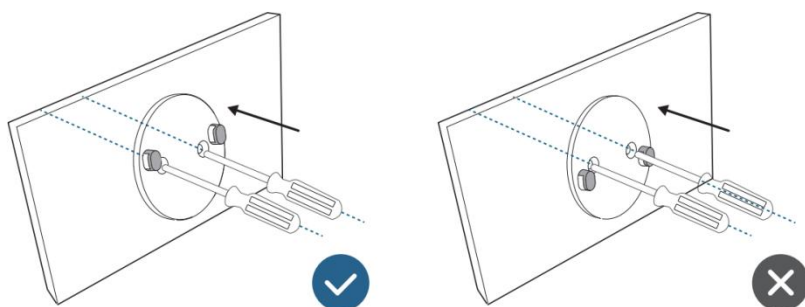

Na suficie.

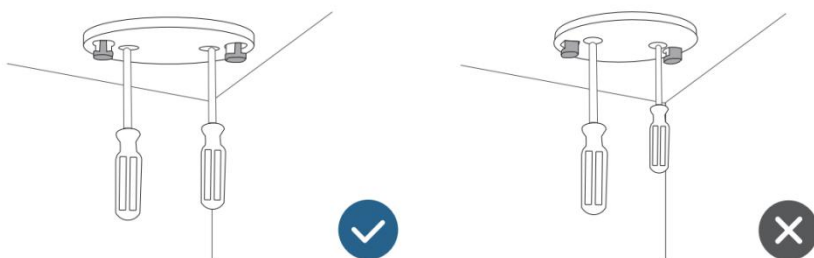


3. Odłącz kamerę. Podłącz kabel USB-C do kamery, a drugi koniec odłącz od źródła zasilania.

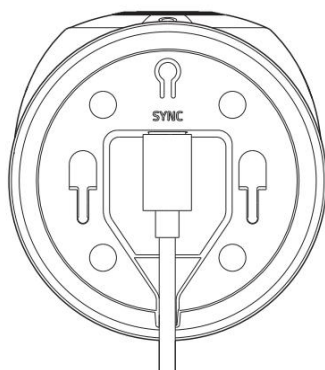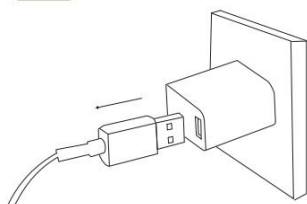


4. Do montażu na ścianie umieść kabel w kanale kablowym płyty montażowej.

• Pomiń ten krok przy instalacji na suficie.

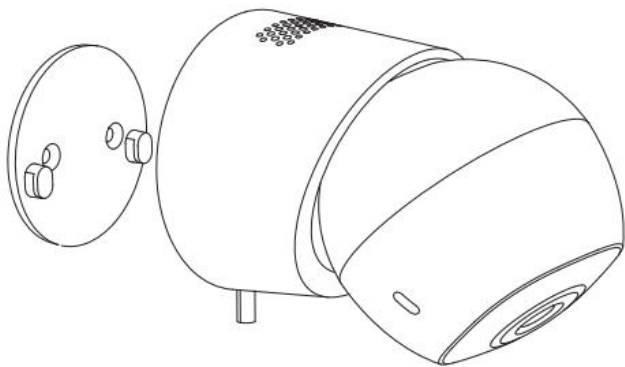

5. Przesuń kamerę na płytę montażową i upewnij się, że jest solidnie przymocowana.

Na ścianie.

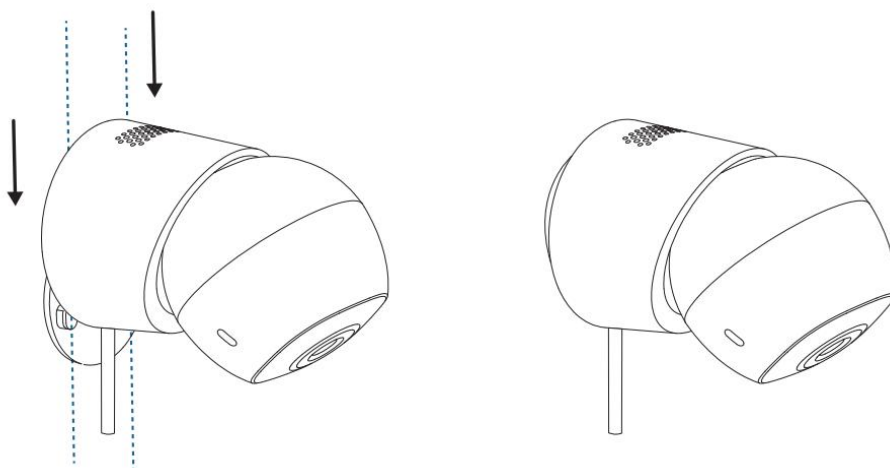

Na suficie.

