


Electronic secret diary

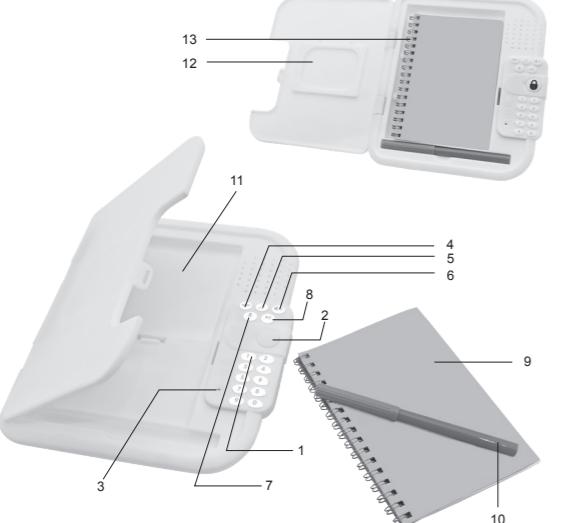

Mode d'emploi . Instruction anual
Manual de instrucciones . Manual de instruções
Manuale di istruzioni . Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing . Návod k použití
Használati útmutató . Instruktioner
Instrukcja obsługi

LEXIBOOK®

SD50series

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses:

- 1 x Journal intime électronique - 1 x Cadet - 1 x Mode d'emploi

ATTENTION: Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Schéma du produit
1. Touches numériques 5. Bouton de mode musique 9. Carnet 13. Support de caméra
2. Bouton de déverrouillage 6. Bouton de réglage du volume 10. Style 11. Compartiment secret
3. Micro 7. Bouton d'enregistrement vocal 11. Compartiment secret
4. Bouton de modificateur de voix 8. Bouton de lecture 12. Cadre photo personnalisable

Pour ouvrir la porte : Appuyer sur le bouton déverrouillage (2), puis entrer le code à 4 chiffres.

La porte s'ouvrira automatiquement. Si vous entrez un mauvais code à 4 chiffres, vous entendrez un son négatif et vous ne pourrez pas ouvrir la porte.

Fermer la porte : Poussez la porte jusqu'à entendre un bruit de vérification.

Lorsque la porte est fermée, l'alarme sonera après 1 minute pour rappeler de fermer la porte.

Le journal intime électronique s'éteindra automatiquement après 2 minutes d'inactivité.

Modificateur de voix : appuyer sur le bouton "Modificateur de voix" (4). A la fin du décompte, l'enregistrement commencera. Vous pourrez alors dire ce que vous voulez et vous entendrez votre journal secret électronique répéter avec votre voix.

Enregistrement vocal : lorsque la porte est ouverte, appuyer sur le bouton "Enregistrement vocal" (7). Ensuite, appuyer sur un des chiffres pour sauvegarder votre enregistrement sur la touche correspondante. Le décompte commence après cela. De la même façon, lorsque la porte est fermée, vous pouvez enregistrer votre voix. Lorsque vous voulez arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton "Enregistrement vocal" (7) une nouvelle fois.

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez saisir un nouveau chiffre une fois votre enregistrement terminé. Un nouveau décompte commencera et vous pourrez enregistrer votre voix à la fin de ce dernier.

Révision vocal : lorsque la porte est ouverte, appuyez sur le bouton "Révision vocal" (8). Ensuite, appuyez sur n'importe quel chiffre pour écouter l'enregistrement relié à ce dernier.

Réglage du volume : appuyez sur la touche "Réglage du volume" (6) pour passer d'un volume faible à un volume élevé.

INFORMATIONS SUR LE MOT DE PASSE

Le mot de passe initial est "0000".

Pour changer le mot de passe, la porte doit déjà être ouverte. Appuyer longuement sur le bouton de déverrouillage, entrer un nouveau mot de passe à 4 chiffres. Vous entendrez un son de validation.

Mot de passe oublié : Enlever et remettre des piles. Le mot de passe de départ sera "0000".

INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Le journal intime électronique fonctionne avec 3 piles de 1,5V type AA / LR6 (piles non incluses).
1. Le compartiment à pile se trouve au dos du journal intime électronique.

2. A l'aide d'un tournevis, ouvrir le couvercle du compartiment à pile.

3. Insérer les 3 piles type AA/LR6, en observant la polarité indiquée au fond du compartiment, et selon le schéma illustré ci-contre.

4. Fermer le compartiment à pile et resserrer la vis.

Ne pas recharger les piles rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne pas charger les accumulateurs qui sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être envoyés au jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur doivent être enlevées si elles sont utilisées dans un autre appareil. Ne pas utiliser les piles en cas de tension trop élevée ou de température trop élevée. Ne pas utiliser les piles dans un environnement trop sec ou trop humide. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou du feu.

ATTENTION: Jetez immédiatement les piles usagées. Conserver les piles neuves ou usées hors de portée des enfants. En cas de douleur concernant la possible ingestion ou introduction de piles dans une quelconque partie du corps, consulter immédiatement un médecin.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou enlevez puis remettez les piles.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Pour nettoyer l'appareil, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau. Tous les produits détergents sont à proscrire. Protéger le jouet de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Ne pas tordre ou plier l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, changez d'autre piles. Si le problème persiste, relisez les instructions du mode d'emploi.

NOTE: veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

REMARQUE: Pour assurer la sécurité de l'enfant, il est recommandé de ne pas laisser l'appareil sans surveillance, tout risque de chute ou de choc.

Notre garantie couvre les vies de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute déterioration provenant du jeu ou de la notice d'utilisation ou toute intervention imprévue sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...). Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

AVERTISSEMENT ! Ce jeu ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans. Risque d'étouffement.

Référence: SD50series
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
© LEXIBOOK®

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com
http://www.lexibook.com

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis - France



Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

PACKAGING CONTENTS

When unpacking, ensure that the following elements are included:
- 1 x Electronic secret diary - 1 x Notebook - 1 x Pen - 1 x Instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

PRODUCT DESCRIPTION

Product diagram
1. Number buttons 5. Music mode button 9. Notebook 13. Notebook holder
2. Unlock button 6. Volume control button 10. Pen
3. Microphone 7. Voice recording button 11. Secret compartment
4. Voice modifier button 8. Silence button 12. Customizable photo frame

Open the door: Press the unlock button (2) and then enter the four digit code. The door will open automatically. If you enter a wrong four digit code, you will hear a negative sound and you will not be able to open the door.

Close the door: Push the door until you hear the locking sound.

When the door is open, the alarm will ring after 1 minute to remind you to close the door.

The electronic secret diary will turn automatically OFF after 2 minutes of inactivity.

Voice modifier: press the "Voice modifier" button (4). At the end of the sound, the recording will start. You can say what you want to listen to your electronic secret diary repeated in your modified voice.

Music mode: press the "Music mode" button (5) to turn it ON. There are 10 musics. Press one of the number buttons to listen to a music.

Voice recording: when the door is open, press the "Voice recording" button (7). Then, press one of the number buttons to save your record on the corresponding key. The countdown will start after that. When the countdown is over, you can record your voice. When you want to stop recording, press the "Voice recording" button (7) again.

To record a one voice note, press a new number button when you have finished recording. A new countdown will begin and you can record another voice note.

Voice review: when the door is open, press the "Voice review" button (8). Then, press any number button to review the recording assigned to that number.

Volume control: press the "Volume control" button (6) to change between low and high volume.

Reference numero: SD50series

Design und Entwicklung in Europa - Made in China
© LEXIBOOK®

PASSWORD INFORMATION

The initial password is "0000".
To change the password, the door must already be open. Long press the unlock button, enter four new numbers. You will then hear a validation sound.

Password forgotten: Take out the battery and reload it. The password will be "0000".

BATTERY INFORMATION

The electronic secret diary works with 3 x 1.5V type AA / LR6 batteries (batteries not included).
1. The battery compartment is located behind the back cover.
2. The battery compartment is open by turning the compartment cover.

3. Insert the 3 x AA/LR6 batteries, three in each unit, observing the polarity indicated at the bottom of the battery compartment, and as per the diagram shown opposite.
4. Close the battery compartment and tighten the screw.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or similar type recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. External batteries are to be removed from the toy. The positive terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the toy for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

WARNING: Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to repair the unit yourself. To change the batteries first, if this proves to be necessary, please refer to the instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty (3 months outside of Europe). For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration or damage due to the non-compliance of the instruction manual or from any carelessness action implemented on this item (such as dismantling, exposure to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard - Small parts.

In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

Reference: SD50series

Designed and developed in Europe - Made in China
© LEXIBOOK®

UNITED KINGDOM & IRELAND

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis - France
www.lexibook.com



Environmental Protection:

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

VERPACKUNGSHINHALT

Nehmen Sie vorsichtig sämtliches Zubehör aus dem Displaykarton. Wenn Sie das Gerät auspacken, stellen Sie sicher, dass die folgenden Teile enthalten sind:

- 1 x Elektronisches Geheimbuch - 1 x Notizbuch - 1 x Stift - 1 x Bedienungsanleitung

WARNING: Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, Klebeband, Etiketten und Befestigungsband aus Metall. Diese sind nicht Bestandteil des Spiels und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor Ihr Kind das Spiel benutzt!

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktogramm

1. Nummernbuttons 5. Taste für den Musikmodus 9. Notizbuch 12. Personalisierbare Fotoframes
2. Entriegelungstaste 6. Taste für die Lautstärkeregler 10. Stift 13. Notebookhünder

3. Mikrofon 7. Taste für die Sprachaufzeichnung 11. Geheimfach

4. Stummformer-knopf 8. Taste für die Sprachüberprüfung

Öffnen der Tür: Drücke die Entriegelungstaste (2) und gib dann den vierstelligen Code ein. Die Tür wird sich automatisch öffnen.

Wenn du einen falschen Wert eingibst, erhältst du einen negativen Ton und du kannst die Tür nicht öffnen.

Schließen der Tür: Drücke die Tür, bis du das Verriegelungsgeräusch hörst.

Wenn die Tür offen ist, läutet der Alarm nach 1 Minute, um dich daran zu erinnern, die Tür zu schließen.

Das elektronische Geheimbuch schaltet sich nach 2 Minuten Inaktivität automatisch aus.

Stummformer-knopf: drücke die Taste "Stummformer-knopf" (4). Am Ende des Tons beginnt die Aufnahme. Du kannst die Nummerntasten, um einen Titel zu hören.

Sprachaufzeichnung: Drücke bei geöffneter Tür die Taste "Sprachaufzeichnung" (7). Drücke sie dann eine der Zahlen-tasten, um eine Aufzeichnung der entsprechenden Taste zu speichern. Anschließend startet der Countdown. Das elektronische Geheimbuch schaltet sich nach 2 Minuten Inaktivität automatisch aus.

Sprachüberprüfung: Drücke bei geöffneter Tür die Taste "Sprachüberprüfung" (8). Drücke dann eine beliebige Nummertaste, um die dieser zugewiesene Aufzeichnung abzurufen.

NOTA: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia.

ADVERTENCIA! Desecha las pilas usadas de inmediato. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. En caso de dudas sobre si la pila ha sido tragada o introducida en el cuerpo de alguien, consulte inmediatamente con un médico.

ADVERTENCIA: Interferencias fuertes de señales de radio o descargas electrostáticas pueden provocar un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou enlevez puis remettez les piles.

GEHEIMCODE-INFORMATIONEN

Der voreingestellte Geheimcode ist 0000.

Um das Passwort zu ändern, muss die Tür bereits geöffnet sein. Drücke lange auf die Entriegelungstaste und gib vier neue Ziffern ein. Du hörst dann einen Bestätigungston.

Geheimcode vergessen: Die Batterien herausnehmen und nach wieder einsetzen. Der Geheimcode ist wieder 0000.</p



het niet uit elkaar en laat het niet vallen. Indien je het spel voor langere tijd niet gebruikt, haal de batterijen eruit.

OPMERKING:

geleve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat.
Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie (3 maanden buiten Europa). Voor alle herstellingen tijdens de garantie of navervkoopdienst, moet je rechten tot de verkoop van het elektronische apparaat. Onze garantie geldt voor de volledige levensduur en is niet bedoeld voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of niet respecteren van onze gebruiksaanwijzingen (zoals uitsluitend horen, blotionellen aan hitte of vochtigheid,...). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In een poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van die op de verpakking.

Waarschuwing! Dit spel is niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Stikgevaar.

Referentie: SD50series Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China

© LEXIBOOK®

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâlement 11
91940 Les Ulis, Frankrijk



Richtlijnen voor milieubescherming

Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.

DANSK

EMBALLAGENS INDHOLD

Pri razpakirjanju preverite, ali so priloženi ti elementi:

- 1 x Elektronisk hemmeli dagbog
- 1 x Notesbog
- 1 x Pen
- 1 x Instruktioner

ADVARSEL: Al embalage, såsom tape, plastikark, kabelsamlere og mærker, er ikke en del af dette legetøj og bør fjernes af hensyn til dit barns sikkerhed.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produktet diagram
1. Nummerknapper 5. Musik-knap 9. Notesbog 13. Holder til notesbog
2. Oplæsningsknapper 6. Lydstyrkeknap 10. Pen 14. Stik til hemmelige kammer
3. Mikrofon 7. Knap til stemmeoptagelse 11. Hemmeligt kammer
4. Knap til stemmeskifte 8. Knap til afspilning af stemmer 12. Brugernavn-inber bilddramme

Sådan åbner lågen: Tryk på opskriften knappen (2), og indtast din frejlund-kode. Herefter åbner lågen automatisk. Hvis du ønsker en forlænget frejlund-kode, skal du trykke den negativt lyd, og lågen kan ikke åbnes.

Sådan lukkes lågen: Tryk på lågen, indtil du hører en kliklyd.

Når lågen er åben, ringt alarmen efter 1 minut, for at minde dig om at lukke lågen.

Din hemmelige elektroniske dagbog slukker automatisk efter 2 minutter uden brug.

Stemmeskifte: Tryk på knappen "Stemmeskifte" (4). Når du tryk på stemmerne, vil der starte optagelsen. Så heretter det, du vil sige, hvilken stemme du ønsker. Stemmeskifte fungerer ved at det stemme ændrer.

Musikknapperne: Du kan tryk på knappen "Musik" (5) for, at slå funktionen til. Du kan vælge mellem 10 sange. Brug nummerknapperne til, at vælge den ønskede sang.

Stemmeoptagelse: Åbn lågen og tryk på knappen "Stemmeoptagelse" (7). Tryk derefter på en af nummerknapperne for, at gemme den optagelse på den tilsvarende låg. Når nedtællingen er færdig, kan du optage din stemme. Når du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på knappen "Stemmeoptagelse" igen (7).

Før optagelse af din stemme, skal du trykke på "Lydstyrkeknap", når du er færdig med at optage. Herefter starter optagelsen.

Afspilning af stemmer: Åbn lågen tryk på knappen "Afspilning af stemmer" (8). Tryk derefter på en vilkærlig nummerknap for, at afspille optagelsen på den pågældende nummerknap.

Lydstyrkeknap: Tryk på knappen "Lydstyrkeknap" (6) for, at skifte mellem lav og høj lydstyrke.

OPLYSNINGER OM ADGANGSKODEN

Standardadgangskoden er "0000".

For at ændre adgangskoden, skal lågen først åbnes. Hold oplæsningsknappen nede, og indtast fire nye numre. Herefter afspiller enheden en godkendelseslyd.

Hvis du glimter din adgangskode: Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Adgangskoden er nu "0000".

BATTERIOPLYSNINGER

Den hemmeli elektronisk dagbog bruger 3 x 1,5 V AAA/LR6-batterier (batteriene medfølger ikke).

1. Batteriene skal sidder på bunden af batteriummettet.

2. Batteriene skal ikke være i kontakt med hinanden.

3. Set 3 x AAA/LR6-batterier i batteriummettet. Tre batterier i hver enhed. Sørg for, at de vender rigtigt i henhold til polerne på bunden af batteriummettet, og i henhold til blikket overfor.

4. Sæt dækslet på batteriummettet og spænd skruen.

Ikke-genopladelige batterier må ikke opslades. Genopladelige batterier skal tages ud af legetøj, inden de opslades. Genopladelige batterier må kun opslades under opsyn af voksne. Du må ikke brænde forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier. Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type som anvendes. Batterier skal vendt rigtigt i henhold til deres poler, når de sættes ind. Opbrugte batterier skal tages ud af legetøj. Stromlevernalmene må ikke kortsluttes. Batteriene må ikke brandes. Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage batteriene ud.

ADVARSEL: Bortskaf brugte batterier straks. Optører nye og brugte batterier væk fra barn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret i en hvilken som helst del af kroppen, skal du straks sege lægehjælp.

ADVARSEL: Kraftig frekvensstyrrelser eller elektrostatiske effektdringer kan føre til funktionsfejl eller tab af funktionerne. Hvis produktet ikke virker normalt, skal du tage batteriene ud og sætte dem i igen.

VEDLIGEHOLDELSE OG GARANTI

Brug en blød, let fuglig klud til at rengøre produktet. Produktet må ikke rengøres med rengøringsmidler.

Produktet må ikke udsettes for direkte sollys eller andre varmekilder. Produktet må ikke nedsænkes i vand.

Produktet må ikke skilles ad eller brydes. Produktet må ikke vrides eller brydes. Hvis produktet ikke virker, skal du først prove at skifte batteriene. Hvis dette ikke løser problemet, skal du tesse brugsvældningen igen.

BEMÆRK: Gennem instruktionsbogen, da den indeholder vigtige oplysninger. Brug en blød, let fuglig klud til at rengøre enheden. Dette produkt er dækket af vores 2-års garanti (3 måneder uden for Europa). For ethvert krav under garantien eller effektiv service, bedes du kontakte din forhandler og præsentere et givkort med garantienummeret. Et givkort er et dokument, der understøtter din garanti. Et givkort er et bevis for formegnen der er en del af manglene overholdeelse af brugsvældningen eller skadeliges behandling af varoen (såsom demontering, udafstættelse for varme og fugt, etc.). Det anbefales at gemme emballagen til fremtidig reference. Som et led i vores løbende indsats for at forbedre vores produkter, kan der forekomme ændringer i farver og detaljer på produktet vist på emballagen.

ADVARSEL: Ikke egnet til børn under 3 år. KV-ELNINGSFARE - Indholder små dele.

Reference: SD50series Produktet er designet og udviklet i Europa - Fremstillet i Kina
© LEXIBOOK®
Slovenia



Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâlement 11
91940 Les Ulis
France

For etterservice service bedes du kontakte os på savcomfr@lexibook.com

Miljøbeskyttelse:
Elektroniske apparater, der ønskes bortskaffet, kan genbruges og bør ikke smides i husstandens affaldsspand! Vi beder dig venligst om aktivitét at støtte bevarelsen af ressourcer og hjælpe med at beskytte miljøet ved at sende dette legetøj til en genbrugsplads (hvis muligt).

ČESKÝ

OBSAH BALENÍ

Po rozbalení se ujistěte, že tyto prvky jsou zahrnuty:

- 1 x Elektronický tajný deník
- 1 x Zápisník
- 1 x Pero
- 1 x Návod k použití

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou páska, plastikové listy, dráty a visáčky nejsou součástí této hracky a je zapotřebí je odstranit pro bezpečnost vašeho dítěte.

POPS VÝROBKU

Schéma výrobku

- 1. Číslové klávesy
- 5. Tlačítko hudebního režimu
- 9. Notebook
- 13. Držák na notebook

2. Tlačítko pro uvolnění

6. Tlačítko ovládání hlasitosti

10. Pero

11. Přípráha

12. Přizpůsobitelný rámeček na fotografie

3. Mikrofon

7. Tlačítko pro nahradívání hlasu

11. Tajná přípráha

4. Tlačítko modifikace hlasu

8. Tlačítko přehrávání

12. Přizpůsobitelný rámeček

Otevření dveří: Stiskněte tlačítko (2) a zadejte číselný kód.

Dveře se automaticky otevřou zadáním číselného kódu, uslyšíte negativní tón a dveře nebudou možné otevřít.

Zamknutí dveří: Tajná přípráha, do kterého zadáte číselný kód.

Když do dveří otevřete, po 1 minutě zazní alarma, který vám upozorní, abyste dveře zavřeli.

Elektronický deník se automaticky vypne po 10 minutách něčemž.

Modifikátor hlasu: stiskněte tlačítko. Modifikátor hlasu (4). Po skončení ovládání se spustí nahrávání. Budete moci, co chcete, a vás elektronický tajný deník se bude opakovat vašim upraveným hlasem.

ENGLISH

The packaging contains the following items:

- 1 x Electronic diary
- 1 x Note book
- 1 x Pen
- 1 x Instruction manual

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic bags, paper, staples and labels, are not part of the product and must be removed for child safety.

PRODUCT DESCRIPTION

Product diagram

- 1. Number keys
- 5. Music button
- 9. Note book
- 13. Notebook stand

2. Release button

6. Volume control button

10. Pen

11. Secret compartment

12. Photo frame

3. Microphone

7. Button for replacing voice

11. Secret compartment

4. Button for voice modification

8. Play button

Open the door: Press the button (2) and enter the secret code.

The door will open after 1 minute and a warning tone will sound. You can't open the door again.

The electronic diary will automatically turn off after 10 minutes of use.

Speaker function: Press the button (4). After finishing recording, the diary will automatically repeat what you said.

DEUTSCHE

Die Verpackung enthält die folgenden Teile:

- 1 x Elektronischer Geheimnotizblock
- 1 x Notizbuch
- 1 x Stift
- 1 x Anleitung

ARTIKELBESCHREIBUNG

Produktdiagramm

- 1. Zifferntastatur
- 5. Musik-taste
- 9. Notizbuch
- 13. Druckvorrichtung für Notizbücher

2. Freigabe-taste

6. Lautstärkeregler

10. Stift

11. Geheimfach

3. Mikrofon

7. Taste zur Ersatzierung des Voice

11. Geheimfach

4. Tastatur für Sprachmodifikation

8. Wiedergabeknopf

Öffnen der Tür: Drücken Sie die Taste (2) und geben Sie das geheime Passwort ein.

Die Tür wird nach einer Minute wieder schließen.

Der elektronische Notizblock wird nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet.

Lautsprecherfunktion: Drücken Sie die Taste (4). Nach Beenden der Aufnahme wiederholen Sie den Vorgang.

<p