

Jet Bot Combo

Instrukcja obsługi

VR7MD97**** / VR7MD96****

- Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

MODEL Wi-Fi

Łączenie z aplikacją SmartThings

1. Uruchom aplikację do odczytywania kodów QR, aby zeskanować kod QR dołączony do produktu.
2. Po uruchomieniu aplikacji SmartThings dotknij przycisku „**Add (Dodaj)**”, aby połączyć aplikację SmartThings z produktem.

Rejestracja produktu / Instrukcja / Wsparcie klienta

1. Uruchom aplikację do odczytywania kodów QR, aby zeskanować kod QR dołączony do produktu.
2. Po uruchomieniu aplikacji SmartThings naciśnij przycisk „**Product support (Wsparcie produktowe)**”.
3. Wybierz opcję „**Product registration (Rejestracja produktu)**”, „**Manual (Instrukcja)**” lub „**Customer support (Wsparcie klienta)**”.

UWAGA

Rejestracja produktu może nie być dostępna w niektórych krajach.

MODEL BEZ FUNKCJI Wi-Fi

Rejestracja produktu / Instrukcja / Wsparcie klienta

1. Uruchom aplikację do odczytywania kodów QR, aby zeskanować kod QR dołączony do produktu.
2. Wybierz opcję „**Product registration (Rejestracja produktu)**”, „**Manual (Instrukcja)**” lub „**Customer support (Wsparcie klienta)**”.

UWAGA

Rejestracja produktu może nie być dostępna w niektórych krajach.

Spis treści

Informacje na temat bezpieczeństwa	3	Aplikacja SmartThings	23
Symbole przestrogi/ostrzeżenia	3	Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji SmartThings	23
Inne symbole	3	Korzystanie z aplikacji SmartThings	26
Informacje ogólne	4	Informacja dotycząca oprogramowania typu open source	30
Instalacja	5		
Zasilanie	5		
Przed użyciem	5		
Czyszczenie i konserwacja	8		
Korzystanie z akumulatora	9		
Przygotowanie	11	Konserwacja	31
Akcesoria	11	Czyszczenie i konserwacja stacji czyszczenia	31
Przegląd części	11	Czyszczenie zbiornika na wodę zużytą	31
		Wymiana worka na kurz	32
		Czyszczenie filtra drobnego pyłu	33
		Czyszczenie płyty myjącej	33
		Czyszczenie dolnej pokrywy	34
		Odkamienianie czyszcika parowego	35
		Odkamienianie	35
		Płukanie	35
		Konserwacja i czyszczenie urządzenia Jet Bot Combo	35
		Opróżnianie i czyszczenie pojemnika na kurz	35
		Czyszczenie szczotki	37
		Czyszczenie wałka	38
		Czyszczenie bocznej szczotki obrotowej	39
		Czyszczenie kółek	39
		Czyszczenie nakładek mopujących	40
		Czyszczenie i konserwacja czujników	41
		Jet Bot Combo	41
		Stacja czyszczenia	42
		Rozwiązywanie problemów	43
		Lista kontrolna komunikatów głosowych	43
		Lista kontrolna przed zgłoszeniem problemu	48
		Dodatek	53
		Dane techniczne produktu	53

Informacje na temat bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do wglądu.
- Ponieważ niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla różnych modeli odkurzacza, charakterystyka posiadanego urządzenia może nieznacznie odbiegać od opisów w niej zawartych.

Symbole przestrogi/ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE

Oznacza zagrożenie śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

PRZESTROGA

Oznacza ryzyko obrażeń ciała lub zniszczenia mienia.

Inne symbole

UWAGA

Oznacza dodatkowe ważne informacje.

Niespełnienie tych wymagań może spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych odkurzacza i utratę gwarancji.

Informacje na temat bezpieczeństwa

Informacje ogólne

1. Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz ewentualnych zagrożeń związanych z jego obsługą. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą samodzielnie czyścić urządzenia ani zajmować się jego konserwacją.
2. Nie wolno dopuścić, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
3. Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
4. Nie należy używać odkurzacza na wilgotnych dywanach lub podłogach.
5. Nie wolno ciągnąć lub trzymać urządzenia za przewód, używać przewodu jako uchwytu, przycinać go drzwiami lub zawijać wokół ostrych brzegów i rogów. Nie należy zbliżać przewodu do rozgrzanych powierzchni.
6. Nie należy odłączać, pociągając za przewód. Aby odłączyć urządzenie, należy chwycić za wtyczkę, a nie za przewód.
7. Nie wolno używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani nieprawidłowo zamocowanego gniazdka elektrycznego.
8. Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung dotyczących ochrony środowiska i określonych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktu, np. REACH, można uzyskać na stronie internetowej www.samsung.com

Instalacja

OSTRZEŻENIE

Podczas instalacji stacji czyszczenia należy upewnić się, że przewód nie został w żaden sposób uszkodzony.

- Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

PRZESTROGA

Po zainstalowaniu stacji czyszczenia nie wolno pozostawić na podłodze leżącego luzem przewodu, ponieważ urządzenie Jet Bot Combo może się w niego zaplątać.

Nie należy instalować stacji czyszczenia na ciemnej podłodze.

- Ciemna podłoga wokół stacji czyszczenia utrudnia ładowanie.

Nie należy instalować stacji czyszczenia na dywanie lub wykładzinie, gdzie może dojść do zanieczyszczenia.

- Jeśli urządzenie Jet Bot Combo wróci do stacji w celu naładowania z mokrymi nakładkami mopującymi, dywan lub wykładzina mogą zostać zanieczyszczone.

UWAGA

Stację czyszczenia należy zainstalować w miejscu, gdzie podłoga i ściana są równe.

Jeśli strefą sprzątania są drewniane podłogi, najlepiej zainstalować stację czyszczenia w takim kierunku, w jakim ułożona jest podłoga.

Przewód zasilający stacji czyszczenia powinien być zawsze podłączony.

- Jeśli stacja czyszczenia nie będzie zasilana, urządzenie Jet Bot Combo nie będzie mogło jej znaleźć i się automatycznie naładować.
- Jeśli urządzenie Jet Bot Combo pozostanie odłączone od stacji czyszczenia, jego akumulator ulegnie wyczerpaniu w miarę pracy.

Nie należy umieszczać stacji czyszczenia w miejscu ruchu pieszego, np. w wejściu lub w wąskim przejściu.

- Przechodzące osoby mogą się o nią potknąć i odnieść obrażenia lub spowodować uszkodzenie produktu.

Zasilanie

OSTRZEŻENIE

Należy zapobiegać porażeniu prądem i pożarowi.

- Nie wolno uszkodzić przewodu zasilającego.
- Nie wolno ciągnąć przewodu zasilającego zbyt mocno ani dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Nie wolno korzystać ze źródeł zasilania o napięciu innym niż napięcie znamionowe ładowarki ani z rozgałęźniaczy. (Nie wolno zostawiać przewodu zasilającego luzem na podłodze).
- Nie wolno używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek ani nieprawidłowo zamocowanych gniazdek.

Należy usunąć kurz i ciała obce ze styków i części wtyczki podłączonej do gniazdka.

- Istnieje ryzyko porażenia prądem lub awarii.

Dla bezpieczeństwa należy używać prawidłowo uziemionego gniazdka. Nie wolno uziemiać urządzenia do rury gazowej, rury wodociągowej z tworzyw sztucznych ani linii telefonicznej.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem, pożar, wybuch lub problemy z produktem.
- Nigdy nie należy podłączać przewodu zasilającego do gniazdka, które nie jest prawidłowo uziemione. Zawsze należy sprawdzić, czy uziemienie jest zgodne z przepisami lokalnymi i krajowymi.

Przed użyciem

OSTRZEŻENIE

Nie należy używać urządzenia Jet Bot Combo w pobliżu grzejników lub materiałów łatwopalnych.

- Nie należy używać urządzenia Jet Bot Combo w pobliżu źródeł ciepła i płomieni, takich jak przenośne grzejniki, płomienie świec, lampy biurkowe, kominki itp. lub w miejscu przechowywania materiałów łatwopalnych, takich jak benzyna, alkohol, rozpuszczalniki itp.

Informacje na temat bezpieczeństwa

Aby zapobiec kolizji, należy upewnić się, że w pobliżu strefy sprzątania urządzenia Jet Bot Combo nie znajdują się niebezpieczne przedmioty. Elektryczne grzejniki lub wentylatory należy odłączyć.

Urządzenie Jet Bot Combo jest przeznaczone do użytku domowego, dlatego nie należy używać go na strychu, w piwnicy, w schowkach, budynkach przemysłowych, na zewnątrz, w miejscach o dużej wilgotności (takich jak łazienka, pralnia), na stołach ani na półkach.

- Urządzenie Jet Bot Combo może ulec uszkodzeniu lub awarii.

Należy upewnić się, że urządzenie Jet Bot Combo nie zasysa ani nie dotyka żadnych płynów (wody, napojów, odchodów itp.).

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia Jet Bot Combo, a kółka zanieczyszczone płynem mogą zabrudzić inne powierzchnie.

Dla bezpieczeństwa użytkownika czujnik wysokości musi być zawsze czysty.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy skontaktować się z obsługą klienta, aby mógł go wymienić specjalista.

- Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

PRZESTROGA

Przed użyciem urządzenia Jet Bot Combo należy zamocować pojemnik na kurz.

Aby wyczyścić wszystkie strefy domu, należy otworzyć wszystkie pokoje i postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi prawidłowego automatycznego ładowania.

- Przewód zasilający stacji czyszczenia powinien być zawsze podłączony.
- Stację czyszczenia należy zainstalować w miejscu, w którym urządzenie Jet Bot Combo może ją łatwo znaleźć.
- Przed stacją czyszczenia nie wolno pozostawiać żadnych przedmiotów.

Nie wolno używać urządzenia Jet Bot Combo na czarnej podłodze.

- Urządzenie Jet Bot Combo może nie działać poprawnie.

Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów w odległości 1 m z przodu stacji czyszczenia i 0,5 m z boku stacji czyszczenia.

Należy sprawdzić, czy styki stacji czyszczenia nie są uszkodzone ani zabrudzone.

Przed sprzątaniem należy usunąć wszelkie przeszkody, które mogą blokować ruch urządzenia Jet Bot Combo (np. huśtawki lub zjeżdżalnie dla dzieci).

Nie należy używać urządzenia Jet Bot Combo w miejscach węższych niż jego promień skrętu (0,5 m).

Przed uruchomieniem urządzenia Jet Bot Combo należy usunąć łatwo tłukące się przedmioty, takie jak ramki, lustra i obiekty z porcelany, aby urządzenie Jet Bot Combo mogło pracować bez przerw.

Do przenoszenia produktu należy używać obu rąk.

Nie wolno popychać stacji czyszczenia.

Użycie urządzenia Jet Bot Combo na grubym dywanie może spowodować uszkodzenie zarówno urządzenia Jet Bot Combo, jak i dywanu.

- Urządzenie Jet Bot Combo nie może przejechać po dywanie o grubości większej niż 2 cm.
- Urządzenie Jet Bot Combo nie jest przeznaczone do czyszczenia dywanów o długości włosa ponad 1,5 cm. Dlatego przed rozpoczęciem sprzątania należy usunąć taki dywan.
- Ciała obce, które uwięzły w kółku lub bocznej szczotce obrotowej należy usunąć przed kontynuowaniem sprzątania.

Jeśli dywan nie jest przymocowany do podłogi, urządzenie Jet Bot Combo może nie być w stanie po nim przejechać.

Nie wolno używać urządzenia Jet Bot Combo na stołach ani w miejscach wyżej położonych.

- Jeśli urządzenie spadnie, może dojść do jego uszkodzenia.

Urządzenie Jet Bot Combo może uderzać w nogi krzeseł lub stołu. Aby przyspieszyć sprzątanie, należy przesunąć meble.

Gdy urządzenie Jet Bot Combo rozpocznie pracę, nie wolno go podnosić ani przenosić w inne miejsce.

Podczas przenoszenia urządzenia Jet Bot Combo w inne miejsce nie należy trzymać je za kółka.

Nie wolno pozwalać dzieciom siadać na urządzeniu Jet Bot Combo ani umieszczać na urządzeniu Jet Bot Combo żadnych przedmiotów.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować nieprawidłowe działanie czujnika LiDAR i urządzenia Jet Bot Combo.

Przed skorzystaniem z urządzenia Jet Bot Combo należy usunąć duże arkusze papieru i torby plastikowe, ponieważ mogą one zablokować wlot.

Nie wolno kłaść się obok działającego urządzenia Jet Bot Combo.

- Do szczotki mogą dostać się włosy, co może spowodować obrażenia.

Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem Jet Bot Combo.

Należy uważać, aby boczna szczotka obrotowa, szczotka lub kółka urządzenia Jet Bot Combo nie wciągnęły włosów, palców ani ręczników.

Należy pozostawić ponad 3 cm wolnej przestrzeni od progu wewnętrznego drzwi. Urządzenie Jet Bot Combo może się po nim wspiąć.

Nie wolno czyścić urządzenia Jet Bot Combo przez spryskiwanie go wodą ani używać do tego substancji lotnych takich, jak benzen, rozpuszczalnik lub alkohol.

Nie wolno rozmontowywać ani naprawiać urządzenia Jet Bot Combo. Może to zrobić tylko upoważniony serwisant.

Nie należy przechowywać urządzenia Jet Bot Combo w samochodzie.

Czujnika LiDAR nie należy wystawiać na bezpośrednie światło, takie jak światło słoneczne, światło podczerwone itp.

- Bezpośrednie światło może wpływać na działanie czujnika LiDAR.

Podczas przenoszenia urządzenia Jet Bot Combo nie wolno go upuścić.

- Uderzenie w wyniku upadku może wpłynąć na działanie lub wydajność czujnika LiDAR.

Przed przystąpieniem do sprzątania należy usunąć lekkie przedmioty o wysokości do 1 cm, ponieważ mogą one zostać wciągnięte przez szczotkę lub kółka urządzenia Jet Bot Combo podczas pracy. (Dotyczy tylko modelu VR7MD97****)

Przed przystąpieniem do sprzątania należy usunąć lekkie przedmioty o wysokości do 9 cm, ponieważ mogą one zostać wciągnięte przez szczotkę lub kółka urządzenia Jet Bot Combo podczas pracy. (Obiekty zamocowane na stałe są wykrywane przez nacisk na zderzak i omijane). (Dotyczy tylko modelu VR7MD96****)

- W przedniej środkowej części wykrywane są jednak przeszkody, które mają więcej niż 5 cm wysokości i mniej niż 4 cm szerokości.

Wjazd pod meble niższe niż około 14 cm może zostać zablokowany, ponieważ mogą one zostać wykryte jako przeszkody.

Jeśli na podłodze znajduje się olej, np. spożywczy, urządzenie Jet Bot Combo może zatrzymać się ze względu na śliską powierzchnię. Przed sprzątaniem za pomocą urządzenia Jet Bot Combo należy usunąć olej.

Należy uważać na dłonie podczas umieszczania zbiornika na wodę zużyłą i zbiornika na wodę czystą, ponieważ mogą one utknąć w stacji czyszczenia.

Nie należy pić wody zarówno ze zbiornika na wodę zużyłą, jak i ze zbiornika na wodę czystą.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia nakładki mopującej, ponieważ korzystanie z niej związane jest z wytwarzaniem pary lub gorącej wody. Podczas suszenia nakładki mopującej należy również uważać na wytwarzany strumień powietrza.

- Nie należy dotykać nakładki mopującej. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować oparzenia niskiego stopnia.

UWAGA

Podczas pracy urządzenie Jet Bot Combo może utknąć np. na progu drzwi wejściowych lub werandy.

- Wówczas należy przenieść urządzenie Jet Bot Combo w miejsce, w którym może się łatwo poruszać, a następnie wznowić sprzątanie.

Informacje na temat bezpieczeństwa

W ciemnym obszarze urządzenie Jet Bot Combo może nie rozpoznać przedmiotu.

- Przed sprzątaniem należy usunąć przeszkody z podłogi.

Urządzenie Jet Bot Combo nie może dokładnie wyczyścić obszarów, do których nie ma dostępu, np. rogów, przestrzeni między ścianą a sofą itp.

- W celu ich sprzątnięcia należy użyć innego narzędzia do czyszczenia.

Urządzenie Jet Bot Combo nie może wciągać kępek kurzu, mogą więc one pozostać na podłodze po sprzątaniu.

- W celu ich sprzątnięcia należy użyć innego narzędzia do czyszczenia.

W czasie upałów i przy podwyższonej wilgotności zaleca się wymianę worka na kurz na nowy co 1–2 miesiące. Jeśli ze stacji czyszczenia wydobywa się nieprzyjemny zapach, należy natychmiast wymienić worek na kurz, niezależnie od poziomu zapełnienia worka na kurz.

Jeśli w odessanym kurzu znajdują się larwy, mogą namnożyć się w worku na kurz. Stację czyszczenia należy wytrzeć mokrą szmatką i wymienić worek na kurz.

Podczas odłączania zbiornika na wodę zużytą i zbiornika na wodę czystą niewielka ilość pozostałej wody może się wylać. Jeśli spadną krople wody, należy je wytrzeć przed użyciem urządzenia.

Do zbiornika na wodę czystą nie wolno wlewać żadnych substancji innych niż woda (np. detergentu).

- Produkt może ulec uszkodzeniu lub awarii.

Aby zakupić dodatkową nakładkę mopującą, należy sprawdzić nazwę modelu nakładki mopującej (VCA-RPW97), a następnie skontaktować się z najbliższym sprzedawcą produktów Samsung Electronics.

- Nakładki mopujące zużywają się, dlatego należy je wymieniać co 1–3 miesiące.

Jeśli nakładki mopujące zostaną zanieczyszczone substancjami obcymi znajdującymi się na podłodze, może pojawić się nieprzyjemny zapach.

- Jeśli zapach będzie się utrzymywał, należy zdjąć nakładki mopujące z obrotowego uchwyty nakładki mopującej, moczyć je w wodzie z neutralnym detergentem przez około 30 minut, umyć i całkowicie wysuszyć.

Czyszczenie i konserwacja

Jeśli pojemnik na kurz i filtr zostały umyte wodą:

- Dokładnie wytrzyj pojemnik na kurz.
- Przed ponownym użyciu wysusz dokładnie filtr w zacienionym miejscu.

PRZESTROGA

Zakładając lub wyjmując filtr, należy uważać na palce, ponieważ mogą one utknąć.

Aby uniknąć zapchania urządzenia Jet Bot Combo przez ciała obce, nie należy dopuszczać do wciągnięcia wykałaczek, patyczków kosmetycznych itp.

W razie trudności z usunięciem ciał obcych ze szczotki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Podczas sprzątania w szczotce mogą utknąć różne zanieczyszczenia, takie jak cienkie i długie nitki, długie włosy itp. Z tego względu należy ją regularnie sprawdzać i czyścić.

Należy wyłączyć urządzenie Jet Bot Combo przed czyszczeniem lub konserwacją.

Jeśli szczotka lub pokrywa szczotki nie została poprawnie zamontowana po zakończeniu konserwacji, urządzenie może rysować podłogę lub ulec usterce. Elementy te należy prawidłowo zamontować, sprawdzając metodę konserwacji.

Czujnik przeszkód, czujnik wysokości i czujnik wykrywania dywanu powinny być zawsze czyste.

- Zabrudzenie ich substancjami obcymi może spowodować awarię.

Aby zakupić dodatkowy worek na kurz, należy sprawdzić nazwę modelu worka na kurz (VCA-RDB95), a następnie skontaktować się z najbliższym sprzedawcą produktów Samsung Electronics lub z obsługą klienta.

Aby dodatkowo wyczyścić nakładki mopujące, należy użyć funkcji odkażania produktu w celu wyczyszczenia lub wysuszenia nakładek mopujących.

Nie wolno suszyć nakładek mopujących w suszarce.

- Użycie suszarki i programu o wysokiej temperaturze suszenia może spowodować kurczenie się nakładek mopujących.

Szczotka może tymczasowo zatrzymać się lub wydawać dźwięki w przypadku zassania dużej ilości włosów lub nagromadzenia się włosów na szczotce.

- Należy regularnie sprawdzać ją i czyścić.

Ciała obce, takie jak cienkie i długie nitki, włosy itp. mogą zaplątać się w boczną szczotkę obrotową, dlatego należy ją regularnie sprawdzać i czyścić.

Korzystanie z akumulatora

Jeśli podczas ładowania akumulator przegrzeje się, ładowanie może potrwać dłużej. Jeśli ładowanie automatyczne nie działa, należy wykonać poniższe czynności.

- Odłączyć wtyczkę zasilania stacji czyszczenia, a następnie ponownie ją podłączyć.
- Sprawdź, czy między styki ładowania nie dostała się substancja obca, po czym wyczyść styki ładowania urządzenia Jet Bot Combo i stację czyszczenia suchą szmatką.
- Sprawdź, czy w pobliżu stacji czyszczenia nie znajdują się przeszkody, takie jak przedmioty odbłaskowe, krzesła itp.

Jeśli urządzenie Jet Bot Combo pozostanie odłączone od stacji czyszczenia, jego akumulator ulegnie wyczerpaniu w miarę pracy.

- Spróbuj naładować urządzenie Jet Bot Combo w stacji czyszczenia. (Jeśli planujesz wyjechać z domu na dłużej, np. w podróż służbową lub na urlop, wyłącz zasilanie przełącznikiem zasilania i odłącz stację czyszczenia od gniazdka).

UWAGA

W celu wymiany akumulatora należy skontaktować się z obsługą klienta.

- Używanie akumulatorów przeznaczonych do innych produktów może spowodować awarię.

Akumulator jest przeznaczony wyłącznie do urządzenia Jet Bot Combo firmy Samsung Electronics i nie należy go używać w innych urządzeniach ani w innych celach.

Nie wolno demontować ani modyfikować akumulatora.

Nie wolno wrzucać akumulatora do ognia ani go podgrzewać.

Nie należy doprowadzać do zetknięcia się metalowych przedmiotów ze stykami ładowania: (+) i (-).

Akumulator należy przechowywać w pomieszczeniach (w temperaturze 0–40°C).

Jeśli akumulator działa nieprawidłowo, nie wolno go samodzielnie demontować. Należy skontaktować się z obsługą klienta.

Po pewnym czasie użytkowania akumulatora jego czas ładowania i czas pracy mogą ulec skróceniu. W takim przypadku należy skontaktować się z obsługą klienta.

Nie należy rozmontowywać samodzielnie akumulatora i należy upewnić się, że nie wystąpiło zwarcie biegunów +, -.

W przypadku wycieku z akumulatora należy unikać jego kontaktu ze skórą i oczami.

Jeśli akumulator będzie przechowywany w temperaturze poniżej 0°C, aktywowany zostanie tryb ochrony akumulatora i nie będzie on ładowany.

- Przechowuj go w temperaturze pokojowej przez określony czas, a następnie naładuj.

Informacje na temat bezpieczeństwa

Prawidłowa utylizacja akumulatora produktu



To oznaczenie na akumulatorze, w instrukcji lub na opakowaniu informuje o tym, że zużytego akumulatora produktu nie należy utylizować razem z innymi odpadami komunalnymi.

Symbole związków chemicznych: Hg, Cd lub Pb oznaczają, że akumulator zawiera rtęć, kadm lub ołów w stężeniu powyżej poziomu określonego w dyrektywie WE 2006/66.

OSTRZEŻENIE

W celu wyjęcia akumulatora należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Aby uzyskać instrukcje usuwania akumulatora, należy odwiedzić stronę samsung.com/global/ecodesign_energy.

Nie wolno samodzielnie wyjmować akumulatora umieszczonego w tym urządzeniu.


DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA NIE WOLNO SAMODZIELNIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA ANI WRZUCAĆ GO DO OGNI. NIE WOLNO DEMONTOWAĆ, ZGNIATAĆ ANI PRZEBIJAĆ AKUMULATORA.

Akumulatory po zużyciu nie powinny być wyrzucane do zwykłych śmieci.


Aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, należy przeprowadzić utylizację w sposób przyjazny dla środowiska w autoryzowanym centrum serwisowym firmy Samsung.

Przygotowanie

Akcesoria

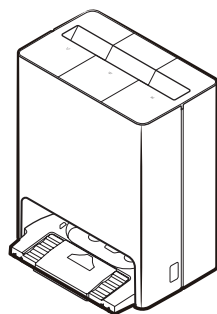

Stacja czyszczenia




Płyta podstawy



Płyta myjąca



Przewód zasilający



Narzędzie do czyszczenia


UWAGA

Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu.

Przegląd części

Jet Bot Combo

Góra (przód)

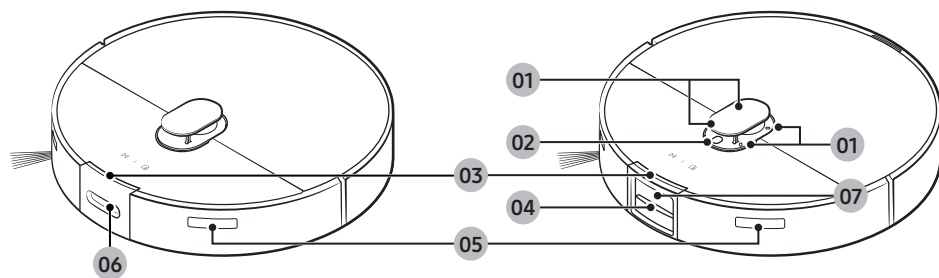

(Model VR7MD96****)


(Model VR7MD97****)

- 01 Mikrofon
- 02 Wskaźnik mikrofonu
- 03 Wskaźnik stanu
- 04 Czujnik 3D

- 05 Nadajnik sygnału
- 06 Czujnik wykrywania przeszkód ToF
- 07 Kamera

Przygotowanie


Góra (tył)

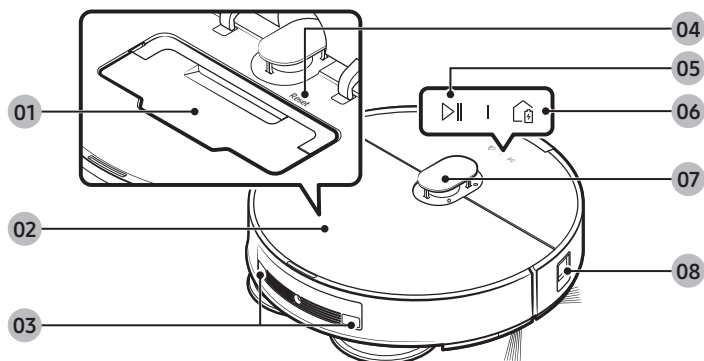

- 01 Pojemnik na kurz
- 02 Pokrywa górna
- 03 Styk ładowania
- 04 Przycisk Reset

- 05 Przycisk Start/Stop
- 06 Przycisk Dokowanie (ładowanie)
- 07 Czujnik LiDAR
- 08 Czujnik przeszkód

Spód

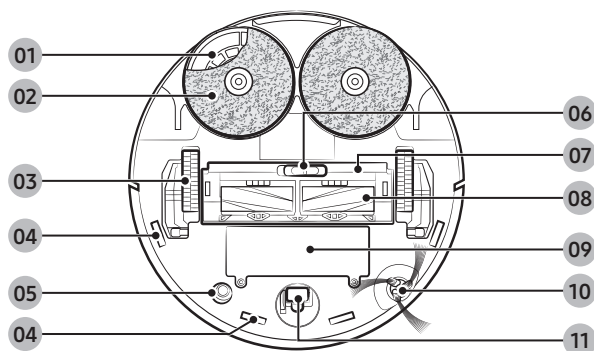


- 01 Obrotowy uchwyt nakładki mopującej
- 02 Nakładka mopująca
- 03 Kółko
- 04 Czujnik wysokości
- 05 Czujnik wykrywania dywanu

- 06 Blokada pokrywy szczotki
- 07 Pokrywa szczotki
- 08 Szczotka
- 09 Pokrywa akumulatora
- 10 Boczna szczotka obrotowa
- 11 Walek


Stacja czyszczenia

Przód

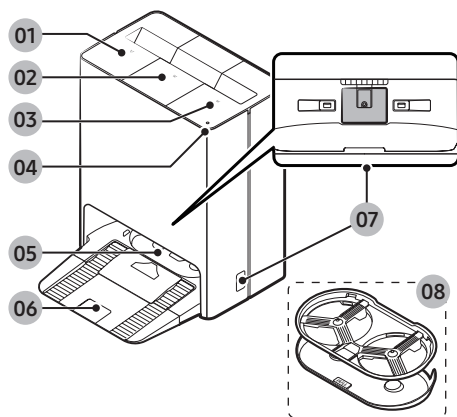

- 01 Zbiornik na wodę użytą
- 02 Zbiornik na wodę czystą
- 03 Pojemnik na kurz
- 04 Wskaźnik stanu
- 05 Przestrzeń do mycia
- 06 Płyta podstawy
- 07 Nadajnik sygnału ładowania
- 08 Płyta myjąca

Tyt

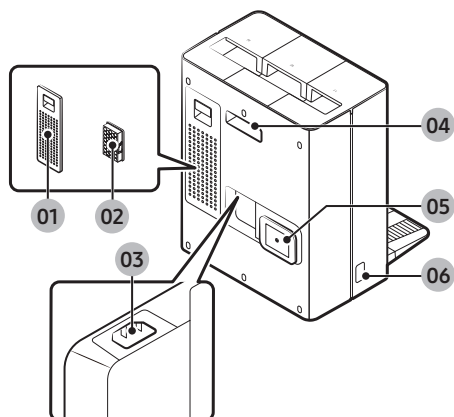

- 01 Pokrywa filtra
- 02 Filtr drobnego pyłu
- 03 Port przewodu zasilającego
- 04 Uchwyt do podnoszenia
- 05 Organizator do przewodu zasilającego
- 06 Nadajnik sygnału ładowania


Instalacja



Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film wideo na temat korzystania z produktu.


Instalacja stacji czyszczenia

Zapoznaj się z rysunkiem i zwolnij wystarczająco dużo miejsca wokół stacji czyszczenia.

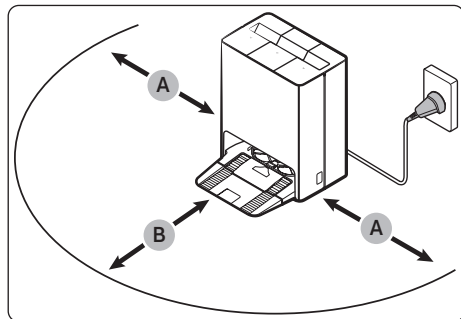


A: około 0,5 m


B: około 1,0 m

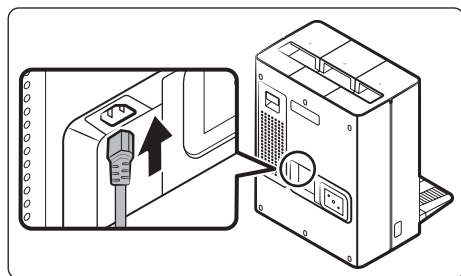


1. Podłącz obecny w zestawie przewód zasilający do portu przewodu zasilającego na stacji czyszczenia.

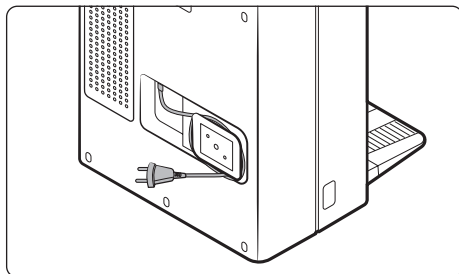


2. Nawiń nadmiar przewodu zasilającego na organizer do przewodu zasilającego z tyłu stacji czyszczenia.

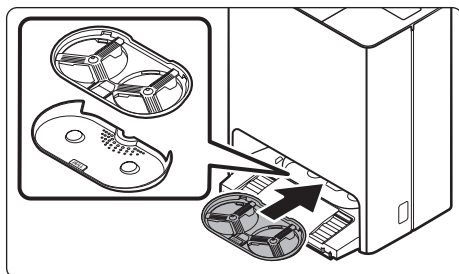

3. Zamocuj płytę myjącą do stacji czyszczenia.

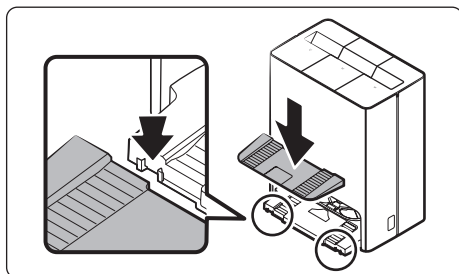

4. Zamocuj płytę podstawy do stacji czyszczenia.

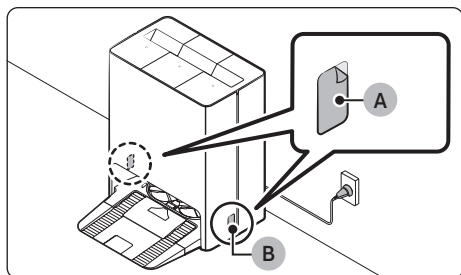


5. Umieść stację czyszczenia na równej podłodze w pobliżu gniazdka elektrycznego i podłącz ją.
- Zdejmij **folie ochronne (A)** z **nadajników sygnału ładowania (B)**.

UWAGA


- Stację czyszczenia należy zainstalować w miejscu, gdzie podłoga i ściana są równe.
- Nadmiar przewodu zasilającego można nawinąć na organizer do przewodu zasilającego z tyłu stacji czyszczenia.
- Jeśli po zainstalowaniu stacji czyszczenia zostanie ona obrócona o więcej niż 45 stopni lub przesunięta o więcej niż 1 metr od pierwotnej pozycji instalacji, należy ponownie utworzyć mapę w aplikacji SmartThings. (Przy korzystaniu z dotychczasowej mapy zamiast nowej urządzenie może nie czyścić niektórych miejsc).

Zdejmowanie osłon urządzenia Jet Bot Combo

Przed pierwszym użyciem urządzenia Jet Bot Combo należy zdjąć wszystkie osłony.

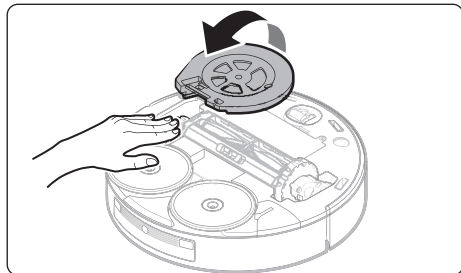


1. Podnieś osłonę bocznej szczotki obrotowej w kierunku wskazanym strzałką na rysunku.

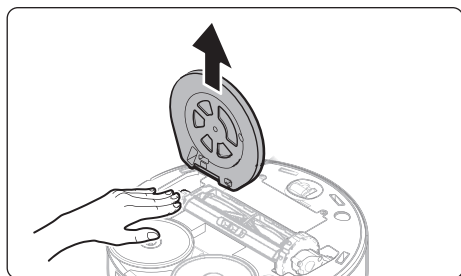

2. Odłącz osłonę bocznej szczotki obrotowej.


UWAGA

- Naciśnij kółko i zdejmij osłonę bocznej szczotki obrotowej.
- Po usunięciu wyrzucić osłonę bocznej szczotki obrotowej.

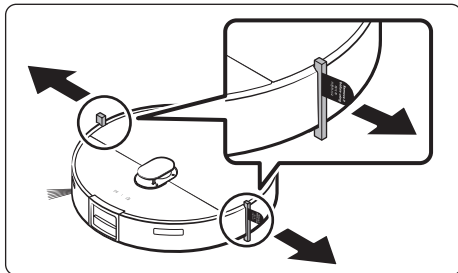


3. Zdejmij uszczelki ochronne zderzaka przymocowane po lewej i prawej stronie.


Przygotowywanie zbiornika na wodę czystą

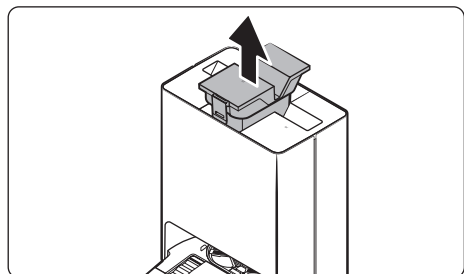

1. Odtłącz zbiornik na wodę czystą od stacji czyszczenia, pociągając za uchwyt na górze.

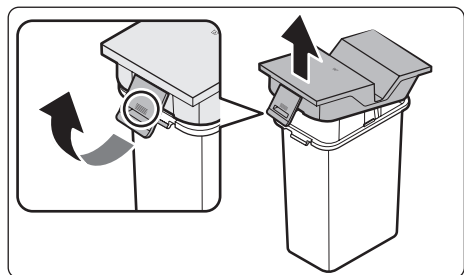

2. Pociągnij zatrzask pokrywy, aby ją odblokować, a następnie otwórz pokrywę.

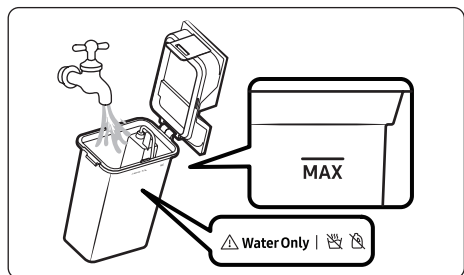


3. Napełnij czystą wodą zbiornik na wodę czystą do poziomu **MAX** (MAKS.).

UWAGA


Nie wolno używać detergentu.

- Produkt może ulec uszkodzeniu lub awarii.

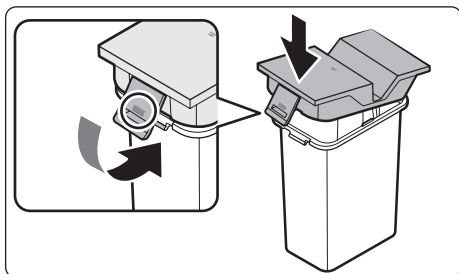

4. Zamknij pokrywę.


- Naciśnij zatrzask na pokrywie tak, aby usłyszeć kliknięcie, upewniając się, że pokrywa jest całkowicie zamknięta.
- Jeśli pokrywa nie będzie całkowicie zamknięta, produkt może nie działać prawidłowo lub mogą wystąpić inne problemy.

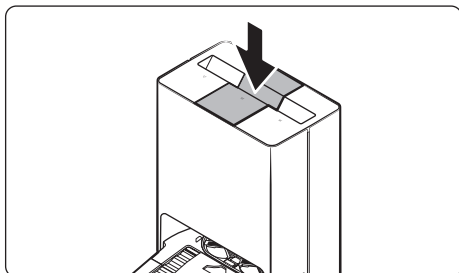


5. Włóż zbiornik na wodę czystą do stacji czyszczenia.

Ładowanie urządzenia Jet Bot Combo

Przed pierwszym użyciem urządzenia Jet Bot Combo należy je całkowicie naładować. (Informacje na temat czasu ładowania i użytkowania znajdują się w punkcie **Dane techniczne produktu**).

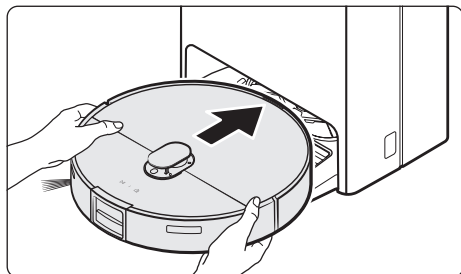


1. Aby rozpocząć ładowanie, umieść urządzenie Jet Bot Combo ręcznie na stacji czyszczenia.
 - Sprawdź, czy styki ładowania urządzenia Jet Bot Combo i stacji czyszczenia są równo ustawione.

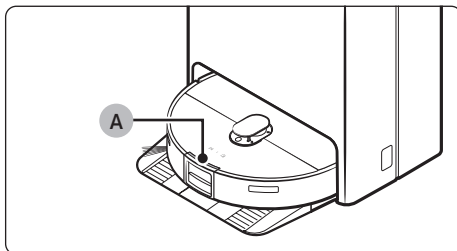

2. Sprawdź stan naładowania.
 - Po rozpoczęciu ładowania **wskaźnik stanu (A)** urządzenia Jet Bot Combo włącza się (świeci się na czerwono, pomarańczowo lub żółto w zależności od postępu ładowania), stopniowo podnosi się poziom i kolor zmienia się na zielony po zakończeniu ładowania.

Stan ładowania	Kolor	Poziom naładowania
Ładowanie zakończone	Zielony	98–100%
Ładowanie w toku	Żółty	30–97%
	Pomarańczowy	11–29%
	Czerwony	0–10%

Ładowanie automatyczne

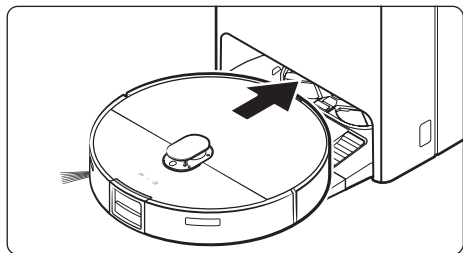

Urządzenie Jet Bot Combo automatycznie wraca do stacji czyszczenia w celu naładowania po zakończeniu sprzątania lub gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.


Dokowanie (ładowanie)



Podczas sprzątania możesz polecić urządzeniu Jet Bot Combo, aby automatycznie naładowało się ponownie w stacji czyszczenia.

- Aby wybrać funkcję Dock (Dokuj), naciśnij przycisk  na urządzeniu Jet Bot Combo lub użyj aplikacji SmartThings.
- Jeśli urządzenie Jet Bot Combo nie wróci do stacji czyszczenia w celu naładowania, przechodzi w tryb Energy-Saving (Oszczędzanie energii). Aby anulować tryb Energy-Saving (Oszczędzanie energii), naciśnij przycisk .

Ładowanie ręczne (rozładowany akumulator urządzenia Jet Bot Combo)

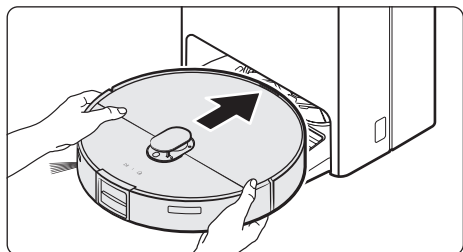

Przenieś urządzenie Jet Bot Combo ręcznie do stacji czyszczenia, aby je naładować.

Co zrobić, jeśli urządzenie Jet Bot Combo nie wraca do ładowania

Przypadki wymagające sprawdzenia stacji czyszczenia

- Sprawdź, czy stacja czyszczenia nie zainstalowano w miejscu, w którym nie może ona nakierować urządzenia Jet Bot Combo do powrotu.
- Sprawdź, czy odległość między stacją czyszczenia a urządzeniem Jet Bot Combo nie jest większa niż 5 m.
 - Czas powrotu urządzenia Jet Bot Combo do stacji czyszczenia może być dłuższy.

Przypadki wymagające ręcznego ładowania urządzenia Jet Bot Combo

- Gdy stacja czyszczenia jest zainstalowana w rogu.
- Gdy akumulator został całkowicie rozładowany.
- Gdy urządzenie Jet Bot Combo zablokowało się w przeszkodzie (np. między meblami).
- Gdy urządzenie Jet Bot Combo nie może przejechać przez próg w pobliżu stacji czyszczenia. (Wysokość progu powinna być mniejsza niż 1,5 cm).
- Gdy wskaźnik stanu urządzenia Jet Bot Combo zmienia kolor na czerwony i taki pozostaje, a urządzenie Jet Bot Combo nie działa.

UWAGA


- Stacja czyszczenia powinna być cały czas włączona.
- Jeśli stacja czyszczenia nie ma zasilania, urządzenie Jet Bot Combo nie jest w stanie się naładować, ponieważ nie może odnaleźć stacji czyszczenia.
- Jeśli urządzenie Jet Bot Combo pozostaje odłączone od stacji czyszczenia, jego akumulator samoistnie rozładowuje się.

Korzystanie z urządzenia Jet Bot Combo

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji urządzenia Jet Bot Combo, należy je połączyć z aplikacją SmartThings.

- Aby pobrać i zainstalować aplikację SmartThings, patrz część **Aplikacja SmartThings**.

Korzystanie z panelu sterowania

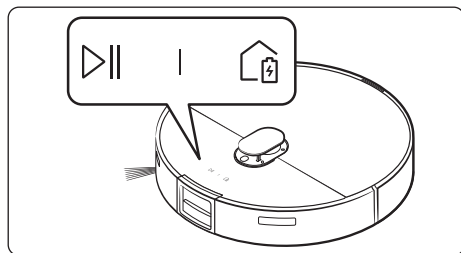

Rozpoczynanie sprzątania

Aby rozpocząć sprzątanie w trybie automatycznego czyszczenia, naciśnij przycisk ▷|| na urządzeniu Jet Bot Combo.

Zatrzymywanie sprzątania

Aby zatrzymać działanie urządzenia Jet Bot Combo podczas sprzątania, naciśnij przycisk ▷|| znajdujący się na urządzeniu.

- Po naciśnięciu przycisku ⏮ urządzenie Jet Bot Combo powraca do stacji czyszczenia i rozpoczyna ładowanie.
- Jeśli urządzenie Jet Bot Combo nie działa przez 20 minut po zatrzymaniu jego pracy, automatycznie powraca do stacji czyszczenia w celu naładowania.

Stan działania na wskaźniku stanu

Jet Bot Combo

Klasyfikacja	Kolor		Znaczenie
Podczas pracy	Czerwony	Miga przy braku ruchu	Wystąpił błąd
		Miga podczas ruchu	Automatyczny powrót do stacji czyszczenia z powodu niskiego poziomu naładowania akumulatora
		Świeci się	Działanie zatrzymane z powodu niskiego poziomu naładowania akumulatora
	Niebieski		Monitorowanie
Podczas ładowania	Czerwony, pomarańczowy lub żółty (w zależności od postępu ładowania)		Ładowanie
	Zielony		Ładowanie jest zakończone
	Fioletowy		Trwa aktualizacja oprogramowania

UWAGA

- Przez pierwsze 20 minut ładowania wskaźnik stanu świeci na czerwono.
- Jeśli urządzenie Jet Bot Combo rozpocznie ładowanie po rozładowaniu akumulatora, wskaźnik stanu zmieni kolor na czerwony i będzie powoli migał przez około 20 minut.
- Tryb Night (Noc) urządzenia Jet Bot Combo (18:00–06:00) działa tylko wtedy, gdy urządzenie Jet Bot Combo jest ładowane. W trybie Night (Noc) jasność wskaźnika LED urządzenia Jet Bot Combo jest ustawiana na 20% w określonym czasie, gdy synchronizacja czasu jest ustawiona za pomocą smartfona.

Stacja czyszczenia


Kolor		Znaczenie
Biały	Świeci się (przez 5 sekund)	Zasilanie stacji czyszczenia jest włączone.
	Świeci się	• Działa funkcja Opróżnianie pojemnika na kurz • Ładowanie (wyłącza się po minucie) • Czyszczenie i suszenie nakładek mopujących
Czerwony	Miga	• Pokrywa pojemnika na kurz jest otwarta • Filtr drobnego pyłu wymaga czyszczenia
	Świeci się	• Worek na kurz stacji czyszczenia jest pełny • Zbiornik na wodę zużytą jest pełny • Zbiornik na wodę czystą jest pusty • Zbiornik na wodę czystą jest wyjęty • Zbiornik na wodę zużytą jest wyjęty • Płyta myjąca jest wyjęta

Tryb Energy-Saving (Oszczędzanie energii)

Po zakończeniu ładowania urządzenie Jet Bot Combo automatycznie przechodzi w tryb Energy-Saving (Oszczędzanie energii). Gdy urządzenie Jet Bot Combo jest zadokowane w stacji czyszczenia, naciśnij i przytrzymaj przez 7 sekund przycisk , aby przełączyć je w tryb Energy-Saving (Oszczędzanie energii). Aby anulować tryb Energy-Saving (Oszczędzanie energii), rozpocznij sprzątanie lub naciśnij i przytrzymaj przez 7 sekund przycisk .

- Jeśli jednak urządzenie Jet Bot Combo jest w trybie Energy-Saving (Oszczędzanie energii), po zakończeniu uruchamiania przez naciśnięcie przycisku  ustaw/anuluj tryb Energy-Saving (Oszczędzanie energii).
- Jeżeli urządzenie Jet Bot Combo znajduje się w trybie Energy-Saving (Oszczędzanie energii), zasilanie wyłącza się po zakończeniu ładowania, co oznacza, że oczekiwanie na odbiór sygnału Wi-Fi jest wyłączone, dlatego też urządzeniem Jet Bot Combo nie można sterować za pomocą aplikacji SmartThings.

Resetowanie urządzenia Jet Bot Combo

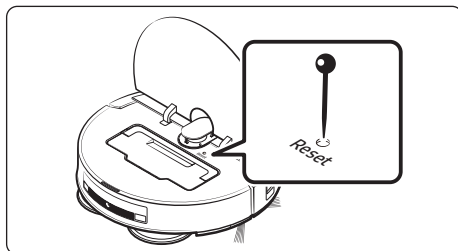

Aby zresetować urządzenie Jet Bot Combo, za pomocą rozprostowanego spinacza do papieru lub igły wciśnij przycisk **Reset**, który jest dostępny po otwarciu pokrywy górnej.

- Po prawidłowym wciśnięciu przycisku powinno być wyczuwalne kliknięcie.

Sposób przywracania ustawień fabrycznych

1. Otwórz pokrywę górną urządzenia Jet Bot Combo i wciśnij przycisk **Reset**.
2. Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 7 sekund przyciski  i .
 - Przyciski zaczną migać na biało i rozpocznie się proces przywracania ustawień fabrycznych.
 - Po zakończeniu przywracania ustawień fabrycznych urządzenie Jet Bot Combo automatycznie uruchomi się ponownie.
3. Ponownie zarejestruj urządzenie Jet Bot Combo w aplikacji SmartThings.
 - Po przywróceniu ustawień fabrycznych stan urządzenia Jet Bot Combo w aplikacji SmartThings zmienia się na offline i należy je ponownie zarejestrować.
 - Istniejące urządzenie można usunąć z aplikacji SmartThings. Dotknij i przytrzymaj kartę urządzenia, a następnie usuń urządzenie za pomocą operacji edycji.

Aplikacja SmartThings

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji SmartThings

- Aplikacja SmartThings jest zgodna wyłącznie z modelami obsługującymi funkcję Wi-Fi.
- Jeśli nie masz routera Wi-Fi, nie możesz korzystać z aplikacji SmartThings.

Konfiguracja routera bezprzewodowego

- Aby zapoznać się z ustawieniami routera bezprzewodowego, należy zajrzeć do instrukcji obsługi routera.
- Urządzenie Jet Bot Combo firmy Samsung obsługuje sieci Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz.
- Urządzenie Jet Bot Combo firmy Samsung obsługuje standardy IEEE 802.11b/g/n i Soft-AP.
 - Zalecany standard to IEEE 802.11n.
- Urządzenie Jet Bot Combo firmy Samsung obsługuje wyłącznie protokół DHCP (protokół dynamicznego konfigurowania hostów). Sprawdź, czy funkcja opcji serwera DHCP jest włączona na routerze bezprzewodowym.
- Urządzenie Jet Bot Combo obsługuje następujące metody uwierzytelniania i szyfrowania: WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP oraz WPA2-PSK/AES.
 - Zalecana metoda to WPA2-PSK/AES.
 - Należy upewnić się, że router ma niepowtarzalny identyfikator SSID oraz hasło.
- Jakość połączenia z siecią bezprzewodową może zależeć od warunków otoczenia.
- Jeżeli dostawca połączenia internetowego zarejestrował na stałe adres MAC komputera lub modemu (w celu identyfikacji), urządzenie Jet Bot Combo może mieć problem z połączeniem z Internetem. Poproś dostawcę o informacje na temat sposobu podłączania do Internetu urządzeń innych niż komputer.
- Jeżeli do połączenia z Internetem wymagane jest podanie loginu lub hasła, urządzenie Jet Bot Combo może mieć problem z połączeniem. W takim przypadku należy podać login lub hasło w trakcie łączenia się z Internetem.
- Urządzenie Jet Bot Combo może nie być w stanie połączyć się z Internetem ze względu na zaporę sieciową. Skontaktuj się z dostawcą połączenia internetowego, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu tych problemów.
- Niektóre routery bezprzewodowe korzystają z nietypowych adresów DNS (Domain Name Server), nawet jeśli nie mają połączenia z Internetem. W takim wypadku skontaktuj się z producentem routera i dostawcą połączenia internetowego.
- Jeżeli procedura udostępniona przez dostawcę połączenia internetowego nie pomogła, skontaktuj się z obsługą klienta.
- Jeśli router nie ma oznaczenia Wi-Fi Certified, urządzenie Jet Bot Combo może nie być w stanie połączyć się z Internetem.

UWAGA

- Aby odbierać stan sieci w formie instrukcji głosowych, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk >||.
- Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi, gdy urządzenie Jet Bot Combo jest w trybie gotowości lub ładowania, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk <@, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk >||.

Aplikacja SmartThings

Pobieranie aplikacji SmartThings

Pobierz i zainstaluj aplikację SmartThings ze sklepu z aplikacjami (Google Play, Apple App Store lub Samsung Galaxy Store).

UWAGA

- Aplikacja SmartThings jest niezgodna z niektórymi tabletami i urządzeniami mobilnymi.
- Odwiedź sklep Play Store lub App Store, aby sprawdzić, czy Twoje urządzenie mobilne jest zgodne z aplikacją SmartThings.
- Obsługiwana wersja oprogramowania aplikacji SmartThings może się zmieniać, zależnie od polityki obsługi systemu operacyjnego przez producenta. Ponadto w przypadku aplikacji SmartThings lub obsługiwanych przez nią funkcji nowe zasady aktualizacji aplikacji w aktualnej wersji systemu operacyjnego mogą zostać zawieszane ze względu na użyteczność lub bezpieczeństwo.
- Aplikacja SmartThings może zostać zmieniona bez powiadomienia w celu poprawy jej funkcji użytkowych lub działania. Podobnie jak wersja systemu operacyjnego telefonu komórkowego jest aktualizowana co roku, również aplikacja SmartThings jest stale aktualizowana zgodnie z najnowszym systemem operacyjnym.
- W przypadku pytań dotyczących wyżej wymienionych kwestii prosimy o kontakt pod adresem st.service@samsung.com.

Konfiguracja konta Samsung

- Przed skorzystaniem z aplikacji SmartThings należy zalogować się do konta Samsung.
- Aby skonfigurować konto Samsung, możesz postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w aplikacji SmartThings.
- Jeśli posiadasz smartfon Samsung, możesz dodać swoje konto Samsung w aplikacji Ustawienia na smartfonie, co spowoduje automatyczne zalogowanie się na konto Samsung i umożliwi korzystanie z aplikacji SmartThings.

Rejestracja urządzenia w aplikacji SmartThings

1. Połącz swoje urządzenie z routerem bezprzewodowym.
 - Jeśli smartfon nie jest podłączony, włącz sieć Wi-Fi w aplikacji Ustawienia i wybierz router sieci bezprzewodowej, do której chcesz podłączyć smartfon.
 - Wyłącz opcję korzystania z danych mobilnych w smartfonie, aby używać wyłącznie sieci Wi-Fi i podłączyć do niej urządzenie.
2. Otwórz aplikację SmartThings na smartfonie.
3. Po wyświetleniu okna z informacją, że znaleziono nowe urządzenie, wybierz opcję **ADD NOW (DODAJ TERAZ)**.
 - Jeśli okno się nie pojawi, w celu połączenia się dodaj urządzenie wybierając kolejno: kategoria „Home appliances” (Urządzenia domowe) → „Robot cleaner” (Odkurzacz automatyczny) i Jet Bot Combo.
 - Urządzenie można dodać, wybierając opcję „Nearby search” (Wyszukiwanie w pobliżu). (Bespoke Jet Bot)
 - Jeśli zeskanujesz kod QR aplikacji SmartThings dołączony do urządzenia Jet Bot Combo, łatwiej połączysz się z urządzeniem Jet Bot Combo.
4. Podaj dane uwierzytelniające, gdy będzie to wymagane.

5. [Android] Połączenie z routerem bezprzewodowym nastąpi automatycznie.
 - [iOS] Otwórz aplikację Settings (Ustawienia) i wybierz router bezprzewodowy z listy Wi-Fi.
6. Po zakończeniu rejestracji produktu zostanie dodana karta urządzenia Jet Bot Combo.

UWAGA

- Jeśli urządzenia Jet Bot Combo nie można zarejestrować w aplikacji SmartThings:
 - Spróbuj ponownie wykonać procedurę rejestracji zgodnie z przewodnikiem w aplikacji SmartThings lub informacjami w wyskakujących oknach.
 - Sprawdź, czy funkcja UPnP routera bezprzewodowego jest włączona i ponownie spróbuj przeprowadzić proces rejestracji.
 - Sprawdź, czy router bezprzewodowy pracuje w trybie bezprzewodowym. Jeśli nie, zmień tryb na bezprzewodowy i spróbuj ponownie.
 - Jeśli posiadasz dwa lub więcej urządzeń Jet Bot Combo, wyłącz inne urządzenia Jet Bot Combo i ponownie spróbuj zarejestrować dane urządzenie Jet Bot Combo.
 - Zmień nazwę routera bezprzewodowego, który ma ten sam identyfikator SSID, co inny router, aby można go było odróżnić.
- Jeśli urządzenie Jet Bot Combo i smartfon nie są podłączone do tego samego routera bezprzewodowego, odpowiedź może być opóźniona w zależności od środowiska sieciowego.
 - Po zmianie routera bezprzewodowego połączenie między urządzeniem Jet Bot Combo a aplikacją SmartThings zostanie rozłączone.
 - Po zmianie routera bezprzewodowego ponownie zarejestruj swoje urządzenie Jet Bot Combo w aplikacji SmartThings.

Aktualizacja oprogramowania

- Po wyłączeniu trybu Energy-Saving (Oszczędzanie energii) w urządzeniu Jet Bot Combo i umieszczeniu go w stacji czyszczenia urządzenie Jet Bot Combo łączy się z serwerem i sprawdza dostępność aktualizacji oprogramowania. Jeśli nowe oprogramowanie jest dostępne, urządzenie Jet Bot Combo automatycznie je pobiera i instaluje.
- Jeśli wskaźnik stanu urządzenia Jet Bot Combo zmieni kolor na fioletowy i pozostanie fioletowy podczas ładowania, oznacza to, że trwa aktualizacja oprogramowania urządzenia Jet Bot Combo. Poczekaj aż zakończy się ponowne uruchamianie.

Aplikacja SmartThings

Korzystanie z aplikacji SmartThings

Funkcje	Wyjaśnienie
Cleaning mode (Tryb sprzątania)	- Można wybrać tryb Vacuum + Mop (Odkurzacz i mop), Vacuum (Odkurzacz) lub Mop. - Przy korzystaniu z trybu Vacuum + Mop (Odkurzacz i mop) lub Mop pamiętaj o założeniu nakładek mopujących. Jeśli nie założysz nakładek mopujących, woda będzie rozlewać się po podłodze.
Suction power (Moc ssania)	Możesz wybrać opcję Max (Całościowe), Smart (Inteligentny), Normal (Normalny) lub Quiet (Cichy).
Driving mode (Tryb Samochód)	Możesz wybrać opcję Area then walls (Obszar, potem ściany), Walls first (Najpierw ściany) lub Quick cleaning in a zigzag pattern (Szybkie sprzątanie zygzakiem).
Water level (Poziom wody)	Możesz zmienić ustawienie Water level (Poziom wody) zgodnie ze środowiskiem sprzątania.
Schedule (Harmonogram)	- Możesz rozpocząć sprzątanie w zaplanowanym czasie. - Jeśli urządzenie Jet Bot Combo nie ładuje się w stacji czyszczenia lub stacja czyszczenia nie jest zasilana, zaplanowane sprzątanie nie rozpocznie się.
Downtime (Przerwa)	- W wyznaczonym czasie urządzenie Jet Bot Combo przerywa sprzątanie i wraca do stacji czyszczenia. - W trybie Downtime (Przerwa) sprzątanie można rozpocząć w dowolnym momencie.
Cleaning report (Raport z czyszczenia)	Można sprawdzić historię i wyniki sprzątania (maksymalnie 50 pozycji).
Clean station (Stacja czyszcząca)	- Można sprawdzić stan zbiornika na wodę czystą, zbiornika na wodę zużytą i worka na kurz. - Można wyczyścić nakładki mopujące (od prania do suszenia) lub tylko wykonać dodatkowe suszenie. - Można ustawić Mop washing interval (Interwał prania mopa) i Drying time (Czas suszenia). - Można ustawić w urządzeniu Jet Bot Combo automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz.

Funkcje	Wyjaśnienie																																																																						
Mop washing interval (Interwał prania mopa)	- Można ustawić Mop washing interval (Interwał prania mopa). - Ustaw czas i miejsce rozpoczęcia prania nakładek mopujących.																																																																						
	Dostępne ustawienia funkcji Mop washing interval (Interwał prania mopa)																																																																						
	<table><tr><th rowspan="2">Water level (Poziom wody)</th><th colspan="10">Washing interval time (Interwał czasu między praniem) (minuty)</th></tr><tr><th>10</th><th>15</th><th>20</th><th>25</th><th>30</th><th>35</th><th>40</th><th>45</th><th>50</th></tr><tr><td>High (Wysoki)</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Medium high (Średnio wysoki)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Medium (Średnia)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Medium low (Średnio niski)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>Low (Niski)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Water level (Poziom wody)	Washing interval time (Interwał czasu między praniem) (minuty)										10	15	20	25	30	35	40	45	50	High (Wysoki)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	Medium high (Średnio wysoki)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Medium (Średnia)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	Medium low (Średnio niski)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Low (Niski)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Water level (Poziom wody)		Washing interval time (Interwał czasu między praniem) (minuty)																																																																				
		10	15	20	25	30	35	40	45	50																																																													
	High (Wysoki)	0	0	-	-	-	-	-	-	-																																																													
	Medium high (Średnio wysoki)	0	0	0	-	-	-	-	-	-																																																													
	Medium (Średnia)	0	0	0	0	0	-	-	-	-																																																													
Medium low (Średnio niski)	0	0	0	0	0	0	0	0	-																																																														
Low (Niski)	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
Manage maps (Zarządzaj mapami)	- Można zarządzać maksymalnie czterema mapami zgodnymi ze strukturą domu lub mieszkania. - Można ustawić następujące opcje: No-go zone (Strefa nieprzystosowana do sprzątania), Edit room (Edytuj pomieszczenie), Edit furniture and appliances (Edytuj mebel i urządzenia), Usuń mapę, Zmień nazwę itp. (Edytuj mebel i urządzenia: tylko model VR7MD97****)																																																																						

Aplikacja SmartThings

Funkcje	Wyjaśnienie		
Driving settings (Ustawienia jazdy)	- Można ustawić szczegółowe opcje jazdy. - Repeat (Powtórz): wielokrotne sprzątanie aż do rozładowania akumulatora. - Continue cleaning after charging (Kontynuuj czyszczenie po naładowaniu): Jeśli akumulator rozładuje się w trakcie sprzątania, urządzenie Jet Bot Combo naładuje się i będzie kontynuować sprzątanie w obszarach, które nie zostały jeszcze sprzątnięte. - Smart charging (Inteligentne ładowanie): jeśli obszar pozostały do sprzątnięcia jest niewielki, urządzenie ładuje się tylko częściowo i kontynuuje sprzątanie. - Można ustawić Mopping options (Opcje mopowania). - Carpet cleaning (Czyszczenie dywanów): można ustawić reakcję urządzenia Jet Bot Combo po najechaniu na dywan.		
	<table><tr><td>Vacuum, but no mopping (Odkurzanie, ale bez mopowania)</td><td>Nakładki mopujące podnoszą się przy przejeżdżaniu przez dywan.</td></tr></table>	Vacuum, but no mopping (Odkurzanie, ale bez mopowania)	Nakładki mopujące podnoszą się przy przejeżdżaniu przez dywan.
	Vacuum, but no mopping (Odkurzanie, ale bez mopowania)	Nakładki mopujące podnoszą się przy przejeżdżaniu przez dywan.	
	<table><tr><td>Clean while avoiding carpet (Czyszczenie bez dotykania dywanu)</td><td>Urządzenie omija dywan.</td></tr></table>	Clean while avoiding carpet (Czyszczenie bez dotykania dywanu)	Urządzenie omija dywan.
	Clean while avoiding carpet (Czyszczenie bez dotykania dywanu)	Urządzenie omija dywan.	
<table><tr><td>Auto clean by pile length (Automatyczne czyszczenie według długości włosia)</td><td>Gdy urządzenie Jet Bot Combo najedzie na dywan z krótkim włosiem, podnosi nakładkę mopującą i czyści dywan w trybie Vacuum (Odkurzacz). Gdy najedzie na dywan z długim włosiem, najpierw omija go, sprzątając obszar wokół niego, a następnie podnosi nakładkę mopującą i czyści dywan w trybie Vacuum (Odkurzacz).</td></tr></table>	Auto clean by pile length (Automatyczne czyszczenie według długości włosia)	Gdy urządzenie Jet Bot Combo najedzie na dywan z krótkim włosiem, podnosi nakładkę mopującą i czyści dywan w trybie Vacuum (Odkurzacz). Gdy najedzie na dywan z długim włosiem, najpierw omija go, sprzątając obszar wokół niego, a następnie podnosi nakładkę mopującą i czyści dywan w trybie Vacuum (Odkurzacz).	
Auto clean by pile length (Automatyczne czyszczenie według długości włosia)	Gdy urządzenie Jet Bot Combo najedzie na dywan z krótkim włosiem, podnosi nakładkę mopującą i czyści dywan w trybie Vacuum (Odkurzacz). Gdy najedzie na dywan z długim włosiem, najpierw omija go, sprzątając obszar wokół niego, a następnie podnosi nakładkę mopującą i czyści dywan w trybie Vacuum (Odkurzacz).		
- Można ustawić Obstacle options (Opcje przeszkody). (dotyczy tylko modelu VR7MD97****) - Można ustawić takie opcje, jak Size of the obstacles to avoid (Rozmiar unikanych przeszkód), Pet waste detection (Wykrywanie zwierzęcych odchodów) itd. - Czujnik 3D można skalibrować w celu zwiększenia dokładności wykrywania przeszkód.			
Room customization (Dostosowanie pomieszczenia)	Można ustawić metodę czyszczenia odpowiednią dla każdego pomieszczenia.		

Funkcje	Wyjaśnienie
Home monitoring (Monitorowanie domu) (dotyczy tylko modelu VR7MD97****)	- Funkcja Home monitoring (Monitorowanie domu) jest domyślnie włączona. Jeśli chcesz odmówić dostępu lub ponownie zezwolić na tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 3 sekundy przyciski  i . - Ta funkcja jest przeznaczona specjalnie do opieki nad zwierzętami. Używanie tej funkcji do innych celów jest zabronione. - Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za używanie tej funkcji do innych celów. - Aby uzyskać podgląd aktywności, podczas sprzątania można za pomocą aplikacji SmartThings włączyć kamerę. - Wyznaczony obszar można monitorować za pomocą przedniej kamery urządzenia Jet Bot Combo.
Find robot vacuum (Znajdź odkurzacza automatyczny)	Urządzenie Jet Bot Combo odtwarza dźwięk, aby ułatwić jego odnalezienie.
Lights (Oświetlenie)	Można włączyć lub wyłączyć na stacji oświetlenie odkurzacza automatycznego podczas ładowania.
Sound mode (Tryb dźwięku)	Dźwięk pomocniczy urządzenia Jet Bot Combo można ustawić na Voice (Głos), Sound effects (Efekty dźwiękowe) lub Mute (Wycisz), a także dostosować głośność i wybrać Voice Style (Styl głosu) w zależności od wybranej pozycji.
Language (Język)	Urządzenie obsługuje 14 języków.

- Kiedy urządzenie Jet Bot Combo nie ma zapisanej mapy, bada przestrzeń do sprzątania za pomocą funkcji automatycznego czyszczenia, rozpoczynając od stacji czyszczenia. Po zakończeniu badania otoczenia mapa jest zapisywana.
- Funkcje sprzątania pomieszczenia lub czyszczenia punktowego działają niezależnie od kolejności wyboru obszarów.
- Jeśli urządzenie Jet Bot Combo nie może rozpoznać swojej bieżącej lokalizacji, uruchamia funkcję automatycznego czyszczenia.
- Urządzenie Jet Bot Combo automatycznie przeprowadza kontrolę systemu i uruchamia się ponownie raz w tygodniu.
- Po wybraniu trybu Vacuum + Mop (Odkurzacza i mop) lub Mop w opcji Auto clean by pile length (Automatyczne czyszczenie według długości włosa) spośród opcji Carpet cleaning (Czyszczenie dywanów) urządzenie Jet Bot Combo może nie być w stanie sprzątać obszaru poza dywanem. Zmień opcję Carpet cleaning (Czyszczenie dywanów) lub wybierz opcję Mopping after vacuuming (Mycie mopem po odkurzeniu).
- Przy korzystaniu z trybu Around furniture (Wokół mebli), Spots (Punkty) lub Clean missed areas (Wyczyść pominięte obszary) opcja Mop washing interval (Interwał prania mopa) jest ustawiona na By time (Według czasu) (20 minut), nawet jeśli skonfigurowane jest ustawienie By room (Według pomieszczenia). (Tryb Around furniture mode (Wokół mebli): tylko modele VR7MD97****)

Aplikacja SmartThings

Informacja dotycząca oprogramowania typu open source

Oprogramowanie dołączone do tego produktu zawiera oprogramowanie typu open source. Aby uzyskać kod źródłowy objęty licencjami podlegającymi obowiązkowi publikowania kodu źródłowego (np. GPL, LGPL... itd.), odwiedź stronę <http://opensource.samsung.com/> i wyszukaj go według nazwy modelu.

Za niewielką opłatą można również uzyskać pełny kod źródłowy na nośniku fizycznym, takim jak płyta CD-ROM.

Informacje o licencjach typu open source związanych z tym produktem są dostępne pod następującym adresem URL: <http://10.250.141.155/solve/getTotalProjectList.do>. Oferta dotyczy wszystkich odbiorców tej informacji.




Konserwacja


Czyszczenie i konserwacja stacji czyszczenia

- Przed przystąpieniem do pracy ze stacją czyszczenia należy upewnić się, że przewód zasilający stacji czyszczenia jest odłączony.
- Podczas czyszczenia powierzchni zewnętrznych należy używać wyłącznie wody.
 - Nie wolno używać detergentu.


Czyszczenie zbiornika na wodę zużyłą

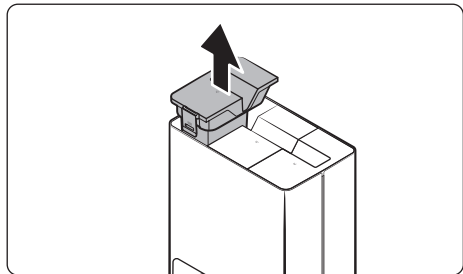


1. Odłącz zbiornik na wodę zużyłą od stacji czyszczenia, pociągając za uchwyt na górze.

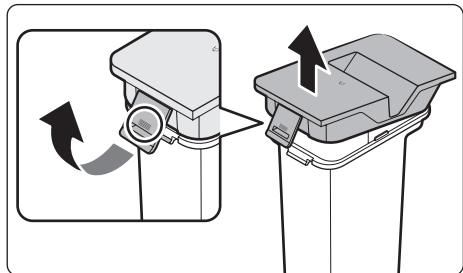


2. Pociągnij zatrzask pokrywy, aby ją odblokować, a następnie otwórz pokrywę.

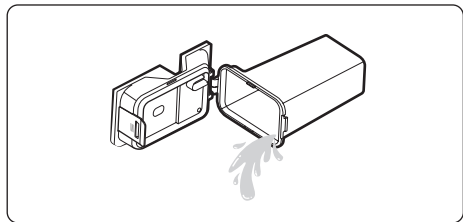

3. Opróżnij i dokładnie wyczyść zbiornik na wodę zużyłą.

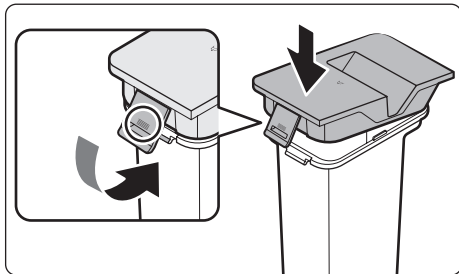


4. Zamknij pokrywę.
 - Naciśnij zatrzask na pokrywie tak, aby usłyszeć kliknięcie, upewniając się, że pokrywa jest całkowicie zamknięta.
 - Jeśli pokrywa nie będzie całkowicie zamknięta, produkt może nie działać prawidłowo lub mogą wystąpić inne problemy.

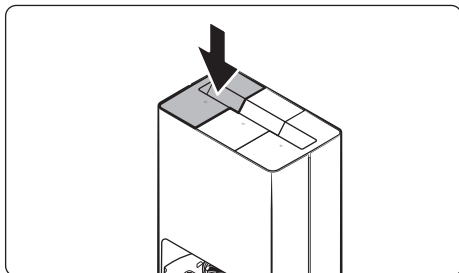


5. Włóż zbiornik na wodę zużyłą do stacji czyszczenia.

Konserwacja


Wymiana worka na kurz

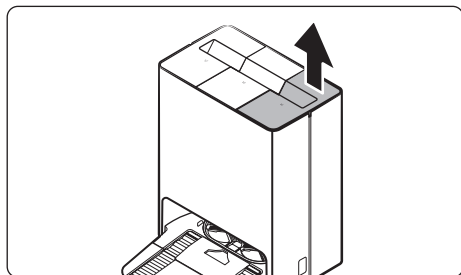


1. Zdejmij pokrywę, pociągając za uchwyt na górze.

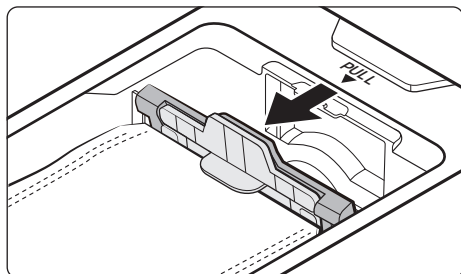


2. Chwyc uchwyt prowadzący worka na kurz i pociągnij go, jak pokazano na rysunku.

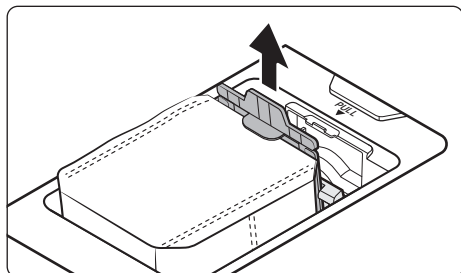


3. Odłącz worek na kurz od produktu, pociągając go do góry.
- Zużyty worek na kurz wyrzuć do śmieci.

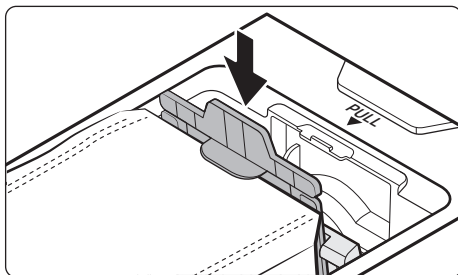

4. Włóż nowy worek na kurz.
- Wyrównaj nowy worek na kurz z rowkami uchwytu prowadzącego worka na kurz i wciśnij go w dół, aby zainstalować worek na kurz.

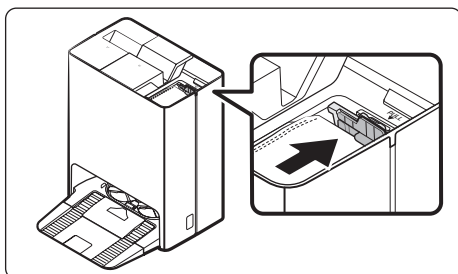


5. Wsuń uchwyt prowadzący worka na kurz, jak pokazano na rysunku, aż do usłyszenia kliknięcia.

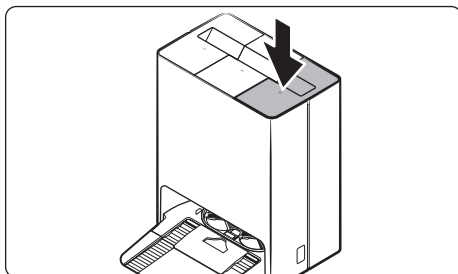


6. Zamknij pokrywę.


Czyszczenie filtra drobnego pyłu

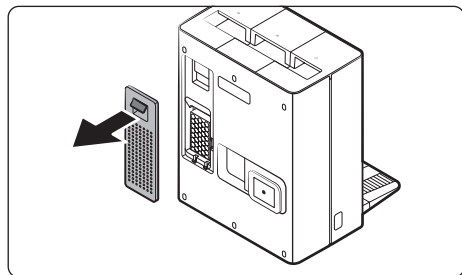

1. Pociągnij za uchwyt pokrywki filtra z tyłu stacji czyszczenia, aby ją zdjąć.

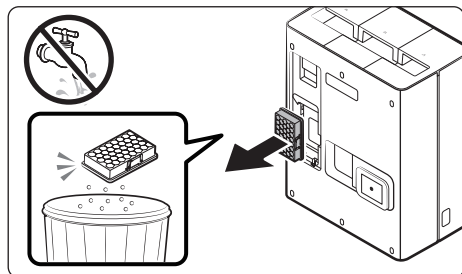


2. Odłącz filtr drobnego pyłu i strząśnij pył.

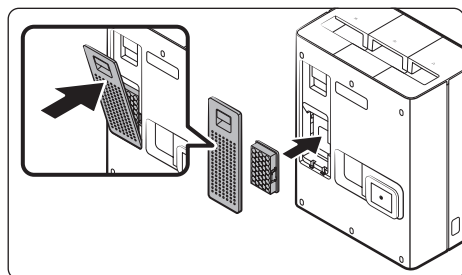


3. Zamontuj filtr drobnego pyłu i pokrywę filtra, aż usłyszysz kliknięcie.


Czyszczenie płyty myjącej

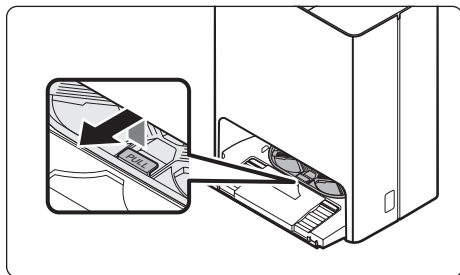

1. Odłącz płytę myjącą, podnosząc uchwyt z napisem „PULL”.

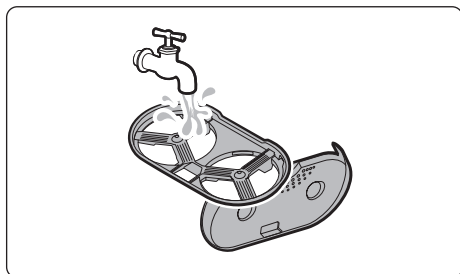

2. Wyczyść płytę myjącą wodą i wysusz ją całkowicie w cieniu.

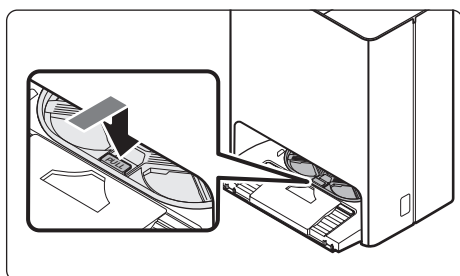

3. Zamocuj płytę myjącą z powrotem do stacji czyszczenia.

UWAGA

Płytę myjącą należy płukać wyłącznie czystą wodą.


- Nie wolno używać detergentu.

Konserwacja


Czyszczenie dolnej pokrywy

⚠ PRZESTROGA


- Przed położeniem stacji czyszczenia na boku należy zdemonstrować zbiornik na wodę czystą i zbiornik na wodę zużytą.
- Należy odłączyć płytę podstawy i płytę myjącą.
 - Występuje ryzyko obrażeń ciała lub zniszczenia mienia.
- Po odłączeniu płyty myjącej należy wytrzeć wodę, która mogła rozlać się na podłogę.

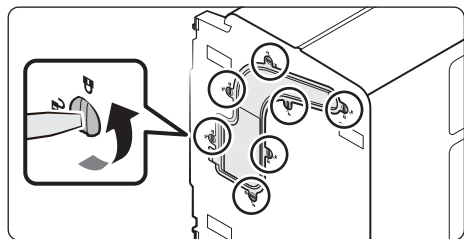


1. Połóż stację czyszczenia na boku i obróć 7 śrub blokujących w kierunku ikony (🔓).

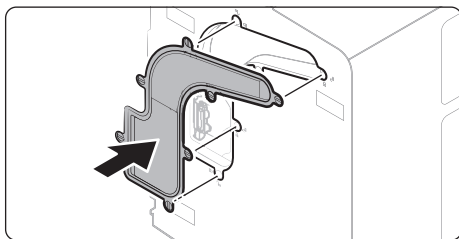


4. Zamocuj pokrywę dolną do stacji czyszczenia.

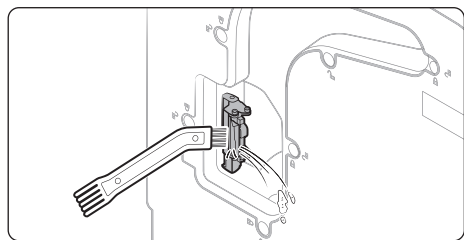


2. Zdejmij dolną pokrywę i usuń wszelkie ciała obce.

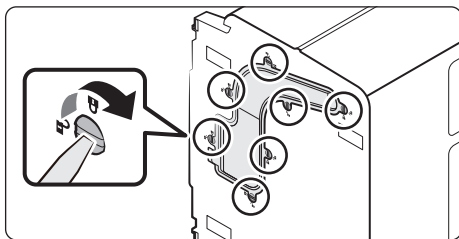

5. Obróć 7 śrub blokujących w kierunku ikony (🔒).

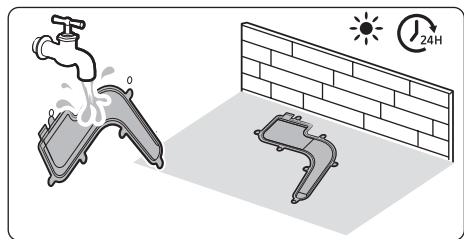

3. Wyczyść pokrywę wodą i wysusz ją całkowicie w cieniu.

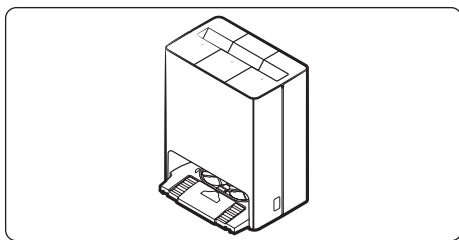

6. Ustaw stację czyszczenia z powrotem w pozycji pionowej.

Odkamienianie czyścika parowego

Odkamienianie

1. Naciśnij jednocześnie przyciski ▷|| i ☒ na urządzeniu Jet Bot Combo i przytrzymaj je przez 7 sekund.
2. Rozpuść 100 g kwasu cytrynowego w wodzie (1 l) w zbiorniku na wodę czystą i włóż go do stacji czyszczenia. Następnie opróżnij zbiornik na wodę zużyłą.
3. Naciśnij jednocześnie przyciski ▷|| i ☒ na urządzeniu Jet Bot Combo i przytrzymaj je przez 7 sekund.
4. Proces odkamieniania trwa około 2 godzin, a o jego zakończeniu informuje komunikat głosowy.

Płukanie

1. Przepłucz zbiornik na wodę czystą i wlej do niego wodę.
2. Naciśnij jednocześnie przyciski ▷|| i ☒ na urządzeniu Jet Bot Combo i przytrzymaj je przez 7 sekund.
3. Proces płukania trwa około 15 minut, a o jego zakończeniu informuje komunikat głosowy.

UWAGA

- Aby anulować proces odkamieniania lub płukania, podczas procesu należy nacisnąć jednocześnie na 7 sekund przyciski ▷|| i ☒ na urządzeniu Jet Bot Combo.
 - Anulowanie w trakcie procesu spowoduje niekompletne odkamienianie lub płukanie.
- Ze względu na charakter produktu zaleca się przeprowadzanie odkamieniania raz w roku.
- Jeśli włączy się alarm odkamieniania, należy przeprowadzić odkamienianie, aby utrzymać jakość produktu.
- Funkcja czyszczenia parą nie może być używana po upływie określonego czasu od włączenia się alarmu odkamieniania.


PRZESTROGA

- Do odkamieniania nie należy używać niczego innego poza kwasem cytrynowym i wodą.
- Kwasu cytrynowego należy używać tylko do odkamieniania.


Konserwacja i czyszczenie urządzenia Jet Bot Combo

Przed konserwacją i czyszczeniem należy przestawić urządzenie Jet Bot Combo w tryb Energy-Saving (Oszczędzanie energii).


Opróżnianie i czyszczenie pojemnika na kurz

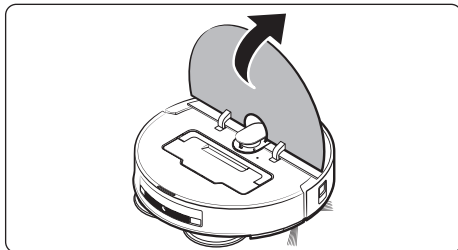

1. Otwórz pokrywę górną.

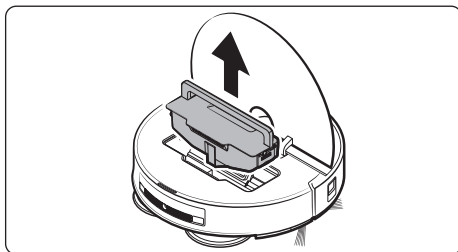


2. Chwyc za uchwyt pojemnika na kurz i wyjmij pojemnik na kurz.

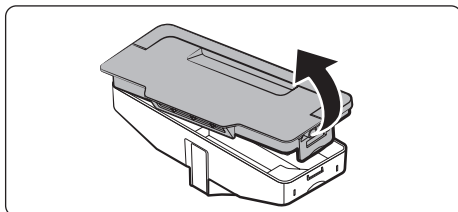


3. Pociągając za zatrzask po prawej stronie pojemnika na kurz, podnieś pokrywę, aby ją otworzyć.


Konserwacja

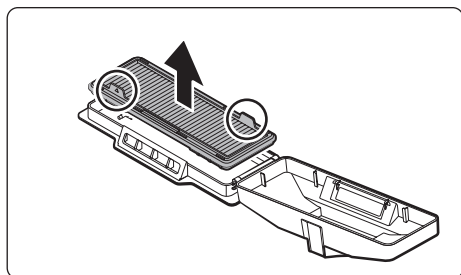

4. Odcłącz filtr przedsilnikowy od pokrywy pojemnika na kurz.

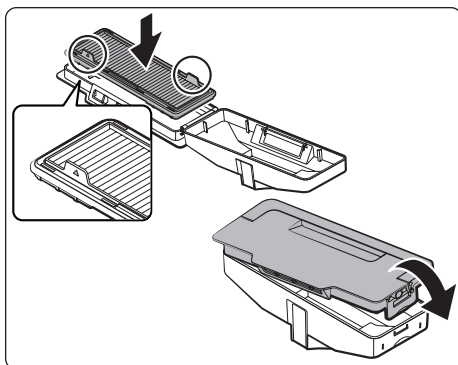


6. Przymocuj filtr przedsilnikowy do pokrywy pojemnika na kurz, a następnie zamknij pokrywę.
- Włóż filtr przedsilnikowy uchwyty do góry.
 - Naciśnij pokrywę pojemnika na kurz, aż usłyszysz kliknięcie, upewniając się, że jest całkowicie zamknięta.

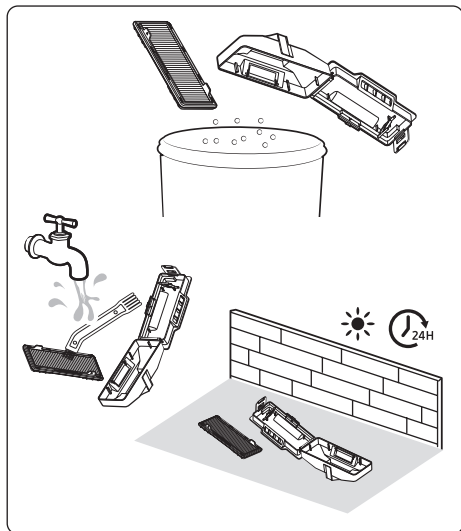


5. Usuń kurz zarówno z filtra przedsilnikowego, jak i z pojemnika na kurz. Wyczyść je wodą i wysusz całkowicie w cieniu.

UWAGA

Części można wyczyścić dokładniej, mocząc je w letniej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu przez około 30 minut. Następnie należy je opłukać pod bieżącą wodą, używając narzędzia do czyszczenia.

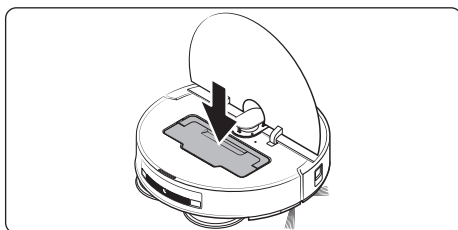


7. Wsuń pojemnik na kurz do urządzenia Jet Bot Combo.
- Chwyc za uchwyt pojemnika na kurz i włóż pojemnik na kurz do urządzenia Jet Bot Combo, a następnie opuść uchwyt.

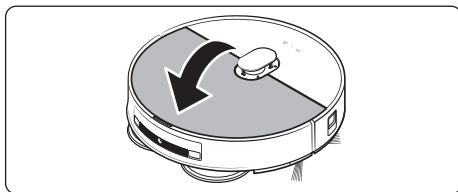


8. Zamknij pokrywę górną.


Czyszczenie szczotki

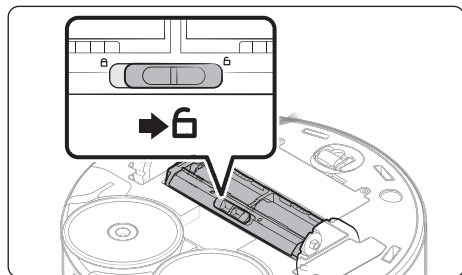


1. Przesuń blokadę pokrywki szczotki w prawo, aby odblokować.

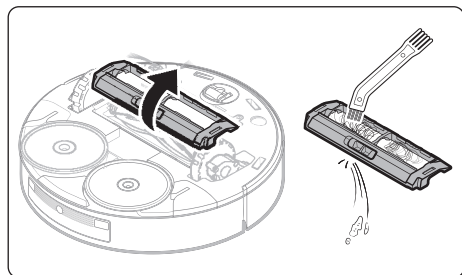


2. Zdejmij pokrywę szczotki i wyczyść ją za pomocą narzędzia do czyszczenia.

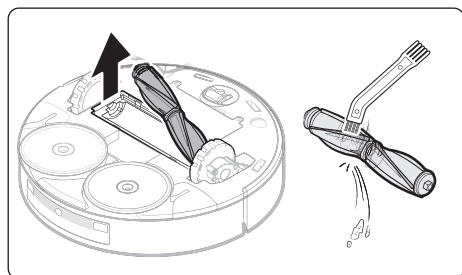


3. Odłącz szczotkę i wyczyść szczotkę za pomocą narzędzia do czyszczenia.
 - Najpierw unieś lewą stronę szczotki, a następnie wyciągnij szczotkę z rowka po prawej stronie.

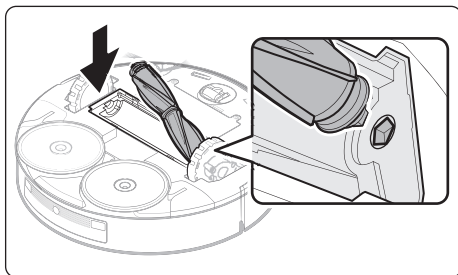

4. Włóż z powrotem szczotkę.
 - Najpierw włóż prawą stronę szczotki w rowek, a następnie wciśnij lewą stronę.

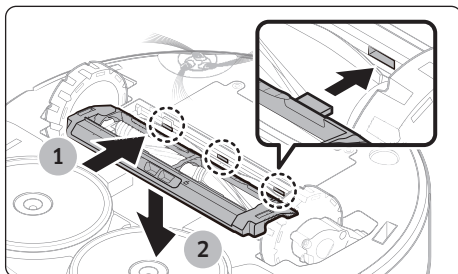


5. Wsuń 3 zaczepy z tyłu pokrywki szczotki w rowki i dociśnij pokrywę szczotki, aby ją zmontować.
 - Upewnij się, że zaczepy są wyrównane z rowkami.

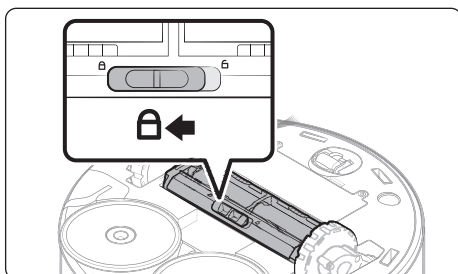


6. Przesuń blokadę pokrywki szczotki w lewo, aby zablokować.

Konserwacja


Czyszczenie wálka

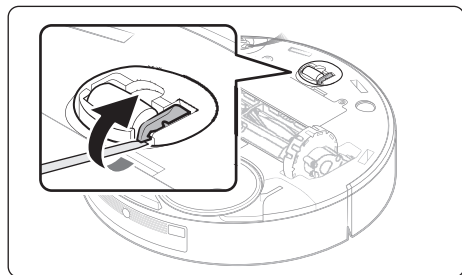


1. Za pomocą śrubokręta płaskiego podnieś dźwignię zwalniającą wódek, jak pokazano na rysunku.

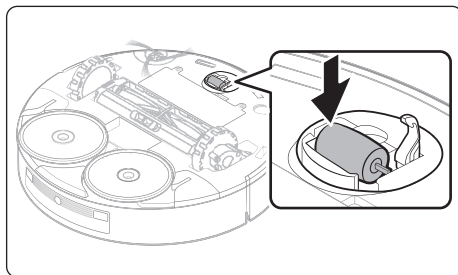


4. Zamontuj wódek.

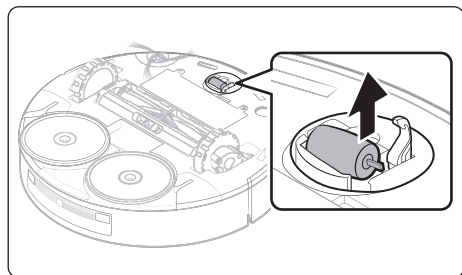

2. Wyjmij wódek, podnosząc go.

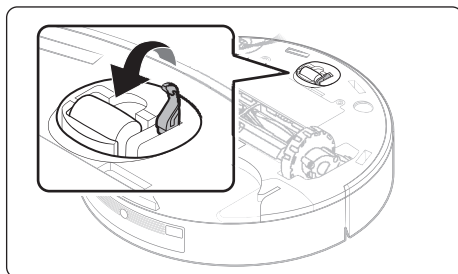


5. Aby zamocować wódek, naciśnij dźwignię zwalniającą, aż usłyszysz kliknięcie.

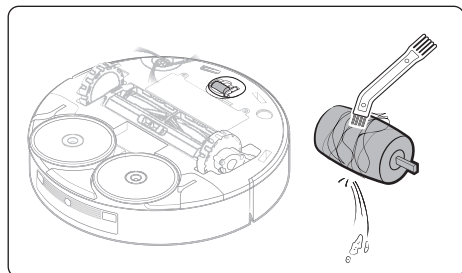


3. Za pomocą narzędzia do czyszczenia wyczyść wódek.

Czyszczenie bocznej szczotki obrotowej

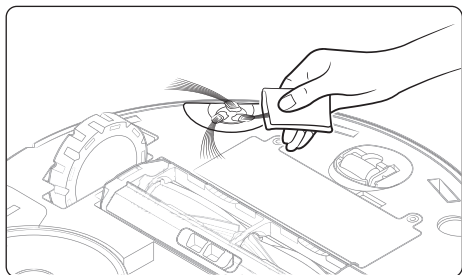


Owiń boczną szczotkę obrotową ciepłym, wilgotnym ręcznikiem na około 10 sekund, a następnie wytrzyj boczną szczotkę obrotową.

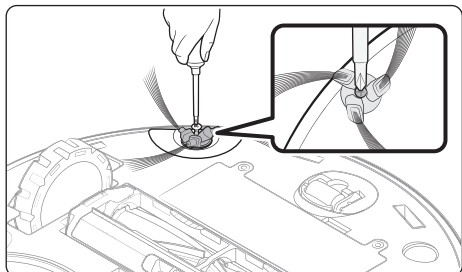


W przypadku zaplątania się włosów, nitki lub innych zanieczyszczeń w bocznej szczotce obrotowej za pomocą śrubokręta odłącz boczną szczotkę obrotową i usuń zaplątane zanieczyszczenia.

Czyszczenie kółek

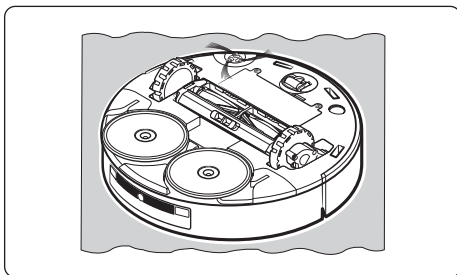


1. Połóż na podłodze miękką ścierkę i delikatnie połóż na niej urządzenie Jet Bot Combo spodem do góry.

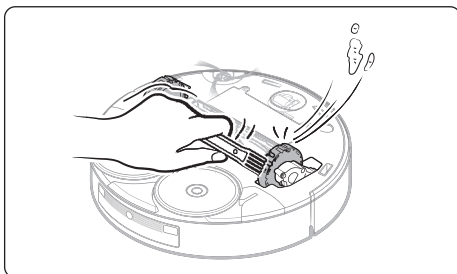


2. Wyczyść kółka za pomocą narzędzia do czyszczenia.

Konserwacja


Czyszczenie nakładek mopujących

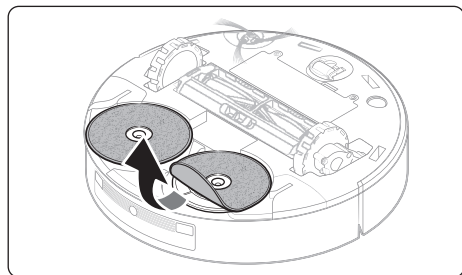


1. Zdejmij nakładki mopujące przymocowane na spodzie urządzenia Jet Bot Combo.

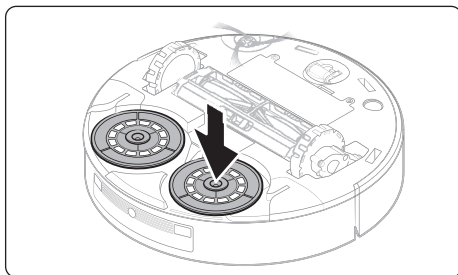

4. Zamocuj obrotowe uchwyty nakładek mopujących.

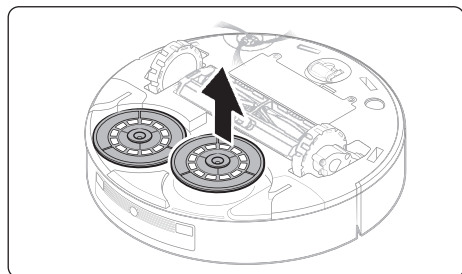

2. Odłącz obrotowe uchwyty nakładek mopujących.

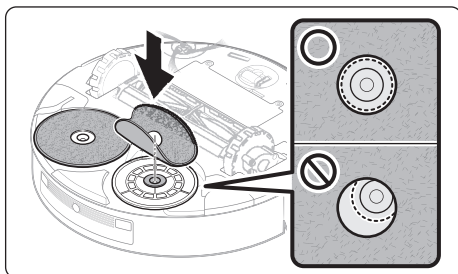

5. Zamocuj nakładki mopujące do obrotowych uchwytów nakładek mopujących.
 - Upewnij się, że każda nakładka mopująca jest wyśrodkowana i nie zachodzi na inną.
 - Złożenie końców nakładki mopującej ułatwia jej chwycenie i precyzyjne umieszczenie na środku obrotowego uchwyty nakładki mopującej.




3. Wyczyść nakładki mopujące i obrotowe uchwyty nakładek mopujących.

Czyszczenie i konserwacja czujników


Aby utrzymać optymalną wydajność, należy regularnie czyścić czujniki, delikatnie przecierając je miękką ściereczką. Zanieczyszczenie czujnika może wpływać na wydajność. Umieszczenie poszczególnych czujników pokazano na rysunkach.

UWAGA

Do czyszczenia czujników nie należy używać żadnych środków czyszczących.

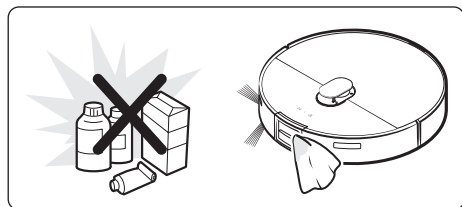

Jet Bot Combo

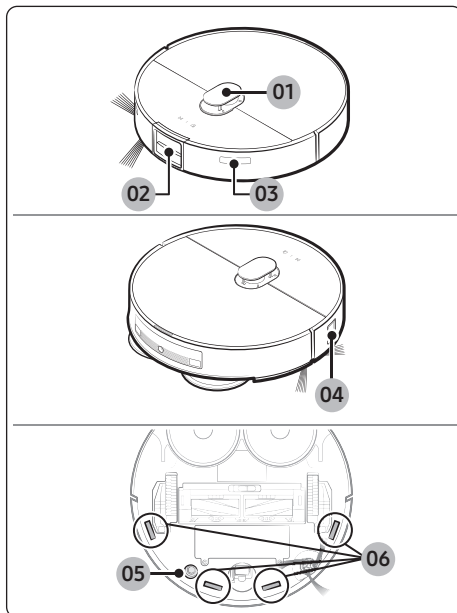


- 01 Czujnik LiDAR
- 02 Czujnik 3D (VR7MD97****) / Czujnik wykrywania przeszkód ToF (VR7MD96****)
- 03 Nadajnik sygnału
- 04 Czujnik przeszkód
- 05 Czujnik wykrywania dywanu
- 06 Czujnik wysokości

UWAGA

Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić od przedstawionego na rysunkach zawartych w niniejszej instrukcji.

Konserwacja

Stacja czyszczenia

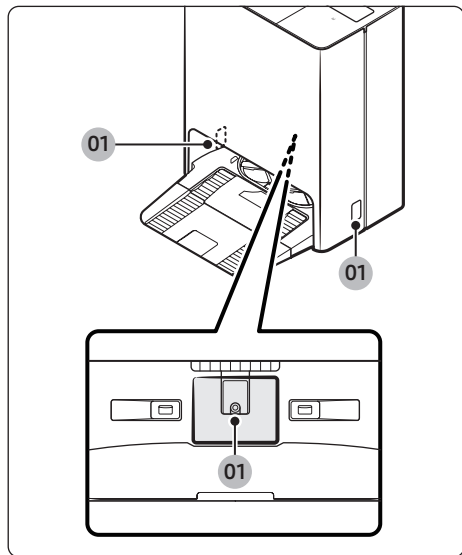

01 Nadajnik sygnału ładowania

Rozwiązywanie problemów

Lista kontrolna komunikatów głosowych

1. Wskaźnik stanu zmienia kolor na czerwony i miga z towarzyszącym mu komunikatem głosowym.
2. Naciśnij przycisk **Reset** i zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, a następnie wykonaj odpowiednią czynność.
3. Po naciśnięciu przycisku **Reset** urządzenia Jet Bot Combo wskaźnik stanu zmienia kolor na biały.

Komunikat głosowy	Lista kontrolna
Ruch jest utrudniony. Przenieś mnie w inne miejsce.	Urządzenie Jet Bot Combo zablokowało się podczas wykonywania ruchu. • Przetaw urządzenie Jet Bot Combo w tryb Energy-Saving (Oszczędzanie energii) i przenieś je w inne miejsce.
Zdejmij szczotkę i usuń ciała obce.	Zanieczyszczenia lub ciała obce w szczotce. • Przetaw urządzenie Jet Bot Combo w tryb Energy-Saving (Oszczędzanie energii) i usuń ciała obce ze szczotki.
Coś utknęło w bocznej szczotce obrotowej. Usuń to.	Zanieczyszczenia lub ciała obce w bocznej szczotce obrotowej. • Przetaw urządzenie Jet Bot Combo w tryb Energy-Saving (Oszczędzanie energii) i usuń ciała obce z bocznej szczotki obrotowej.
Sprawdź, czy coś nie utknęło w lewym kółku.	Obcy element wkręcił się w lewe kółko. • Przetaw urządzenie Jet Bot Combo w tryb Energy-Saving (Oszczędzanie energii) i usuń ciała obce z lewego kółka.
Sprawdź, czy coś nie utknęło w prawym kółku.	Obcy element wkręcił się w prawe kółko. • Przetaw urządzenie Jet Bot Combo w tryb Energy-Saving (Oszczędzanie energii) i usuń ciała obce z prawego kółka.
Coś utknęło w lewej nakładce mopującej.	Obcy element utknął w lewej nakładce mopującej. • Przetaw urządzenie Jet Bot Combo w tryb Energy-Saving (Oszczędzanie energii) i usuń ciała obce, odłączając obrotowy uchwyt nakładki mopującej.
Coś utknęło w prawej nakładce mopującej.	Obcy element utknął w prawej nakładce mopującej. • Przetaw urządzenie Jet Bot Combo w tryb Energy-Saving (Oszczędzanie energii) i usuń ciała obce, odłączając obrotowy uchwyt nakładki mopującej.
Coś poszło nie tak z czujnikami przedniego zderzaka. Sprawdź, czy przedni zderzak nie jest wciśnięty lub czy coś w nim nie utknęło.	Należy sprawdzić czujnik zderzaka. • Naciśnij przycisk Reset, aby włączyć urządzenie ponownie. • Jeżeli wskaźnik stanu pozostaje w kolorze czerwonym i miga, sprawdź, czy między zderzakiem a korpusem urządzenia nie zaklinowało się ciało obce. Jeśli tak, usuń je.

Rozwiązywanie problemów

Komunikat głosowy	Lista kontrolna
Wystąpił błąd czujnika LiDAR zderzaka. Nasadka LiDAR może być zablokowana lub coś mogło w niej utknąć.	Należy sprawdzić czujnik zderzaka. - Naciśnij przycisk Reset, aby włączyć urządzenie ponownie. - Jeżeli wskaźnik stanu pozostaje w kolorze czerwonym, sprawdź, czy między czujnikiem LiDAR a korpusem urządzenia nie zaklinowało ciało obce. Jeśli tak, usuń je.
Wystąpił błąd czujnika wysokości. Przetrzyj 4 małe czarne okienka na spodzie miękką ściereczką.	Na czujniku wysokości zebrały się ciała obce. Przetwórz urządzenie Jet Bot Combo w tryb Energy-Saving (Oszczędzanie energii) i wyczyść 4 małe czarne okienka na spodzie miękką ściereczką.
Włóż pojemnik, aby rozpocząć czyszczenie.	Pojemnik na kurz nie jest włożony. Wyjmij pojemnik na kurz i włóż go ponownie.
Czujnik LiDAR wymaga zresetowania. Naciśnij przycisk Reset , aby włączyć urządzenie ponownie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z obsługą klienta.	Wystąpił problem z czujnikiem LiDAR. - Naciśnij przycisk Reset, aby włączyć urządzenie ponownie. - Jeśli komunikat pozostanie, skontaktuj się z obsługą klienta.
Wystąpił błąd systemu głównego. Naciśnij przycisk Reset , aby włączyć urządzenie ponownie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z obsługą klienta.	Wystąpił problem z systemem głównym. Naciśnij przycisk Reset, aby włączyć urządzenie ponownie. Jeśli komunikat pozostanie, skontaktuj się z obsługą klienta.
Odkurzacz automatyczny znajduje się w obszarze No-go zone (Strefa nieprzystosowana do sprzątania) i nie może się poruszać. Przenieś go poza tę strefę.	Wynik rozpoznania lokalizacji wskazuje, że urządzenie Jet Bot Combo znajduje się w obszarze No-go zones (Strefa nieprzystosowana do sprzątania). Sprawdź obszary No-go zones (Strefa nieprzystosowana do sprzątania) w aplikacji mobilnej.
Czujnik 3D wymaga zresetowania. Naciśnij przycisk Reset , aby włączyć urządzenie ponownie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z obsługą klienta.	Wystąpił problem z czujnikiem 3D. - Naciśnij przycisk Reset, aby włączyć urządzenie ponownie. - Jeśli komunikat pozostanie, skontaktuj się z obsługą klienta.
Czujnik rozpoznawania obiektów wymaga zresetowania. Naciśnij przycisk Reset , aby włączyć urządzenie ponownie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z obsługą klienta.	Wystąpił problem z czujnikiem rozpoznawania obiektów. - Naciśnij przycisk Reset, aby włączyć urządzenie ponownie. - Jeśli komunikat pozostanie, skontaktuj się z obsługą klienta.
Kamera monitorowania wymaga zresetowania. Naciśnij przycisk Reset , aby włączyć urządzenie ponownie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z obsługą klienta.	Wystąpił problem z czujnikiem kamery monitorowania. - Naciśnij przycisk Reset, aby włączyć urządzenie ponownie. - Jeśli komunikat pozostanie, skontaktuj się z obsługą klienta.

Komunikat głosowy	Lista kontrolna
Procesor AI nie działa prawidłowo. Naciśnij przycisk Reset , aby włączyć urządzenie ponownie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z obsługą klienta.	- Naciśnij przycisk Reset, aby włączyć urządzenie ponownie. - Jeśli komunikat pozostanie, skontaktuj się z obsługą klienta.
Zresetuj połączenie z akumulatorem, naciskając przycisk Reset , aby ponownie włączyć urządzenie. Jeśli usłyszysz ten komunikat ponownie, skontaktuj się z obsługą klienta.	Wystąpił problem z połączeniem z akumulatorem. - Naciśnij przycisk Reset, aby włączyć urządzenie ponownie. - Jeśli komunikat pozostanie, skontaktuj się z obsługą klienta.
Wystąpił błąd połączenia z akumulatorem. Ponownie włóż akumulator lub naciśnij przycisk Reset , aby ponownie włączyć urządzenie. Jeśli usłyszysz ten komunikat ponownie, skontaktuj się z obsługą klienta.	Wystąpił problem z połączeniem z akumulatorem. - Naciśnij przycisk Reset, aby włączyć urządzenie ponownie. - Jeśli komunikat pozostanie, skontaktuj się z obsługą klienta.
Zamocuj zbiornik na wodę zużytą.	Wsuń zbiornik na wodę zużytą.
Włóż płytę myjącą.	Włóż płytę myjącą.
Przestrzeń do mycia jest pełna.	Opróżnij wanienkę.
Przestrzeń do mycia w stacji czyszczenia jest pełna, więc stacja nie może wyczyścić nakładki mopującej odkurzacza automatycznego. Opróżnij przestrzeń do mycia.	Opróżnij wanienkę.
Brak jest zbiornika na wodę czystą w stacji czyszczenia, więc stacja nie może wyczyścić nakładki mopującej odkurzacza automatycznego. Wsuń zbiornik na wodę czystą i rozpocznij ponownie.	Wsuń napełniony zbiornik na wodę czystą i ponownie rozpocznij czyszczenie.
Brak jest zbiornika na wodę zużytą w stacji czyszczenia, więc stacja nie może wyczyścić nakładki mopującej odkurzacza automatycznego. Wsuń zbiornik na wodę zużytą i rozpocznij ponownie.	Wsuń zbiornik na wodę zużytą i ponownie rozpocznij czyszczenie.
Brak jest płyty myjącej w stacji czyszczenia, więc nie można w niej wyczyścić nakładki mopującej odkurzacza automatycznego. Sprawdź, czy jest poprawnie zainstalowana i rozpocznij ponownie.	Wsuń płytę myjącą i ponownie rozpocznij czyszczenie.

Rozwiązywanie problemów

Komunikat głosowy	Lista kontrolna
Zbiornik na wodę czystą w stacji czyszczenia jest pusty, więc stacja nie może wyczyścić nakładki mopującej odkurzacza automatycznego. Napełnij go wodą i rozpocznij ponownie.	• Uzupełnij wodę i ponownie rozpocznij czyszczenie.
Zbiornik na wodę zużytą w stacji czyszczenia jest pełny, więc stacja nie może wyczyścić nakładki mopującej odkurzacza automatycznego. Opróżnij go i rozpocznij ponownie.	• Wylej wodę i ponownie rozpocznij czyszczenie.
Przestrzeń do mycia w stacji czyszczenia jest pełna, więc stacja nie może wyczyścić nakładki mopującej odkurzacza automatycznego. Opróżnij go i rozpocznij ponownie.	• Wylej wodę i ponownie rozpocznij czyszczenie.
Wykryto wyciek w stacji czyszczenia, więc stacja nie może wyczyścić nakładki mopującej odkurzacza automatycznego. Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z obsługą klienta.	• Jeśli ten sam problem stale powtarza się, skontaktuj się z obsługą klienta.
Brak jest zbiornika na wodę czystą w stacji czyszczenia, więc stacja nie może wyczyścić nakładki mopującej odkurzacza automatycznego. Wsuń zbiornik na wodę czystą.	• Wsuń napełniony zbiornik na wodę czystą.
Brak jest zbiornika na wodę zużytą w stacji czyszczenia, więc stacja nie może wyczyścić nakładki mopującej odkurzacza automatycznego. Wsuń zbiornik na wodę zużytą.	• Wsuń zbiornik na wodę zużytą.
Brak jest płyty myjącej w stacji czyszczenia, więc stacja nie może wyczyścić nakładki mopującej odkurzacza automatycznego. Prawidłowo zainstaluj płytę.	• Wsuń płytę myjącą.
Zbiornik na wodę czystą w stacji czyszczenia jest pusty, więc stacja nie może wyczyścić nakładki mopującej odkurzacza automatycznego. Napełnij go wodą.	• Napełnij wodą.

Komunikat głosowy	Lista kontrolna
Zbiornik na wodę zużytą w stacji czyszczenia jest pełny, więc stacja nie może wyczyścić nakładki mopującej odkurzacza automatycznego. Opróżnij go.	• Wylej wodę.
Przestrzeń do mycia w stacji czyszczenia jest pełna, więc stacja nie może wyczyścić nakładki mopującej odkurzacza automatycznego. Opróżnij go.	• Wylej wodę.

UWAGA

Szczegóły listy kontrolnej można znaleźć w aplikacji SmartThings.

Rozwiązywanie problemów

Lista kontrolna przed zgłoszeniem problemu

Jeśli produkt nie jest wadliwy, może zostać naliczona opłata serwisowa, dlatego należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

Objaw	Lista kontrolna
Urządzenie Jet Bot Combo w ogóle nie działa.	• Sprawdź, czy wskaźnik stanu jest włączony. • Sprawdź, czy nie rozładował się akumulator urządzenia Jet Bot Combo. • Gdy wskaźnik stanu urządzenia Jet Bot Combo zmienia kolor na czerwony i taki pozostaje, przenieś urządzenie Jet Bot Combo do stacji czyszczenia, aby je naładować. • Podczas ręcznego ładowania urządzenia Jet Bot Combo z powodu rozładowania akumulatora przyciski na urządzeniu Jet Bot Combo nie działają. Gdy naładowanie jest częściowe (po około 10–20 minutach), wskaźnik stanu jest włączony, a przyciski ponownie działają.
Urządzenie Jet Bot Combo zatrzymało się podczas sprzątania.	• Gdy wskaźnik stanu urządzenia Jet Bot Combo zmienia kolor na czerwony i taki pozostaje, przenieś urządzenie Jet Bot Combo do stacji czyszczenia, aby je naładować. • Jeśli urządzenie Jet Bot Combo zostało zablokowane przez przeszkodę, np. przewód, inne przeszkody, próg, wypukły punkt itp., podnieś je i odsuń od przeszkody. – Jeśli jakiegokolwiek materiał lub sznurek wkręci się w kółko, przestaw urządzenie Jet Bot Combo w tryb Energy-Saving (Oszczędzanie energii) i usuń wkręcony materiał z kółka. • Sprawdź, czy ustawiono opcję No-go zones (Strefa nieprzystosowana do sprzątania).
Siła ssania jest mała.	• Gdy w pojemniku na kurz jest zbyt dużo kurzu, siła ssania może się zmniejszyć. Przetaw urządzenie Jet Bot Combo w tryb Energy-Saving (Oszczędzanie energii) i opróżnij pojemnik na kurz. • Jeśli szczotka na spodzie urządzenia Jet Bot Combo jest zablokowana przez ciała obce, przestaw urządzenie Jet Bot Combo w tryb Energy-Saving (Oszczędzanie energii) i usuń ciała obce ze szczotki. • Gdy poziom hałasu nagle wzrośnie, przestaw urządzenie Jet Bot Combo w tryb Energy-Saving (Oszczędzanie energii) i opróżnij pojemnik na kurz.
Urządzenie Jet Bot Combo nie może znaleźć stacji czyszczenia.	• Sprawdź, czy nie wystąpiła awaria zasilania lub czy wtyczka zasilająca nie jest odłączona. • Usuń wszelkie przeszkody wokół stacji czyszczenia, które mogą przeszkadzać urządzeniu Jet Bot Combo w powrocie do stacji czyszczenia. • Jeśli na stykach ładowania znajdują się ciała obce, usuń je miękką ściereczką, gdyż mogą mieć wpływ na ładowanie. • Usuń ciała obce ze styków ładowania.

Objaw	Lista kontrolna
Wystąpił błąd nakładek mopujących.	• Odtłącz obrotowy uchwyt nakładki mopującej i sprawdź, czy nie ma na nim zanieczyszczeń. Usuń zanieczyszczenia i wznów sprzątanie.
Nakładki mopujące nie działają prawidłowo.	• Odtłącz obrotowy uchwyt nakładki mopującej i sprawdź, czy nie ma na nim zanieczyszczeń. Usuń zanieczyszczenia i wznów sprzątanie. • Jeśli ten sam problem stale powtarza się, skontaktuj się z obsługą klienta.
Urządzenie Jet Bot Combo sprząta w trybie Vacuum (Odkurzacz), mimo że jest ustawiony tryb Mop lub Vacuum + Mop (Odkurzacz i mop).	• Jeśli obrotowy uchwyt nakładki mopującej nie jest zamontowany, tryb Mop lub Vacuum + Mop (Odkurzacz i mop) automatycznie zmienia się na tryb Odkurzacz. • Sprawdź, czy obie strony obrotowego uchwyty nakładki mopującej są zamocowane. • Jeśli ten sam problem stale powtarza się, skontaktuj się z obsługą klienta.
Urządzenie Jet Bot Combo nagle sprząta w linii na ukos.	• Sprawdź, czy stacja czyszczenia umieszczona jest w kierunku, w jakim ułożona jest podłoga lub płytki. • Urządzenie Jet Bot Combo może sprzątać w linii na ukos, aby przesunąć się w inne miejsce najkrótszą drogą. Może również sprzątać w linii na ukos, jeśli natknęło się na przeszkodę pod niewłaściwym kątem, jeśli było ładowane w stacji czyszczenia umieszczone pod kątem lub jeśli podłoga jest drewniana lub wyłożona płytkami.
Urządzenie Jet Bot Combo nie sprząta niektórych miejsc.	• Sprawdź, czy stacja czyszczenia nie jest zainstalowana w wąskim przejściu lub w pobliżu drzwi do pomieszczenia i — jeśli tak jest — przenieś ją w inne miejsce. - Jeśli stacja czyszczenia jest zainstalowana w pobliżu wąskiego przejścia lub drzwi, urządzenie Jet Bot Combo nie może przejechać przez przejście lub próg. • Sprawdź, czy miejsca, których urządzenie Jet Bot Combo nie sprząta nie są ustawione jako No-go zones (Strefa nieprzystosowana do sprzątania).

Rozwiązywanie problemów


Objaw	Lista kontrolna
Urządzenie Jet Bot Combo nie może znaleźć pomieszczenia.	• Urządzenie Jet Bot Combo zacznie tworzyć nową mapę, sprząając wszystkie obszary zamiast używać istniejącej mapy w następujących przypadkach: - Jeśli urządzenie Jet Bot Combo nie rozpoczęło sprzątania od stacji czyszczenia. - Jeśli stacja czyszczenia została obrócona o więcej niż 45 stopni lub przesunięta o więcej niż 1 metr od pozycji pierwotnej instalacji. • Rozpocznij sprzątanie od stacji czyszczenia. • Gdy urządzenie Jet Bot Combo tworzy mapę i Jet Bot Combo rozpoczyna sprzątanie, upewnij się, że urządzenie Jet Bot Combo zaczyna działać równoległe do ściany. • Usuń przeszkody w promieniu 0,5 m od lewej i prawej strony oraz 1 m z przodu stacji czyszczenia.
Mapa utworzona przez urządzenie Jet Bot Combo różni się od zapisanej mapy i narysowana jest skośnie.	
Urządzenie Jet Bot Combo ignoruje No-go zones (Strefa nieprzystosowana do sprzątania) i wjeżdża do nich.	• Jeśli urządzenie Jet Bot Combo nie rozpoczęło sprzątania od stacji czyszczenia, ignoruje ustawienia No-go zones (Strefa nieprzystosowana do sprzątania). Dlatego, aby korzystać z tej funkcji, rozpocznij sprzątanie od stacji czyszczenia.
Funkcja inteligentnego sterowania mocą działa na normalnej podłodze.	• Sprawdź, czy podłoga nie jest nierówna, co powoduje, że urządzenie Jet Bot Combo porusza się z lekko uniesionym korpusem. • Sprawdź, czy na czujniku wysokości umieszczonym na spodzie urządzenia Jet Bot Combo nie znajdują się żadne ciała obce. • Sprawdź, czy podłoga nie ma ciemnego koloru.
Funkcja inteligentnego sterowania mocą nie działa.	• Gdy urządzenie Jet Bot Combo czyści dywan z krótkim włosiem w jasnym kolorze, może rozpoznać dywan jako twardą podłogę, co powoduje, że funkcja inteligentnego sterowania mocą nie działa.
Urządzenie Jet Bot Combo wydaje piskzący dźwięk podczas sprzątania.	• Sprawdź, czy pokrywa szczotki na spodzie jest prawidłowo zamontowana. • Gumowe elementy zmiatające kurz mogą wydawać dźwięk z powodu tarcia o podłogę, jednak po pewnym czasie dźwięk ten zniknie. • Jeśli ten sam problem stale powtarza się, skontaktuj się z obsługą klienta.
Nie można zainstalować aplikacji SmartThings.	• Aby sprawdzić zgodność aplikacji SmartThings ze smartfonem, odwiedź sklep „Play Store” lub „App Store”. • Wersja systemu operacyjnego obsługująca aplikację SmartThings może ulec zmianie w przyszłości. • Standardowa instalacja i standardowe działanie nie są gwarantowane w przypadku inteligentnych urządzeń z odblokowanym dostępem.

Objaw	Lista kontrolna
Instalacja aplikacji SmartThings przebiegła pomyślnie, ale urządzenie Jet Bot Combo nie może nawiązać połączenia.	Połącz urządzenie Jet Bot Combo z routerem bezprzewodowym, korzystając z części Aplikacja SmartThings w instrukcji obsługi.
Nie mogę zalogować się do konta Samsung.	Sprawdź login i hasło na ekranie konta Samsung.
Podczas rejestracji produktu nie można odszukać routera bezprzewodowego, z którym chcę nawiązać połączenie.	Anuluj rejestrację produktu, ponownie uruchom aplikację SmartThings i ponownie rozpocznij rejestrację.
Podczas rejestracji produktu hasło łączącego się routera bezprzewodowego nie jest poprawnie wprowadzane.	- Anuluj rejestrację produktu, ponownie uruchom aplikację SmartThings i ponownie rozpocznij rejestrację. - Na liście sieci naciśnij i przytrzymaj router bezprzewodowy, z który chcesz się połączyć i usuń sieć, aby zainicjować hasło.
Pomimo naciśnięcia i przytrzymania przycisku  zgodnie z instrukcją w aplikacji nie przechodzi ona do następnego kroku.	- Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. - Jeśli w ciągu kilku sekund nie pojawi się następny krok, naciśnij jeszcze raz przycisk . - Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem iOS, naciśnij i przytrzymaj przycisk  na urządzeniu Jet Bot Combo przez co najmniej 3 sekundy, a następnie dotknij przycisku Next (Dalej) w aplikacji SmartThings.
Pojawia się komunikat o błędzie rejestracji produktu.	- Spróbuj ponownie wykonać procedurę rejestracji zgodnie z informacjami w wyskakujących oknach. - Patrz część „Konfiguracja routera bezprzewodowego”. - Patrz część „Rejestracja urządzenia w aplikacji SmartThings — Jeśli urządzenia Jet Bot Combo nie można zarejestrować w aplikacji SmartThings”. - Jeśli rejestracja produktu kończy się wielokrotnym niepowodzeniem, uruchom ponownie aplikację SmartThings i spróbuj zarejestrować produkt. - Konto Samsung używane do logowania do aplikacji i rejestracji produktu musi być takie samo. - Wszyscy użytkownicy powinni używać konta Samsung dostępnego w kraju, w którym wprowadzono produkt do sprzedaży.
Urządzenie Jet Bot Combo nie może połączyć się z siecią Wi-Fi.	Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego.
Urządzenie Jet Bot Combo połączyło się ze smartfonem, ale nie można nim sterować z poziomu smartfona.	- Spróbuj ponownie uruchomić aplikację SmartThings. - Odłącz i ponownie podłącz smartfon do routera bezprzewodowego. - Aktywuj i dezaktywuj tryb Energy-Saving (Oszczędzanie energii), odczekaj kilka minut, a następnie ponownie otwórz aplikację SmartThings.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Lista kontrolna
Nie można uruchomić urządzenia Jet Bot Combo w aplikacji SmartThings.	• Sprawdź w aplikacji SmartThings, czy urządzenie Jet Bot Combo nie jest w trybie offline. • Ponownie połącz urządzenie Jet Bot Combo z routerem bezprzewodowym, korzystając z części „Aplikacja SmartThings”.
Urządzenie Jet Bot Combo zostało zarejestrowane w aplikacji SmartThings, ale jest wyświetlane z komunikatem „ Offline (Tryb offline) ”.	• Ponownie uruchom aplikację SmartThings. • Sprawdź połączenie internetowe routera bezprzewodowego. Prawidłowe działanie może nie być zagwarantowane w środowiskach z zaporą sieciową.
Urządzenie Jet Bot Combo połączyło się z aplikacją SmartThings i działa normalnie, ale w aplikacji jest wyświetlane z komunikatem „ Offline (Tryb offline) ”.	• Zerwanie połączenia może nastąpić, gdy urządzenie Jet Bot Combo jest oddalone od routera bezprzewodowego. • Ponownie uruchom aplikację SmartThings. • Jeśli przerywanie połączenia nadal się powtarza, spróbuj ponownie zarejestrować produkt. • Jeśli zmieniono identyfikator SSID/hasło routera bezprzewodowego, spróbuj ponownie zarejestrować produkt. • Sprawdź, czy urządzenie Jet Bot Combo działa w trybie Energy-Saving (Oszczędzanie energii). Naciśnij przycisk , aby anulować tryb Energy-Saving (Oszczędzanie energii).
Nie można zapisać mapy.	• Aby utworzyć mapę, musisz najpierw zarejestrować urządzenie, a następnie rozpocząć tworzenie mapy za pomocą aplikacji SmartThings. • Gdy urządzenie Jet Bot Combo rozpocznie sprząatanie od stacji czyszczenia i zakończy sprząatanie w trybie automatycznego czyszczenia po raz pierwszy, mapa zostanie zapisana.
Podczas sterowania za pomocą smartfona reakcja jest opóźniona.	• Jeśli urządzenie Jet Bot Combo i smartfon nie są podłączone do tego samego routera bezprzewodowego, odpowiedź może być opóźniona w zależności od środowiska sieciowego.
Urządzenie Jet Bot Combo nie wykryło odchodów zwierzęcych i przypadkowo je zassało.	• Urządzenie Jet Bot Combo może nie wykryć odchodów zwierząt domowych, jeśli znajdują się one w strefie martwej czujnika rozpoznawania obiektów. • Urządzenie Jet Bot Combo może nie wykryć odchodów zwierząt domowych i nie rozpoznać ich jako zanieczyszczeń, które należy posprzątać, jeśli są one mniejsze niż 2 cm × 3 cm. • Urządzenie Jet Bot Combo może nie wykryć odchodów zwierząt domowych, jeśli ich kolor, wzór lub kształt zlewają się z podłogą. Dodatkowo, bezpośrednie lub odbite światło może utrudniać rozpoznanie odchodów. ※ Oprogramowanie jest regularnie aktualizowane w celu poprawy skuteczności rozpoznawania obiektów.

Dane techniczne produktu

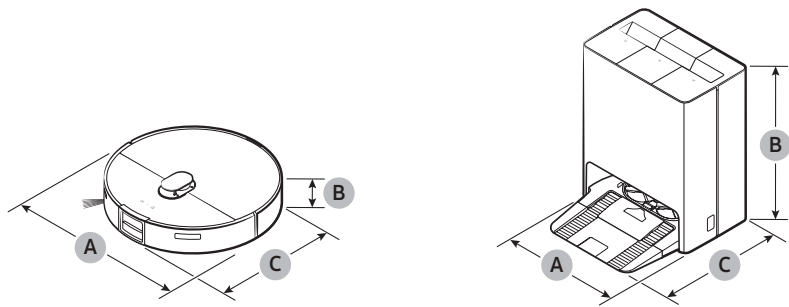

Klasyfikacja	Elementy	VR7MD97****	VR7MD96****
Specyfikacja mechaniczna	Masa	Jet Bot Combo: 4,8 kg	
		Stacja czyszczenia: 14,0 kg	
	Wymiary Szerokość (A) × wysokość (B) × głębokość (C)	Jet Bot Combo: 359 mm × 100 mm × 364 mm	
		Stacja czyszczenia: 444 mm × 547 mm × 510 mm	
	Sposoby sprzątania	Wykrywanie położenia za pomocą czujnika LiDAR	
Specyfikacja elektryczna	Sposób działania przycisków	Dotykowe	
	Pobór mocy	Jet Bot Combo: 70 W (sprzątanie punktowe) Stacja czyszczenia: 1200 W	
	Dane techniczne akumulatora	Litowo-jonowy 14,4 V / 63,36 Wh	

Dodatek

Klasyfikacja	Elementy	VR7MD97****	VR7MD96****
Część czyszcząca	Funkcje sprzątania	Automatyczne czyszczenie, sprzątanie pomieszczenia, sprzątanie punktowe, sprzątanie według obszaru	Automatyczne czyszczenie, sprzątanie pomieszczenia, sprzątanie punktowe
	Funkcje dodatkowe	Tryb oszczędzania energii, tryb przerwy, sprzątanie wg harmonogramu, strefy nieprzystosowane do sprzątania, monitorowanie domu, usługa opieki nad zwierzętami, rozpoznawanie głosu Bixby	Tryb oszczędzania energii, tryb przerwy, sprzątanie wg harmonogramu, strefy nieprzystosowane do sprzątania
	Czas ładowania	Vacuum + Mop (Odkurzacze i mop) / Mop: ok. 300 minut Vacuum (Odkurzacze): ok. 240 minut	
	Typ ładowania	Automatyczne / ręczne	
Wi-Fi	Zakres częstotliwości	2412–2472 MHz	
	Moc nadajnika (maks.)	20 dBm	
Bluetooth (BLE)	Zakres częstotliwości	2402–2480 MHz	
	Moc nadajnika (maks.)	20 dBm	

Zużycie energii w trybie czuwania	Tryb wyłączony		Zużycie energii (W)	0,50
			Zarządzanie energią (minuty)	10
	Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci	Wi-Fi / Bluetooth (BLE)	Zużycie energii (W)	2,00
			Zarządzanie energią (minuty)	10
			Sposób aktywacji/deaktywacji portu	Aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi, gdy odkurzacze automatyczny znajduje się w trybie czuwania lub ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy.

UWAGA

Niniejszym firma Samsung oświadcza, że sprzęt radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE i odpowiednimi wymogami ustawowymi w Wielkiej Brytanii. Pełny tekst deklaracji zgodności z wymogami Unii Europejskiej i deklaracji zgodności z wymogami Wielkiej Brytanii można znaleźć pod następującym adresem: <http://www.samsung.com>. W tym celu należy wybrać kolejno opcje Wsparcie > Wsparcie produktowe i wprowadzić nazwę modelu.

Czas użytkowania

Tryb sprzątania	Moc ssania	Czas użytkowania
Vacuum + Mop (Odkurzacz i mop)	Max (Całościowe)	ok. 70 minut
	Smart (Inteligentny)	ok. 80 minut
	Normal (Normalny)	ok. 80 minut
	Quiet (Cichy)	ok. 150 minut
Vacuum (Odkurzacz)	Max (Całościowe)	ok. 110 minut
	Smart (Inteligentny)	ok. 110 minut
	Normal (Normalny)	ok. 120 minut
	Quiet (Cichy)	ok. 180 minut
Mop	-	ok. 130 minut

UWAGA

Czas ładowania i użytkowania mogą różnić się w zależności od warunków eksploatacji produktu.

Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego, we wnętrzach domowych i do odkurzania jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach domowych. Odkurzacz nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nim odkurzać jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych podczas remontów budynków i pomieszczeń, oraz wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem pyłu budowlanego. Odkurzanie tego typu zanieczyszczeń może spowodować trwałe uszkodzenie bądź zniszczenie urządzenia oraz utratę ważnej gwarancji na urządzenie.

GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
BULGARIA	"0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) 	www.samsung.com/cz/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
NORTH MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864) 	www.samsung.com/hu/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support

