

Götze & Jensen

GŁOWICA CHŁODZĄCO-GRZEJĄCA AFM100

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Do ładowania zaleca się korzystanie z dołączonego do zestawu kabla oraz ładowarki o odpowiednich parametrach.
3. Nie należy ładować urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienka, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
4. Nie należy ładować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki czy kuchenki.
5. Przed użyciem funkcji grzania lub chłodzenia należy upewnić się, że końcówka do masażera jest w dobrym stanie technicznym i nie ma żadnych uszkodzeń.
6. Nie należy stosować funkcji grzania ani chłodzenia przez dłuższy czas w jednym miejscu, aby uniknąć oparzeń termicznych

lub odmrożenia.

7. Zawsze należy sprawdzić temperaturę końcówki przed użyciem, aby upewnić się, że nie jest zbyt gorąca ani zbyt zimna dla skóry.
8. Przed użyciem głowicy z masażerem należy skonsultować się z lekarzem, jeśli masz jakiegokolwiek schorzenia, takie jak choroby serca, cukrzyca, problemy z krążeniem lub inne dolegliwości, które mogą wpływać na stosowanie urządzeń masujących.
9. Nie należy używać urządzenia na obszarach skóry z otwartymi ranami, stanami zapalnymi, wysypką, obrzękami ani na miejscach dotkniętych egzemą czy innymi chorobami skóry.
10. Należy przechowywać urządzenie w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
11. Należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania, gdy

nie jest używane. Nie należy uruchamiać urządzenia podczas ładowania.

12. Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
13. Ryzyko przegrzania i poparzenia: Nieodpowiednie użytkowanie funkcji grzania może prowadzić do przegrzania skóry i oparzeń. Należy regularnie sprawdzać temperaturę i nie używać funkcji grzania zbyt długo.
14. Ryzyko odmrożenia: Funkcja chłodzenia może prowadzić do odmrożenia, jeśli jest używana przez długi czas w jednym miejscu. Należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących maksymalnego czasu użytkowania.
15. Ryzyko porażenia prądem: Jeśli urządzenie jest ładowane lub użytkowane w miejscach o wysokiej wilgotności lub jest używane z nieoryginalnymi ładowarkami, istnieje ryzyko porażenia prądem.
16. Ryzyko uszkodzenia skóry: Używanie

urządzenia na uszkodzonej lub wrażliwej skórze może prowadzić do podrażnień, stanów zapalnych lub infekcji.

17. Ryzyko uszkodzenia akumulatora: Ładowanie urządzenia niewłaściwym kablem lub adapterem może prowadzić do uszkodzenia akumulatora, a w skrajnych przypadkach – do jego eksplozji lub zapłonu.
18. Możliwość reakcji alergicznych: Niektóre materiały użyte w produkcie mogą powodować reakcje alergiczne u osób wrażliwych. Przed użyciem sprawdź, czy materiał końcówki jest odpowiedni dla Twojej skóry.
19. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci. Urządzenie nie jest zabawką, należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci.
20. Urządzenie mogą obsługiwać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, organoleptycznych i umysłowych, niedostatecznym doświadczeniu i/lub

niedostatecznej wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

SPECYFIKACJA

MODEL	AFM100
Ilość poziomów grzania	2
Ilość poziomów chłodzenia	2
Czas działania	do 2 godzin
Czas ładowania	ok. 1.5 godziny
Pojemność baterii	3.7 V 800 mAh
Napięcie zasilania	5 V --- 1 A
Gniazdo zasilania	USB typ-C

OPIS URZĄDZENIA

1. Przycisk funkcji chłodzenia
2. Przycisk funkcji grzania
3. Otwór wentylacyjny
4. Wejście USB-C

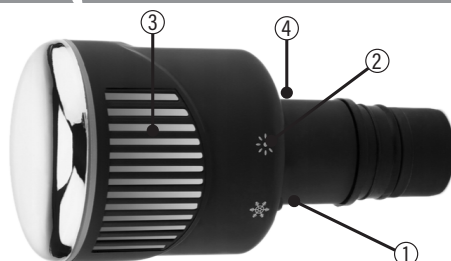

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Aby uruchomić urządzenie przytrzymaj jeden z dwóch przycisków tak długo, aż urządzenie się zaświeci.

1. Przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk funkcji grzania lub chłodzenia aby włączyć urządzenie. Włączone urządzenie podświetli się w kolorze dobranym do aktualnego trybu:
 - kolor czerwony – funkcja grzania
 - kolor niebieski – funkcja chłodzenia
2. Po włączeniu urządzenia możesz przełączać się pomiędzy obiema funkcjami poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku wybranej funkcji.
3. Funkcje grzania i chłodzenia mają po 2 poziomy mocy. Aby go zmienić, naciśnij ponownie przycisk aktualnie włączonej funkcji. Zmiana mocy działania wiąże się również ze zmianą jasności podświetlenia:
 - ciemne podświetlenie – niższy poziom mocy
 - jasne podświetlenie – wyższy poziom mocy
4. Temperatura działania końcówki (dla temperatury otoczenia 25°C):
 - 1 poziom grzania - 42°C ±5°C
 - 2 poziom grzania - 45°C ±5°C
 - 1 poziom chłodzenia - 16°C ±5°C
 - 2 poziom chłodzenia - 13°C ±5°C
5. Aby wyłączyć końcówkę, przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk aktualnie włączonej funkcji, aż podświetlenie wewnątrz wyłączy się.

Końcówka wyłączy się automatycznie po około 6 minutach w trybie chłodzenia lub 9 minutach w trybie grzania.

ŁADOWANIE

Aby naładować głowicę, należy podłączyć ją do źródła zasilania za pomocą dołączonego do zestawu przewodu USB, do ładowarki o napięciu 5 V $\pm$ 1 A. W trakcie ładowania, podświetlenie we wnętrzu urządzenia zacznie mrugać na czerwono. Po pełnym naładowaniu urządzenia, podświetlenie zmieni się na kolor niebieski.

UWAGA! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ KONDYCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻYWOTNOŚĆ NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.

3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładowuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Głowica nie chłodzi, bądź nie grzeje.	Niewystarczający poziom naładowania akumulatora.	Naładuj urządzenie.
Urządzenie nie ładuje się przez USB-C.	Nieprawidłowy kabel lub uszkodzone gniazdo USB-C.	Sprawdź kabel oraz port USB-C, czy nie są uszkodzone.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami

z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE GŁOWICY

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a.uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b.uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c.napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d.części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e.instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie

z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



V.2