

SENCOR®

SES 9350CH



W PEŁNI AUTOMATYCZNY EKSPRES
DO KAWY ESPRESSO / CAPPUCCINO

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji






SENCOR®

SES 9350CH




A

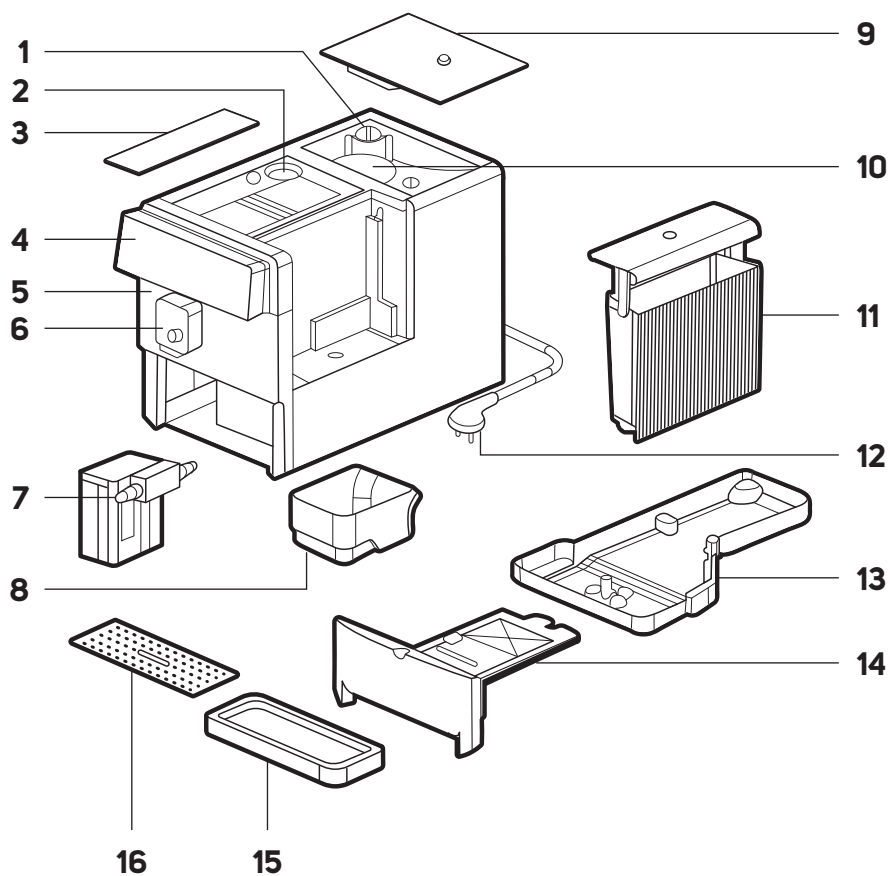


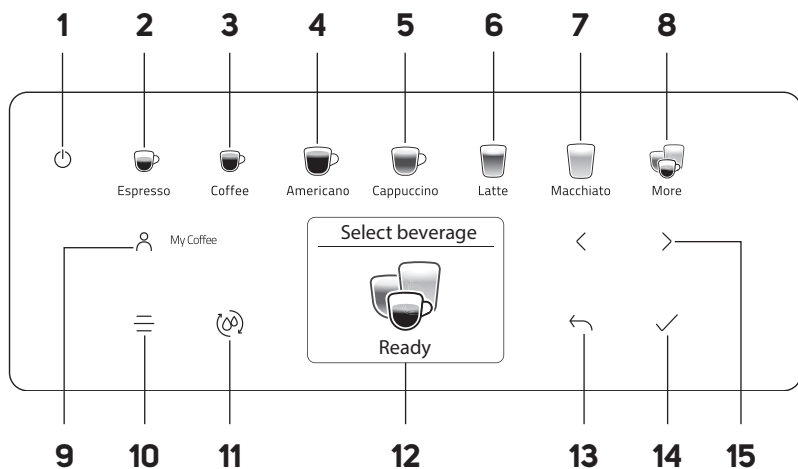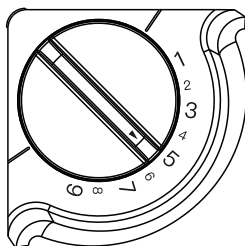B**C**


D1

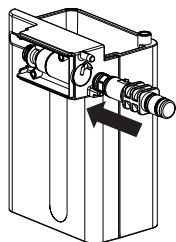


D2

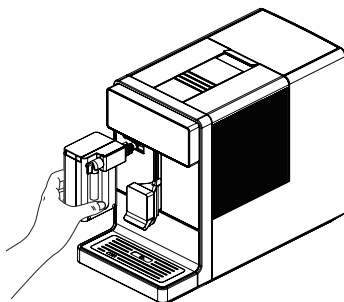


E1

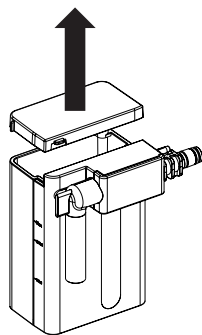


E2

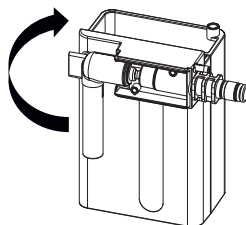


E3

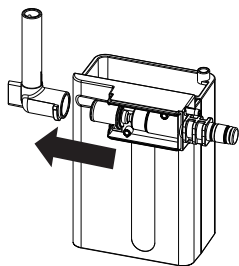


E4

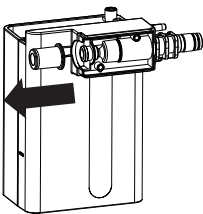


E5

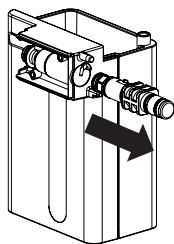

E6

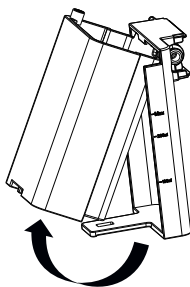

E7



Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Z tego urządzenia nie mogą korzystać dzieci. Urządzenie i jego kabel doprowadzający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Z urządzenia mogą korzystać osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia i konserwacji wykonywanej przez użytkownika bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
- Części urządzenia, które mają kontakt z żywnością, należy czyścić czystą, ciepłą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości neutralnego płynu do mycia naczyń, następnie spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.

PRZESTROGA: W przypadku niewłaściwego użytkowania istnieje ryzyko obrażeń.

- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy pozostawiasz je bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Nie jest przeznaczone do użytku w miejscach takich, jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych zakładach pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - pokoje w hotelach, motelach i innych miejscach zakwaterowania;
 - lokale zapewniające nocleg ze śniadaniem.

PRZESTROGA: Unikaj zalania wtyczki.

- Zewnętrzna powierzchnia urządzenia nagrzewa się podczas użytkowania i może pozostać gorąca przez pewien czas po użyciu.
- Zachowaj szczególną ostrożność.
- Urządzenie nie może być umieszczane w szafce, gdy jest używane.

PRZESTROGA: Otworu napełniającego nie wolno otwierać podczas pracy urządzenia.

- Nie zanurzaj wtyczki przewodu zasilającego, samego przewodu ani urządzenia w wodzie lub innej cieczy.

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie nominalne podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka ze stykiem ochronnym. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się używania rozgałęźników i przedłużaczy.
- Nie stawiaj urządzenia na parapetach okiennych ani na niestabilnych powierzchniach. Urządzenie umieszczaj zawsze na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie umieszczaj urządzenia na kuchenkach elektrycznych ani gazowych, ani w pobliżu otwartego ognia.

- Nigdy nie używaj urządzenia bezpośrednio w pobliżu wanny, prysznicza lub basenu.
- Używaj urządzenia wyłącznie do celu, do którego jest przeznaczone.
- Używaj urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi. Niezastosowania się do tych zaleceń może skutkować poparzeniami, uszkodzeniem urządzenia lub wystąpieniem niebezpiecznej sytuacji.
- Używaj urządzenia tylko z oryginalnymi akcesoriami dostarczonymi wraz z nim.
- Podczas pracy należy pozostawić wokół i nad urządzeniem co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni, aby zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza.
- Górna powierzchnia urządzenia służy wyłącznie do podgrzewania filiżanek. Nie należy na niej stawiać innych przedmiotów.
- Zbiornik na wodę napełniaj czystą zimną wodą. Nie wlewaj do niego podgrzanej wody i innych płynów ani nie wkładaj żadnych przedmiotów.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że:
 - tacka ociekowa z kratką została należycie zainstalowana na swoim miejscu;
 - zbiornik jest napełniony wystarczającą ilością wody i należyście zainstalowany na swoim miejscu.
- Poziom wody nie może przekraczać oznaczonej wartości maksymalnej.
- Podczas obsługi urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzenia gorącą wodą lub parą.
- Z funkcji gorącej wody można korzystać w trybie ciągłym maksymalnie do jednego opróżnienia całego zbiornika na wodę.
- Podczas używania urządzenia regularnie kontroluj stan wody w zbiorniku. Jeśli poziom wody spadnie poniżej znacznika minimum, uzupełnij ją. Przed dolaniem wody należy najpierw wyłączyć urządzenie, a następnie odłączyć je od gniazdka sieciowego.
- Wbudowanego młynka do kawy używaj wyłącznie do mielenia kawy ziarnistej. Nie używaj go do mielenia innych surowców.
- Zadbaj o to, by podczas mielenia kawy do młynka nie przedostały się włosy ani inne przedmioty. Pokrywa pojemnika na kawę ziarnistą powinna być zawsze całkowicie zamknięta, o ile w danym momencie nie dosypujesz kawy albo nie ustawiasz grubości mielenia.
- Urządzenie jest wyposażone w bezpiecznik termiczny, który wyłączy je, kiedy pompa pracuje bez obciążenia, by nie doszło do jej uszkodzenia. W przypadku zadziałania bezpiecznika odłącz przewód zasilający z gniazdka i pozostaw urządzenie na co najmniej 30 minut do ostygnięcia. Następnie możesz powrócić do użytkowania ekspresu.
- Nie należy przenosić urządzenia z filiżanką kawy umieszczoną na kratce ociekacza lub z filiżankami umieszczonymi na powierzchni przeznaczonej do ich podgrzewania.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie styka się z gorącą powierzchnią.
- Odłączaj urządzenie z gniazdka sieciowego przez pociągnięcie za wtyczkę przewodu zasilającego a nie za kabel. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem kabla lub gniazdka.
- Nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki kabla w wodzie ani innych cieczach.
- Nie dopuść do kontaktu kabla zasilającego i wtyczki z wodą lub innym płynem.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, zabrania się naprawiania urządzenia we własnym zakresie i dokonywania jakichkolwiek modyfikacji. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja w urządzenie może spowodować utratę rękojmi i gwarancji.

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będą Państwo z niego zadowoleni.
- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.
- Co najmniej w okresie obowiązywania rekojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenia zalecamy zapakować do oryginalnego pudełka.

OPIS URZĄDZENIA

- | | |
|--|--|
| A1 Regulacja grubości mielenia | A10 Pojemnik na kawę ziarnistą |
| A2 Pojemnik na kawę mieloną | Wewnątrz pojemnika znajduje się młynek z regulowaną grubością mielenia |
| A3 Pokrywa pojemnika na kawę mieloną | A11 Zbiornik na wodę, obj. 1,4 l |
| A4 Panel sterowania | A12 Kabel zasilający |
| A5 Otwór do zamocowania pojemnika na mleko z wieczkiem | A13 Ociekacz |
| A6 Głowica z dozownikiem kawy (o regulowanej wysokości) | A14 Pokrywa ociekacza |
| A7 Zbiornik na mleko | A15 Miska ociekowa |
| A8 Zbiornik na fusy | A16 Kratka |
| A9 Pokrywa pojemnika na kawę ziarnistą | Brak ilustracji: miarka do kawy mielonej, wyłącznik główny (znajduje się z tyłu) |

OPIS DOTYKOWEGO PANELU STEROWANIA

- | | |
|---|---|
| B1 Przycisk ☺: włączanie/wyłączenie ekspresu do kawy | B8 Przycisk More |
| B2 Przycisk Espresso : uruchomienie przygotowania kawy espresso | B9 Przycisk My Coffee : zapisz niestandardowe ustawienia kawy |
| B3 Przycisk Coffee : uruchomienie przygotowania kawy | B10 Przycisk ☰: wejście w ustawienia zaawansowane |
| B4 Przycisk Americano : uruchomienie przygotowania kawy Americano | B11 Przycisk ☯: pukanie ekspresu do kawy |
| B5 Przycisk Cappuccino : uruchomienie przygotowania cappuccino | B12 Wyświetlacz |
| B6 Przycisk Latte : uruchomienie przygotowania Caffé Latte | B13 Przycisk ⬅: krok wstecz |
| B7 Przycisk Latte : uruchomienie przygotowania Latte Macchiato | B14 Przycisk ✓: potwierdź wybór |
| | B15 Przyciski </>: przesuw do tyłu / do przodu w menu ekspresu do kawy |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Sprawdź, czy urządzenie ani żadna jego część nie są uszkodzone.
- Postaw urządzenie na równej, suchej i czystej powierzchni.
- Wyjmij zbiornik na wodę, przepłucz go czystą wodą z niewielką ilością neutralnego detergentu kuchennego. Następnie dokładnie wypłucz go czystą wodą, wysuszyć i włóż na miejsce.
- Zamocuj zewnętrzny ociekacz w urządzeniu.
- Powierzchnię zewnętrzną urządzenia wytrzyj delikatnie zwilżoną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha.
- Rozwinięć całkowicie przewód zasilający i podłącz go do odpowiedniego gniazdka w tylnej części urządzenia.

Napełnienie zbiornika na wodę

1. Chwyc zbiornik na wodę za pokrywę. Służy ona również jako uchwyt do przenoszenia. Podnieś go i wyjmij z bocznej części ekspresu.
2. Napełnij zbiornik czystą wodą do oznaczenia maksymalnego poziomu i włóż z powrotem do urządzenia. Upewnij się, że zbiornik został poprawnie zamontowany na swoim miejscu.



Uwaga:

Woda, którą wlewasz do zbiornika, powinna mieć temperaturę otoczenia (około 25 °C). Zbyt zimna woda może negatywnie wpłynąć na ostateczny smak napoju kawowego.



Ostrzeżenie:

Maksymalna pojemność zbiornika wynosi 1,3 l wody. Nie przepelniaj go. Nigdy nie napełniaj zbiornika ciepłą lub podgrzaną wodą, gazowaną albo innymi płynami, jak np. mleko. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Nigdy nie napełniaj zbiornika, który znajduje się w urządzeniu. Może to grozić zalaniem urządzenia albo przepełnieniem zbiornika.



Uwaga:

W zbiorniku na wodę można zainstalować filtr wody. Nie wchodzi on w skład zestawu. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta filtru wody, w szczególności dotyczącą używania i wymiany. Aby zainstalować i aktywować filtr, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji w części „Instalacja i aktywacja filtra wody (opcjonalnie)” oraz „Wymiana filtra wody”.

- Nie zostawiaj wody w zbiorniku dłużej niż przez jeden dzień. Do przygotowania wysokiej jakości kawy trzeba używać świeżej wody. Niezastosowanie się do tego zalecenia może negatywnie wpłynąć na smak powstałego napoju.

Napełnienie pojemnika na ziarna kawy

1. Zdejmij pokrywę pojemnika na kawę ziarnistą.
2. Wsyp do pojemnika paloną kawę ziarnistą i zamknij pokrywę. Nie zostawiaj otwartej pokrywy pojemnika, aby kawa ziarnista zachowała swój aromat.



Ostrzeżenie:

Maksymalna pojemność pojemnika wynosi 200 g kawy ziarnistej. Nie przepelniaj go. Nigdy nie napełniaj pojemnika mieloną albo rozpuszczalną kawą, ziarnami karmelizowanymi lub w inny sposób zmodyfikowanymi, ziarnami kakao albo innymi przedmiotami, które mogłyby uszkodzić urządzenie.

Regulacja stopnia zmielenia

Przy pomocy regulatora stopnia zmielenia można ustawić odpowiednią grubość mielenia kawy. Ustawianie stopnia zmielenia możliwe jest wyłącznie podczas pracy młynka. Nowa grubość mielenia będzie wykorzystywana przy drugim lub trzecim przygotowaniu kawy od momentu zmiany stopnia zmielenia.

1. Przy pomocy regulatora stopnia zmielenia, który znajduje się wewnątrz pojemnika na kawę ziarnistą, można ustawić jeden z 9 stopni zmielenia kawy (rysunek C).
2. Obrót regulatora do cyfry 9 ustawia grubsze mielenie, obrót w kierunku cyfry 1 ustawia drobniejsze mielenie. Liczba 9 oznacza najgrubszy stopień zmielenia, a liczba 1 oznacza najdrobniejszy stopień zmielenia.
3. Regulację stopnia zmielenia należy wykonywać wyłącznie podczas pracy młynka. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.

4. Jeżeli kawa wycieka bardzo powoli, oznacza to, że jest zmielona zbyt drobno i należy ustawić grubsze mienienie. Jeżeli natomiast kawa wycieka zbyt szybko, oznacza to, że jest zmielona zbyt grubo i trzeba ustawić drobniejsze mienienie.



Uwaga:

Ciemniej palona kawa ziarnista wymaga grubszego mienienia, natomiast jaśniejsza kawa palona wymaga drobniejszego mienienia.

Zbiornik na mleko

Użyj pojemnika na mleko podczas przygotowywania Latte macchiato lub Cappuccino. Ekspresu można używać także bez założonego zbiornika na mleko. Napoje kawowe z mlekiem nie będą jednak dostępne. Jest to zjawisko normalne, które nie ma wpływu na prawidłowe funkcjonowanie ekspresu do kawy.

Przed użyciem pojemnika należy go złożyć i włożyć do ekspresu.

Sposób postępowania:

- Wymij zbiornik na mleko z opakowania i odsuń pokrywę, aby wyjąć znajdującą się tam dyszę parową. Przepłucz zbiornik w czystej wodzie i wyciśnij do sucha.
- Rozpakuj dyszę parową i włóż je do otworu w zbiorniku, tak aby występ na dyszy parowej pasował do wycięcia w zbiorniku, a jednocześnie obróć dyszę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż poczujesz opór (patrz rysunek **D1**).
- Wyciągnij pokrywę pojemnika i napełnij go świeżym, zimnym mlekiem. Następnie obróć pokrywkę z powrotem.
- Otwórz pokrywę otworu, aby włożyć pojemnik na mleko (patrz rysunek **A**, numer 5).
- Na końcu dyszy parowej włóż pojemnik na mleko do otworu (patrz rysunek **D2**) i lekko naciśnij.
- Podczas napełniania nie przekraczaj znacznika maximum. Maksymalna pojemność zbiornika na mleko wynosi 250 ml.

OBŁUGA EKSPRESU DO KAWY

- Ekspres należy ustawić na płaskiej, suchej i czystej powierzchni, w odpowiedniej odległości od gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni do obsługi, co najmniej 15 cm z każdej strony.
- Upewnij się, że w zbiorniku na wodę znajduje się świeża woda, a w pojemniku dostateczna ilość kawy ziarnistej oraz że urządzenie zostało poprawnie zmontowane.
- Podłącz złącze przewodu zasilającego do gniazda w ekspresie do kawy, a wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego.
- Panel sterowania jest wyposażony w przyciski dotykowe. Przyciski należy naciskać opuszkami, a nie czubkami palców. Przy naciśnięciu należy zapewnić stały kontakt palca z przyciskiem. Przy naciskaniu nie należy używać siły. Naciśnij przycisk w miejscu, w którym znajduje się jego symbol.



Uwaga:

W celu uzupełnienia wody i kawy ziarnistej postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „Napełnianie zbiornika na wodę” i „Napełnianie pojemnika na kawę ziarnistą”.

Włączanie/wyłączanie ekspresu do kawy

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć ekspres. Kontrolka przycisku zacznie migać.

Po pierwszym włączeniu urządzenia przeprowadzi użytkownika przez podstawowe ustawienia:

- Za pomocą przycisków wybierz odpowiedni język z menu.
- Aby potwierdzić, wciśnij przycisk .
- Po potwierdzeniu języka zostanie wyświetlony monit o ustawienie twardości wody.

Ustawienia twardości wody

Przy pierwszym włączeniu ekspresu lub przy wrzuceniu do ustawień fabrycznych należy ustawić twardość wody.

Twardość wody można sprawdzić u swojego dostawcy wody pitnej lub wykonując test twardości wody poprzez zanurzenie paska testowego w wodzie. Zestaw do testowania twardości wody należy zakupić oddzielnie.

Zalecamy ustawienie twardości wody w zależności od tego, jak twarda woda będzie używana w ekspresie. Zapewni to prawidłowe działanie ekspresu, interwały odkamieniania i przedłuży jego żywotność.

Fabrycznie twardość wody jest ustawiona na 4.

- Naciśnij przycisk aby wejść do menu ustawień.
- Za pomocą przycisków wybierz „Water hardness” (Twardość wody) i naciśnij przycisk aby wejść do menu.
- Za pomocą przycisków ustaw twardość wody od 1 (woda miękka) do 4 (woda twarda).
- Aby potwierdzić, wciśnij przycisk .

Tabela ustawień twardości wody

Pozycja wskaźnika	Poziom	Twardość wody
1	1	1–7 dH
2	2	8–15 dH
3	3	16–23 dH
4	4	24–30 dH

- Po ustawieniu twardości wody zostanie wyświetlony monit o włożenie filtra wody. Potwierdź włożenie filtra wody, klikając , lub użyj strzałki wstecz, aby wybrać „Nie” (nie włożono filtra wody). Postępuj zgodnie z informacjami na wyświetlaczu. Po wstawieniu filtra kliknij przycisk „Dalej”.
- Ekspres zacznie się nagrzewać i nastąpi proces przygotowania, podczas którego woda jest pompowana do wewnętrznego obiegu, sprawdzany jest mynek i przepływający jest dozownik kawy, a niewielka ilość wody ścieknie do filizanki. W tym czasie na krótki moment włączy się pompa. Jest to normalne zjawisko.
- Jednocześnie obwód wewnętrzny zostanie przepłukany i niewielka ilość wody przepłynie przez głowicę. Woda spłynie do ociekacza. Alternatywnie można umieścić filizankę o pojemności co najmniej 100 ml pod głowicą.
- Gdy zaświeci się kontrolki wszystkich przycisków, ekspres jest gotowy do użycia.
- Po zakończeniu używania, naciśnij przycisk i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć ekspres. Gdy ekspres do kawy jest wyłączony, wewnętrzny obwód jest również przepłukiwany, jeśli napój kawowy został przygotowany przed wyłączeniem ekspresu do kawy.



Uwaga:

Ekspres jest wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania. Automatyczne wyłączenie następuje po upływie ustawionego czasu bezczynności – zob. rozdział „Automatyczne wyłączenie ekspresu” w instrukcji poniżej. Jest to normalne zjawisko.

Przygotowanie kawy Espresso, Americano, Coffee

- Pod głowicą postaw filizankę, kubek lub szklankę. Przesuwając głowicę w górę lub w dół, dostosuj jej wysokość do rozmiaru filizanki, kubka lub szklanki.
- Naciśnij przycisk **Espresso, Americano** lub **Coffee**. Zaświeci się kontrolka wybranego przycisku.
- Ekspres automatycznie uruchomi proces mielenia, dozowania, ubijania kawy oraz przygotowania napoju.
- Objętość napoju można zmienić podczas procesu dozowania za pomocą przycisków .

Kawa Americano składa się z 1 filizanki kawy espresso i gorącej wody.

Nie wymij filizanki spod głowicy przed zakończeniem dozowania gorącej wody.

Przygotowanie kawy można anulować, naciskając przycisk przygotowywanego napoju.

Jeśli chcesz dostosować parametry kawy (np. zmienić temperaturę, intensywność, objętość dozowanej kawy itp.), postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Ustawienia użytkownika”.

Przygotowanie kawy Latte, Cappuccino

- Włóż mleko do zbiornika na mleko i włóż zbiornik do ekspresu.



Uwaga:

Aby uzyskać bogatą i kremową piankę zaleca się użycie schłodzonego mleka (około 5°C) o minimalnej zawartości tłuszczu 3%.

2. Pod głowicą postaw filiżankę, kubek lub szklankę. Przesuwając głowicę w górę lub w dół, dostosuj jej wysokość do rozmiaru filiżanki, kubka lub szklanki.
3. Obróć dyszę pary tak w kierunku filiżanki.
4. Naciśnij przycisk **Cappuccino**, **Latté** lub **Macchiato**. Zaświeci się kontrolka wybranego przycisku.
5. Ekspres automatycznie uruchomi proces przygotowania Latté Macchiato, Cappuccino lub Caffé Latté.
6. Po zakończeniu przygotowania zalecamy wyczyszczenie systemu spieniania mleka poprzez naciśnięcie przycisku.

Przygotowanie kawy można anulować, naciskając przycisk przygotowywanego napoju.

Jeśli chcesz dostosować parametry kawy (np. zmienić temperaturę, intensywność kawy, objętość mleka, objętość dozowanej kawy itp.), postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale „**Ustawienia użytkownika**”.



Uwaga:

Jeśli w pojemniku na mleko nie ma wystarczającej ilości mleka lub musisz je uzupełnić, zsuń pokrywę i wlej świeże, zimne mleko do pojemnika bez wyjmowania pojemnika z ekspresu do kawy. Jednak podczas nalewania mleka należy uważać, aby nie przelać pojemnika ani nie rozlać mleka.

Niewykorzystane mleko można przechowywać przez krótki czas w pojemniku, który przechowuje się w lodówce. Zalecamy jednak jak najszybsze spożycie takiego mleka.

Przycisk „More”

Po naciśnięciu przycisku **More** zostanie wyświetlone menu innych napojów kawowych, dozowania gorącej wody itp.

1. Pod głowicą postaw filiżankę, kubek lub szklankę. Przesuwając głowicę w górę lub w dół, dostosuj jej wysokość do rozmiaru filiżanki, kubka lub szklanki.
2. Naciśnij przycisk **More**.
3. Przy pomocy przycisków $\langle / \rangle$ wybierz napój: Flat white, Ristretto, Black coffee, Travel mug, Lungo, Double Espresso, Double coffee, Hot water (Gorąca woda) lub Milk foam (Meczna pianka).
4. Naciśnij przycisk potwierdzenia $\checkmark$, a ekspres automatycznie rozpocznie proces przygotowania.

Przygotowanie kawy z kawy mielonej

Ekspres umożliwia przygotowanie kawy ze zmielonej wcześniej kawy. Zalecana ilość kawy mielonej do przygotowania jednej filiżanki wynosi 5 do 12 g.

1. Zdejmij pokrywę zbiornika na mieloną kawę (rysunek **A**, numer 3) i wsyj do ekspresu (rysunek **A**, numer 2) żądaną ilość kawy.
2. Naciśnij przycisk **More**.
3. Za pomocą przycisków $\langle / \rangle$ wybierz „Ground coffee” (Przygotowanie kawy z kawy mielonej).
4. Aby potwierdzić, wciśnij przycisk $\checkmark$.
5. Za pomocą przycisków $\langle / \rangle$ wybierz żądany napój kawowy i naciśnij $\checkmark$ przycisk potwierdzenia.
6. Ekspres automatycznie uruchomi proces przygotowania wybranej kawy.

Jeśli chcesz dostosować parametry kawy (np. zmienić temperaturę, objętość dozowanej kawy itp.), postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale „**Ustawienia użytkownika**”.

Zaleca się stosowanie miarki do kawy mielonej dołączonej do opakowania (objętość miarki wyrównana do krawędzi z kawą mieloną wynosi 6 g). Zalecana ilość kawy mielonej do przygotowania jednej filiżanki wynosi 5 do 12 g.

Opcja „My coffee”

Opcja „**My coffee**” (Moja kawa) pozwala dostosować parametry do 4 napojów według własnych preferencji.

Aby utworzyć i zapisać, postępuj w następujący sposób:

1. Naciśnij przycisk **My coffee**.
2. Za pomocą przycisków $\langle / \rangle$ wybierz jedno z czterech ustawień.
3. Wybierz żądany program.
4. Za pomocą przycisków $\langle / \rangle$ można stopniowo regulować ilość dozowanej kawy i jej intensywność.

Aby rozpocząć przygotowanie, postępuj w następujący sposób:

1. Naciśnij przycisk **My coffee**.
2. Za pomocą przycisków $\langle / \rangle$ wybierz jedną pojemność, intensywność kawy. Naciśnij żądany napój, a przygotowanie wybranego napoju rozpocznie się automatycznie.



Uwaga:

Oprócz funkcji **My coffee**, nawet jeśli dostosujesz dowolny parametr napoju, ustawienie napoju powróci do pierwotnego ustawienia po zakończeniu przygotowywania napoju. Jeśli chcesz dostosować ustawienia, przejdź do „**Ustawienia użytkownika**”.

Blokada rodzicielska

- Gdy urządzenie jest przygotowane do użycia, naciśnij jednocześnie przyciski $\langle / \rangle$. W ten sposób uruchomiona zostanie funkcja blokady dla dzieci. Ponowne naciśnięcie przycisków $\langle / \rangle$ spowoduje dezaktywację tej funkcji.
- Gdy blokada jest włączona, wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisku $\odot$ są nieaktywne. Ponadto podczas włączania lub wyłączania ekspresu do kawy nie będzie on przepływający, aby dzieci nie mogły się poparzyć.

USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

Ustawienia użytkownika obejmują cztery sekcje:

- A) Konserwacja
- B) Ustawienia
- C) Ustawienia użytkownika
- D) Informacje

A) Konserwacja

Ustawienia użytkownika (ilość kawy mielonej, objętość dozowanej kawy, objętość spienionego mleka i temperatura kawy/gorącej wody) mają wpływ na wszystkie napoje. Są to uniwersalne ustawienia dla całego ekspresu.

- Naciśnij przycisk $\equiv$ aby wejść do menu ustawień.
- Przyciski $\langle / \rangle$ umożliwiają poruszanie się w medu do tyłu / do przodu. Podświetlą się wybrane ustawienia.
- Naciśnij przycisk $\checkmark$, aby potwierdzić ustawienia i wejść do menu, ew. w celu potwierdzenia ustawień.
- Naciśnij przycisk, $\leftarrow$ aby cofnąć się o krok. Naciśnij kilkakrotnie przycisk, aby wyjść z ustawień użytkownika.

B) Ustawienia

Auto switch off (Automatyczne wyłączenie ekspresu)

Ustaw czas bezczynności, po którym ekspres wyłączy się.

Automatyczne wyłączenie służy do oszczędzania energii elektrycznej.

1. W ustawieniach użytkownika wybierz **Auto switch off (Automatyczne wyłączenie ekspresu)**.
2. Za pomocą przycisków $\langle / \rangle$ wybierz okres bezczynności: 15 minut, 30 minut, 1 godzina, 2 godziny do 8 godzin.
3. W celu potwierdzenia naciśnij przycisk $\checkmark$.

Eco mode (program ECO)

Urządzenie można wprowadzić w tryb oszczędzania energii, w którym uzyskuje się większą oszczędność energii. Ekspres do kawy nie nagrzewa się po zakończeniu płukania i przygotowaniu go do użytku. Przed przygotowaniem jakiegokolwiek napoju, ekspres do kawy jest najpierw wstępnie podgrzewany, gdy zarejestrowana temperatura nie jest wystarczająca. Po zakończeniu podgrzewania rozpoczyna się przygotowanie napoju.

1. W ustawieniach użytkownika wybierz **Eco mode (program ECO)**.
2. Za pomocą przycisków $\langle / \rangle$ wybierz **Yes (Tak)**, lub **No (Nie)**.
3. W celu potwierdzenia naciśnij przycisk $\checkmark$.

Factory reset (Ustawienia fabryczne)

Aby przywrócić ustawienia początkowe i skasować wszelkie wprowadzone zmiany, należy przywrócić ustawienia fabryczne.

W ustawieniach użytkownika wybierz **Factory reset (Ustawienia fabryczne)**.

1. Za pomocą przycisków $\langle / \rangle$ wybierz **Yes (Tak)**, lub **No (Nie)**.
2. W celu potwierdzenia naciśnij przycisk $\checkmark$.
3. Przywrócenie ustawień fabrycznych nie będzie miało wpływu na liczbę przygotowanych filiżanek kawy, informacje dotyczące konserwacji i dane czy twardość wody.

Empty water circuit (Opróżnianie obiegu wewnętrznego)

Z funkcji opróżniania obiegu wewnętrznego należy korzystać w przypadku, gdy ekspres nie będzie długo używany, aby nie doszło do skażenia wody w obiegu i powstania niepożądanych mikroorganizmów i zapachu.

- 1. Umieść filiżankę pod dozownikiem kawy. Skieruj dyszę do filiżanki.
- 2. W ustawieniach użytkownika wybierz **Empty water circuit (Opróżnianie obiegu wewnętrznego)**.
- 3. Za pomocą przycisków </> wybierz **Yes (Tak)**, lub **No (Nie)**.
- 4. W celu potwierdzenia naciśnij przycisk ✓.
- 5. Gdy na wyświetlaczu pojawi się informacja, że zbiornik na wodę został wycięty, należy wyciąć go z ekspresu do kawy. Obwód wewnętrzny jest następnie automatycznie opróżniany.



Uwaga:
Podczas opróżniania obiegu wewnętrznego będzie słychać dźwięk pompy. Jest to normalne zjawisko.

Language (Język)

- 1. W ustawieniach użytkownika wybierz **Language (Ustawienia języka)**.
- 2. Za pomocą przycisków </> wybierz język interfejsu.
- 3. W celu potwierdzenia naciśnij przycisk ✓.

Napój	Objętość przygotowywanej kawy	Temperatura	Intensywność
Ristretto	15–200 ml	Low/Medium/High (Niska/Średnia/Wysoka)	5 poziomów
Espresso	15–200 ml	Low/Medium/High (Niska/Średnia/Wysoka)	5 poziomów
Coffee	15–200 ml	Low/Medium/High (Niska/Średnia/Wysoka)	5 poziomów
Lungo	15–200 ml	Low/Medium/High (Niska/Średnia/Wysoka)	5 poziomów
2x Espresso	15–200 ml	Low/Medium/High (Niska/Średnia/Wysoka)	5 poziomów
2x Coffee	15–200 ml	Low/Medium/High (Niska/Średnia/Wysoka)	5 poziomów
Americano	Kawa: 15–200 ml Woda: 15–240 ml	Low/Medium/High (Niska/Średnia/Wysoka)	5 poziomów
Black coffee	Kawa: 15–200 ml Woda: 15–240 ml	Low/Medium/High (Niska/Średnia/Wysoka)	5 poziomów
Cappuccino	Czas dozowania mleka: 5–50 s Kawa: 15–200 ml	Low/Medium/High (Niska/Średnia/Wysoka)	5 poziomów
Caffé Latte	Czas dozowania mleka: 5–50 s Kawa: 15–200 ml	Low/Medium/High (Niska/Średnia/Wysoka)	5 poziomów
Flat white	Czas dozowania mleka: 5–50 s Kawa: 15–200 ml	Low/Medium/High (Niska/Średnia/Wysoka)	5 poziomów
Latte Macchiato	Czas dozowania mleka: 5–50 s Kawa: 15–200 ml Czas oczekiwania: 1–30 s	Low/Medium/High (Niska/Średnia/Wysoka)	5 poziomów
Travel mug	Dwa cykle dozowania kawy 15–200 ml/każdy cykl	Low/Medium/High (Niska/Średnia/Wysoka)	5 poziomów
Hot water (gorąca woda)	15–240 ml	Low/Medium/High (Niska/Średnia/Wysoka)	–
Milk foam (pianka mleczna)	Czas dozowania mleka: 5–50 s	–	–

D) Informacje

Information (Informacje)

- 1. W ustawieniach użytkownika wybierz menu Information (Informacje).
- 2. Wyświetlany jest interfejs ustawień i informacje o ekspresie do kawy.

Beverage counter (Licznik napojów)

- 1. W ustawieniach użytkownika wybierz **Beverage counter (Licznik napojów)**.
- 2. Zostaną wyświetlone dane dotyczące przygotowywanej liczby filiżanek każdego napoju.

Maintenance (Konserwacja)

- 1. W ustawieniach użytkownika wybierz **Maintenance (Konserwacja)**.

Keyboard sound (Dźwięk)

- 1. W ustawieniach użytkownika wybierz **Keyboard sound (Dźwięk)**.
 - 2. Za pomocą przycisków </> wybierz **Yes (Tak)**, lub **No (Nie)**.
 - 3. W celu potwierdzenia naciśnij przycisk ✓.
- Jeśli włączony jest alarm dźwiękowy, każdemu naciśnięciu przycisku będzie towarzyszył krótki sygnał dźwiękowy.

C) Ustawienia użytkownika

Beverage setting (Ustawienia napoju)

- 1. W ustawieniach użytkownika wybierz **Beverage setting (Ustawienia napoju)**.
- 2. Za pomocą przycisków </> wybierz napój i dostosuj jego parametry (objętość, temperaturę lub intensywność).
- 3. W celu potwierdzenia naciśnij przycisk ✓.

- 2. Wyświetlane są poszczególne elementy konserwacyjne ekspresu do kawy: czyszczenie systemu spieniania mleka / czyszczenie systemu zaparzania/ odkamienianie / płukanie filtra wody.

Software version (Wersja oprogramowania)

- 1. W ustawieniach użytkownika wybierz menu **Software version (Wersja oprogramowania)**.
- 2. Wyświetli się dane o bieżącym oprogramowaniu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka i pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.

**Ostrzeżenie:**

Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia. Żadnej części urządzenia nie można myć w zmywarce lub naczyniu.

**Ostrzeżenie:**

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.

Wymiana filtra wody

Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat o konieczności jego wymiany, konieczna jest wymiana filtra wody. Dzieje się to zwykle po zakończeniu okresu jego użytkowania.

Podczas wymiany filtra wody należy postępować zgodnie z opisem w rozdziale „Instalacja i uruchamianie filtra wody (opcjonalnie)”, jednak przed włożeniem nowego filtra wody należy wyjąć stary.

CODZIENNE CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Regularne czyszczenie i konserwacja są bardzo ważne dla prawidłowej pracy urządzenia i wydłużenia jego żywotności.

Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie, odłącz je od gniazdka elektrycznego i pozostaw do ostygnięcia.

Ociekacz i pojemnik na fusu

- Ostrożnie wyjmij ociekacz z korpusu ekspresu do kawy. Wyjmij kratkę i pojemnik na fusu. Ostrożnie przenieś ociekacz nad zlew i zdejmij jego pokrywę.
- Wylej zawartość ociekacza do zlewu.
- Opróżnij pojemnik na fusu do kosza na śmieci lub kompostownika.
- Ociekacz, jego pokrywę, kratkę i pojemnik na fusu umyj czystą wodą, a następnie dokładnie wysusz.

**Ostrzeżenie:**

Należy uważać, aby nie poparzyć się podczas obsługi tacy. Może zawierać gorącą wodę.

- Nałóż pokrywę na ociekacz, w wolnym miejscu w pokrywie włóż kratkę, a na pokrywę połóż zbiornik na fusu.
- Złożony ociekacz włóż z powrotem do ekspresu.

Wskaźnik zapętnienia ociekacza

Ociekacz jest wyposażony w pływak, który służy jako wskaźnik zapętnienia ociekacza. Gdy poziom wody osiągnie maksymalną wartość, pływak wysunie się przez otwór w kratce. W takim przypadku należy opróżnić ociekacz, aby nie doszło do wylania z niego wody.

Kontrolka ostrzegawcza pełnego pojemnika na fusu

Jeśli podczas pracy ekspresu do kawy zaświeci się alert, że pojemnik na fusu jest pełny, należy go opróżnić.

Zbiornik na wodę

Wyjmij zbiornik na wodę, przepłucz go czystą wodą z niewielką ilością neutralnego detergentu kuchennego. Następnie dokładnie wypłucz go czystą wodą, wysusz i włóż na miejsce.

Dozownik kawy

Dozownik kawy przetrzuj miękką, lekko zwilżoną gąbką, a następnie wytrzyj do sucha czystą szmatką.

Zbiornik na mleko i dysza parowa

Aby zapobiec powstawaniu mlecznego osadu w dyszy i związanego z tym nieprzyjemnego zapachu, należy ją wyczyścić po każdym użyciu.

1. Pod głowicą postaw miskę.
2. Skieruj dyszę parę do miski.
3. Wciśnij przycisk . Rozpocznie się czyszczenie systemu spieniania mleka i gorąca woda z parą będzie dozowana przez dyszę dozującą mleko.
4. Poczekaj do czasu zakończenia procesu czyszczenia przez ekspres.
5. Wyjmij zbiornik na mleko z ekspresu.
6. Zdejmij pokrywę zbiornika na mleko i wieczko (rysunek E1).

7. Dyszę wylotu mleka obróć ku górze (rysunek E2) i wyjmij go (rysunek E3).
8. Zdejmij gumową złączkę (rysunek E4).
9. Wyciągnij dyszę parową, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rysunek E5).
10. Zwolnij blokadę w dolnej części zbiornika i zdejmij zbiornik z uchwytu (rysunek E6).
11. Odkręć końcówkę dyszy pary (rysunek E7).
12. Wszystkie elementy umyj w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. Opłucz w czystej wodzie i wytrzyj do sucha.
13. Mały otwór na końcu dyszy pary oczyść przy pomocy cienkiego przedmiotu (np. przy pomocy igły). Ważne jest, aby otwór był czysty, w przeciwnym razie mogłoby dojść do uszkodzenia całego systemu spieniania mleka.
14. Zbiornik na mleko i dyszę parową zmontuj w odwrotnej kolejności i włóż z powrotem do ekspresu.

Powierzchnia zewnętrzna ekspresu

Do czyszczenia powierzchni zewnętrznej urządzenia użyj czystej, lekko zwilżonej tkaniny. Następnie wytrzyj wszystko dokładnie do sucha.

CZYSZCZENIE SYSTEMU SPIENIANIA MLEKA

Aby zapobiec zatkaniu pojemnika na mleko pozostałościami mleka i zapewnić czystość pojemnika na mleko, należy wyczyścić system spieniający mleko specjalnym środkiem czyszczącym.

Całkowity czas czyszczenia wynosi około 3 minut, a całkowita objętość dozowanej wody wynosi około 430 ml.

1. Naciśnij przycisk aby wejść do menu ustawień.
2. Za pomocą przycisków wybierz **Maintenance (Konserwacja)**. W celu potwierdzenia naciśnij przycisk .
3. Za pomocą przycisków wybierz **Milk system cleaning (Czyszczenie systemu spieniania mleka)**. W celu potwierdzenia naciśnij przycisk .
4. Wyjmij zbiornik na mleko i napełnij go wodą z detergentem.
5. Przymocuj zbiornik na mleko do ekspresu.
6. Rozpocznij czyszczenie za pomocą przycisk .
7. Gdy pojawi się komunikat, wyjmij zbiornik na mleko i napełnij go wodą. Podłącz go z powrotem do ekspresu do kawy i postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.
8. Pozwól ekspresowi do kawy zakończyć proces czyszczenia, aż na wyświetlaczu pojawi się informacja o zakończeniu.

**Uwaga:**

Wykonaj tę samą procedurę, gdy musisz wykonać czyszczenie ręczne, zanim na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie.

CZYSZCZENIE UKŁADU ZAPARZANIA

Za pomocą ekspresu do kawy, ziarna kawy i resztki oleju z mielonej kawy mogą być przechowywane w systemie parzenia i wewnętrznych rurach, które mogą zatkać te części w czasie i powodować nieprawidłowe działanie ekspresu do kawy. Aby zapobiec zatkaniu i potencjalnemu zablokowaniu układu zaparzania i wewnętrznych przewodów rurowych, ekspres do kawy jest wyposażony w wewnętrzny licznik i po każdym 230 filiżanek przygotowanej kawy na wyświetlaczu pojawi się alert dotyczący czyszczenia. Całkowity czas czyszczenia wynosi około 20 minut, a całkowita objętość dozowanej wody wynosi około 550 ml. Do czyszczenia systemu parzenia należy używać tabletek odtłuszczających do ekspresów do kawy, które są powszechnie dostępne w sieciach handlowych.

1. Naciśnij przycisk aby wejść do menu ustawień.
2. Za pomocą przycisków wybierz **Maintenance (Konserwacja)**. W celu potwierdzenia naciśnij przycisk .
3. Za pomocą przycisków wybierz **Coffee system cleaning (Czyszczenie systemu zaparzania)**. W celu potwierdzenia naciśnij przycisk .
4. Upewnij się, że ociekacz i pojemnik na fusu są puste. W razie potrzeby opróżnij je.
5. Naciśnij przycisk aby rozpocząć czyszczenie.
6. Umieść tabletkę odtłuszczającą w pojemniku na kawę mieloną. Wciśnij przycisk .
7. Opróżnij ociekacz i pojemnik na fusu, następnie włóż je ponownie do ekspresu.

8. Pozwól ekspresowi do kawy zakończyć proces czyszczenia, aż na wyświetlaczu pojawi się informacja o zakończeniu.



Uwaga:

Wykonaj tę samą procedurę, gdy musisz wykonać czyszczenie ręczne, zanim na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie.

Szybkie płukanie jednostki zaparzącej

Zintegrowaną jednostkę zaparządzającą można szybko wypłukać, aby usunąć resztki kawy i olej z ziaren kawy osadzonych w jednostce zaparządzającej. Zaleca się ręczne płukanie ekspresu co najmniej raz w miesiącu, w zależności od częstotliwości użytkowania ekspresu do kawy. Jeśli regularnie używasz go w większym stopniu, lub jeśli nie używasz ekspresu przez dłuższy czas, częściej płucz urządzenie do zaparzania.

1. Pod głowicą postaw większy kubek lub miskę.
2. Naciśnij przycisk **More**.
3. Przy pomocy przycisków </> wybierz **Ground coffee (Przygotowanie kawy z kawy mielonej)**.
4. Aby potwierdzić, wciśnij przycisk ✓.
5. Naciśnij przycisk **Coffee**, a ekspres zacznie przygotowywać napój kawowy, ale bez mielonej kawy w środku.
6. Do kubka/miski popłynie tylko woda. Pozwól ekspresowi dokończyć przygotowanie.
7. W razie potrzeby powtórz krok 5, aby dokładnie wypłukać jednostkę zaparządzającą.
8. Wyłóż wodę z filizanki/miski.

ODKAMNIENIANIE

W trakcie korzystania z ekspresu do kawy, w jego wnętrzu mogą się gromadzić osady minerałów pochodzących z wody. Jest to naturalny proces. Dlatego konieczne jest regularne usuwanie kamienia. Osady mineralne mogą negatywnie wpływać na smak przygotowanej kawy. Dlatego, gdy tylko zaświeci się alert odkamieniania, należy przeprowadzić odkamienianie.

Całkowity czas odkamieniania wynosi około 30 minut, a całkowita objętość dozowanej wody wynosi około 900 ml.

Używaj odkamieniacza przeznaczonego do ekspresów do kawy typu Espresso i postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do odkamieniacza.

Nie używaj octu, kwasu cytrynowego ani innych środków do odkamieniania ekspresu do kawy.

1. Naciśnij przycisk ≡ aby wejść do menu ustawień.
2. Za pomocą przycisków </> wybierz w menu Maintenance data (Dane serwisowe). W celu potwierdzenia naciśnij przycisk ✓.
3. Za pomocą przycisków </> wybierz Descaling (Odkamienianie). W celu potwierdzenia naciśnij przycisk ✓.
4. Wyjmij filtr wody.
5. Upewnij się, że ociekacz i pojemnik na fusy są puste. W razie potrzeby opróżnij je.
6. Wyjmij zbiornik na wodę i napełnij go wodą z odkamieniaczem. Włóż zbiornik z powrotem do ekspresu.
7. Naciśnij przycisk ✓ aby rozpocząć odkamienianie.
8. Gdy pojawi się komunikat ponownie opróżnij tacę ociekową i zbiornik na fusy, wyjmij zbiornik na wodę, przepłucz go i napełnij czystą wodą. Włóż ponownie do ekspresu.
9. Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.
10. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się informacja o zakończeniu procesu odkamieniania.



Ostrzeżenie:

Ekspres wydaje gorącą wodę. Należy uważać, aby nie poparzyć się podczas obsługi ociekacza.



Uwaga:

Wykonaj tę samą procedurę, gdy musisz wykonać czyszczenie ręczne, zanim na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie.

Przechowywanie

Jeżeli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego, pozostawić urządzenie do ostygnięcia i wyczyścić według powyższych instrukcji.

Przed odłożeniem do przechowania upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche.

Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

Instalacja i aktywacja filtra wody (opcjonalnie)

Filtr wody zawiera węgiel aktywny, który pomaga usunąć osady z wody, pomaga zmniejszyć twardość wody i zmniejsza tworzenie się osadów mineralnych i kamienia w wewnętrznym układzie ekspresu do kawy, podgrzewacza wody i głowicy zaparządzającej. Dlatego zalecamy stosowanie filtra do wody w ekspresach do kawy, zwłaszcza jeśli masz wodę o średniej lub bardzo wysokiej twardości.

Należy stosować filtry wody do ekspresów do kawy, które są powszechnie dostępne w sieciach handlowych (z systemem filtrów BRITA AquaAroma Crema).

Ważne: Ekspresu można używać także bez filtra wody.

Instalacja i aktywacja filtra wody musi odbywać się ręcznie, ponieważ ekspres do kawy nie jest wyposażony w czujnik, który rozpoznaje zainstalowany filtr. Aby zainstalować i aktywować filtr wody, postępuj w następujący sposób:

1. Wyjmij filtr z opakowania.
2. Zanurz filtr do wody na co najmniej 30 minut w zimnej i czystej wodzie otworem skierowanym ku górze. W razie potrzeby wyciśnij resztę powietrza, lekko potrząsając w wodzie. Następnie wyjmij i ostrożnie postukaj w filtr. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta filtra.
3. Włącz ekspres do kawy.
4. Naciśnij przycisk ≡ aby wejść do zaawansowanych ustawień.
5. Przy pomocy przycisków </> wybierz **Maintenance (Serwis)** i naciśnij przycisk ✓ aby zatwierdzić i wejść do menu.
6. Naciśnij przyciski </> aby wybrać **Yes (Tak)** i postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu, aby zainstalować filtr.
7. Naciśnij przycisk ✓, aby potwierdzić i rozpocząć przepłukiwanie filtra.
8. Po zakończeniu płukania wyświetlane będą ustawienia filtra.

Wymień filtr wody, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat o wymianie filtra wody. Zwykle następuje to po zużyciu filtra wody. Jeśli komunikat nie pojawi się w ciągu trzech miesięcy od instalacji i aktywacji filtra wody, zalecamy jego wymianę.

Podczas wymiany filtra należy postępować zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Wymiana filtra do wody” w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.



Uwaga:

Użycie filtra w ekspresie do kawy można wyłączyć w ustawieniach użytkownika, wybierając opcję **No (Nie)**.

Wyświetlanie komunikatów i ich znaczenie

Komunikat na wyświetlaczu	Znaczenie
Opróżnij ociekacz i zbiornik na fusy	Tacka ociekowa i tacka na fusy są pełne i wymagają opróżnienia.
Włóż z powrotem ociekacz i zbiornik na fusy	Tacka ociekowa i tacka na fusy nie są włożone lub są włożone nieprawidłowo.
Włóż pojemnik na mleko	Pojemnik na mleko nie jest prawidłowo zamontowany w ekspresie.
System bez wody	W zbiorniku nie ma wody i nie jest ona pompowana do systemu wewnętrznego.
Uzupełnij wodę w zbiorniku	Zbiornik na wodę jest pusty i trzeba dolać wody.
Uzupełnij ziarna kawy	Pojemnik na kawę ziarnistą jest pusty lub jest w nim za mało kawy.
Brak mielonej kawy	W zbiorniku znajduje się mało zmielonej kawy.
Włóż zbiornik na wodę	Zbiornik wody nie jest włożony lub jest włożony nieprawidłowo.
Włóż ociekacz	Tacka ociekowa nie jest włożona lub jest włożona nieprawidłowo.
Włóż pojemnik na mleko	Pojemnik na mleko nie jest włożony lub jest włożony nieprawidłowo.
Napełnij zbiornik na wodę	Zbiornik na wodę jest pusty i trzeba dolać wody.
Wyjmij ociekacz	Tacka ociekowa jest pełna i należy ją opróżnić.
Wyjmij pojemnik na mleko	Konieczne jest wyjęcie pojemnika na mleko.
Wyjmij zbiornik na wodę	Konieczne jest wyjęcie zbiornika na wodę.
Usunięty pojemnik na mleko, należy go przepłukać	Przepłucz pojemnik na mleko.
Sprawdź, czy w pojemniku jest wystarczająca ilość wody	Sprawdź, czy w pojemniku znajduje się wystarczająca ilość mleka.



Uwaga:
Powyższa tabela przedstawia podstawowe komunikaty na wyświetlaczu i ich znaczenie. Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Mleko tryska ze zbiornika podczas spieniania.	W zbiorniku jest mało mleka.	Dolej mleka.
	Dysza pary jest zatkana.	Wyczyść dyszę pary.
	Zbiornik na mleko nie jest prawidłowo zamontowany w ekspresie.	Wyjmij zbiornik i włóż go ponownie do ekspresu.
Ilość spienionego mleka jest bardzo mała lub żadna.	W obiegu wewnętrznym znajduje się osad z kamienia.	Przeprowadź proces odkamieniania.
Pojemnika na fusy nie można wyjąć razem z ociekaczem; albo nie można włożyć ociekacza z pojemnikiem na fusy do ekspresu.	Zaparzacz wewnątrz ekspresu i pojemnika na fusy dotyczą się i blokują.	Wyjmij ręcznie pojemnik na fusy, a następnie włóż sam ociekacz. Włącz ekspres i poczekaj, aż się rozgrzeje. Wyjmij ociekacz i włóż do niego pojemnik na fusy. Włóż ponownie do ekspresu.
Kawa nie wypływa albo tylko kapie.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Zmień grubość mielenia.
	Układ zaparzania jest zatkany.	Wykonaj czyszczenie układu zaparzania.
	Dozownik kawy jest zatkany.	Wyczyść dozownik kawy.
	W obiegu wewnętrznym znajduje się osad z kamienia.	Przeprowadź proces odkamieniania.
Na wyświetlaczu pojawił się komunikat „System empty”.	Ekspres nie wydaje wody.	Naciśnij przycisk ✓ ponownie, a ekspres do kawy rozpocznie automatyczne pompowanie wody.
Na wyświetlaczu pojawił się komunikat „Brewer error”.	Podczas przygotowywania z kawy mielonej: ekspres do kawy wykrył ilość kawy mniejszą niż 12 g.	Naciśnij przycisk ✓ i zwiększ ilość przy następnym przygotowaniu z mielonej kawy.
	Awaria systemu wewnętrznego.	Naciśnij przycisk ✓ i wyłącz ekspres do kawy. Jeśli problem się powtarza pomimo ponownego włączenia, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Na wyświetlaczu pojawił się komunikat „NTC error”.	Awaria systemu wewnętrznego.	Naciśnij przycisk ✓ i wyłącz ekspres do kawy. Jeśli problem się powtarza pomimo ponownego włączenia, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Na wyświetlaczu pojawił się komunikat „Multi-way valve error”.		
Na wyświetlaczu pojawił się komunikat „Thermblock error”.		
Na wyświetlaczu pojawił się komunikat „Pump or flowmeter error”.		
Na wyświetlaczu pojawił się komunikat „Grinding error”.		
Na wyświetlaczu pojawił się komunikat „High temp in thermblock” lub „Low temp in thermblock”.		

Jeżeli problem nie został wymieniony w tabeli lub rozwiązanie nie działa, wyłącz ekspres do kawy, odłącz od źródła zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

.....

DANE TECHNICZNE

Zakres napięcia znamionowego.....	220–240 V~
Częstotliwość nominalna	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy.....	1400 W
Głośność	<65 dB(A)

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi ≤65 dB(A), co stanowi poziom mocy akustycznej A w odniesieniu do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE
ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie należy przekazać do punktu wyznaczonego przez lokalny urząd w celu składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaz te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów.



Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego

sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.

