

20W Universal Travel Adapter

with USB-C PD & USB-A QC3.0 Charging Ports
P1120ABK



Product Overview




US Plug
Please press the button at the side to switch to USA plug and make sure the contact blades are rotated as parallel position.



AUS Plug
Please press the button at the side to switch to AUS plug and rotate both contact blades as "V" position.



UK Plug
Please press the button at the side to switch to UK plug and flip out the insulated ground pin from the housing.

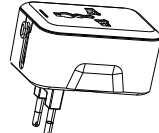

EU Plug
Flip out the EU Plug to use.

Specifications

Input: 100-250V~6A
MAX 250V~6A/1500W 100V~6A/600W

Output: 100-250V~50/60Hz 0.6A Max

USB-C: DC 5.0V▬3.0A, DC 9.0V▬2.22A, DC 12.0V▬1.67A (20.0W Max)

USB-A: DC 5.0V▬3.0A, DC 9.0V▬2.0A, DC 12.0V▬1.5A (18.0W Max)

USB-C + USB-A: DC 5.0V▬3.0A (15.0W Max)

Total Output: 20.0W Max.

English User Manual

Package Contents

- 20W Universal Travel Adapter
- User Manual

Safety Notes

- Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all service work to qualified experts.
- Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.
- Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.
- Keep this product, like all electrical products, out of the reach of children!

Warranty Disclaimer

UNITEK assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

Technical Data

Input	100-250V~50/60Hz 0.6A Max
Power Output	USB-C: 5V ▬ 3A, 9V ▬ 2.22A, 12V ▬ 1.67A (20W Max) USB-A: 5V ▬ 3A, 9V ▬ 2A, 12V ▬ 1.5A (18W Max)
Total Power Output	20W Max

Note

- DO NOT disassemble or modify this product.
- DO NOT expose it to water or fire to avoid short circuit or current leakage.
- DO NOT store this product in a humid or corrosive environment.
- DO NOT use it under high temperature condition.
- DO NOT throw, trample or hit.
- Remove it from power source after operation or while it is not in use.
- Keep it out of children's reach.
- DO NOT insert objects other than appropriate cables.
- DO NOT use cables of doubtful quality for charging to avoid unnecessary accidents.
- Indoor use only.
- This adaptor does not convert voltage.

Service and Support

Further support information can be found here: www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com

The crossed out trash can sign means that the equipment must not be disposed of with other waste. It should be disposed of in special containers according to the information prepared by the local government.

中文繁體 使用說明

包裝內容

- 20W Universal Travel Adapter
- 使用說明

安全須知

- 本產品為自行維修或修理產品，建議將工作交給合格專業的專業技師。
- 如果設備損壞，請勿打開或繼續操作。
- 請勿以任何方式改造此產品。這樣會使保費失效。
- 請勿將此產品與所有電子產品一樣，放在兒童接觸不到的地方！

免費聲明

對於因不正確的安裝、不正確的產品使用、或不遵守操作說明和/或安全說明而導致的損壞，UNITEK不承擔任何責任，也不提供任何保證。

技術數據

輸入	100-250V~50/60Hz 0.6A Max
功率輸出	USB-C: 5V ▬ 3A, 9V ▬ 2.22A, 12V ▬ 1.67A (20W Max) USB-A: 5V ▬ 3A, 9V ▬ 2A, 12V ▬ 1.5A (18W Max)
總輸出功率	20W Max

注意

- 請勿拆卸或改裝本產品。
- 請勿將其暴露在雨中或火中，以免短路或漏電。
- 請勿將本產品存放在潮濕或腐蝕性環境中。
- 請勿在高溫條件下使用。
- 請勿投擲、踐踏或撞擊。
- 操作後或使用不當時將其從電源上取下。
- 將其放在兒童接觸不到的地方。
- 請勿插入適當電纜以外的物體。
- 請勿使用品質可疑的電纜充電，以免發生不必要的事故。
- 僅室內使用。
- 此適配器不轉換電壓。

服務與支援

有關更多支持信息，請瀏覽：www.unitek-products.com
電郵：support@unitek-products.com

帶有打叉帶輪的垃圾桶符號表示該設備不得與其他垃圾一起處理，應該根據當地政府指示在特殊容器中處理。

日本語 ユーザーマニュアル

パッケージ内容

- 20W Universal Travel Adapter
- ユーザーマニュアル

安全上のご注意

- 本製品を自分で修理しないで下さい。全てのサービス、作業は資格を持った専門担当者にお任せ下さい。
- 本製品が損じた場合、操作を続行せずに速やかにお止め下さい。
- また改造等は絶対にして下さい。
- 又、他の電気製品と同様に、お子様の手の届かない場所に保管して下さい。

保証免責事項

UNITEKは安全上の注意事項を踏まえ、通常使用以外での破損、故障、データ損失はいかなる責任も負わず、保証対象外となります。

技術データ

電力入力	100-250V~50/60Hz 0.6A Max
電力出力	USB-C: 5V ▬ 3A, 9V ▬ 2.22A, 12V ▬ 1.67A (20W Max) USB-A: 5V ▬ 3A, 9V ▬ 2A, 12V ▬ 1.5A (18W Max)
総合出力	20W Max

注

- 本製品を分解したり、改造したりしないでください。
- ショートや漏電を避けるため、水や火気にさらさないでください。
- 本製品を湿気の多い場所や腐食性のある場所に保管しないでください。
- 高温環境下での使用は避けてください。
- 投げたり、踏みつけたり、ぶついたりしないでください。
- 使用後や使用しないときは、電源から取り外してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 適切なケーブル以外を挿入しない。
- 不要な事故を避けるため、品質の疑わしいケーブルを充電に使用しない。
- 屋内専用です。
- 本製品は電圧変換を行うものではありません。

サービス&サポート

その他のサポート情報は、こちら：www.unitek-products.com
電子メール：support@unitek-products.com

ゴミ箱のマークが消されているのは、その機器を他の廃棄物と一緒に廃棄してはならないことを意味しています。自治体で用意した情報に従って、専用の容器に廃棄する必要があります。

한국어 사용자 설명서

패키지 내용물

- 20W Universal Travel Adapter
- 사용자 설명서

안전 수칙

- 제품을 직접 서비스하거나 수리하려고 시도하지 마세요. 모든 서비스 작업은 자격을 갖춘 전문가에게 맡기세요.
- 제품이 손상된 경우 장치를 열거나 계속 작동시키지 마세요.
- 어떤 방식이든 제품을改造하지 마세요. 그렇게 하면 보증이 무효화됩니다.
- 모든 전기 제품과 마찬가지로 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요!

보증 면책 사항

UNITEK 제품은 사용자 설명서에 표시된 안전 수칙을 준수하지 않고 부적절하게 제품을 임의로 사용 또는 설치하는 것에 발생하는 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 보증을 제공하지 않습니다.

기술 데이터

입력	100-250V~50/60Hz 0.6A Max
전원 출력	USB-C: 5V ▬ 3A, 9V ▬ 2.22A, 12V ▬ 1.67A (20W Max) USB-A: 5V ▬ 3A, 9V ▬ 2A, 12V ▬ 1.5A (18W Max)
총 전력 출력	20W Max

참고

- 이 제품을 분해하거나改造하지 마세요.
- 원천에서 전류 및 출력을 방지하기 위해 원본이나 노숙시키지 마세요.
- 이 제품을 습하거나 부식성이 있는 환경에 보관하지 마세요.
- 고온 환경에서 사용하지 마세요.
- 단자기가 젖거나 치지 마세요.
- 작동 후 또는 사용하지 않을 때는 전원에서 분리하세요.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 적절한 케이블 이외의 다른 물체를 삽입하지 마세요.
- 불필요한 사고를 방지하기 위해 품질이 의심스러운 케이블을 사용하지 마세요.
- 선택해서만 사용하세요.
- 이 어댑터는 전압을 변환하지 않습니다.

서비스 및 지원

추가 지원 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다: www.unitek-products.com
이메일: support@unitek-products.com

종이 그어진 쓰레기통 표시는 장비는 다른 폐기물과 함께 폐기해서는 안 된다는 의미입니다. 지방 정부에서 마련한 정보에 따라 특수 용기에 담아 폐기해야 합니다.

Čeština Návod k použití

Obsah balení

- 20W Universal Travel Adapter
- Návod k použití

Bezpečnostní pokyny

- Do výrobku samovolně nezahajujte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.
- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Tím zaničíte veškeré záruky ze záruky.
- Tento produkt, stejně jako všechny ostatní elektrické produkty, nepatří do rukou dětí!

Vyloučení záruky

UNITEK nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržáním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

Technické údaje

Vstup	100-250V~50/60Hz 0.6A Max
Výstupní výkon	USB-C: 5V ▬ 3A, 9V ▬ 2.22A, 12V ▬ 1.67A (20W Max) USB-A: 5V ▬ 3A, 9V ▬ 2A, 12V ▬ 1.5A (18W Max)
Celkový výstupní výkon	20W Max

Poznámka

- Tento výrobek NEDEMONTOUJTE ani neopravujte.
- NEVYSTAVUJTE jej působení vody nebo ohně, aby nedošlo ke zkratu nebo úniku proudu.
- NESKLÁDEJTE tento výrobek ve vlhkém nebo korozivním prostředí.
- NEPOUŽÍVEJTE jej v podmínkách vysoké teploty.
- NEHÁZEJTE s ním, nešlapetejте na něj a neberte do něj.
- Po ukončení provozu nebo v době, kdy se nepoužívá, jej odpojte od zdroje napájení.
- Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- NEVKLÁDEJTE do něj jiné předměty než příslušné kabely.
- K nabíjení NEPOUŽÍVEJTE kabely pochybné kvality, aby nedošlo ke zbytečným nehodám.
- Používejte pouze ve vnitřních prostorech.
- Tento adaptér nepřevádá voltáž.

Servis a podpora

Další podrobné informace naleznete na adrese: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com

Značka přeškrtnuté popelnice znamená, že zařízení nesmí být likvidováno s jiným odpadem. Měl by být zlikvidován ve speciálních nádobách podle informací připravila místní vláda.

Deutsch Bedienungsanleitung

Packungsinhalt

- 20W Universal Travel Adapter
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeit dem zuständigen Fachpersonal.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Dadurch verlieren sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!

Haftungsausschluss

Die UNITEK übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Technische Daten

Eingabe	100-250V~50/60Hz 0.6A Max
Leistung	USB-C: 5V ▬ 3A, 9V ▬ 2.22A, 12V ▬ 1.67A (20W Max) USB-A: 5V ▬ 3A, 9V ▬ 2A, 12V ▬ 1.5A (18W Max)
Gesamtleistung	20W Max

Hinweis

- Dieses Produkt darf NICHT zerlegt oder verändert werden.
- Setzen Sie es KEINEM Wasser oder Feuer aus, um Kurzschluss oder Leckströme zu vermeiden.
- Lagern Sie dieses Produkt NICHT in einer feuchten oder korrosiven Umgebung.
- Verwenden Sie es NICHT unter hohen Temperaturen.
- NICHT werfen, zertrampeln oder schlagen.
- Trennen Sie es nach dem Betrieb oder bei Nichtgebrauch von der Stromquelle.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Stecken Sie KEINE anderen Gegenstände als geeignete Kabel ein.
- Verwenden Sie zum Aufladen KEINE Kabel von zweifelhafter Qualität, um unnötige Unfälle zu vermeiden.
- Nur in Innenräumen verwenden.
- Dieser Adapter wandelt die Spannung nicht um.

Service und Support

Weitere Supportinformationen finden sie hier: www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Gerät nicht mit anderem Abfall entsorgt werden darf. Es sollte in speziellen Behältern gemäß den von örtlichen Regierung erstellten Informationen entsorgt werden.

Español Instrucciones de uso

Contenido del paquete

- 20W Universal Travel Adapter
- Instrucciones de uso

Instrucciones de seguridad

- No intente mantener o reparar el aparato por cuenta propia. Encomiende cualquier trabajo de mantenimiento al personal especializado competente.
- No abra el producto y no lo siga operando de presentar deterioros.
- No realice cambios en el aparato. Esto conllevaría la pérdida de todos los derechos de la garantía.
- Este aparato, como todos los aparatos eléctricos, no debe estar en manos de los niños.

Exclusión de responsabilidad

UNITEK no se responsabiliza ni concede garantía por los daños que surjan por una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la no observación de las instrucciones de manejo y/o de las instrucciones de seguridad.

Datos técnicos

Entrada	100-250V~50/60Hz 0.6A Max
Salida de potencia	USB-C: 5V ▬ 3A, 9V ▬ 2.22A, 12V ▬ 1.67A (20W Max) USB-A: 5V ▬ 3A, 9V ▬ 2A, 12V ▬ 1.5A (18W Max)
Potencia total de salida	20W Max

Nota

- NO desmonte ni modifique este producto.
- NO lo exponga al agua o al fuego para evitar cortocircuitos o fugas de corriente.
- NO almacene este producto en un entorno húmedo o corrosivo.
- NO lo utilice en condiciones de alta temperatura.
- NO lo tire, pisotee ni golpee.
- Desconecte de la fuente de alimentación después de utilizarlo o mientras no esté en uso.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- NO introduzca objetos que no sean cables adecuados.
- NO utilice cables de dudosa calidad para la carga para evitar accidentes innecesarios.
- Uso exclusivo en interiores.
- Este adaptador no convierte voltaje.

Servicio y soporte

Encuentra más información de soporte aquí: www.unitek-products.com
Correo electrónico: support@unitek-products.com

El símbolo del cubo de basura tachado significa que el equipo no debe desecharse con otros residuos. Debe desecharse en contenedores especiales de acuerdo con la información preparado por el gobierno local.

Français Mode d'emploi

Contenu de l'emballage

- 20W Universal Travel Adapter
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité

- Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même ni d'effectuer des travaux d'entretien. Déléguez tous travaux d'entretien à des techniciens qualifiés.
- Ne tentez pas d'ouvrir le produit en cas de détérioration et cessez de l'utiliser.
- N'apportez aucune modification à l'appareil. Des modifications vous feraient perdre vos droits de garantie.
- Cet appareil, comme tout appareil électrique, doit être gardé hors de portée des enfants !

Exclusion de garantie

La société UNITEK décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par un non respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

Caractéristiques techniques

Entrée	100-250V~50/60Hz 0.6A Max
Puissance de sortie	USB-C: 5V ▬ 3A, 9V ▬ 2.22A, 12V ▬ 1.67A (20W Max) USB-A: 5V ▬ 3A, 9V ▬ 2A, 12V ▬ 1.5A (18W Max)
Puissance de sortie totale	20W Max

Remarque

- NE PAS démonter ou modifier ce produit.
- NE PAS l'exposer à feu ou au feu pour éviter les courts-circuits ou les fuites de courant.
- NE PAS stocker ce produit dans un environnement humide ou corrodif.
- NE PAS l'utiliser dans des conditions de température élevée.
- NE PAS le jeter, le piétiner ou le frapper.
- Débranchez-le de la source d'alimentation après l'avoir fait fonctionner ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Le tenir hors de portée des enfants.
- N'insérez PAS d'objets autres que les câbles appropriés.
- N'utilisez PAS de câbles de qualité douteuse pour le chargement afin d'éviter tout accident inutile.
- Utilisation à l'intérieur uniquement.
- Cet adaptateur ne convertit pas le voltage.

Service et assistance

Vous trouverez ici de plus amples informations concernant l'assistance : www.unitek-products.com
Email : support@unitek-products.com

Le signe de la poubelle barrée signifie que l'équipement ne doit pas être jeté avec d'autres déchets. Il doit être éliminé dans des conteneurs spéciaux selon les informations préparé par le gouvernement local.

Italiano Istruzioni per l'uso

Contenido della confezione

- 20W Universal Travel Adapter
- Istruzioni per l'uso

Indicazioni di sicurezza:

- Non tentare di aggiustare o riparare l'apparecchio da soli. Fare eseguire qualsiasi lavoro di riparazione al personale specializzato competente.
- Non aprire il prodotto e non utilizzarlo più se danneggiato.
- Non apportare modifiche all'apparecchio per evitare di perdere i diritti di garanzia.
- Tenere questo apparecchio, come tutte le apparecchiature elettriche, fuori dalla portata dei bambini!

Esclusione di garanzia

UNITEK non si assume alcuna responsabilità per i danni derivati dal montaggio o l'utilizzo scorretto del prodotto, nonché dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle indicazioni di sicurezza.

Dati tecnici

Ingresso	100-250V~50/60Hz 0.6A Max
Potenza in uscita	USB-C: 5V ▬ 3A, 9V ▬ 2.22A, 12V ▬ 1.67A (20W Max) USB-A: 5V ▬ 3A, 9V ▬ 2A, 12V ▬ 1.5A (18W Max)
Potenza totale in uscita	20W Max

Avvertenza

- NON smontare o modificare questo prodotto.
- NON esporre il prodotto all'acqua o al fuoco per evitare cortocircuiti o dispersioni di corrente.
- NON conservare il prodotto in un ambiente umido o corrosivo.
- NON utilizzare il prodotto in condizioni di temperatura elevata.
- NON lanciare, calciare o colpire.
- Togliere l'alimentazione dopo il funzionamento o quando non è in uso.
- Tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- NE nascondere mai questo dispositivo ai cavi appropriati.
- Per evitare inutili incidenti, NON utilizzare cavi di dubbia qualità per la ricarica.
- Solo per uso interno.
- Questo adattatore non converte il voltaggio.

Assistenza e support

Ulteriori informazioni sul supporto sono disponibili qui: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com

Il segno del bidone della spazzatura barrato significa che l'apparecchiatura non deve essere smaltita con altri rifiuti. Dovrebbe essere smaltito in contenitori speciali secondo le informazioni preparato dal governo locale.

Magyar Használati útmutató

A csomag tartalma

- 20W Universal Travel Adapter
- Használati útmutató

Biztonsági előírások

- Ne kísérletez meg a készülék saját karbantartását vagy javítását. Bármely karbantartási munkát bízson illetékes szakemberre.
- Ne nyissa ki a terméket és sérülés esetén ne üzemeltesse tovább.
- Ne végezzen módosítást a készüléken. Ebben az esetben minden garanciajegy megszűnik.
- Ez a készülék, mint minden elektromos készülék, nem gyermekek kezébe való!

Szavatosság kizárása

A UNITEK semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék megszerzésén telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a kezelési útmutató és/vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő károktól.

Műszaki adatok

Bemenet	100-250V~50/60Hz 0.6A Max
Teljesítmény	USB-C: 5V ▬ 3A, 9V ▬ 2.22A, 12V ▬ 1.67A (20W Max) USB-A: 5V ▬ 3A, 9V ▬ 2A, 12V ▬ 1.5A (18W Max)
Teljes teljesítmény	20W Max

Hivatkozás