




Instrukcja obsługi
Wentylator stojący 16"

KC-2124, KC2125

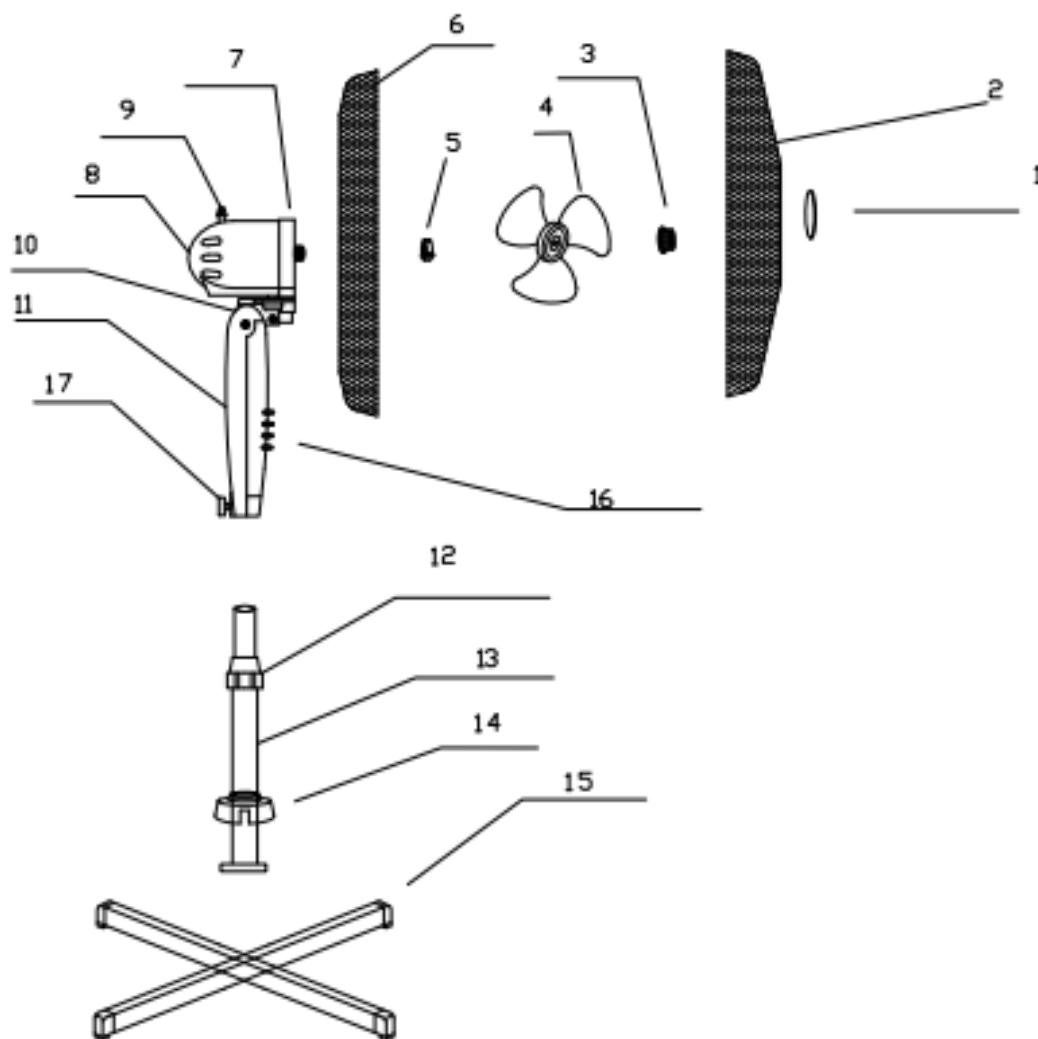

Powyższy rysunek przedstawia kolejność łączenia poszczególnych elementów wentylatora.

Opis w poszczególnych modelach może nieznacznie się różnić.

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy wyboru naszego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed pierwszym użyciem urządzenia dla własnego bezpieczeństwa i zapewnienia prawidłowego użytkowania.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z opisem w instrukcji użytkowania. Używanie do jakichkolwiek innych celów jest niedopuszczalne! Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą, niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem informacji dotyczących bezpieczeństwa spowodują unieważnienie wszelkiej odpowiedzialności i gwarancji!

- Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie wskazane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku elektrycznym do którego chcesz włączyć urządzenie! Należy podłączać wyłącznie do sieci prądu przemiennego zgodnie z opisem na tabliczce znamionowej!
- Nie używaj wentylatora z uszkodzoną wtyczką, przewodem zasilającym, obudową lub jeśli został upuszczony lub uległ jakimkolwiek uszkodzeniu.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są pod nadzorem.

Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.

- Upewnij się, że wentylator jest wyłączony z zasilania przed zdjęciem osłony.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający przesunął się przez ostre krawędzie ani nie pozwól, aby stykał się z gorącą powierzchnią i chroń go przed przytrzaśnięciem, gdzie może ulec uszkodzeniu. Nigdy nie umieszczaj ani nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia. Podczas pracy urządzenia przewód zasilający może nie stykać się z pracującym wentylatorem.
- Używaj urządzenia tylko z całkowicie rozwiniętym przewodem zasilającym. Niebezpieczeństwo przegrzania i pożaru!
- Zawsze odłączaj urządzenie po każdym użyciu lub przed czyszczeniem. Nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączyć wtyczkę.
- Gniazdko musi być zawsze dostępne, aby umożliwić jak najszybsze odłączenie wtyczki sieciowej!
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
Niewłaściwe naprawy mogą narazić użytkownika na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia oraz mienia!
- Zawsze odłączaj wentylator, gdy nie jest używany, podczas czyszczenia, podczas jego regulacji lub w czasie przenoszenia z jednego miejsca do drugiego.
- Nie wychodź z domu, jeśli korzystasz z urządzenia.
- Nie zakrywaj urządzenia.
- Nigdy nie dotykaj części pod napięciem! Zagrożenie dla życia!
- Nigdy nie używaj ani nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami lub innymi częściami ciała lub przedmiotami! Zagrożenie dla życia!
- Upewnij się, że wentylator jest umieszczony na równej, płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni podczas pracy, aby uniknąć przewrócenia. Nie używaj wentylatora na nierównej powierzchni.
- Nie wieszaj ani nie montuj wentylatora na ścianie lub suficie. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu zaston lub roślin ani w ich pobliżu.
- Zachowaj bezpieczną odległość co najmniej 50 cm od urządzenia do innych obiektów.
- Nie używaj wentylatora na zewnątrz.
- Nie umieszczaj wentylatora ani żadnych części wentylatora w pobliżu otwartego ognia, gazów, materiałów łatwopalnych rejestratorów ciepła, urządzeń kuchennych lub innych urządzeń grzewczych

lub innych produktów wytwarzających ciepło. Trzymaj wentylator z dala od łatwopalnych przedmiotów.

- Nie używaj urządzenia w atmosferach łatwopalnych (np. w pobliżu palnych gazów lub aerozoli)! Zagrożenie pożarowe!
- Nie używaj urządzenia bez zamontowanej na stałe kratki wentylatora! Ryzyko zranienia. Kratka wentylatora musi być bezpiecznie zamknięta podczas pracy.
- Nigdy nie wkładaj palców, ołówków ani innych przedmiotów przez kratkę, gdy wentylator pracuje lub jest odłączony. Nie wkładaj żadnych ciał obcych do kratki ani do otworów urządzenia. Ryzyko obrażeń (porażenia prądem) i uszkodzenia urządzenia!
- Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami lub pracującymi łopatkami wentylatora z jakąkolwiek częścią ciała lub włosami. Niebezpieczeństwo obrażeń i szkód!
- To urządzenie nie może być używane w łazienkach, prysznicach, umywalce, basenie lub bezpośrednim sąsiedztwie wilgoci, wody lub innych płynów itp. lub w miejscach, w których istnieje ryzyko zanurzenia lub zachlapania.
- Nie zanurzaj urządzenia, wtyczki ani przewodu w wodzie lub innych płynach.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie używaj urządzenia z przedłużaczem lub zegarem z wyłącznikiem czasowym lub innymi urządzeniami, które automatycznie włączają lub wyłączają urządzenie, ponieważ może to spowodować przegrzanie i pożar.
- Nie używaj tego wentylatora z żadnym półprzewodnikowym urządzeniem sterującym prędkością, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przegrzania i pożaru.
- Nie używaj wentylatora w oknach. Deszcz może spowodować zagrożenie elektryczne! Zagrożenie dla życia!
- Nie używaj produktu podczas snu.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym może być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub nadmiernego zapylenia.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym może być narażone na wibracje mechaniczne, wstrząsy lub brak wentylacji.
- Podczas montażu lub demontażu wentylator nie może być podłączony do obwodu elektrycznego. Podłączyć można do zasilania sieciowego dopiero po pełnym i prawidłowym zmontowaniu wentylatora.
- Nie umieszczaj przewodu zasilającego pod przedmiotami ani nie wieszaj nic na przewodzie i urządzeniu. Przewód zasilający nie powinien przechodzić przez żadne przejścia komunikacyjne osób oraz przedmiotów, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia się lub uszkodzenia urządzenia.
- Zwróć uwagę na bezpieczeństwo swoich dzieci i trzymaj z dala od nich wszystkie części opakowania (plastikowa torba, karton, styropian itp.).

Niniejsza instrukcja obsługi należy do urządzenia i należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku zmiany właściciela, dyspozycja ta musi zostać przekazana nowemu właścicielowi.

Opakowanie:

- Po rozpakowaniu urządzenia sprawdź, czy nie ma uszkodzeń transportowych i czy zawartość jest kompletna! W przypadku uszkodzenia lub niekompletnej dostawy skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą!
- Nie wyrzucaj oryginalnego pudełka! Może być używany do przechowywania i wysyłki, aby uniknąć uszkodzeń transportowych.
- Należy zutylizować materiał opakowaniowy w odpowiedni sposób. Plastikowe torby należy trzymać z dala od dzieci!

Opis – Fot. (1):


- 1 Element dekoracyjny osłony
- 2 Przednia kratka wlotu powietrza
- 3 Pokrętko mocujące łopatki
- 4 Łopatką wentylatora
- 5 Pierścień mocujący kratki
- 6 Tylna kratka wlotu powietrza
- 7 Wał silnika / Przód silnika
- 8 Obudowa silnika
- 9 Sterowanie Oscylacją
- 10 Regulacja nachylenia nawiewu
- 11 Korpus panelu sterującego
- 12 Pierścień regulacji wysokości
- 13 Dolna metalowa rura wraz z rurą wewnętrzną
- 14 Element dekoracyjny- maskujący
- 15 Noga-podstawa wentylatora
- 16 Przełączniki sterowania wentylatorem
- 17 Śruba mocująca rurę podstawy z panelem sterującym

Montaż

Ostrożność! Wentylator powinien być zawsze wyłączony i nie jest podłączony do zasilania, jeśli montujesz wentylator.

Montaż słupów nóżek podstawy wentylatora – (rys. D) (2):

- A Kierunek obrotu
- B Regulacja wysokości
pierścienia
- C Osłona- element dekoracyjny
- D Dolna metalowa rura wraz z rurą wewnętrzną
- E 4 śrubki
- F Nóżki
- G Osłony nóżek

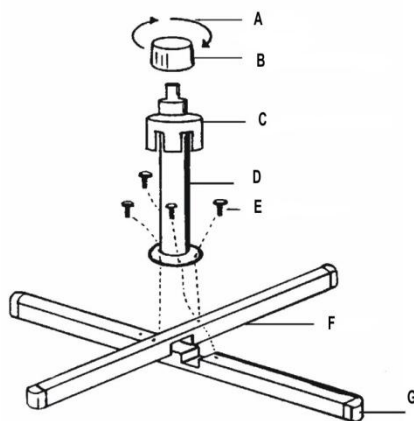

Rys. 2 (poszczególne modele mogą nieznacznie różnić się)

- Zamontuj nóżki (F) w poprzek i umieść dolną metalową rurę (D) na nóżkach i przymocuj ją za pomocą śrub dostarczonych w zestawie.
- Poluzuj i zdejmij pierścień regulacji wysokości (B) i przeciągnij element dekoracyjny- osłonę podstawy (C) na dolną metalową rurę (D).
- Niech element dekoracyjny- ozdoba podstawy (C) przesunie się po zamontowanych nóżkach.
- Jeśli zaślepki z nóżek nie są zamontowane, należy je zamocować.
- Wyciągnij rurę wewnętrzną do końca z dolnej metalowej rury (D) i nasuń pierścień regulacji wysokości (B) na rurę wewnętrzną na dolną metalową rurę i dokręć.

Uwaga:

Pierścień regulacji wysokości musi być całkowicie zamocowany przed rozpoczęciem montażu silnika do nóżek podstawy wentylatora.

Montaż przedziału przełącznika, silnika i kratki – (rys. E) (1):



- Odkręć mocującą (17) na komorze przełącznika (11) i przymocuj silnik do wyłącznika komory (11) na górną (wewnętrzną) rurę (13).
- Złap nakrętkę mocującą w przeznaczonym do tego otworze na górnym końcu rury wewnętrznej (13). Upewnij się, że Przedział przełącznika jest całkowicie wciśnięty w górną (wewnętrzną) rurę i zabezpieczony dołączoną śrubą.

Zmontuj się z wyprzedzeniem w następujący sposób:

- Odkręć pokrętkę mocującą ostrze łopatkę wentylatora (3) od wału silnika (7), obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Odkręć pierścień ustalający kratki (5), obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Umieść tylną kratkę (6) na wale silnika/obudowie silnika (7) i upewnij się, że kołki ustalające są prawidłowo zamocowane w otworach w kratce.
- Przykręć tylną kratkę z pierścieniem ustalającym kratkę (5) za pomocą

obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara i mocno dokręć.

- Umieść łopatkę wentylatora (4) na wale silnika (7), umieszczając szczelinę z tyłu łopatki na sworzniu napędowym, który przechodzi przez wał silnika (7).
- Przykręć łopatkę wentylatora (4) z pokrętle mocującym łopatkę (3) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Odkręć śrubkę blokującą zamontowaną na kratce. Zamontuj przednią kratkę (2) na tylnej kratce (6) z małym okrągłym otworem dopasowanym do przejścia blokującej. Przymocuj obie kratki za pomocą klipsów, a następnie za pomocą śrubokręta dokręć blokującą – s. Dane:
-

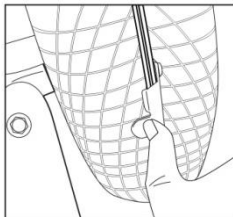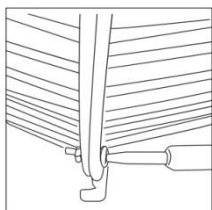

Zwróć uwagę, aby wszystkie części wentylatora były prawidłowe i mocno ze sobą połączone.

Instrukcja obsługi:

Podłączyć do sieci dopiero po pełnym i prawidłowym zmontowaniu wentylatora!

- Umieść wentylator na stabilnej, płaskiej, suchej powierzchni i poszukaj stabilnej i bezpiecznej podstawy.
- Sprawdź, czy wentylator jest wyłączony.
- Włóż wtyczkę wentylatora do odpowiedniego gniazdka. Wentylator jest gotowy do pracy.
- Naciskając przełącznik sterowania wentylatorem (16), możesz wybrać poziomy prędkości wentylatora. (przyciski opcjonalne w zależności od modelu)
 - 0 = WYŁ.
 - 1 = niska prędkość
 - 2 = średnia prędkość
 - 3 = duża prędkość

Oscylacji:

- Po naciśnięciu i pociągnięciu pokrętła oscylacji (9) można włączyć lub wyłączyć funkcję oscylacji.

Uwaga: Wentylator powinien być zawsze wyłączony i odłączony od zasilania sieciowego

Wskazówki:

- Aby wyregulować przepływ powietrza w górę lub łagodnie w dół, po prostu poluzuj pokrętło regulacji nachylenia i przesunij pod żądanym kątem, a następnie ponownie dokręć pokrętło regulacji nachylenia.
 - Wysokość wentylatora można regulować, poluzowując pierścień regulacji wysokości (12), ostrożnie podnosząc lub opuszczając wentylator i mocno dokręcając pierścień regulacji wysokości.
- Wyłącz wentylator:

- Wentylator jest podłączony do sieci i gotowy do pracy, o ile jest podłączony.
- Aby całkowicie wyłączyć wentylator, ustaw przycisk prędkości do pozycji "0" (wył.) i wyciągnij wtyczkę z gniazdka

gniazdko elektryczne.

- Zawsze odłączaj wtyczkę sieciową z gniazdka, gdy wentylator nie jest używany.

Czyszczenie:

- Regularnie czyść urządzenie (przecieraj wyłącznie suchą szmatką).
- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz wentylator od gniazdka. Nigdy nie czyść tego urządzenia, gdy jest podłączone!
- Nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego, wtyczki ani części wentylatora w wodzie lub innej cieczy, ani nie zalewaj wentylatora wodą lub innym płynem. Nie spryskuj wentylatora płynami! Nie pozwól, aby woda lub inna ciecz dostała się do obudowy silnika. Zagrożenie dla życia!
- Weź miękką, suchą szmatkę, jeśli chcesz, aby urządzenie było wolne od kurzu i kłaczek.
- Otwory wentylacyjne z tyłu obudowy silnika powinny być wolne od kurzu i kłaczek.
- Nie używaj detergentów, ściernych proszków czyszczących ani polerowania żadnej części urządzenia, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni.
- Jeśli nie używasz urządzenia przez cały czas, powinieneś zabezpieczyć wentylator przed nadmiernym kurzem i brudem.

Przechowywanie:

Prosimy o zachowanie oryginalnego pudełka kartonowego urządzenia, aby przechowywać wentylator poza sezonem. Przechowuj urządzenie w czystym i zapakowanym stanie i przechowuj je w chłodnym i suchym miejscu.

Uwaga

- To urządzenie nie nadaje się do użytku przemysłowego, komercyjnego. - Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia, ponieważ może to spowodować utratę gwarancji, a także może skutkować szkodami materialnymi oraz być zagrożeniem dla zdrowia i życia.

W celu naprawy skontaktuj się z punktem autoryzowanego serwisu..

Naprawy wykonywane są wyłącznie przez autoryzowanego specjalistę lub za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta.

Szczegóły techniczne:

- Działanie oscylacyjne i możliwość wyboru 3 prędkości
- Zasilanie: 220V 50Hz 40W

Gwarancja

Jeśli wystąpią problemy z urządzeniem, nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać. Każda ingerencja w urządzenie w celu zmiany stanu pierwotnego prowadzi nieuchronnie do utraty roszczenia gwarancyjnego. Skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie. Gwarancja na to urządzenie opiera się na instrukcji gwarancyjnej.

Uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, przeciążenia, naturalnej erozji, nieprzestrzegania instrukcji montażu / użytkownika lub niewłaściwego obchodzenia się z gwarancją nie są objęte gwarancją. Zmiany techniczne dotyczące zaawansowania mają charakter rezerwowy.

PRZECHOWYWANIE

- Gdy nie używasz urządzenia, przechowuj je w suchym miejscu.

Po stwierdzeniu wadliwości działania lub uszkodzenia, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają roszczeniom gwarancyjnym. Należy pamiętać, aby każda osoba zanim rozpocznie używanie urządzenia zapoznała się z treścią tej instrukcji ze zrozumieniem. Użycie niezgodne z przeznaczeniem lub innym nie opisanym w tej instrukcji może nieść za sobą niebezpieczeństwo życia, zdrowia lub mienia oraz utratę gwarancji i jest kategorycznie niedopuszczalne. Nie wkładać części ciała w tym dłoni lub innych przedmiotów do urządzenia. Jeżeli posiada ostre krawędzie, należy zachować szczególną ostrożność.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Utylizacja i recykling:

Produkt należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu domowego lub elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego spowodowanym niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. Podobnie postępuj z materiałami dotyczącymi opakowania produktu.