


BeautyMe

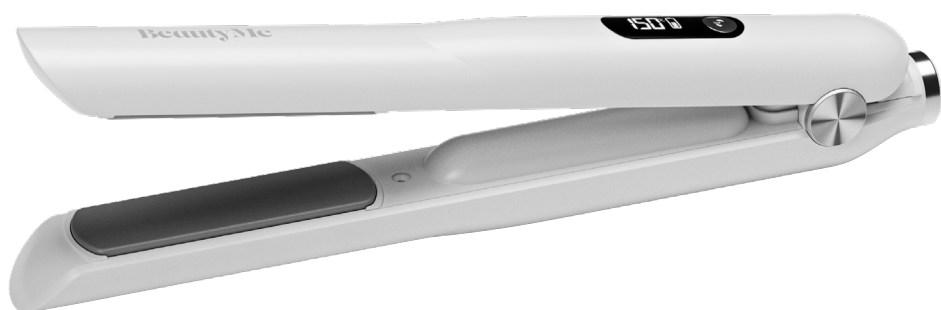

PROSTOWNICA BEZPRZEWODOWA HS707W

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie jest przeznaczone do prostowania i stylizacji włosów. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.

4. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
5. Urządzenia można używać tylko w temperaturze pokojowej. Nie narażać produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
6. Nie należy ładować urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód ładujący. Jeżeli przewód ładujący jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach

fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

8. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
9. Nie należy używać urządzenia w trakcie kąpieli w wannie, pod

prysznicem, ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia.

10. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy wyłączyć i pozostawić na powierzchni odpornej na wysokie temperatury.
11. Urządzenie należy ładować wyłącznie w pomieszczeniu wentylowanym.
12. Przewodu ładującego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami. Przewód ładujący nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
13. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych

lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.

14. Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy może być bardzo wysoka. Nie należy dotykać płytek grzewczych urządzenia, ponieważ grozi to poparzeniem.
15. Nie stosować w pobliżu wanien, umywalek lub innych zbiorników napełnionych wodą.



16. Urządzenie nie posiada zasilacza sieciowego w zestawie. Należy ładować urządzenie zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi w sekcji „ŁADOWANIE URZĄDZENIA”.

17. Przewód dołączony do zestawu nie jest przeznaczony do transmisji danych, wyłącznie do ładowania urządzenia.
18. Nie należy pozostawiać ładującego się urządzenia bez nadzoru.

UWAGA: PRZY PIERWSZYM URUCHOMIENIU URZĄDZENIA MOGĄ WYDOBYWAĆ SIĘ Z NIEGO SPECYFICZNE ZAPACHY. JEST TO NATURALNE ZJAWISKO, KTÓRE POWINNO Z CZASEM USTĄPIĆ.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **BeautyMe**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model:	HS707W
Akumulator:	Li-ion 3.6V --- 2600mAh, 9,36Wh
Wejście:	5.0V --- 2.0A
Port:	Typ C
Zakres temperatur:	150°C, 165°C, 180°C
Automatyczne wyłączenie urządzenia:	Po 15 minutach
Akcesoria:	Przewód USB-C
Czas ładowania:	Do 2,5 godzin
Całkowity czas pracy urządzenia:	Do 30 minut

OPIS URZĄDZENIA

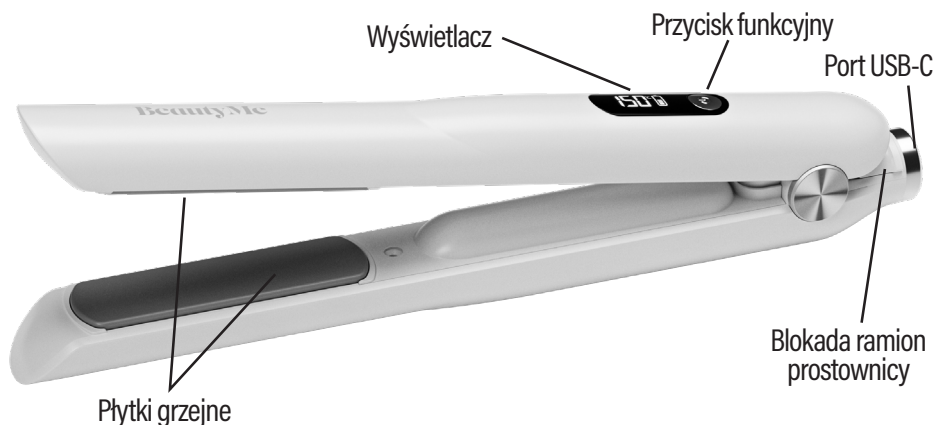

Działanie klawisza funkcyjnego:

- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku kiedy urządzenie jest wyłączone - włącz urządzenie.
- Pojedyncze naciśnięcie przycisku - zmiana temperatury.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku kiedy urządzenie jest włączone - wyłącz urządzenie.

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Przed użyciem włosy powinny być czyste, suche i rozczesane.

1. Rozpakuj urządzenie i usuń wszelkie zabezpieczenia i naklejki, następnie upewnij się, że urządzenie oraz przewód ładujący nie są uszkodzone.
2. Urządzenie należy naładować przed pierwszym użyciem.
3. Odblokuj ramiona prostownicy przesuwając blokadę w dół. Połóż prostownicę na stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
4. Włącz urządzenie naciskając i przytrzymując przycisk funkcyjny przez około 2 sekundy, aż wyświetlacz się podświetli.
5. Domyślna temperatura po włączeniu to 150°C. Naciśnij pojedynczo przycisk funkcyjny aby zmienić temperaturę. Po wybraniu temperatury, wyświetlacz zacznie migać. Wyświetlacz zasygnalizuje gotowość do pracy ciągłym podświetleniem temperatury. Dodatkowo, urządzenie zasygnalizuje odpowiednią temperaturę sygnałem dźwiękowym.
6. Zaczynaj od prostowania włosów najbliższej głowy. Złap pasemko włosów, dociśnij płytkami grzewczymi i przeciągnij wzdłuż bez zatrzymywania się.
7. Po zakończeniu prostowania wyłącz urządzenie naciskając i przytrzymując przycisk funkcyjny.

UWAGA! W TRAKCIE PROSTOWANIA NIE ZATRZYMUJ PŁYTEK GRZEWCYCH DŁUŻEJ NIŻ 2 SEKUNDY W JEDNYM MIEJSCU.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez około 2 sekundy. Na wyświetlaczu podświetli się aktualny stan naładowania akumulatora.
2. W celu zmiany temperatury naciskaj pojedynczo przycisk funkcyjny. Wskaźniki temperatur będą podświetlać się po kolei. Wybierz odpowiednią temperaturę nagrzania płytek.

Typ włosów	Ustawienie temperatury
Cienkie, rozjaśniane	150°C
Normalne falowane	165°C
Mocne, szorstkie, kręcone	180°C

3. Upewnij się, że wybrane ustawienie jest odpowiednie dla Twoich włosów odnosząc się do powyższej tabeli ustawień. Wybierz niższą temperaturę, jeżeli korzystasz z urządzenia pierwszy raz.

4. Po ustawieniu temperatury, wskaźnik wybranej temperatury zacznie migać informując o nagrzewaniu się płytek grzejnych. Prostownica będzie nagrzana do odpowiedniej temperatury, jeżeli wyświetlacz z wybraną temperaturą zacznie świecić stale.

UWAGA! ZARÓWNO PŁYTKI GRZEJNE JAK I ICH OBUDOWA ZEWNĘTRZNA NAGRZEWA SIĘ DO WYSOKIEJ TEMPERATURY.

NIE DOTYKAJ CZĘŚCI CIAŁA URZĄDZENIEM, PONIEWAŻ GROZI TO POPARZENIEM.

5. Wskaźnik stanu naładowania baterii na wyświetlaczu wskazuje aktualny stan naładowania urządzenia.
6. Urządzenie wskazuje 4 poziomy stanu naładowania baterii 25%, 50%, 75%, 100%.
7. Urządzenie ładuj, gdy wyświetlacz wskaże pierwszą kreskę baterii.
8. Po użyciu wyłącz urządzenie przyciskiem funkcyjnym i pozostaw do ostygnięcia.
9. Zabezpiecz płytki prostujące poprzez przesunięcie przycisku blokady .

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Urządzenie można ładować na dwa sposoby.

UWAGA! PODŁĄCZAJĄC ŁADOWARKĘ USB, UPEWNIJ SIĘ, ŻE NAPIĘCIE SIECIOWE ODPOWIADA SPECYFIKACJI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA OPAKOWANIU I W SEKCJI „DANE TECHNICZNE”.

PAMIĘTAJ, ABY PRZEWÓD USB ROZŁOŻYĆ NA CAŁEJ JEGO DŁUGOŚCI, ABY ZAPOBIEC USZKODZENIOM SPOWODOWANYM PRZEGRZANIEM.

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Podłącz urządzenie poprzez przewód USB do dowolnego portu USB w komputerze. Pamiętaj, aby urządzenie miało zablokowane ramiona.
3. Podłącz urządzenie poprzez przewód USB do zasilacza. Następnie podłącz urządzenie do gniazda zasilania.

UWAGA ! UPEWNIJ SIĘ, ŻE ŁADUJESZ ODPOWIEDNIM ZASILACZEM 5.0V $\Rightarrow$ 2.0A, A PRZEWÓD JEST PRAWDŁOWO ZAMOCOWANY W PORCIE ŁADOWANIA.

4. Wskaźnik baterii na wyświetlaczu zacznie podświetlać aktualny stan naładowania.

5. Po naładowaniu, na baterii będą widoczne wszystkie wskaźniki w sposób ciągły.
6. Ładuj urządzenie wyłącznie gdy bateria urządzenia jest rozładowana. Wydłuży to jej żywotność.

Regularnie ładuj urządzenie, nawet, kiedy nie jest ono używane. W ten sposób unikniesz głębokiego rozładowania, a w konsekwencji uszkodzenia baterii.

Zużycie akumulatora podczas eksploatacji urządzenia jest naturalnym zjawiskiem. Aby utrzymać akumulator w dobrej kondycji i wydłużyć jego żywotność należy stosować się do poniższych zaleceń:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania.

Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.

4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

1. Wyłącz urządzenie.
2. Poczekaj aż urządzenie ostygnie.

3. Wyczyść płytki grzejne oraz obudowę za pomocą zwilżonej, miękkiej ściereczki.
4. Wyświetlacz przetrzyj lekko zwilżoną ściereczką, następnie wytrzyj do sucha.

UWAGA! DO CZYSZCZENIA NIE UŻYWAJ SZORSTKICH MATERIAŁÓW ORAZ OSTRYCH DETERGENTÓW.

5. Przechowuj prostownicę w bezpiecznym miejscu, z zablokowanymi ramionami, aby nie narażać na uszkodzenia płytek grzejnych.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Prostownica nie włącza się.	Bateria w urządzeniu jest rozładowana.	Naładuj urządzenie.
Urządzenie samoczynnie wyłączyło się.	Urządzenie wyłącza się automatycznie po 15 minutach bezczynności.	Włącz ponownie prostownicę.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy

baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



Li-Ion

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE PROSTOWNICY

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak:

baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła,
półki, akcesoria,

e. instalacji, konserwacji, przeglądów,
czyszczenia, odblokowania, usunięcia
zanieczyszczeń oraz instruktażu.

7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli

dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v. 1