

HiFuture

HiFuture FutureTour Słuchawki Bluetooth i z redukcją szumów



Specyfikacje

- **Nazwa produktu:** FutureTour Słuchawki Bluetooth i z redukcją szumów
- **Mikrofon:** Tak
- **Przełącznik ANC:** Tak
- **Wskaźnik LED:** Tak
- **Port ładowania:** TYP C
- **Wtyczka dźwiękowa:** 3.5mm
- **Regulacja głośności:** Tak
- **MFB (przycisk wielofunkcyjny):** Tak

Instrukcje użytkowania produktu

- Po rozpakowaniu słuchawek FutureTour Bluetooth i słuchawek z redukcją szumów należy upewnić się, że wszystkie elementy są nieuszkodzone.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, nie używaj produktu i skontaktuj się z lokalnym

autoryzowanym dystrybutorem HiFuture lub
działem obsługi klienta.

Notatka: Słuchawki zostaną WYŁĄCZONE podczas ładowania
i podłączenie za pomocą gniazda audio 3.5 mm.

Po zresetowaniu słuchawek, zignoruj HiFuture FutureTour na swoich
urządzeniach.

Notatka: Zarówno w przypadku Bluetooth (BT ON
i Connected), jak i ANC ON, cyjanowy wskaźnik
LED będzie zawsze włączony.

Jak połączyć się z FutureTour

1. Włącz słuchawki, przytrzymując przycisk MFB
przez 2 sekundy (migający wskaźnik na
niebiesko/czerwono).
2. Trzymaj słuchawki obok urządzenia Bluetooth
(odblokowanego i z włączoną funkcją Bluetooth).

3. Podłącz słuchawki do telefonu lub innego urządzenia Bluetooth.

Znajdź i wybierz HiFuture FutureTour na swoim telefonie lub innym urządzeniu Bluetooth.

Redukcja szumów

Funkcja redukcji szumów ma za zadanie blokować stałe dźwięki o niskiej częstotliwości i doskonale sprawdza się podczas podróży pociągiem lub autobusem. Aby włączyć funkcję redukcji szumów, przełącz przycisk ANC do pozycji ON. Wskaźnik zaświeci się na zielono. Należy pamiętać, że chociaż hałas zostanie zmniejszony, nie zostanie on całkowicie wyeliminowany.

Często zadawane pytania

- **Q:** Co powinienem zrobić, jeśli którykolwiek element jest uszkodzony?

- **A:** Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia komponentów, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dystrybutorem HiFuture lub działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.
- **Q:** Czy mogę używać słuchawek ze smartfonami wszystkich marek?
- **A:** Kompatybilność z markami smartfonów może się różnić. Aby sprawdzić kompatybilność, zapoznaj się z instrukcją obsługi smartfona.


Rozpakowywanie




FutureTour



Manual

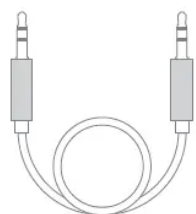

3.5mm Audio cable

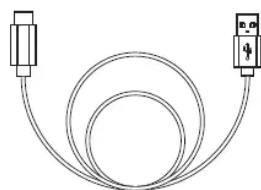


TYPE C charging cable

Prosimy nie używać uszkodzonych elementów.
Skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym
dystrybutorem/obsługą klienta HiFuture.

Podsumowanie funkcji przycisków

1. Mikrofon

2. Przełącznik ANC
3. Wskaźnik LED
4. Port ładowania TYPU C
5. Gniazdo audio 3.5mm
6. Głośność – /Poprzedni utwór
7. Głośność + /Następny utwór
8. MFB (WŁ./WYŁ./Odtwórz/Wstrzymaj/Włącz asystenta głosowego)

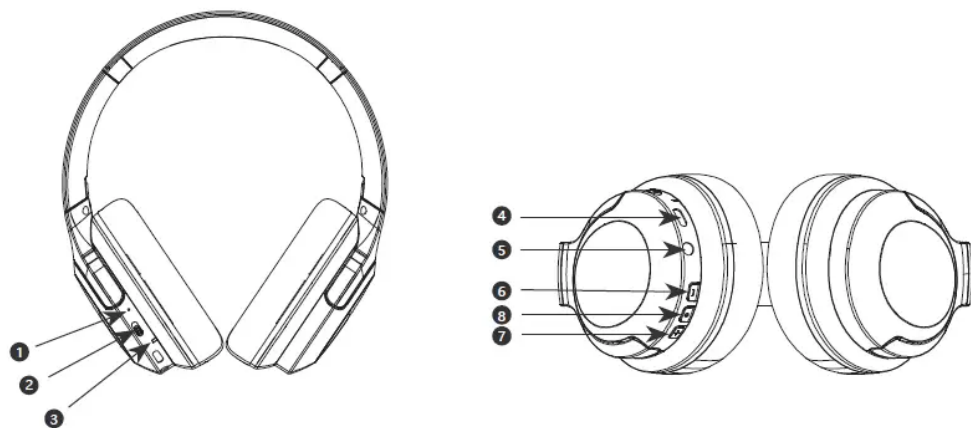

Operacje przycisków

- (Instrukcje dotyczące przycisków wielofunkcyjnych)

Linia NIE.	Wymagaj działania	Status	Operacje	Komunikat głosowy	Wskaźnik (LED)
1	ZASILANIE WŁĄCZONE	WYŁĄCZ ZASILANIE	Naciśnij i przytrzymaj przycisk „MFB” przez 2 sekundy	Włącz zasilanie	Miga na niebiesko i czerwono

2	ŁĄCZENIE W PARY	ZASILANIE WŁĄCZONE	Po włączeniu zasilania	łączenie w parę	Migania niebiesko i czerwono
3	POŁĄCZ Z URZĄDZENIEM	ZASILANIE WŁĄCZONE	Wybierz słuchawkę na swoim urządzeniu	Mas z połączenie z Hi Future	Niebieski zawsze włączony
4	ODŁĄCZYĆ	SPARO	Poza zasięgiem lub odłączony o	Zostałeś odłączony	Migania niebiesko

		WA NE	d urząd zeń	ny o d Hi Futu re	esko i czerwo no
5	ANC W YŁ	ON	ANC Prz ełącz na WYŁ	ANC WYŁ	Niebie skie św iatła wł ączone
6	ANC W Ł.	WYŁ ĄCZ ON Y	ANC Prz ełącz na WŁ	ANC WŁ.	Zielone światła włączy ne*

7	WYŁĄCZ ZASILANIE		NACIŚNIJ „MFB” PRZEZ 2 SEK.	WYŁĄCZENIE zasilania	Czerwony Mig a 2 razy
8	Niski poziom naładowania baterii			Niski poziom naładowania baterii	Czerwony błysk 1 raz /3 sek.
9	ŁADOWANIE			/	WŁĄCZONE cz

					erwon e świat ła
10	W PEŁ NI NAŁ ADOW ANY			/	Czerwo ne świa tła wył łączone
11	AUTO MATYC ZNE W YŁĄCZ ANIE*		Rozłącz ono po 5 minut ach.	/	Czerwo ny Mig a 2 raz y i gaś nie
12	RESET OWANI E*	ZAS ILA NIE WŁ	Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski „Vol	Nastąpił o rozłączeni	Miga na niebiesko i

		AŹ ON E	+ i Vol-" przez 3 sekundy	e z HiFu ture, paro wani e	czerw no
--	--	---------------	---------------------------------	---	-------------

- Słuchawki zostaną wyłączone podczas ładowania i podłączania za pomocą gniazda audio 3.5 mm.
- Po ZRESETOWANIU słuchawek zignoruj HiFuture FutureTour ze swoich urządzeń.
- Przy włączonej funkcji BT (BT (BT ON & Connected) i ANC), kolor cyjan jest zawsze włączony.

Vol./Muzyka/Połączenia telefoniczne/Operacje ANC

Ustawienie głośności	Akcje
----------------------	-------


Zwiększ głośność	Naciśnij kilkakrotnie przycisk Głośność + według potrzeb
Zmniejsz głośność	Naciśnij przycisk głośności – wielokrotnie według potrzeb
Funkcje odtwarzania	
Odtwórz/wstrzymaj utwór	Naciśnij raz przycisk MFB
Przejdź do następnego utworu	Przytrzymaj przycisk Głośność + przez 2 sekundy
Przejdź do poprzedniego utworu	Przytrzymaj głośność – przez 2 sekundy
Funkcje wywoławcze	
Odbieranie/kończenie połączenia	Naciśnij raz przycisk MFB

Odrzuć połączenie	Przytrzymaj MFB przez 1 sekundę, a następnie zwolnij
Ponowne wybieranie ostatniego połączenia	Naciśnij dwukrotnie przycisk MFB
Aktywuj Asystenta Głosowego	
Aktywuj iOS Siri lub Asystenta Androida	Naciśnij przycisk MFB 3 razy
ANC WŁ./WYŁ.	
ANC WŁ.	ANC Przełącz na WŁ
ANC WYŁ	ANC Przełącz na WYŁ

Nie jest kompatybilny ze wszystkimi markami smartfonów; sprawdź instrukcję obsługi smartfona.

Jak połączyć się z FutureTour

- **Krok 1.** Włącz słuchawki, przytrzymując przycisk „MFB” przez 2 sekundy (migający wskaźnik na niebiesko/czerwono)
- **Krok 2.** Trzymaj słuchawki obok urządzenia Bluetooth (odblokowanego i z włączoną funkcją Bluetooth)
- **Krok 3.** Podłącz słuchawki do telefonu/innych urządzeń Bluetooth. Znajdź i wybierz „HiFuture FutureTour” na swoim telefonie/innym urządzeniu Bluetooth.

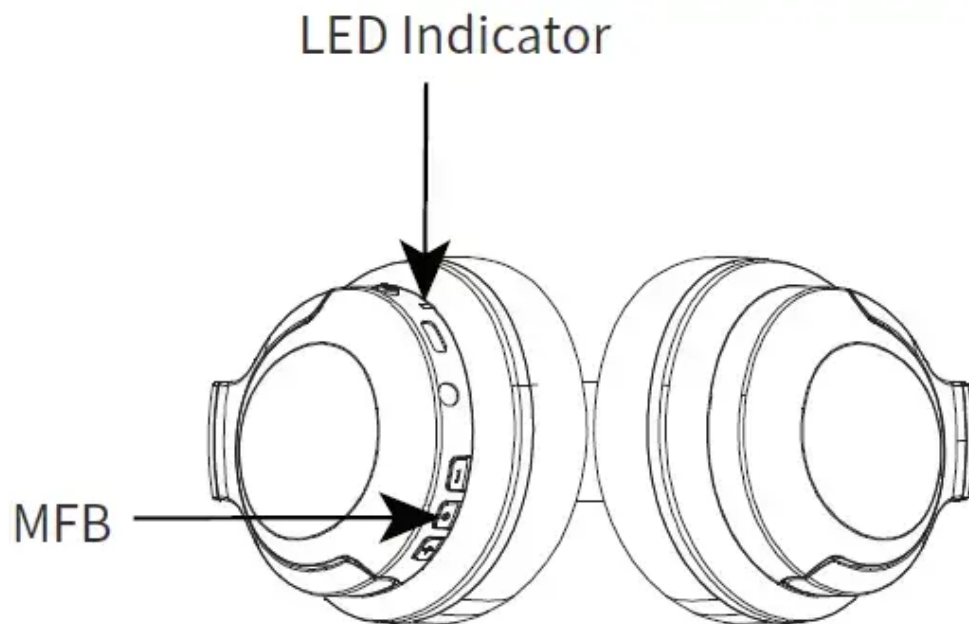

Redukcja szumów

- Funkcja redukcji szumów zaprojektowana specjalnie w celu blokowania stałych dźwięków o niskiej częstotliwości i doskonale sprawdza się podczas podróży pociągiem lub autobusem. Aby włączyć funkcję redukcji szumów, przełącz przycisk do pozycji ON, wskaźnik zaświeci się na zielono.

- Choć hałas jest redukowany, nie jest on całkowicie eliminowany.




Ładowanie akumulatora

Słuchawki można wygodnie podłączyć do ładowarki sieciowej lub ładowarki USB z portem typu C. Przed pierwszym użyciem upewnij się, że słuchawki są w pełni naładowane przez co najmniej 3.5 godziny. Do ładowania słuchawek

należy używać odpowiedniej ładowarki (DC 5 V przy 1 A).


Status	Wskaźnik baterii
Niski poziom baterii	Czerwony wskaźnik będzie migać 1 raz co 3 sekundy.
Ładowanie	Zaświeci się czerwony wskaźnik.
W pełni naładowany	Czerwony wskaźnik zgśnie

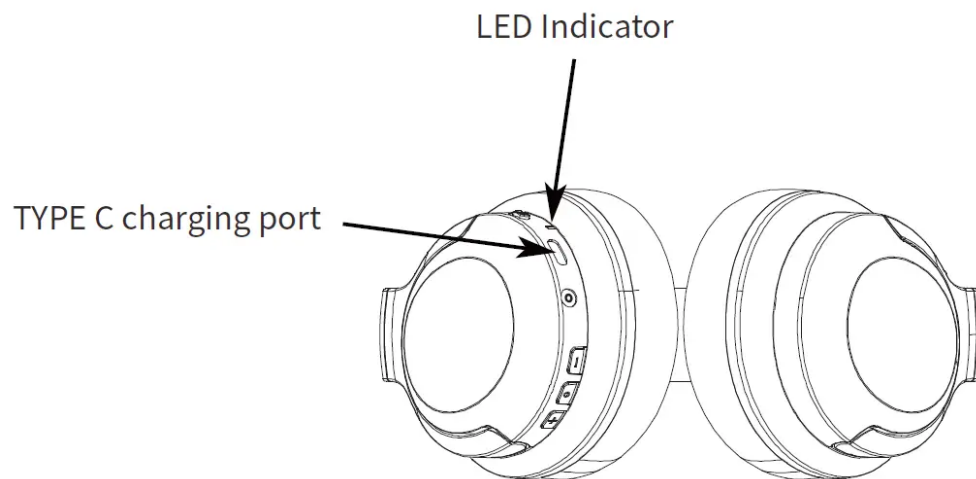

Wskazówki i porady

Produkt nie działa

- Naładuj produkt.
- Upewnij się, że produkt jest włączony.
- Upewnij się, że funkcja bezprzewodowa urządzenia obsługującego technologię Bluetooth jest aktywna.
- Upewnij się, że żadne inne urządzenia bezprzewodowe nie są w trybie wykrywania.
- Przesuń produkt bliżej urządzenia.
- Ponownie sparuj produkt i urządzenie.

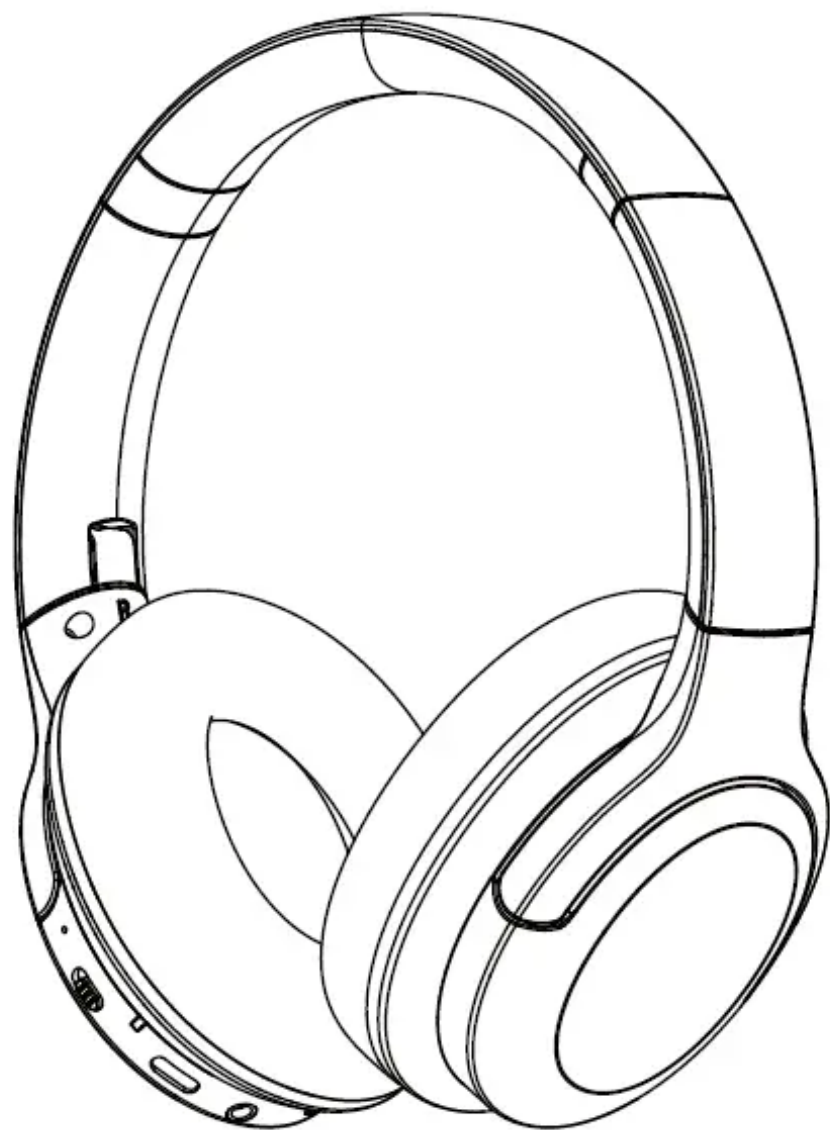

KONTAKT

- Wykonane przez ShenZhen Future Access Technology Co., Limited
- www.hifuturegroup.com. Zaprojektowane w USA, zmontowane w Chinach