


DE | Photo / Video LED 216ARC RGB

► Produktmerkmale

- Helligkeit bis zu 1200 LUX
- Stufenlos dimmbar
- 216 RGB-WW LEDs 5050
- Farbtemperatur von 2500K bis 8500K
- 1.77 Zoll TFT Farbdisplay
- Integrierte Abschirmklappen
- Betrieb über SON NP-F Akkus oder DC-Eingang
- 43 kreative Szenenvoreinstellungen
- Inklusive Fernbedienung

► Produktübersicht

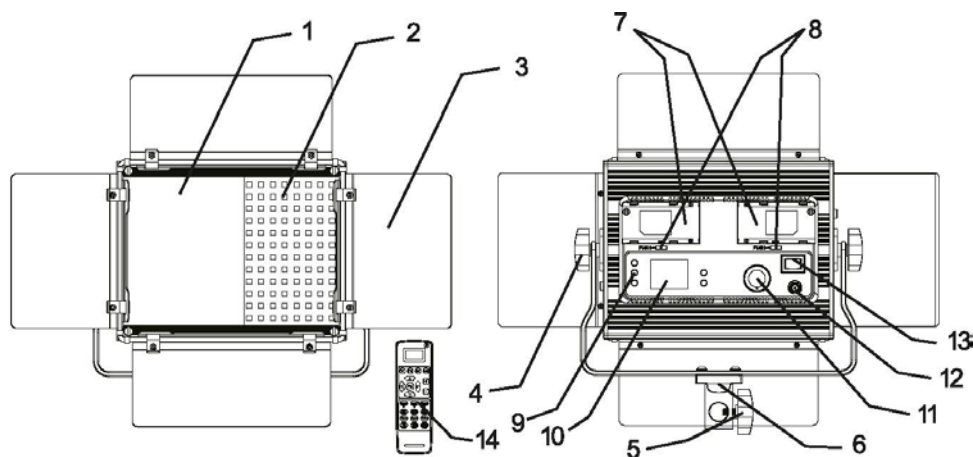

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Diffusor | 8. Akku-Entriegelung |
| 2. LED Paneel | 9. Funktionstaste |
| 3. Abschirmklappen | 10. Bildschirm |
| 4. Winkeljustierung | 11. Funktionswahl |
| 5. Befestigung | 12. DC Eingang |
| 6. Halterung | 13. Netzschalter |
| 7. Akkufächer | 14. Fernbedienung |

► Inbetriebnahme

» Betrieb mit 2 SON NP-F Akkus

1. Legen Sie zwei Akkus des Typs SON NP-F in die Akkufächer ein.
2. Stellen Sie den Netzschalter an der Fotoleuchte auf "I".
3. Das LCD leuchtet auf, die Fotoleuchte ist betriebsbereit.


» Betrieb mit externer Stromversorgung

1. Schließen Sie einen passenden Adapter (14V 3A) am DC-Eingang der Fotoleuchte an.
2. Verbinden Sie den Adapter mit einer geeigneten Stromquelle.
3. Stellen Sie den Netzschalter an der Fotoleuchte auf "II".
4. Das LCD leuchtet auf, die Fotoleuchte ist betriebsbereit.

» Ausschalten der Fotoleuchte

1. Stellen Sie den Netzschalter auf "0".
2. Die Fotoleuchte geht aus.

► Bedienung

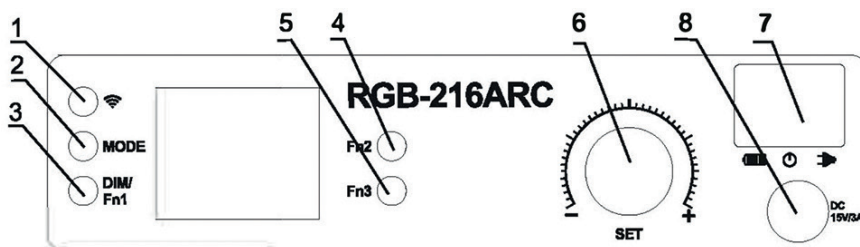

1	WLAN (Icon)	Drücken Sie diese Taste, um in die Einstellungen für Kanal (CH), Gruppe (GR) und ID zu gelangen.
2	MODE	Drücken Sie diese Taste für die Auswahl der Modi Weißlicht (WHITE LIGHT CCT), Farblicht (COLOR LIGHT HSI) und die Auswahl des Szenenmodus (SCENE FX).
3	DIM/Fn1	Drücken Sie diese Taste, um für den ausgewählten Modus den gewünschten Parameter auszuwählen.
4	Fn2	Drücken Sie diese Taste, um für den ausgewählten Modus den gewünschten Parameter auszuwählen.
5	Fn3	Drücken Sie diese Taste, um für den ausgewählten Modus den gewünschten Parameter auszuwählen.
6	SET	Verwenden Sie diesen Regler, um den ausgewählten Parameter einzustellen.
7	POWER	Netzschalter: I = Akkubetrieb, II = Netzbetrieb
8	DC	DC Eingang für den Netzbetrieb

► Lichtwahl

Sie können zwischen drei Modi wählen: WHITE LIGHT > COLOR LIGHT > SCENE.

» Weißlicht (CCT)

Aktivieren:

Wechseln Sie mit der Taste MODE den Modus WHITE LIGHT CCT.

Helligkeit einstellen:

Drücken Sie die Taste DIM/Fn1, um den Parameter für die Helligkeit (BRIGHTNESS) auszuwählen. Verwenden Sie dann den Regler SET, um die Helligkeit einzustellen.

Farbtemperatur einstellen:

Drücken Sie die Taste Fn2, um den Parameter für die Farbtemperatur (COLOR TEMPERATURE) auszuwählen.

Verwenden Sie dann den Regler SET, um die Farbtemperatur einzustellen.

» **Farblicht (HSI)**

Aktivieren:

Wechseln Sie mit der Taste MODE in den Modus COLOR LIGHT HSI.

Helligkeit einstellen:

Drücken Sie die Taste DIM/Fn1, um den Parameter für die Helligkeit (BRIGHTNESS) auszuwählen.

Verwenden Sie dann den Regler SET, um die Helligkeit einzustellen.

Sättigung einstellen:

Drücken Sie die Taste Fn2, um den Parameter für die Sättigung (SATURATION) auszuwählen.

Verwenden Sie dann den Regler SET, um die Sättigung einzustellen.

Farbton einstellen:

Drücken Sie die Taste Fn3, um den Parameter für den Farbton (HUE TONE/COLOR) auszuwählen.

Verwenden Sie dann den Regler SET, um den Farbton einzustellen.

» **Szenenlicht (FX)**

Aktivieren:

Wechseln Sie mit der Taste MODE in den Modus SCENE FX.

Helligkeit einstellen:

Drücken Sie die Taste DIM/Fn1, um den Parameter für die Helligkeit (BRIGHTNESS) auszuwählen.

Verwenden Sie dann den Regler SET, um die Helligkeit einzustellen.

Szene auswählen:

Drücken Sie die Taste Fn2, um den Parameter für die Szene (SCENE) auszuwählen.

Verwenden Sie dann den Regler SET, um die Szene einzustellen.

► **Produktspezifikationen**

LEDs	RGB-WW LED 216 Stück 5in1 (0.5W × 5)
Leistung	max. 40W
Ra	>95
Kaltweiß C	max. 1000lx/1m 2500K
Warmweiß W	max. 1200lx/1m 8500K
Dimmbereich	0-100%
Beleuchtungswinkel	>120°
Diffusor (Weichfilter)	1 Stück
Abschirmklappen	4 Stück 0-180°
Fernbedienung Batterien	2x 1.5V AAA
Stromversorgung	2x SON NP-F oder DC Netzteil 15V 3A
Anschlüsse	DC Anschluss 5.5mm x 2.5mm (positiv und negativ außen)

Umgebungsfeuchtigkeit	max. 20 – 90%
Umgebungstemperatur	max. 0 – 35°C
Lagertemperatur	max. -10 – 50°C
Gewicht, Größe	ca. 1200g, 219 × 170 × 31.4mm

► Die Fernbedienung

» Verbinden der Fernbedienung mit dem Fotolicht

Um die Fernbedienung nutzen zu können ist es nötig, das Kanal, Gruppe und ID auf der Fernbedienung und dem Fotolicht gleich eingestellt sind. Sie können mit einer Fernbedienung mehrere Fotolichter steuern. Über die ausgewählten Gruppe wählen Sie das jeweilige Fotolicht.

Aktivieren:

Schalten Sie das Fotolicht ein und drücken Sie die Taste mit dem WLAN-Symbol.

Kanal einstellen:

Drücken Sie die Taste DIM/FN1, um den Parameter für CH auszuwählen.

Verwenden Sie dann den Regler SET, um den Kanal einzustellen (CH 1-40).

Gruppe einstellen:

Drücken Sie die Taste Fn2, um den Parameter für GR auszuwählen.


Verwenden Sie dann den Regler SET, um die Gruppe einzustellen (GR 0-9, GR A-F).

ID einstellen:

Drücken Sie die Taste Fn3, um den Parameter für ID auszuwählen.

Verwenden Sie dann den Regler SET, um die ID einzustellen (ID 1-99)

» Produktübersicht der Fernbedienung

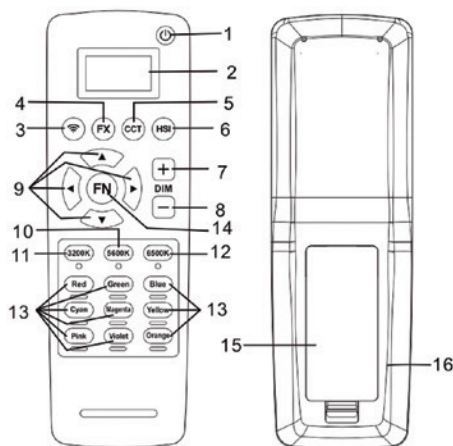

1. ON/OFF	9. Oben, unten, links, rechts
2. Display	10. 5600K Farbtemperatur
3. 2.4G Modus	11. 3200K Farbtemperatur

4. Szenenmodus	12. 6500K Farbtemperatur
5. Weißlichtmodus (CCT)	13. Shortcuts für Farbeinstellungen
6. Farblichtmodus (HSI)	14. Gruppenauswahl
7. DIM-Funktion (+)	15. Batteriefachabdeckung
8. DIM-Funktion (-)	16. Batteriefach

» **Nutzung der Fernbedienung**

Einschalten/Ausschalten:

Drücken Sie die Taste "1", um die Fernbedienung ein- oder auszuschalten.

Fernbedienung mit Fotolicht verbinden:

Wenn die Fernbedienung eingeschaltet ist, drücken Sie auf die Taste (3) um den 2.4G Modus aufzurufen. Sie können die Werte für CH, GR und ID über die Richtungstasten (9) einstellen. Damit die Fernbedienung mit dem Fotolicht interagieren kann, ist es notwendig, auf der Fernbedienung die gleichen Parameter (CH, GR, ID) wie auf dem Fotolicht zu wählen.

Szenenmodus FX:

Drücken Sie auf die Taste (4), um in den Szenenmodus zu gelangen. Sie können die Richtungstasten (9) nutzen, um die gewünschte Szene auszuwählen.

Weißlichtmodus CCT:

Drücken Sie die Taste (5), um in den Weißlichtmodus zu wechseln. Mit den Richtungstasten (9) können Sie die Farbtemperatur (2500K – 8500K) einstellen.

Farblichtmodus HSI:

Drücken Sie die Taste (6), um in den Farblichtmodus zu wechseln. Mit den Richtungstasten (9) können Sie die Farbsättigung und den Farbumfang einstellen.

Helligkeitseinstellungen:

Drücken Sie die Taste (7/8), um die Helligkeiten der verschiedenen Modi zu ändern.

Gruppeneinstellungen:

Drücken Sie im 2.4G-Modus die Taste (14), um das Fotolicht der entsprechenden Gruppe zu steuern bzw. die gewünschte Gruppe auszuwählen.

Farbtemperatureinstellungen:

Drücken Sie die Tasten 5600K/3200K oder 6500K, um schnell in die gewünschte Farbtemperatur zu wechseln.

Shortcut:

Mit den Shortcut-Tasten können Sie schnell die gewünschte Farbskala auswählen.

► **Warnhinweise**

- Das Fotolicht ist nicht Staub- und oder Wasserdicht.
- Schützen Sie das Fotolicht vor starken Erschütterungen, lassen Sie es nicht fallen.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen nicht ab, da es sonst zu starker Hitzeentwicklung bis zum Brand kommen kann.
- Sehen Sie nicht direkt in das Licht der LEDs, es kann sonst zu Verletzungen der Netzhaut und Sehbehinderung kommen.
- Stellen Sie das Fotolicht nicht in der Nähe von brennbaren Objekten, Gasen oder anderen Substanzen auf.


- Das Fotolicht und sein Zubehör ist kein Kinderspielzeug.
- Achten Sie darauf, das Fotolicht nach der Nutzung auszuschalten. Trennen Sie es von der Stromquelle bzw. entfernen Sie die Akkus.
- Lassen Sie das Fotolicht nach dem Gebrauch abkühlen, bevor Sie es verpacken oder abbauen.
- Zerlegen und/oder modifizieren Sie das Fotolicht nicht.
- Achten Sie auf die korrekten Spannungswerte bei der Nutzung eines Netzteils.
- Achten Sie auf die Kompatibilität bei der Nutzung von Akkus. Nutzen Sie nur Akkus des Typs SON NP-F.

EN | Photo / Video LED 216ARC RGB

► Product Features

- Brightness up to 1200 LUX
- Infinitely dimmable
- 216 RGB WW LEDs 5050
- Color temperature from 2500K to 8500K
- 1.77 inch TFT color display
- Integrated barndoors
- Operation via SON NP-F batteries or DC input
- 43 creative scene presets
- Including remote control

► Product Overview

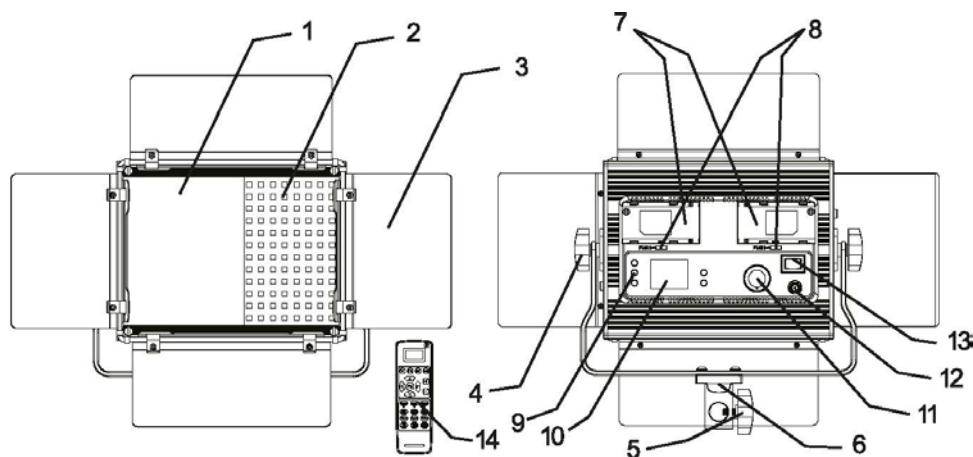

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Diffuser | 8. Battery release |
| 2. LED panel | 9. Function button |
| 3. Barn doors | 10. Display |
| 4. Angle adjustment | 11. Function selection |
| 5. Fastening | 12. DC input |
| 6. Bracket | 13. Power switch |
| 7. Battery compartments | 14. Remote control |

► Installation

» Operation with 2 SON NP-F batteries

1. Insert two SON NP-F type batteries into the battery compartments.
2. Set the power switch on the photo light to "I".
3. The LCD lights up, the photo light is ready to use.


» Operation with external power supply

1. Connect a suitable adapter (14V 3A) to the DC input of the photo light.
2. Connect the adapter to an appropriate power source.
3. Set the power switch on the photo light to "II".
4. The LCD lights up, the photo light is ready to use.

» Switch off the photo light

1. Set the power switch to "0".
2. The photo light turns off.

► Using the photo light

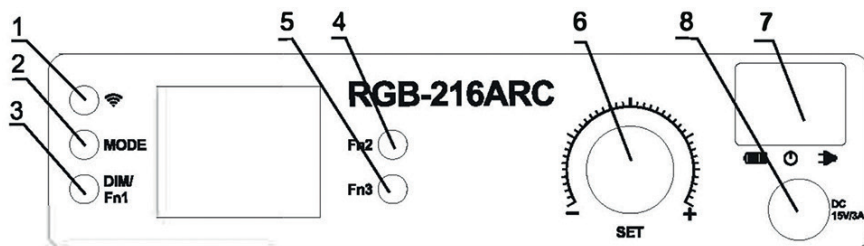

1	WLAN (Icon)	Press this button to enter Channel (CH), Group (GR) and ID settings.
2	MODE	Press this button for WHITE LIGHT CCT mode selection, COLOR LIGHT HSI mode selection and SCENE FX mode selection.
3	DIM/Fn1	Press this button to select the desired parameter for the selected mode.
4	Fn2	Press this button to select the desired parameter for the selected mode.
5	Fn3	Press this button to select the desired parameter for the selected mode.
6	SET	Use this knob to adjust the selected parameter.
7	POWER	Mains switch: I = battery operation, II = mains operation
8	DC	DC input for mains operation

► Light Selection

You can choose between three modes: WHITE LIGHT > COLOR LIGHT > SCENE.

» White Light (CCT)

Activate:

Use the MODE button to change the WHITE LIGHT CCT mode.

Adjust brightness:

Press the DIM/Fn1 button to select the BRIGHTNESS parameter.

Then use the SET knob to adjust the brightness.

Set color temperature:

Press the Fn2 button to select the color temperature (COLOR TEMPERATURE) parameter.

Then use the SET knob to adjust the color temperature.

» Color light (HSI)

Activate:

Switch to COLOR LIGHT HSI mode with the MODE button.

Adjust brightness:

Press the DIM/Fn1 button to select the BRIGHTNESS parameter.

Then use the SET knob to adjust the brightness.

Adjust saturation:

Press the Fn2 button to select the SATURATION parameter.

Then use the SET knob to adjust the saturation.

Set Hue:

Press the Fn3 button to select the HUE TONE/COLOR parameter.

Then use the SET knob to adjust the hue.

» Scene Light (FX)

Activate:

Switch to SCENE FX mode with the MODE button.

Adjust brightness:

Press the DIM/Fn1 button to select the BRIGHTNESS parameter.

Then use the SET knob to adjust the brightness.

Select scene:

Press the Fn2 button to select the parameter for the scene (SCENE).

Then use the SET knob to set the scene.

► Product Specifications

LEDs	RGB-WW LED 216 pieces 5in1 (0.5W × 5)
Performance	40W max
Ra	>95
Cold white C	max. 1000lx/1m 2500K
Warm white W	max. 1200lx/1m 8500K
Dimming range	0-100%
Lighting angle	>120°
Diffuser (soft filter)	1 piece
Barn doors	4 pieces 0-180°
Remote control batteries	2x 1.5V AAA
Power supply	2x SON NP-F or DC power supply 15V 3A
Connections	DC connector 5.5mm x 2.5mm (positive and negative outside)
Ambient humidity	max. 20 - 90%
Ambient temperature	max. 0 – 35°C
Storage temperature	max. -10 – 50°C
Weight and size	approx. 1200g, 219 × 170 × 31.4mm

► **The Remote Control**

» **Connect the remote control to the photo light**

In order to be able to use the remote control, it is necessary for the channel, group and ID to be set the same on the remote control and the photo light. You can control multiple photo lights with one remote control. Use the selected group to select the respective photo light.


Activate:
Turn on the photo light and press the button with the WiFi icon.

Set channel:
Press the DIM/FN1 button to select the parameter for CH.
Then use the SET knob to set the channel (CH 1-40).

Set group:
Press the Fn2 button to select the parameter for GR.
Then use the SET knob to set the group (GR 0-9, GR A-F).

Set ID:
Press the Fn3 button to select the parameter for ID.
Then use the SET knob to set the ID (ID 1-99)

» **Product Overview Of Remote Control**

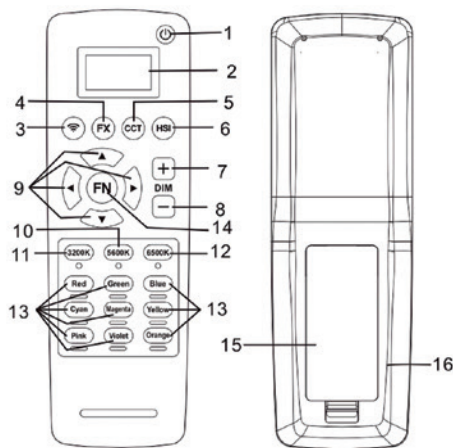

1.ON/OFF	9. Up, down, left, right
2. Display	10. 5600K color temperature
3. 2.4G mode	11. 3200K color temperature
4. Scene mode	12. 6500K color temperature
5. White Light Mode (CCT)	13. Shortcuts for color settings
6. Color Light Mode (HSI)	14. Group selection
7. DIM function (+)	15. Battery compartment cover
8. DIM function (-)	16. Battery compartment

» Using the remote control

Turn ON/OFF:

Press the power button "1" to turn the remote on or off.

Connect remote control to photo light:

When the remote control is on, press button (3) to enter 2.4G mode. You can set the values for CH, GR and ID using the direction buttons (9). In order for the remote control to interact with the photo light. It is necessary to select the same parameters (CH, GR, ID) on the remote control as on the photo light.

Scene Mode FX:

Press button (4) to enter scene mode. You can use the direction buttons (9) to select the desired scene.

CCT white light mode:

Press button (5) to switch to white light mode. You can set the color temperature (2500K - 8500K) with the direction buttons (9).

Color light mode HSI:

Press button (6) to switch to colored light mode. With the direction keys (9) you can set the color saturation and the color range.

Brightness settings:

Press the button (7/8) to change the brightness of the different modes.

Group settings:

In 2.4G mode, press the button (14) to control the photo light of the corresponding group or select the group you want.

Color temperature settings:

Press the 5600K/3200K or 6500K keys to quickly switch to the desired color temperature.

Shortcuts:

The shortcut keys allow you to quickly select the desired color scale.

► Warnings


- The photo light is not dust and/or waterproof.
- Protect the photo light from strong shock, do not drop it.
- Do not cover the ventilation openings, as this can lead to excessive heat development and even a fire.
- Do not look directly into the light from the LEDs, as this can damage the retina and cause visual impairment.
- Do not place the photo light near flammable objects, gases or other flammable substances.
- The photo light and its accessories are not children's toys.
- Be sure to turn off the photo light after use. Disconnect from the power source or remove the batteries.
- After use, allow the photo light to cool down before packing or dismantling.
- Do not disassemble and/or modify the photo light.
- Pay attention to the correct voltage values when using a power supply unit.
- Pay attention to the compatibility when using rechargeable batteries. Only use rechargeable batteries of the type SON NP-F.

FR | Photo / Video LED 216ARC RGB

► Caractéristiques du produit

- Luminosité jusqu'à 1200 LUX
- Intensité variable
- 216 LED RGB WW 5050
- Température de couleur de 2500K à 8500K
- Écran couleur TFT de 1,77 pouces
- Volets lumineux intégrés
- Fonctionnement via batteries SON NP-F ou entrée DC
- 43 préréglages de scènes créatives
- Y compris la télécommande

► Présentation du produit

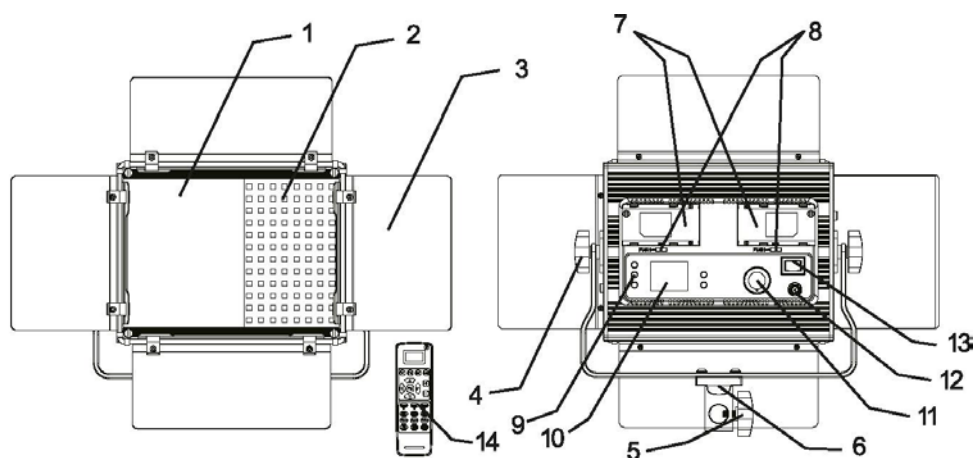

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Diffuseur | 8. Libération de la batterie |
| 2. Panneau LED | 9. Bouton de fonction |
| 3. Volets légers | 10. Affichage |
| 4. Réglage de l'angle | 11. Sélection de fonction |
| 5. Fixation | 12. Entrée CC |
| 6. Support | 13. Interrupteur d'alimentation |
| 7. Compartiments à piles | 14. Télécommande |

► Installation

» Fonctionnement avec 2 batteries SON NP-F

1. Insérez deux piles de type SON NP-F dans les compartiments à piles.
2. Réglez l'interrupteur d'alimentation de la lampe photo sur "I".
3. L'écran LCD s'allume, la lampe photo est prête à l'emploi.


» Fonctionnement avec alimentation externe

1. Connectez un adaptateur approprié (14V 3A) à l'entrée DC de la lampe photo.
2. Connectez l'adaptateur à une source d'alimentation appropriée.
3. Réglez l'interrupteur d'alimentation de la lampe photo sur "II".
4. L'écran LCD s'allume, la lampe photo est prête à l'emploi.

» Éteignez la lampe photo

1. Réglez l'interrupteur d'alimentation sur "0".
2. La lampe photo s'éteint.

► Utilisation de la lampe photo

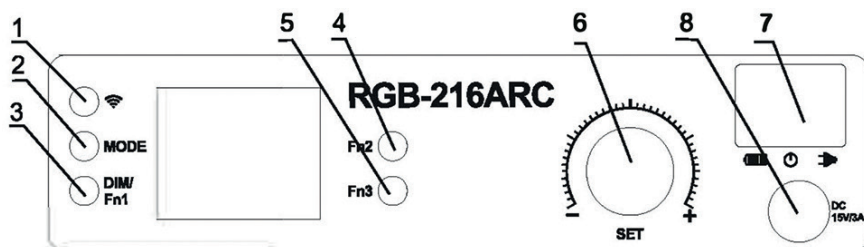

1	WLAN (Icon)	Appuyez sur ce bouton pour accéder aux paramètres de canal (CH), de groupe (GR) et d'ID.
2	MODE	Appuyez sur ce bouton pour la sélection du mode WHITE LIGHT CCT, la sélection du mode COLOR LIGHT HSI et la sélection du mode SCENE FX.
3	DIM/Fn1	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le paramètre souhaité pour le mode sélectionné.
4	Fn2	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le paramètre souhaité pour le mode sélectionné.
5	Fn3	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le paramètre souhaité pour le mode sélectionné.
6	SET	Utilisez ce bouton pour régler le paramètre sélectionné.
7	POWER	Interrupteur secteur : I = fonctionnement sur batterie, II = fonctionnement sur secteur
8	DC	Entrée CC pour fonctionnement sur secteur

► Sélection de lumière

Vous pouvez choisir entre trois modes : WHITE LIGHT > COLOR LIGHT > SCENE.

» Lumière blanche (CCT)

Lumière blanche (CCT)

Activer:

Utilisez le bouton MODE pour changer le mode WHITE LIGHT CCT.

Ajuster la luminosité :

Appuyez sur le bouton DIM/Fn1 pour sélectionner le paramètre BRIGHTNESS.
Utilisez ensuite le bouton SET pour régler la luminosité.

Régler la température de couleur :

Appuyez sur la touche Fn2 pour sélectionner le paramètre de température de couleur (COLOR TEMPERATURE).

Utilisez ensuite le bouton SET pour régler la température de couleur.

» **Lumière de couleur (HSI)**

Activer:

Passez en mode COLOR LIGHT HSI avec le bouton MODE.

Ajuster la luminosité :

Appuyez sur le bouton DIM/Fn1 pour sélectionner le paramètre BRIGHTNESS.

Utilisez ensuite le bouton SET pour régler la luminosité.

Ajuster la saturation :

Appuyez sur la touche Fn2 pour sélectionner le paramètre SATURATION.

Utilisez ensuite le bouton SET pour régler la saturation.

Définir la teinte :

Appuyez sur la touche Fn3 pour sélectionner le paramètre HUE TONE/COLOR.

Utilisez ensuite le bouton SET pour régler la teinte.

» **Lumière de scène (FX)**

Activer:

Passez en mode SCENE FX avec le bouton MODE.

Ajuster la luminosité :

Appuyez sur le bouton DIM/Fn1 pour sélectionner le paramètre BRIGHTNESS.

Utilisez ensuite le bouton SET pour régler la luminosité.

Sélectionnez la scène :

Appuyez sur la touche Fn2 pour sélectionner le paramètre de la scène (SCENE).

Utilisez ensuite le bouton SET pour régler la scène.

► **Spécifications du produit**

LED	LED RGB-WW 216 pièces 5 en 1 (0,5 W × 5)
Performances	40W maximum
Ra	>95
Blanc froid C	max. 1000lx/1m 2500K
Blanc chaud W	max. 1200lx/1m 8500K
Plage de variation	0-100%
Angle d'éclairage	>120°
Diffuseur (filtre doux)	1 pièce
Volets légers	4 pièces 0-180°
Piles de la télécommande	2 piles AAA 1,5 V

Source de courant	2x SON NP-F ou alimentation DC 15V 3A
Connexions	Connecteur DC 5,5 mm x 2,5 mm (positif et négatif à l'extérieur)
Humidité ambiante	max. 20 - 90%
Température ambiante	max. 0 – 35°C
Température de stockage	max. -10 – 50°C
Poids et taille	environ. 1200g, 219 × 170 × 31,4 mm

► La télécommande

» Connectez la télécommande à la lampe photo

Pour pouvoir utiliser la télécommande, il est nécessaire que le canal, le groupe et l'ID soient réglés de la même manière sur la télécommande et la lampe photo. Vous pouvez contrôler plusieurs éclairages photo avec une seule télécommande. Utilisez le groupe sélectionné pour sélectionner la lumière photo respective.

Activer:

Allumez la lampe photo et appuyez sur le bouton avec l'icône WiFi.

Définir le canal :

Appuyez sur le bouton DIM/FN1 pour sélectionner le paramètre pour CH.

Utilisez ensuite le bouton SET pour régler le canal (CH 1-40).

Définir le groupe :

Appuyez sur la touche Fn2 pour sélectionner le paramètre pour GR.


Utilisez ensuite le bouton SET pour définir le groupe (GR 0-9, GR A-F).

Définir l'identifiant:

Appuyez sur le bouton Fn3 pour sélectionner le paramètre d'ID.

Ensuite, utilisez le bouton SET pour définir l'ID (ID 1-99)

» 2. Présentation du produit de la télécommande

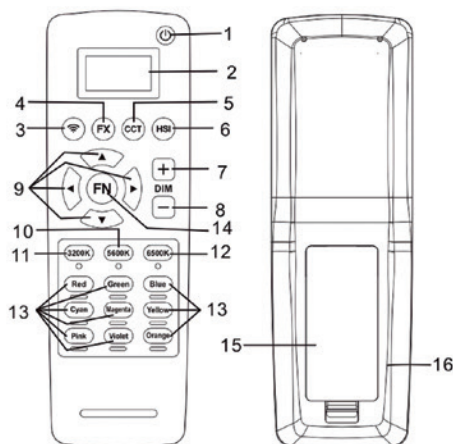

1. MARCHE/ARRÊT

9. Haut, bas, gauche, droite

2. Affichage	10. Température de couleur 5600K
3. mode 2.4G	11. Température de couleur 3200K
4. Mode scène	12. Température de couleur 6500K
5. Mode lumière blanche (CCT)	13. Raccourcis pour les paramètres de couleur
6. Mode lumière couleur (HSI)	14. Sélection de groupe
7. Fonction DIM (+)	15. Couvercle du compartiment à piles
8. Fonction DIM (-)	16. Compartiment à piles

» Utilisation de la télécommande

Allumer / éteindre:

Appuyez sur le bouton d'alimentation "1" pour allumer ou éteindre la télécommande.

Connectez la télécommande à la lampe photo :

Lorsque la télécommande est allumée, appuyez sur le bouton (3) pour entrer en mode 2.4G. Vous pouvez définir les valeurs pour CH, GR et ID à l'aide des touches de direction (9). Pour que la télécommande interagisse avec la lumière photo. Il faut sélectionner les mêmes paramètres (CH, GR, ID) sur la télécommande que sur la lampe photo.

Effets du mode scène :

Appuyez sur le bouton (4) pour accéder au mode scène. Vous pouvez utiliser les touches de direction (9) pour sélectionner la scène souhaitée.

Mode lumière blanche CCT :

Appuyez sur le bouton (5) pour passer en mode lumière blanche. Vous pouvez régler la température de couleur (2500K - 8500K) avec les boutons de direction (9).

Mode lumière couleur HSI :

Appuyez sur le bouton (6) pour passer en mode lumière colorée. Avec les touches de direction (9), vous pouvez régler la saturation des couleurs et la gamme de couleurs.

Paramètres de luminosité :

Appuyez sur le bouton (7/8) pour modifier la luminosité des différents modes.

Paramètres de groupe :

En mode 2.4G, appuyez sur le bouton (14) pour contrôler la lumière photo du groupe correspondant ou sélectionnez le groupe que vous voulez.

Paramètres de température de couleur :

Appuyez sur les touches 5600K/3200K ou 6500K pour passer rapidement à la température de couleur souhaitée.

Raccourcis :

Les touches de raccourci vous permettent de sélectionner rapidement l'échelle de couleurs souhaitée.

► Mises en garde

- La lampe photo n'est pas étanche à la poussière et/ou étanche.
- Protégez la lampe photo des chocs violents, ne la laissez pas tomber.
- Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation, car cela peut entraîner un dégagement de chaleur excessif et même un incendie.
- Ne regardez pas directement la lumière des LED, car cela peut endommager la rétine et entraîner une déficience visuelle.


- Ne placez pas la lampe photo à proximité d'objets inflammables, de gaz ou d'autres substances inflammables.
- La lampe photo et ses accessoires ne sont pas des jouets pour enfants.
- Assurez-vous d'éteindre la lampe photo après utilisation. Débranchez de la source d'alimentation ou retirez les piles.
- Après utilisation, laissez la lampe photo refroidir avant de l'emballer ou de la démonter.
- Ne démontez pas et/ou ne modifiez pas la lampe photo.
- Faites attention aux valeurs de tension correctes lors de l'utilisation d'un bloc d'alimentation.
- Faites attention à la compatibilité lors de l'utilisation de piles rechargeables. N'utilisez que des piles rechargeables de type SON NP-F.

ES | Photo / Video LED 216ARC RGB

► Características del producto

- Brillo hasta 1200 LUX
- Infinitamente regulable
- 216 LED RGB WW 5050
- Temperatura de color de 2500K a 8500K
- Pantalla a color TFT de 1,77 pulgadas
- Aletas de luz integradas
- Funcionamiento a través de baterías SON NP-F o entrada de CC
- 43 ajustes preestablecidos de escenas creativas
- Incluye control remoto

► Descripción del producto

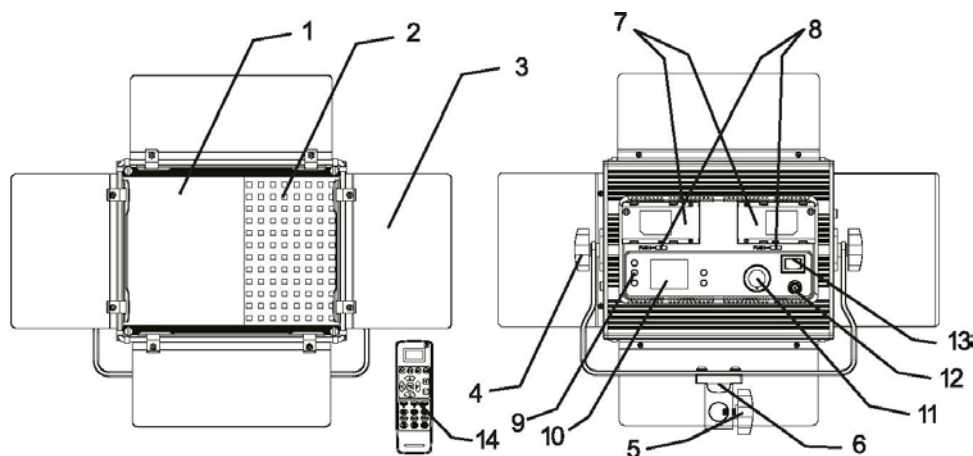

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Difusor | 8. Liberación de la batería |
| 2. Panel LED | 9. Botón de función |
| 3. Aletas ligeras | 10. Pantalla |
| 4. Ajuste de ángulo | 11. Selección de funciones |
| 5. Fijación | 12. Entrada de CC |
| 6. Soporte | 13. Interruptor de encendido |
| 7. Compartimentos de batería | 14. Mando a distancia |

► Instalación

» Funcionamiento con 2 baterías SON NP-F

1. Inserte dos pilas tipo SON NP-F en los compartimentos de las pilas.
2. Coloque el interruptor de encendido de la luz fotográfica en "I".
3. La pantalla LCD se enciende, la luz fotográfica está lista para usar.


» Funcionamiento con fuente de alimentación externa

1. Conecte un adaptador adecuado (14 V 3 A) a la entrada de CC de la luz fotográfica.
2. Conecte el adaptador a una fuente de alimentación adecuada.
3. Coloque el interruptor de encendido de la luz fotográfica en "II".
4. La pantalla LCD se enciende, la luz fotográfica está lista para usar.

» Apague la luz de la foto

1. Coloque el interruptor de encendido en "0".
2. La luz de la foto se apaga.

► Uso de la luz de la foto

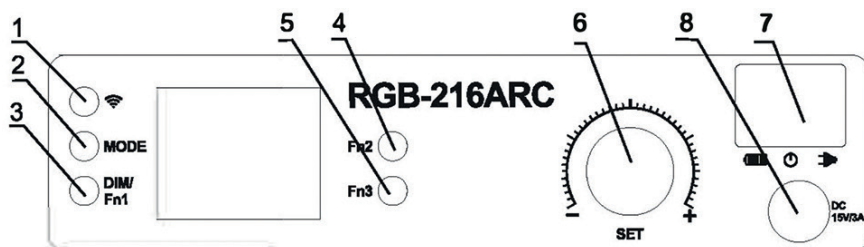

1	WLAN (Icon)	Presione este botón para ingresar a la configuración de Canal (CH), Grupo (GR) e ID.
2	MODE	Presione este botón para la selección del modo WHITE LIGHT CCT, la selección del modo COLOR LIGHT HSI y la selección del modo SCENE FX.
3	DIM/Fn1	Presione este botón para seleccionar el parámetro deseado para el modo seleccionado.
4	Fn2	Presione este botón para seleccionar el parámetro deseado para el modo seleccionado.
5	Fn3	Presione este botón para seleccionar el parámetro deseado para el modo seleccionado.
6	SET	Use esta perilla para ajustar el parámetro seleccionado.
7	POWER	Interruptor de red: I = funcionamiento con batería, II = funcionamiento con red
8	DC	Entrada de CC para funcionamiento con red

► Selección de luz

Puede elegir entre tres modos: WHITE LIGHT > COLOR LIGHT > SCENE.

» Luz Blanca (CCT)

Activar:

Use el botón MODE para cambiar el modo WHITE LIGHT CCT.

Ajustar brillo:

Presione el botón DIM/Fn1 para seleccionar el parámetro BRIGHTNESS.

Luego use la perilla SET para ajustar el brillo.

Establecer temperatura de color:

Presione el botón Fn2 para seleccionar el parámetro de temperatura de color (TEMPERATURA DE COLOR).

Luego use la perilla SET para ajustar la temperatura del color.

» Luz de color (HSI)

Activar:

Cambie al modo COLOR LIGHT HSI con el botón MODE.

Ajustar brillo:

Presione el botón DIM/Fn1 para seleccionar el parámetro BRIGHTNESS.

Luego use la perilla SET para ajustar el brillo.

Ajustar la saturación:

Presione el botón Fn2 para seleccionar el parámetro SATURACIÓN.

Luego use la perilla SET para ajustar la saturación.

Establecer tono:

Presione el botón Fn3 para seleccionar el parámetro HUE TONE/COLOR.

Luego use la perilla SET para ajustar el tono.

» Luz de escena (FX)

Activar:

Cambie al modo SCENE FX con el botón MODE.

Ajustar brillo:

Presione el botón DIM/Fn1 para seleccionar el parámetro BRILLO.

Luego use la perilla SET para ajustar el brillo.

Seleccionar escena:

Presione el botón Fn2 para seleccionar el parámetro de la escena (ESCENA).

Luego use la perilla SET para establecer la escena.

► Especificaciones del producto

LED	LED RGB-WW 216 piezas 5 en 1 (0,5 W × 5)
Rendimiento	40 W máx.
Real academia de bellas artes	>95
Blanco frío C	máx. 1000lx/1m 2500K
Blanco cálido W	máx. 1200lx/1m 8500K
Rango de atenuación	0-100%
ángulo de iluminación	>120°
Difusor (filtro suave)	1 pieza
Aletas ligeras	4 piezas 0-180°
Baterías de control remoto	2 pilas AAA de 1,5 V
Fuente de alimentación	2x SON NP-F o fuente de alimentación DC 15V 3A
Conexiones	Conector DC 5.5mm x 2.5mm (exterior positivo y negativo)

Humedad ambiental	máx. 20 - 90%
Temperatura ambiente	máx. 0 – 35°C
Temperatura de almacenamiento	máx. -10 – 50°C
Peso y tamaño	aprox. 1200 g, 219 × 170 × 31,4 mm

► El control remoto

» Conecte el control remoto a la luz de la foto

Para poder usar el control remoto, es necesario que el canal, el grupo y la ID estén configurados de la misma manera en el control remoto y en la luz de la foto. Puede controlar múltiples luces fotográficas con un control remoto. Utilice el grupo seleccionado para seleccionar la luz fotográfica respectiva.

Activar:

Enciende la luz de la foto y presiona el botón con el ícono WiFi.

Establecer canal:

Presione el botón DIM/FN1 para seleccionar el parámetro para CH.

Luego use la perilla SET para configurar el canal (CH 1-40).

Establecer grupo:

Presione el botón Fn2 para seleccionar el parámetro para GR.


Luego use la perilla SET para configurar el grupo (GR 0-9, GR A-F).

Pon la identificación:

Presione el botón Fn3 para seleccionar el parámetro de ID.

Luego use la perilla SET para configurar la ID (ID 1-99)

» Descripción general del producto de control remoto

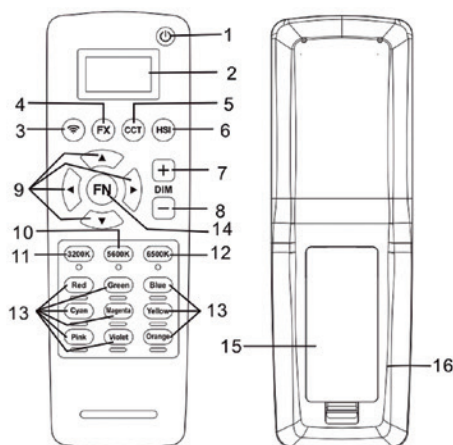

1. ENCENDIDO/APAGADO

2. Pantalla

3. Modo 2,4G

9. Arriba, abajo, izquierda, derecha

10. Temperatura de color de 5600K

11. Temperatura de color de 3200K

4. Modo de escena	12 Temperatura de color de 6500K
5. Modo de luz blanca (CCT)	13. Accesos directos para la configuración de color
6. Modo de luz de color (HSI)	14. Selección de grupo
7. Función DIM (+)	15. Tapa del compartimento de las pilas
8. Función DIM (-)	16. Compartimento de la batería

» Usando el control remoto

Encender / apagar:

Presione el botón de encendido "1" para encender o apagar el control remoto.

Conecte el control remoto a la luz de la foto:

Cuando el control remoto esté encendido, presione el botón (3) para ingresar al modo 2.4G. Puede configurar los valores para CH, GR e ID usando los botones de dirección (9). Para que el control remoto interactúe con la luz de la foto. Es necesario seleccionar los mismos parámetros (CH, GR, ID) en el control remoto que en la luz de la foto.

Efectos de modo de escena:

Presione el botón (4) para ingresar al modo de escena. Puede utilizar los botones de dirección (9) para seleccionar la escena deseada.

Modo de luz blanca CCT:

Presione el botón (5) para cambiar al modo de luz blanca. Puede configurar la temperatura de color (2500K - 8500K) con los botones de dirección (9).

Modo de luz de color HSI:

Presione el botón (6) para cambiar al modo de luz de color. Con las teclas de dirección (9) puede configurar la saturación de color y la gama de colores.

Ajustes de brillo:

Pulse el botón (7/8) para cambiar el brillo de los diferentes modos.

Configuraciones de grupo:

En el modo 2.4G, presione el botón (14) para controlar la luz de la foto del grupo correspondiente o seleccione el grupo que desee.

Ajustes de temperatura de color:

Presione las teclas 5600K/3200K o 6500K para cambiar rápidamente a la temperatura de color deseada.

Atajos:

Las teclas de acceso directo le permiten seleccionar rápidamente la escala de color deseada.

► Advertencias

- La luz fotográfica no es resistente al polvo ni al agua.
- Proteja la luz de la foto de golpes fuertes, no la deje caer.
- No cubra las aberturas de ventilación, ya que esto puede provocar un desarrollo excesivo de calor e incluso un incendio.
- No mire directamente a la luz de los LED, ya que esto puede dañar la retina y causar problemas de visión.
- No coloque la luz fotográfica cerca de objetos inflamables, gases u otras sustancias inflamables.


- La lámpara para fotos y sus accesorios no son juguetes para niños.
- Asegúrese de apagar la luz de la foto después de su uso. Desconecte de la fuente de alimentación o retire las baterías.
- Después de su uso, deje que la luz de la foto se enfríe antes de empaquetarla o desmontarla.
- No desmonte ni modifique la luz de la foto.
- Preste atención a los valores de voltaje correctos cuando use una fuente de alimentación.
- Preste atención a la compatibilidad cuando utilice baterías recargables. Utilice únicamente baterías recargables del tipo SON NP-F.

IT | Photo / Video LED 216ARC RGB

► Caratteristiche del prodotto

- Luminosità fino a 1200 LUX
- Infinitamente dimmerabile
- 216 LED RGB WW 5050
- Temperatura colore da 2500K a 8500K
- Display a colori TFT da 1,77 pollici
- Alette di luce integrate
- Funzionamento tramite batterie SON NP-F o ingresso CC
- 43 preset di scene creative
- Compreso il telecomando

► Panoramica del Prodotto

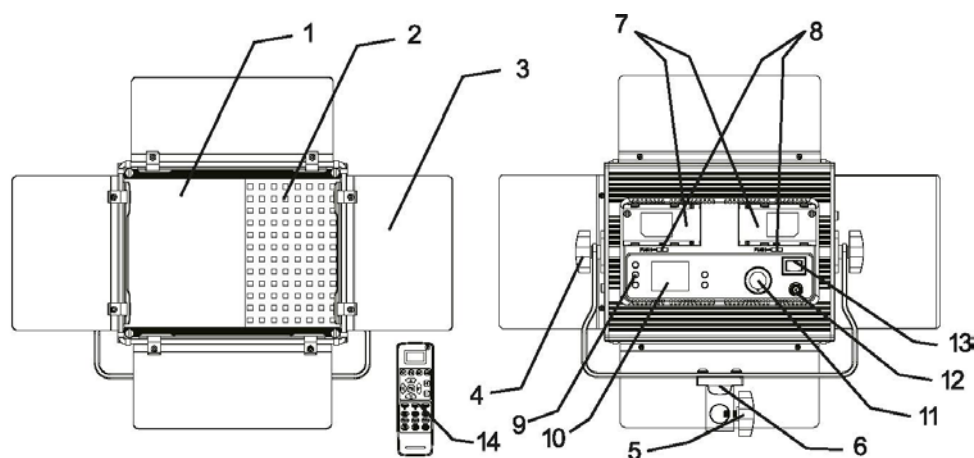

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Diffusore | 8. Rilascio della batteria |
| 2. Pannello LED | 9. Pulsante funzione |
| 3. Lembi leggeri | 10. Mostra |
| 4. Regolazione dell'angolo | 11. Selezione della funzione |
| 5. Chiusura | 12. Ingresso CC |
| 6. Staffa | 13. Interruttore di alimentazione |
| 7. Vani batteria | 14. Telecomando |

► Installazione

» Funzionamento con 2 batterie SON NP-F

1. Inserire due batterie di tipo SON NP-F negli scomparti delle batterie.
2. Impostare l'interruttore di alimentazione della luce fotografica su "I".
3. Il display LCD si accende, la luce fotografica è pronta per l'uso.


» Funzionamento con alimentazione esterna

1. Collegare un adattatore adatto (14V 3A) all'ingresso CC della luce fotografica.
2. Collegare l'adattatore a una fonte di alimentazione appropriata.
3. Impostare l'interruttore di alimentazione della luce fotografica su "II".
4. Il display LCD si accende, la luce fotografica è pronta per l'uso.

» Spegnere la luce della foto

1. Impostare l'interruttore di alimentazione su "0".
2. La luce della foto si spegne.

► Usando la luce fotografica

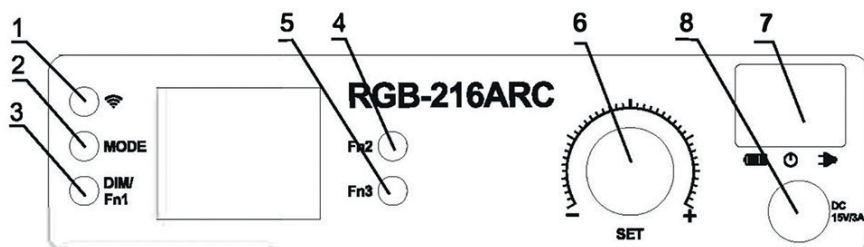

1	WLAN (Icon)	Premere questo pulsante per accedere alle impostazioni Canale (CH), Gruppo (GR) e ID.
2	MODE	Premere questo pulsante per selezionare la modalità WHITE LIGHT CCT, la modalità COLOR LIGHT HSI e la modalità SCENE FX.
3	DIM/Fn1	Premere questo pulsante per selezionare il parametro desiderato per la modalità selezionata.
4	Fn2	Premere questo pulsante per selezionare il parametro desiderato per la modalità selezionata.
5	Fn3	Premere questo pulsante per selezionare il parametro desiderato per la modalità selezionata.
6	SET	Utilizzare questa manopola per regolare il parametro selezionato.
7	POWER	Interruttore di rete: I = funzionamento a batteria, II = funzionamento a rete
8	DC	Ingresso CC per il funzionamento da rete

► Selezione della luce

Puoi scegliere tra tre modalità: WHITE LIGHT > COLOR LIGHT > SCENE.

» Luce bianca (CCT)

Attivare:

Usare il pulsante MODE per cambiare la modalità WHITE LIGHT CCT.

Regola la luminosità:

Premere il pulsante DIM/Fn1 per selezionare il parametro BRIGHTNESS.

Quindi utilizzare la manopola SET per regolare la luminosità.

Imposta la temperatura del colore:

Premere il tasto Fn2 per selezionare il parametro della temperatura colore (TEMPERATURA COLORE).

Quindi utilizzare la manopola SET per regolare la temperatura del colore.

» **Luce colorata (HSI)**

Attivare:

Passare alla modalità COLOR LIGHT HSI con il pulsante MODE.

Regola la luminosità:

Premere il pulsante DIM/Fn1 per selezionare il parametro BRIGHTNESS.

Quindi utilizzare la manopola SET per regolare la luminosità.

Regola la saturazione:

Premere il tasto Fn2 per selezionare il parametro SATURATION.

Quindi utilizzare la manopola SET per regolare la saturazione.

Imposta tonalità:

Premere il pulsante Fn3 per selezionare il parametro HUE TONE/COLOR.

Quindi utilizzare la manopola SET per regolare la tonalità.

» **Luce di scena (FX)**

Attivare:

Passa alla modalità SCENE FX con il pulsante MODE.

Regola la luminosità:

Premere il pulsante DIM/Fn1 per selezionare il parametro BRIGHTNESS.

Quindi utilizzare la manopola SET per regolare la luminosità.

Seleziona scena:

Premere il pulsante Fn2 per selezionare il parametro per la scena (SCENE).

Quindi utilizzare la manopola SET per impostare la scena.

► **Specifiche del prodotto**

LED	LED RGB-WW 216 pezzi 5in1 (0,5W × 5)
Prestazioni	40 W max
RA	>95
Bianco freddo C	max. 1000 lx/1 m 2500 K
Bianco caldo W	max. 1200lx/1m 8500K
Gamma di regolazione	0-100%
Angolo di illuminazione	>120°
Diffusore (filtro morbido)	1 pezzo
Lembi leggeri	4 pezzi 0-180°
Batterie del telecomando	2x 1,5V AAA
Alimentazione elettrica	2x SON NP-F o alimentazione DC 15V 3A
Conessioni	Connettore CC 5,5 mm x 2,5 mm (positivo e negativo all'esterno)
Umidità ambiente	max. 20 - 90%

Temperatura ambiente	max. 0 – 35°C
Temperatura di conservazione	max. -10 – 50°C
Peso e dimensioni	ca. 1200 g, 219 × 170 × 31,4 mm

► Il controllo remoto

» Collegare il telecomando alla luce fotografica

Per poter utilizzare il telecomando, è necessario che il canale, il gruppo e l'ID siano impostati uguali sul telecomando e sulla fotoluce. Puoi controllare più luci fotografiche con un telecomando. Utilizzare il gruppo selezionato per selezionare la rispettiva luce fotografica.

Attivare:

Accendi la luce foto e premi il pulsante con l'icona Wi-Fi.

Imposta canale:

Premere il pulsante DIM/FN1 per selezionare il parametro per CH.

Quindi utilizzare la manopola SET per impostare il canale (CH 1-40).

Imposta gruppo:

Premere il pulsante Fn2 per selezionare il parametro per GR.


Quindi utilizzare la manopola SET per impostare il gruppo (GR 0-9, GR A-F).

Imposta l'ID:

Premere il pulsante Fn3 per selezionare il parametro per l'ID.

Quindi utilizzare la manopola SET per impostare l'ID (ID 1-99).

» Panoramica del prodotto del telecomando

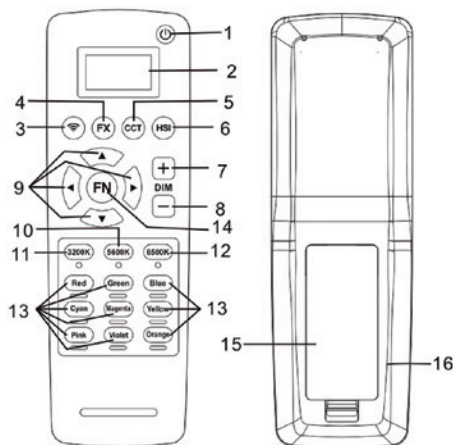

1.ON/OFF

2. Visualizza

3. Modalità 2.4G

4. Modalità scena

9. Su, giù, sinistra, destra

10. Temperatura colore 5600K

11. Temperatura colore 3200K

12. Temperatura colore 6500K

5. Modalità luce bianca (CCT)	13. Scorciatoie per le impostazioni del colore
6. Modalità luce colorata (HSI)	14. Selezione del gruppo
7. Funzione DIM (+)	15. Coperchio vano batteria
8. Funzione DIM (-)	16. Vano batteria

» Usando il telecomando

Accendi / spegni:

Premere il pulsante di accensione "1" per accendere o spegnere il telecomando.

Collega il telecomando alla luce fotografica:

Quando il telecomando è acceso, premere il pulsante (3) per entrare in modalità 2.4G. È possibile impostare i valori per CH, GR e ID utilizzando i pulsanti direzionali (9). Affinché il telecomando interagisca con la luce fotografica. E' necessario selezionare gli stessi parametri (CH, GR, ID) sul telecomando come sulla fotoluca.

Effetti modalità scena:

Premere il pulsante (4) per entrare in modalità scena. È possibile utilizzare i pulsanti di direzione (9) per selezionare la scena desiderata.

Modalità luce bianca CCT:

Premere il pulsante (5) per passare alla modalità luce bianca. È possibile impostare la temperatura del colore (2500K - 8500K) con i pulsanti di direzione (9).

Modalità luce colorata HSI:

Premere il pulsante (6) per passare alla modalità luce colorata. Con i tasti direzionali (9) è possibile impostare la saturazione del colore e la gamma cromatica.

Impostazioni di luminosità:

Premere il pulsante (7/8) per modificare la luminosità delle diverse modalità.

Impostazioni di gruppo:

In modalità 2.4G, premere il pulsante (14) per controllare la luce fotografica del gruppo corrispondente o selezionare il gruppo desiderato.

Impostazioni della temperatura del colore:

Premere i tasti 5600K/3200K o 6500K per passare rapidamente alla temperatura del colore desiderata.

Scorciatoie:

I tasti di scelta rapida consentono di selezionare rapidamente la scala di colori desiderata.

► Avvertenze

- La luce fotografica non è polvere e/o impermeabile.
- Proteggi la luce fotografica da forti urti, non lasciarla cadere.
- Non coprire le aperture di ventilazione, poiché ciò può causare uno sviluppo eccessivo di calore e persino un incendio.
- Non guardare direttamente la luce dei LED, poiché potrebbe danneggiare la retina e causare danni alla vista.
- Non posizionare la lampada fotografica vicino a oggetti infiammabili, gas o altre sostanze infiammabili.
- La luce fotografica e i suoi accessori non sono giocattoli per bambini.
- Assicurati di spegnere la luce della foto dopo l'uso. Scollegare dalla fonte di alimentazione o rimuov...

vere le batterie.


- Dopo l'uso, lasciare raffreddare la lampada fotografica prima di imballarla o smontarla.
- Non smontare e/o modificare la luce fotografica.
- Prestare attenzione ai valori di tensione corretti quando si utilizza un alimentatore.
- Prestare attenzione alla compatibilità quando si utilizzano batterie ricaricabili. Utilizzare solo batterie ricaricabili del tipo SON NP-F.

NL | Photo / Video LED 216ARC RGB

► Producteigenschappen

- Helderheid tot 1200 LUX
- Traploos dimbaar
- 216 RGB WW-leds 5050
- Temperatuur van 2500K tot 8500K
- 1,77 inch TFT-kleurendisplay
- Geïntegreerde vleugeldeuren
- Bediening via SON NP-F-batterijen van DC-ingang
- 43 voorinstellingen voor creatieve scènes
- Inclusief afstandsbediening

► Productoverzicht

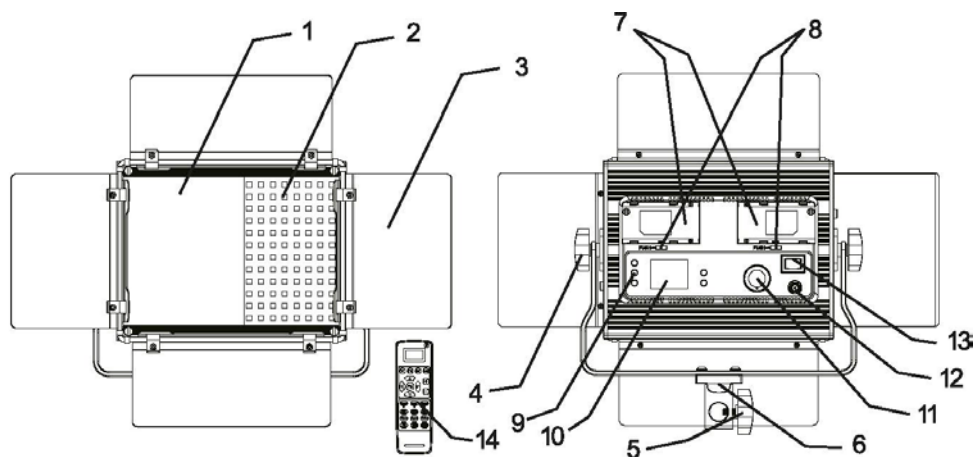

1. Diffusor	8. Batterijontgrendeling
2. LED-paneel	9. Functieknop
3. Barndoors	10. Scherm
4. Hoekaanpassing:	11. Functieselectie
5. Bevestiging	12. DC-ingang
6. Beugel	13. Aan/uit-schakelaar
7. Batterijcompartimenten	14. Afstandsbediening

► Installatie

» Werking met 2 SON NP-F batterijen

1. Plaats twee batterijen van het type SON NP-F in de batterijcompartimenten.
2. Zet de aan/uit-schakelaar van de fotolamp op "I".
3. Het LCD-scherm licht op, de fotolamp is klaar voor gebruik.


» Werking met externe voeding

1. Sluit een geschikte adapter (14V 3A) aan op de DC-ingang van de fotolamp.
2. Sluit de adapter aan op een geschikte voedingsbron.
3. Zet de aan/uit-schakelaar van de fotolamp op "II".
4. Het LCD-scherm licht op, de fotolamp is klaar voor gebruik.

» Doe het fotolicht uit

1. Zet de aan/uit-schakelaar op "0".
2. De fotolamp gaat uit.

► Gebruik van de fotolamp

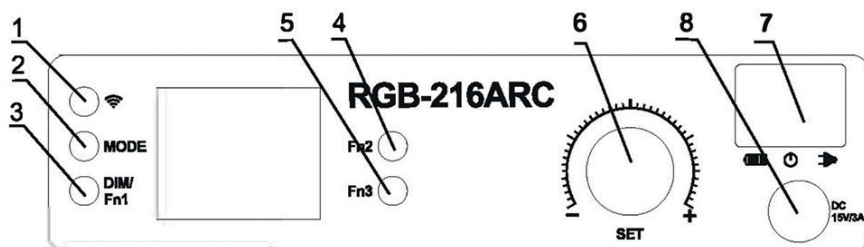

1	WLAN (Icon)	Druk op deze knop om de instellingen voor Kanaal (CH), Groep (GR) en ID te openen.
2	MODE	Druk op deze knop om de WHITE LIGHT CCT-modus, COLOR LIGHT HSI-modusselectie en SCENE FX-modusselectie te selecteren.
3	DIM/Fn1	Druk op deze knop om de gewenste parameter voor de geselecteerde modus te selecteren.
4	Fn2	Druk op deze knop om de gewenste parameter voor de geselecteerde modus te selecteren.
5	Fn3	Druk op deze knop om de gewenste parameter voor de geselecteerde modus te selecteren.
6	SET	Gebruik deze knop om de geselecteerde parameter aan te passen.
7	POWER	Netschakelaar: I = batterijvoeding, II = netvoeding
8	DC	DC-ingang voor netvoeding

► Licht selectie

U kunt tussen drie modi kiezen: WHITE LIGHT > COLOR LIGHT > SCENE (WIT LICHT > KLEUR-LICHT > SCENE.)

» Wit licht (CCT)

Activeren:

Gebruik de MODE-knop om de WHITE LIGHT CCT-modus te wijzigen.

Helderheid aanpassen:

Druk op de DIM/Fn1-knop om de BRIGHTNESS-parameter te selecteren.

Gebruik vervolgens de SET-knop om de helderheid aan te passen.

Kleurtemperatuur instellen:

Druk op de Fn2-knop om de parameter KLEURTEMPERATUUR te selecteren.

Gebruik vervolgens de SET-knop om de kleurtemperatuur aan te passen.

» **Gekleurd licht (HSI)**

Activeren:

Schakel over naar COLOR LIGHT HSI-modus met de MODE-knop.

Helderheid aanpassen:

Druk op de DIM/Fn1-knop om de BRIGHTNESS-parameter te selecteren.

Gebruik vervolgens de SET-knop om de helderheid aan te passen.

Verzadiging aanpassen:

Druk op de Fn2-knop om de parameter SATURATION te selecteren.

Gebruik vervolgens de SET-knop om de verzadiging aan te passen.

Tint instellen:

Druk op de Fn3-knop om de parameter HUE TONE/COLOR te selecteren.

Gebruik vervolgens de SET-knop om de tint aan te passen.

» **Scènelicht (FX)**

Activeren:

Schakel over naar de SCENE FX-modus met de MODE-knop.

Helderheid aanpassen:

Druk op de DIM/Fn1-knop om de BRIGHTNESS-parameter te selecteren.

Gebruik vervolgens de SET-knop om de helderheid aan te passen.

Selecteer scène:

Druk op de Fn2-knop om de parameter voor de scène (SCENE) te selecteren.

Gebruik vervolgens de SET-knop om de scène in te stellen.

► **Product specificaties**

Lichtgevende dioden	RGB-WW LED 216 stuks 5in1 (0,5W × 5)
Prestatie	40W max
Ra	>95
Koud Wit C	max. 1000lx/1m 2500K
Warm wit met	max. 1200lx/1m 8500K
Dimbereik	0-100%
Verlichtingshoek:	>120°
Diffusor (zacht filter)	1 stuk
Staldeuren	4 stuks 0-180°
Batterijen voor de afstands-bediening	2x 1.5V AAA
Stroomvoorziening	2x SON NP-F of DC voeding 15V 3A
Links	DC aansluiting 5,5 mm x 2,5 mm (plus en min buiten)
Vochtigheid	max. 20 - 90%

Omgevingstemperatuur	max. 0 - 35 °C
Bewaar temperatuur	max. -10 - 50 °C
Gewicht en hoogte	ca. 1200 g, 219 × 170 × 31,4 mm

► De afstandsbediening

» Sluit de afstandsbediening aan op de fotolamp

Om de afstandsbediening te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat het kanaal, de groep en de ID hetzelfde zijn ingesteld op de afstandsbediening en de fotolamp. Je bedient meerdere fotolampen met één afstandsbediening. Gebruik de geselecteerde groep om de betreffende fotolamp te selecteren.

Activeren:

Zet de fotolamp aan en druk op de knop met het wifi icoon.

Kanaal instellen:

Druk op de DIM/FN1-knop om de parameter voor CH te selecteren.

Gebruik vervolgens de SET-knop om het kanaal (CH 1-40) in te stellen.

Groep instellen:

Druk op de Fn2-knop om de parameter voor GR te selecteren.


Gebruik vervolgens de SET-knop om de groep in te stellen (GR 0-9, GR A-F).

ID instellen:

Druk op de Fn3-knop om de parameter voor ID te selecteren.

Gebruik vervolgens de SET-knop om de ID (ID 1-99) in te stellen.

» Productoverzicht van de afstandsbediening

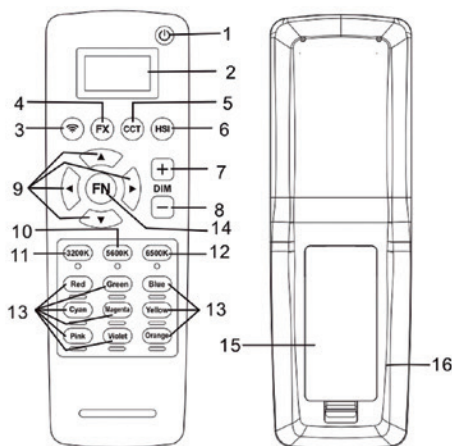

1. AAN/UIT	9. Omhoog, omlaag, links, rechts
2. Weergave	10. 5600K kleurtemperatuur
3. 2.4G-modus	11. 3200K kleurtemperatuur
4. Scènemodus	12. 6500K kleurtemperatuur

5. Witlichtmodus (CCT)	13. Sneltoetsen voor kleurinstellingen
6. Kleurlichtmodus (HSI)	14. Groepsselectie
7. DIM-functie (+)	15. Deksel van het batterijcompartiment
8. DIM-functie (-)	16. Batterijcompartiment

» **Gebruik van de afstandsbediening**

Aanzetten uitzetten:

Druk op de knop "1" om de afstandsbediening in of uit te schakelen.

Sluit de afstandsbediening aan op de fotolamp:

Als de afstandsbediening is ingeschakeld, drukt u op knop (3) om de 2.4G-modus te openen. U kunt de waarden voor CH, GR en ID instellen met behulp van de richtingsknoppen (9). Om de afstandsbediening te laten communiceren met de fotolamp, is het noodzakelijk om dezelfde parameters (CH, GR, ID) op de afstandsbediening te selecteren als op de fotolamp.

Scènemodus FX:

Druk op knop (4) om de scènemodus te openen. U kunt de richtingstoetsen (9) gebruiken om de gewenste scène te selecteren.

CCT wit licht modus:

Druk op knop (5) om over te schakelen naar de witlichtmodus. Met de richtingstoetsen (9) stel je de kleurtemperatuur (2500K - 8500K) in.

Kleur lichtmodus HSI:

Druk op de knop (6) om over te schakelen naar de modus gekleurd licht. Met de richtingstoetsen (9) kunt u de kleurverzadiging en het kleurbereik instellen.

Helderheid instellingen:

Druk op de knop (7/8) om de helderheid van de verschillende modi te wijzigen.

Groepsinstellingen:

Druk in de 2.4G-modus op de knop (14) om het fotolicht van de overeenkomstige groep te bedienen of selecteer de gewenste groep.

Instellingen kleurtemperatuur:

Druk op de 5600K/3200K of 6500K toetsen om snel over te schakelen naar de gewenste kleurtemperatuur.

snelkoppeling:

Met de sneltoetsen kunt u snel de gewenste kleurenschaal selecteren.

► **Waarschuwingen**

- De fotolamp is niet stof- en/of waterdicht.
- Bescherm de fotolamp tegen sterke schokken, laat hem niet vallen.
- Dek de ventilatieopeningen niet af, dit kan leiden tot overmatige warmteontwikkeling en zelfs brand.
- Kijk niet rechtstreeks in het licht van de LED's, omdat dit het netvlies kan beschadigen en slechtziendheid kan veroorzaken.
- Plaats de fotolamp niet in de buurt van brandbare voorwerpen, gassen of andere stoffen.
- De fotolamp en de accessoires zijn geen kinderspeelgoed.
- Zorg ervoor dat u de fotolamp na gebruik uitdoet. Haal de stekker uit het stopcontact of verwijder de batterijen.
- Laat de fotolamp na gebruik afkoelen voordat u deze inpakt of uit elkaar haalt.


- Demonteer en/of wijzig de fotolamp niet.
- Let bij het gebruik van een voeding op de juiste spanningswaarden.
- Let bij het gebruik van oplaadbare batterijen op de compatibiliteit. Gebruik alleen oplaadbare batterijen van het type SON NP-F.

SV | Photo / Video LED 216ARC RGB

► Produktfunktioner

- Ljusstyrka upp till 1200 LUX
- Oändligt dimbar
- 216 RGB WW lysdioder 5050
- Färgtemperatur från 2500K till 8500K
- 1,77 tum TFT färgskärm
- Integrerade gångjärnsdörrar
- Drift via SON NP-F-batterier eller DC-ingång
- 43 förinställningar för kreativa scener
- Inklusive fjärrkontroll

► Produktöversikt

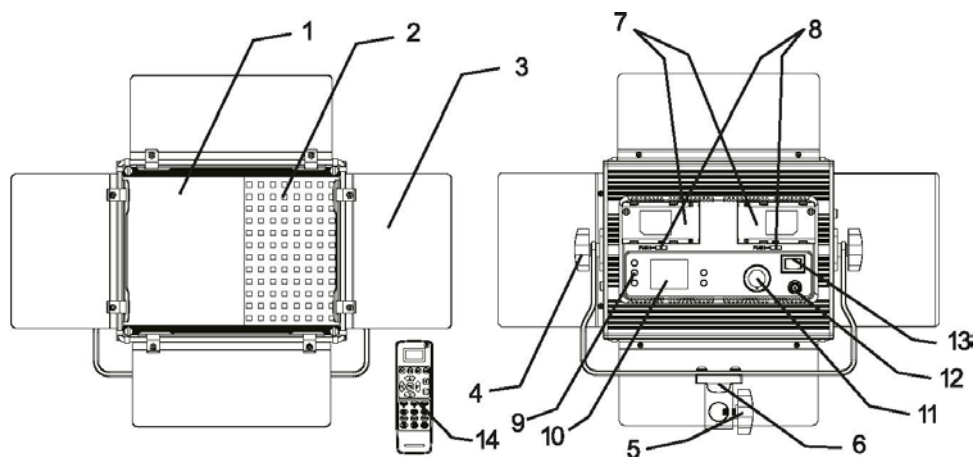

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Diffusor | 8. Batteriutlösning |
| 2. LED-panel | 9. Funktionsknapp |
| 3. Gångjärnsdörrar | 10. Annonsen |
| 4. Vinkeljustering | 11. Funktionsval |
| 5. Fastsättning | 12. DC-ingång |
| 6. Fäste | 13. Strömbrytare |
| 7. Batterifack | 14. Fjärrkontroll |

► Installation

» Drift med 2 SON NP-F batterier

1. Sätt i två batterier av typen SON NP-F i batterifacken.
2. Ställ strömbrytaren för fotoljus på "I".
3. LCD-skärmen tänds, fotolampan är redo att användas.


» Drift med extern strömförsörjning

1. Anslut en lämplig adapter (14V 3A) till fotolampans DC-ingång.
2. Anslut adaptorn till en lämplig strömkälla.
3. Ställ strömbrytaren för fotolampan på "II".
4. LCD-skärmen tänds, fotolampan är redo att användas.

» Stäng av fotoljuset

1. Ställ strömbrytaren på "0".
2. Fotolampan släcks.

► Användning av fotoljuset

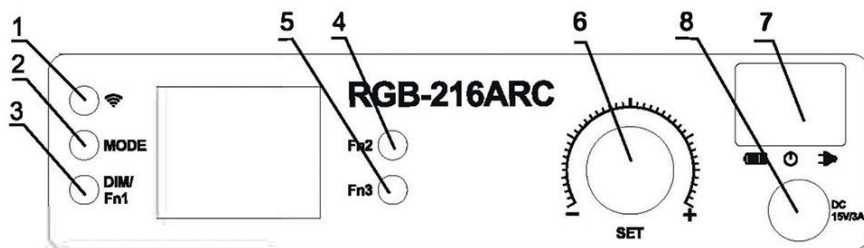

1	WLAN (Icon)	Tryck på denna knapp för att gå in i inställningarna för kanal (CH), grupp (GR) och ID.
2	MODE	Tryck på denna knapp för att välja WHITE LIGHT CCT-läge, COLOR LIGHT HSI-läge och SCENE FX-läge.
3	DIM/Fn1	Tryck på denna knapp för att välja önskad parameter för det valda läget.
4	Fn2	Tryck på denna knapp för att välja önskad parameter för det valda läget.
5	Fn3	Tryck på denna knapp för att välja önskad parameter för det valda läget.
6	SET	Använd denna ratt för att justera den valda parametern.
7	POWER	Nätströmbrytare: I = batteridrift, II = nät drift
8	DC	DC-ingång för nät drift

► Ljus val

Du kan välja mellan tre lägen: WHITE LIGHT > COLOR LIGHT > SCENE (VIT LJUS > FÄRG LJUS > SCEN.).

» Vitt ljus (CCT)

Aktivera:

Använd MODE-knappen för att ändra läget för WHITE LIGHT CCT.

Justera ljusstyrkan:

Tryck på knappen DIM/Fn1 för att välja parametern LJUSSTYRKA.

Använd sedan SET-knappen för att justera ljusstyrkan.

Ställ in färgtemperatur:

Tryck på Fn2-knappen för att välja parametern FÄRGTEMPERATUR.

Använd sedan knappen SET för att justera färgtemperaturen.

» Färgat ljus (HSI)

Aktivera:

Växla till COLOR LIGHT HSI-läge med MODE-knappen.

Justera ljusstyrkan:

Tryck på knappen DIM/Fn1 för att välja parametern LJUSSTYRKA.

Använd sedan SET-knappen för att justera ljusstyrkan.

Justera mättnad:

Tryck på Fn2-knappen för att välja parametern SATURATION.

Använd sedan SET-ratten för att justera mättnaden.

Ställ in nyans:

Tryck på Fn3-knappen för att välja parametern HUE TONE/COLOR.

Använd sedan SET-knappen för att justera nyansen.

» Scenljus (FX)

Aktivera:

Växla till SCENE FX-läge med MODE-knappen.

Justera ljusstyrkan:

Tryck på knappen DIM/Fn1 för att välja parametern LJUSSTYRKA.

Använd sedan SET-knappen för att justera ljusstyrkan.

Välj scen:

Tryck på Fn2-knappen för att välja parameter för scenen (SCENE).

Använd sedan SET-knappen för att ställa in scenen.

► Produktspecifikationer

Ljusemitterande dioder	RGB-WW LED 216 delar 5in1 (0,5W × 5)
Prestanda	40W max
Ra	>95
Kallvit C	max 1000lx/1m 2500K
Varmvit m	max 1200lx/1m 8500K
Dimområde	0-100 %
Belysningsvinkel	>120°
Diffusor (mjukt filter)	1 del
Ladugårdsdörrar	4 stycken 0-180°
Batterier till fjärrkontrollen	2x 1,5V AAA
Strömförsörjning	2x SON NP-F eller DC-nättaggregat 15V 3A
Länkar	DC-anslutning 5,5 mm x 2,5 mm (plus och minus utsida)
Fuktighet	max 20 - 90 %
Omgivningstemperatur	max 0 - 35 °C
Förvaringstemperatur	max -10 - 50 °C

► Fjärrkontrollen

» Ansluter fjärrkontrollen till fotolampan

För att kunna använda fjärrkontrollen krävs att kanal, grupp och ID ställs in likadant på fjärrkontrollen och fotoljuset. Du kan styra flera fotolampor med en fjärrkontroll. Använd den valda gruppen för att välja respektive fotoljus.

Aktivera:

Slå på fotolampan och tryck på knappen med WiFi-ikonen.

Ställ in kanal:

Tryck på knappen DIM/FN1 för att välja parameter för CH.

Använd sedan SET-ratten för att ställa in kanalen (CH 1-40).

Ställ in grupp:

Tryck på Fn2-knappen för att välja parametern för GR.


Använd sedan SET-ratten för att ställa in gruppen (GR 0-9, GR A-F).

Uppsättning id:

Tryck på Fn3-knappen för att välja parametern för ID.

Använd sedan SET-ratten för att ställa in ID (ID 1-99).

» Produktöversikt över fjärrkontrollen

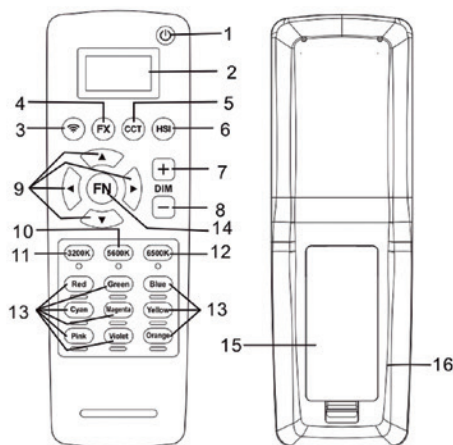

1. PÅ/AV

2. Display

3. 2.4G-läge

4. Scenläge

5. Vitt ljusläge (CCT)

6. Färgljusläge (HSI)

9. Upp, ner, vänster, höger

10. 5600K färgtemperatur

11. 3200K färgtemperatur

12. 6500K färgtemperatur

13. Genvägar för färginställningar

14. Gruppval

7. DIM-funktion (+)

15. Batterilucka

8. DIM-funktion (-)

16. Batterifack

» Användning av fjärrkontrollen

Slå på stänga av:

Tryck på "1"-knappen för att slå på eller stänga av fjärrkontrollen.

Anslut fjärrkontrollen till fotolampan:

När fjärrkontrollen är på, tryck på knappen (3) för att gå in i 2.4G-läget. Du kan ställa in värdena för CH, GR och ID med hjälp av riktningsknapparna (9). För att fjärrkontrollen ska interagera med fotoljusset är det nödvändigt att välja samma parametrar (CH, GR, ID) på fjärrkontrollen som på fotobelysningen.

Scenläge FX:

Tryck på knappen (4) för att gå in i scenläge. Du kan använda riktningsknapparna (9) för att välja önskad scen.

CCT vitt ljusläge:

Tryck på knappen (5) för att växla till vitt ljusläge. Du kan ställa in färgtemperaturen (2500K - 8500K) med riktningsknapparna (9).

Färgljusläge HSI:

Tryck på knappen (6) för att växla till färgat ljusläge. Med riktningsknapparna (9) kan du ställa in färgmättnad och färgomfång.

Inställningar för ljusstyrka:

Tryck på knappen (7/8) för att ändra ljusstyrkan för de olika lägena.

Gruppinställningar:

I 2.4G-läge, tryck på knappen (14) för att styra fotoljusset för motsvarande grupp eller välj den grupp du vill ha.

Färgtemperaturinställningar:

Tryck på knapparna 5600K/3200K eller 6500K för att snabbt växla till önskad färgtemperatur.

Genväg:

Genvägstangenterna låter dig snabbt välja önskad färgskala.

► Varningar


- Fotolampan är inte damm- och/eller vattentät.
- Skydda fotoljusset från starka stötar, tappa det inte.
- Täck inte över ventilationsöppningarna, eftersom det kan leda till överdriven värmeutveckling och till och med brand.
- Titta inte direkt in i ljuset från lysdioderna, eftersom det kan skada näthinnan och orsaka synnedsättning.
- Placera inte fotoljusset nära brännbara föremål, gaser eller andra ämnen.
- Fotolampan och dess tillbehör är inte barnleksaker.
- Se till att stänga av fotoljusset efter användning. Koppla bort strömkällan eller ta ur batterierna.
- Efter användning, låt fotoljusset svalna innan packning eller demontering.
- Ta inte isär och/eller modifiera fotoljusset.
- Var uppmärksam på rätt spänningssvärden när du använder en strömförsörjningsenhet.
- Var uppmärksam på kompatibiliteten när du använder uppladdningsbara batterier. Använd endast uppladdningsbara batterier av typen SON NP-F.

CS | Photo / Video LED 216ARC RGB

► Vlastnosti produktu

- Jas až 1200 LUX
- Plynule stmívatelné
- 216 RGB WW LED 5050
- Teplota barev od 2500K do 8500K
- 1,77palcový barevný TFT displej
- Integrované světelné klapky
- Provoz přes baterie SON NP-F nebo DC vstup
- 43 předvoleb kreativních scén
- Včetně dálkového ovládání

► Přehled produktu

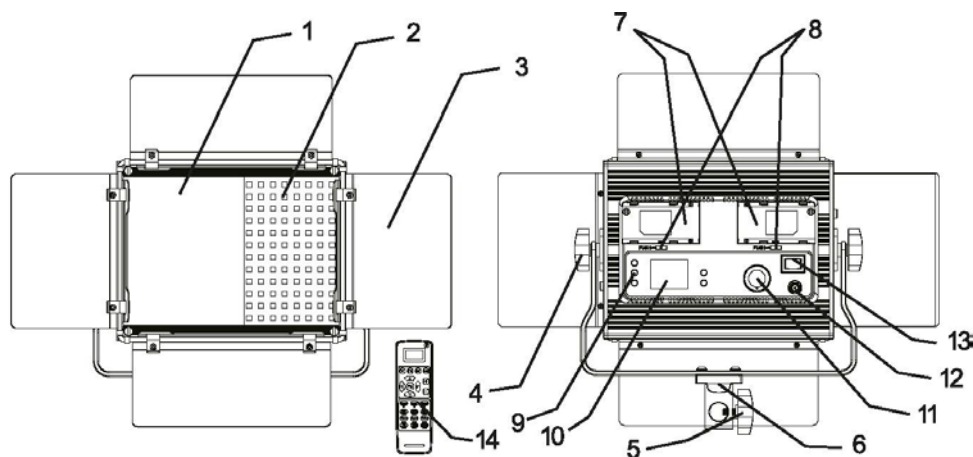

1. Difuzor	8. Uvolnění baterie
2. LED panel	9. Funkční tlačítko
3. Světelné klapky	10. Displej
4. Nastavení úhlu	11. Volba funkce
5. Zapínání	12. DC vstup
6. Závorka	13. Vypínač
7. Příhrádky na baterie	14. Dálkové ovládání

► Instalace

» Provoz na 2 baterie SON NP-F

1. Vložte dvě baterie typu SON NP-F do přihrádek pro baterie.
2. Nastavte vypínač na fotografickém světle do polohy "I".
3. LCD se rozsvítí, fotografické světlo je připraveno k použití.


» Provoz s externím napájením

1. Připojte vhodný adaptér (14V 3A) do DC vstupu fotosvětla.
2. Připojte adaptér k příslušnému zdroji napájení.
3. Přepněte vypínač na fotografickém světle do polohy „II“.
4. LCD se rozsvítí, fotografické světlo je připraveno k použití.

» Vypněte fotografické světlo

1. Nastavte spínač napájení na "0".
2. Fotografické světlo zhasne.

► Použití fotografického světla

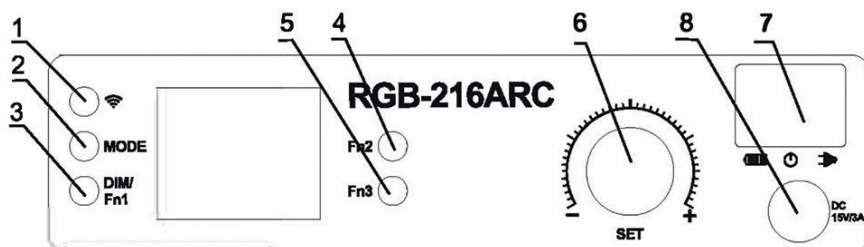

1	WLAN (Icon)	Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do nastavení kanálu (CH), skupiny (GR) a ID.
2	MODE	Stisknutím tohoto tlačítka vyberete režim WHITE LIGHT CCT, režim COLOR LIGHT HSI a režim SCENE FX.
3	DIM/Fn1	Stisknutím tohoto tlačítka vyberete požadovaný parametr pro vybraný režim.
4	Fn2	Stisknutím tohoto tlačítka vyberete požadovaný parametr pro vybraný režim.
5	Fn3	Stisknutím tohoto tlačítka vyberete požadovaný parametr pro vybraný režim.
6	SET	Pomocí tohoto ovladače upravíte vybraný parametr.
7	POWER	Síťový vypínač: I = bateriový provoz, II = síťový provoz
8	DC	DC vstup pro síťový provoz

► Výběr světla

Můžete si vybrat mezi třemi režimy: WHITE LIGHT > COLOR LIGHT > SCENE (BÍLÉ SVĚTLO > BAREVNÉ SVĚTLO > SCÉNA).

» Bílé světlo (CCT)

Aktivovat:

Pomocí tlačítka MODE změňte režim CCT WHITE LIGHT.

Upravit jas:

Stisknutím tlačítka DIM/Fn1 vyberte parametr BRIGHTNESS.

Poté pomocí ovladače SET upravte jas.

Nastavit teplotu barev:

Stisknutím tlačítka Fn2 vyberte parametr teploty barev (COLOR TEMPERATURE).

Poté pomocí ovladače SET upravte teplotu barev.

» Barevné světlo (HSI)

Aktivovat:

Přepněte do režimu COLOR LIGHT HSI tlačítkem MODE.

Upravit jas:

Stisknutím tlačítka DIM/Fn1 vyberte parametr BRIGHTNESS.

Poté pomocí ovladače SET upravte jas.

Upravit sytost:

Stisknutím tlačítka Fn2 vyberte parametr SATURATION.

Poté pomocí ovladače SET upravte sytost.

Nastavit odstín:

Stisknutím tlačítka Fn3 vyberte parametr HUE TONE/COLOR.

Poté pomocí ovladače SET upravte odstín.

» Světlo scény (FX)

Aktivovat:

Přepněte do režimu SCENE FX pomocí tlačítka MODE.

Upravit jas:

Stisknutím tlačítka DIM/Fn1 vyberte parametr BRIGHTNESS.

Poté pomocí ovladače SET upravte jas.

Vyberte scénu:

Stisknutím tlačítka Fn2 vyberte parametr pro scénu (SCENE).

Poté pomocí ovladače SET nastavte scénu.

► Specifikace produktu

LED diody	RGB-WW LED 216 kusů 5v1 (0,5W × 5)
Výkon	40W max
Ra	>95
Studená bílá C	max. 1000lx/1m 2500K
Teplá bílá W	max. 1200lx/1m 8500K
Rozsah stmívání	0–100 %
Úhel osvětlení	>120°
Difuzor (měkký filtr)	1 kus
Světelné klapky	4 kusy 0–180°
Baterie dálkového ovládání	2x 1,5V AAA
Zdroj napájení	2x SON NP-F nebo DC zdroj 15V 3A
Spojení	DC konektor 5,5 mm x 2,5 mm (pozitivní a negativní vnější)
Okolní vlhkost	max. 20–90 %
Teplota okolí	max. 0 – 35 °C
Skladovací teplota	max. -10 – 50 °C

► Dálkové ovládání

» Připojte dálkové ovládání k fotosvětlu

Aktivovat:

Zapněte fotografické světlo a stiskněte tlačítko s ikonou WiFi.

Nastavit kanál:

Stisknutím tlačítka DIM/FN1 vyberte parametr pro CH.

Poté pomocí ovladače SET nastavte kanál (CH 1-40).

Nastavit skupinu:

Stisknutím tlačítka Fn2 vyberte parametr pro GR.


Poté pomocí ovladače SET nastavte skupinu (GR 0-9, GR A-F).

ID sady:

Stisknutím tlačítka Fn3 vyberte parametr pro ID.

Poté pomocí ovladače SET nastavte ID (ID 1-99).

» Přehled produktu dálkového ovládání

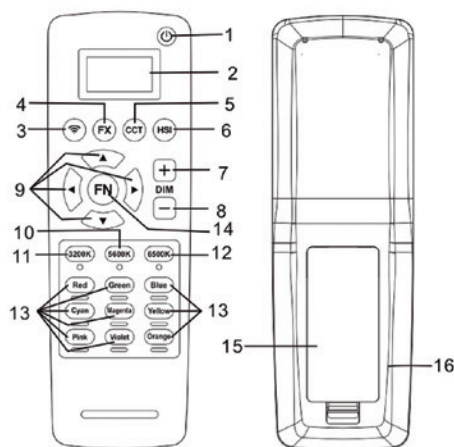

1. ON/OFF	9. Nahoru, dolů, doleva, doprava
2. Displej	10. Barevná teplota 5600K
3. Režim 2,4G	11. Barevná teplota 3200K
4. Režim scény	12. Barevná teplota 6500K
5. Režim bílého světla (CCT)	13. Zkratky pro nastavení barev
6. Režim barevného světla (HSI)	14. Výběr skupiny
7. Funkce DIM (+)	15. Kryt prostoru pro baterie
8. Funkce DIM (-)	16. Příhrádka na baterie

» Pomocí dálkového ovládání

Zapnout/vypnout:

Stiskněte tlačítko napájení "1" pro zapnutí nebo vypnutí dálkového ovládání.

Připojte dálkové ovládání k fotografickému světlu:

Když je dálkový ovladač zapnutý, stisknutím tlačítka (3) přejděte do režimu 2.4G. Pomocí směrových tlačítek (9) můžete nastavit hodnoty pro CH, GR a ID. Aby dálkový ovladač interagoval s fotografickým světlem. Na dálkovém ovladači je nutné zvolit stejné parametry (CH, GR, ID) jako na fotosvětlu.

Režim scény FX:

Stiskněte tlačítko (4) pro vstup do scénického režimu. Pomocí směrových tlačítek (9) můžete vybrat požadovanou scénu.

Režim bílého světla CCT:

Stiskněte tlačítko (5) pro přepnutí do režimu bílého světla. Pomocí směrových tlačítek (9) můžete nastavit teplotu barev (2500K - 8500K).

Režim barevného světla HSI:

Stisknutím tlačítka (6) přepnete do režimu barevného světla. Pomocí směrových tlačítek (9) můžete nastavit sytost barev a rozsah barev.

Nastavení jasu:

Stisknutím tlačítka (7/8) změníte jas různých režimů.

Nastavení skupiny:

V režimu 2.4G stiskněte tlačítko (14) pro ovládání fotografického světla odpovídající skupiny nebo vyberte požadovanou skupinu.

Nastavení teploty barev:

Stisknutím kláves 5600K/3200K nebo 6500K rychle přepnete na požadovanou barevnou teplotu.

zkratky:

Klávesové zkratky umožňují rychle vybrat požadovanou barevnou škálu.

► Varování


- Fotografické světlo není prachotěsné a/nebo vodotěsné.
- Fotografické světlo chraňte před silnými otřesy, neupustěte jej.
- Nezakrývejte větrací otvory, protože to může vést k nadměrnému vývinu tepla a dokonce i požáru.
- Nedívejte se přímo do světla LED, mohlo by dojít k poškození sítnice a poškození zraku.
- Fotografické světlo neumísťujte do blízkosti hořlavých předmětů, plynů nebo jiných hořlavých látek.
- Fotosvětlo a jeho příslušenství nejsou dětské hračky.
- Po použití nezapomeňte fotografické světlo vypnout. Odpojte od zdroje napájení nebo vyjměte baterie.
- Po použití nechte fotosvětlo vychladnout, než jej zabalíte nebo rozeberete.
- Fotosvětlo nerozebírejte a/nebo neupravujte.
- Při použití napájecího zdroje dbejte na správné hodnoty napětí.
- Při použití dobíjecích baterií věnujte pozornost kompatibilitě. Používejte pouze dobíjecí baterie typu SON NP-F.

PL | Photo / Video LED 216ARC RGB

► Cechy produktu

- Jasność do 1200 LUX
- Możliwość bezstopniowego ściemniania
- 216 diod LED RGB WW 5050
- Temperatura barwowa od 2500K do 8500K
- Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 1,77 cala;
- Zintegrowane klapy świetlne
- Praca przez baterie SON NP-F lub wejście DC
- 43 kreatywne ustawienia scen
- W tym pilot zdalnego sterowania

► Przegląd produktów

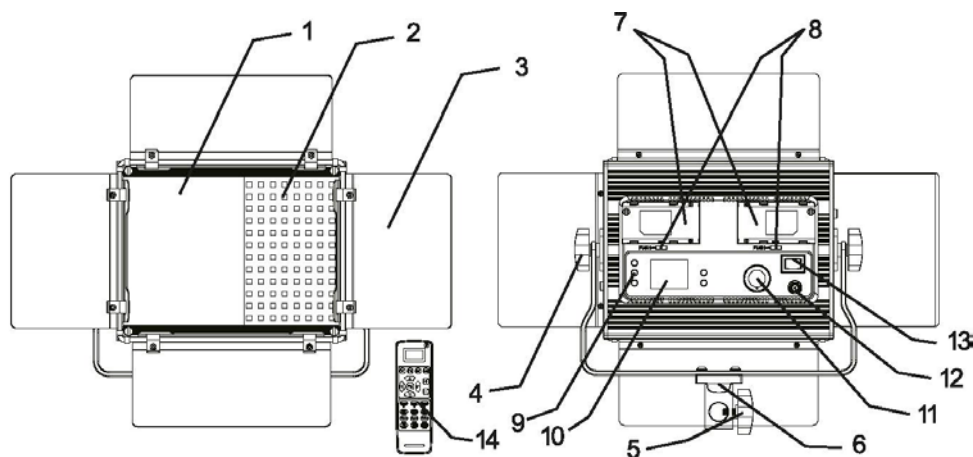

1. Dyfuzor	8. Zwolnienie baterii
2. Panel LED	9. Przycisk funkcyjny
3. Klapy świetlne	10. Wyświetlacz
4. Regulacja kąta	11. Wybór funkcji
5. Mocowanie	12. Wejście prądu stałego
6. Wspornik	13. Wyłącznik zasilania
7. Przedziały baterii	14. Pilot zdalnego sterowania

► Instalacja

» Praca z 2 bateriami SON NP-F

1. Włóż dwie baterie typu SON NP-F do przegródek na baterie.
2. Ustaw włącznik zasilania na lampie fotograficznej w pozycji „I”.
3. Wyświetlacz LCD zaświeci się, lampa fotograficzna jest gotowa do użycia.


» Praca z zewnętrznym zasilaniem

1. Podłącz odpowiedni zasilacz (14V 3A) do wejścia DC fotokomórki.
2. Podłącz adapter do odpowiedniego źródła zasilania.
3. Ustaw włącznik zasilania na lampie fotograficznej w pozycji „II”.
4. Wyświetlacz LCD zaświeci się, lampa fotograficzna jest gotowa do użycia.

» Wyłącz światło fotograficzne

1. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji „0”.
2. Lampa fotograficzna wyłącza się.

► Korzystanie z lampy fotograficznej

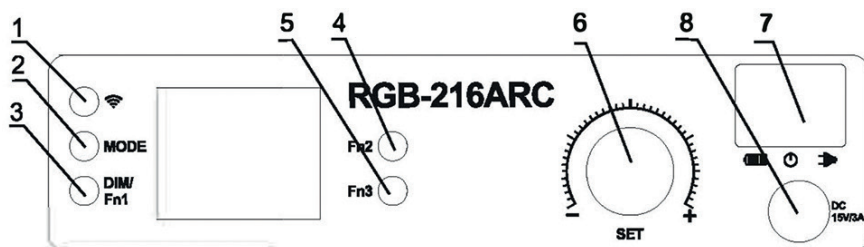

1	WLAN (Icon)	Naciśnij ten przycisk, aby przejść do ustawień Kanalu (CH), Grupy (GR) i ID.
2	MODE	Naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb WHITE LIGHT CCT, COLOR LIGHT HSI i SCENE FX.
3	DIM/Fn1	Naciśnij ten przycisk, aby wybrać żądany parametr dla wybranego trybu.
4	Fn2	Naciśnij ten przycisk, aby wybrać żądany parametr dla wybranego trybu.
5	Fn3	Naciśnij ten przycisk, aby wybrać żądany parametr dla wybranego trybu.
6	SET	Użyj tego pokrętki, aby dostosować wybrany parametr.
7	POWER	Wyłącznik sieciowy: I = zasilanie bateryjne, II = zasilanie sieciowe
8	DC	Wejście DC do pracy sieciowej

► Wybór światła

Do wyboru są trzy tryby: WHITE LIGHT > COLOR LIGHT > SCENE (ŚWIATŁO BIAŁE > ŚWIATŁO KOLOROWE > SCENA.)

» Białe światło (CCT)

Aktywuj:

Użyj przycisku MODE, aby zmienić tryb WHITE LIGHT CCT.

Dostosuj jasność:

Naciśnij przycisk DIM/Fn1, aby wybrać parametr JASNOŚĆ.

Następnie użyj pokrętki SET, aby wyregulować jasność.

Ustaw temperaturę barwową:

Naciśnij przycisk Fn2, aby wybrać parametr temperatury barwowej (TEMPERATURA KOLOROWA).

Następnie użyj pokrętki SET, aby ustawić temperaturę barwową.

» Kolorowe światło (HSI)

Aktywuj:

Przełącz na tryb COLOR LIGHT HSI za pomocą przycisku MODE.

Dostosuj jasność:

Naciśnij przycisk DIM/Fn1, aby wybrać parametr JASNOŚĆ.

Następnie użyj pokrętła SET, aby wyregulować jasność.

Dostosuj nasycenie:

Naciśnij przycisk Fn2, aby wybrać parametr SATURATION.

Następnie za pomocą pokrętła SET wyreguluj nasycenie.

Ustaw odcień:

Naciśnij przycisk Fn3, aby wybrać parametr ODCIEN/KOLOR.

Następnie użyj pokrętła SET, aby dostosować odcień.

» Światło sceny (FX)

Aktywuj:

Przełącz na tryb SCENE FX za pomocą przycisku MODE.

Dostosuj jasność:

Naciśnij przycisk DIM/Fn1, aby wybrać parametr JASNOŚĆ.

Następnie użyj pokrętła SET, aby wyregulować jasność.

Wybierz scenę:

Naciśnij przycisk Fn2, aby wybrać parametr sceny (SCENE).

Następnie użyj pokrętła SET, aby ustawić scenę.

► Specyfikacja produktu

Diody LED	RGB-WW LED 216 sztuk 5w1 (0,5W × 5)
Wydajność	maks. 40W
Ra	>95
Zimna biel C	max. 1000lx/1m 2500K
Ciepły biały W	max. 1200lx/1m 8500K
Zakres ściemniania	0-100%
Kąt świecenia	>120°
Dyfuzor (miękki filtr)	1 kawałek
Klapy świetlne	4 sztuki 0-180°
Baterie do pilota	2x 1,5 V AAA
Zasilacz	2x SON NP-F lub zasilacz DC 15V 3A
Znajomości	Złącze DC 5,5 mm x 2,5 mm (dodatni i ujemny na zewnątrz)
Wilgotność otoczenia	max. 20 - 90%
Temperatura otoczenia	max. 0 – 35°C
Temperatura przechowywania	max. -10 – 50°C

► Pilot

» Podłącz pilota do lampy fotograficznej

Aby móc korzystać z pilota, konieczne jest, aby kanał, grupa i ID były takie same na pilocie i lampie fotograficznej. Możesz sterować wieloma lampami fotograficznymi za pomocą jednego pilota. Użyj wybranej grupy, aby wybrać odpowiednią lampę fotograficzną.

Aktywuj:

Włącz lampę fotograficzną i naciśnij przycisk z ikoną WiFi.

Ustaw kanał:

Naciśnij przycisk DIM/FN1, aby wybrać parametr dla CH.

Następnie użyj pokrętki SET, aby ustawić kanał (CH 1-40).

Grupa zestawów:

Naciśnij przycisk Fn2, aby wybrać parametr dla GR.


Następnie użyj pokrętki SET, aby ustawić grupę (GR 0-9, GR A-F).

Ustaw ID:

Naciśnij przycisk Fn3, aby wybrać parametr dla ID.

Następnie użyj pokrętki SET, aby ustawić ID (ID 1-99).

» Przegląd produktów pilota zdalnego sterowania

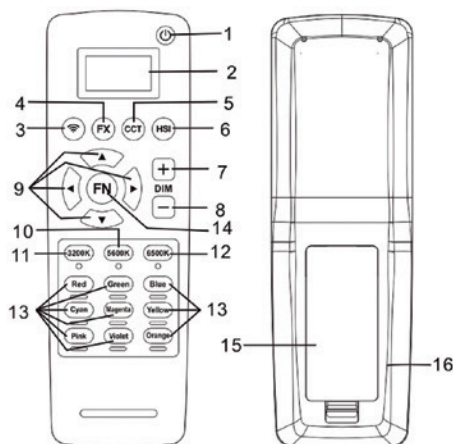

1. WŁ/WYŁ

2. Wyświetlacz

3. Tryb 2.4G

4. Tryb sceny

5. Tryb światła białego (CCT)

6. Tryb światła kolorowego (HSI)

9. Góra, dół, lewo, prawo

10. Temperatura barwowa 5600 K

11. Temperatura barwowa 3200 K

12. Temperatura barwowa 6500 K

13. Skróty do ustawień kolorów

14. Wybór grupy

7. Funkcja ściemniania (+)

15. Pokrywa komory baterii

8. Funkcja DIM (-)

16. Komora baterii

» Korzystanie z pilota

Włącz/wyłącz:

Naciśnij przycisk zasilania „1”, aby włączyć lub wyłączyć pilota.

Podłącz pilota do lampy fotograficznej:

Gdy pilot jest włączony, naciśnij przycisk (3), aby przejść do trybu 2.4G. Możesz ustawić wartości dla CH, GR i ID za pomocą przycisków kierunkowych (9). Aby pilot mógł współpracować z lampą fotograficzną. Konieczne jest wybranie na pilocie tych samych parametrów (CH, GR, ID) jak w przypadku fotokomórki.

Efekty trybu sceny:

Naciśnij przycisk (4), aby przejść do trybu sceny. Możesz użyć przycisków kierunkowych (9), aby wybrać żadaną scenę.

Tryb światła białego CCT:

Naciśnij przycisk (5), aby przejść do trybu światła białego. Możesz ustawić temperaturę barwową (2500K - 8500K) za pomocą przycisków kierunkowych (9).

Tryb światła kolorowego HSI:

Naciśnij przycisk (6), aby przejść do trybu kolorowego światła. Za pomocą klawiszy kierunkowych (9) możesz ustawić nasycenie kolorów i zakres kolorów.

Ustawienia jasności:

Naciśnij przycisk (7/8), aby zmienić jasność różnych trybów.

Ustawienia grupy:

W trybie 2.4G naciśnij przycisk (14), aby sterować oświetleniem odpowiedniej grupy lub wybierz żadaną grupę.

Ustawienia temperatury barwowej:

Naciśnij klawisze 5600K/3200K lub 6500K, aby szybko przełączyć się na żadaną temperaturę barwową.

Skróty:

Klawisze skrótów pozwalają szybko wybrać żadaną skalę kolorów.

► Ostrzeżenia

- Lampa fotograficzna nie jest pyło- i/lub wodoodporna.
- Chroni lampę fotograficzną przed silnymi wstrząsami, nie upuszczaj jej.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych, gdyż może to doprowadzić do nadmiernego nagrzewania się, a nawet pożaru.
- Nie patrz bezpośrednio w światło diod LED, ponieważ może to uszkodzić siatkówkę i spowodować pogorszenie widzenia.
- Nie umieszczaj lampy fotograficznej w pobliżu łatwopalnych przedmiotów, gazów lub innych łatwopalnych substancji.
- Lampa fotograficzna i jej akcesoria nie są zabawkami dla dzieci.
- Pamiętaj, aby wyłączyć lampę fotograficzną po użyciu. Odłącz od źródła zasilania lub wyjmij baterie.
- Po użyciu poczekaj, aż lampa fotograficzna ostygnie przed zapakowaniem lub demontażem.
- Nie demontuj i/lub nie modyfikuj lampy fotograficznej.
- Zwróć uwagę na prawidłowe wartości napięcia podczas korzystania z zasilacza.


- Zwróć uwagę na kompatybilność podczas korzystania z akumulatorów. Używaj wyłącznie akumulatorów typu SON NP-F.

HR | Photo / Video LED 216ARC RGB

► Značajke proizvoda

- Svjetlina do 1200 LUX
- Beskonačno zatamnjenje
- 216 RGB WW LED dioda 5050
- Temperatura boje od 2500K do 8500K
- 1,77 inča TFT zaslon u boji
- Integrirani svjetlosni zaklopci
- Rad preko SON NP-F baterija ili DC ulaza
- 43 kreativne postavke scene
- Uključujući daljinski upravljač

► Pregled proizvoda

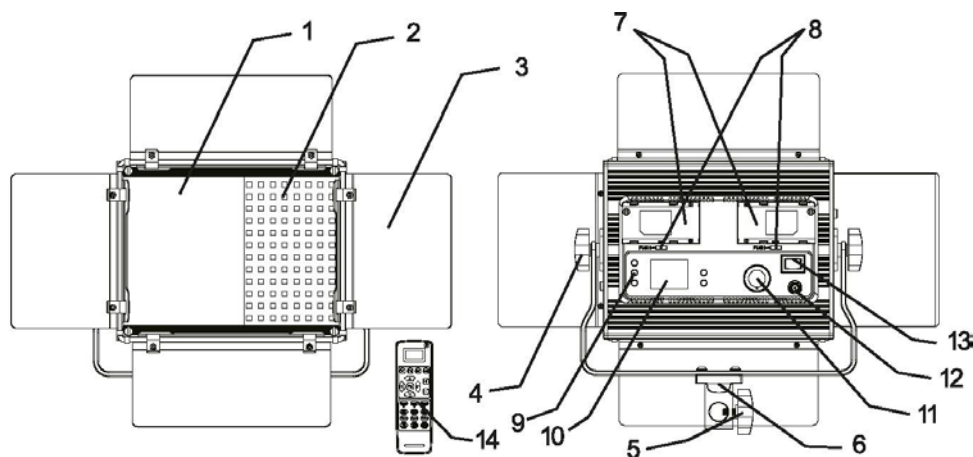

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Difuzor | 8. Otpuštanje baterije |
| 2. LED panel | 9. Funkcijska tipka |
| 3. Lagani zalisci | 10. Prikaz |
| 4. Podešavanje kuta | 11. Odabir funkcije |
| 5. Pričvršćivanje | 12. DC ulaz |
| 6. Nosač | 13. Prekidač za napajanje |
| 7. Pretinci za baterije | 14. Daljinski upravljač |

► Montaža

» Rad s 2 SON NP-F baterije

1. Umetnite dvije baterije tipa SON NP-F u pretince za baterije.
2. Postavite prekidač za napajanje na foto svjetlu na "I".
3. LCD svijetli, foto svjetlo je spremno za korištenje.


» Rad s vanjskim napajanjem

1. Spojite odgovarajući adapter (14V 3A) na DC ulaz foto svjetla.
2. Priključite adapter na odgovarajući izvor napajanja.
3. Postavite prekidač za napajanje na foto svjetlu na "II".
4. LCD svjetli, foto svjetlo je spremno za korištenje.

» Isključite svjetlo za fotografije

1. Postavite prekidač za napajanje na "0".
2. Foto svjetlo se gasi.

► Korištenje foto svjetla

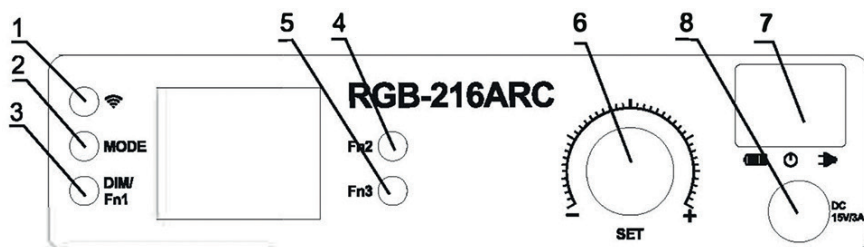

1	WLAN (Icon)	Pritisnite ovaj gumb za ulazak u postavke kanala (CH), grupe (GR) i ID-a.
2	MODE	Pritisnite ovu tipku za odabir načina rada BIJELO SVJETLO CCT, SVJETLO BOJE HSI i odabir načina rada SCENE FX.
3	DIM/Fn1	Pritisnite ovu tipku za odabir željenog parametra za odabrani način rada.
4	Fn2	Pritisnite ovu tipku za odabir željenog parametra za odabrani način rada.
5	Fn3	Pritisnite ovu tipku za odabir željenog parametra za odabrani način rada.
6	SET	Koristite ovaj gumb za podešavanje odabranog parametra.
7	POWER	Mrežni prekidač: I = rad na baterije, II = rad na mreži
8	DC	DC ulaz za rad iz mreže

► Izbor svjetla

Možete birati između tri načina rada: WHITE LIGHT > COLOR LIGHT > SCENE (BIJELO SVJETLO > SVJETLO U BOJI > SCENA.).

» Bijelo svjetlo (CCT)

Aktivirati:

Upotrijebite tipku MODE za promjenu načina rada BIJELO SVJETLO CCT.

Podesite svjetlinu:

Pritisnite tipku DIM/Fn1 za odabir parametra SVJETLINA.

Zatim upotrijebite gumb SET za podešavanje svjetline.

Postavite temperaturu boje:

Pritisnite gumb Fn2 za odabir parametra temperature boje (COLOR TEMPERATURE).

Zatim pomoću gumba SET podesite temperaturu boje.

» Svjetlo u boji (HSI)

Aktivirati:

Prebacite se na način rada COLOR LIGHT HSI tipkom MODE.

Podesite svjetlinu:

Pritisnite tipku DIM/Fn1 za odabir parametra SVJETLINA.

Zatim upotrijebite gumb SET za podešavanje svjetline.

Podesite zasićenje:

Pritisnite tipku Fn2 za odabir parametra SATURATION.

Zatim pomoću gumba SET podesite zasićenost.

Postavi nijansu:

Pritisnite tipku Fn3 za odabir parametra HUE TONE/COLOR.

Zatim pomoću gumba SET podesite nijansu.

» Svjetlo scene (FX)

Aktivirati:

Prebacite se na način rada SCENE FX tipkom MODE.

Podesite svjetlinu:

Pritisnite tipku DIM/Fn1 za odabir parametra SVJETLINA.

Zatim upotrijebite gumb SET za podešavanje svjetline.

Odaberite scenu:

Pritisnite tipku Fn2 za odabir parametra za scenu (SCENE).

Zatim upotrijebite tipku SET za postavljanje scene.

► Specifikacije proizvoda

LED diode	RGB-WW LED 216 komada 5u1 (0,5W × 5)
Izvedba	40W max
Ra	>95
Hladno bijela C	maks. 1000lx/1m 2500K
Topla bijela W	maks. 1200lx/1m 8500K
Raspon zatamnjenja	0-100%
Kut osvjetljenja	>120°
Difuzor (meki filter)	1 komad
Lagani zalisci	4 komada 0-180°
Baterije za daljinski upravljač	2x 1,5V AAA
Napajanje	2x SON NP-F ili DC napajanje 15V 3A
Veze	DC konektor 5,5 mm x 2,5 mm (pozitivna i negativna van)
Vlažnost okoline	maks. 20 - 90%
Sobna temperatura	maks. 0 – 35°C
Temperatura skladištenja	maks. -10 – 50°C

► Daljinski upravljač

» Spojite daljinski upravljač na foto svjetlo

Da biste mogli koristiti daljinski upravljač, potrebno je da na daljinskom upravljaču i foto svjetlu budu isti kanal, grupa i ID. S jednim daljinskim upravljačem možete kontrolirati više svjetala za fotografije. Upotrijebite odabranu skupinu za odabir odgovarajućeg svjetla za fotografije.

Aktivirati:

Uključite svjetlo za fotografije i pritisnite gumb s ikonom WiFi.

Postavi kanal:

Pritisnite tipku DIM/FN1 za odabir parametra za CH.

Zatim pomoću tipke SET postavite kanal (CH 1-40).

Postavi grupu:

Pritisnite tipku Fn2 za odabir parametra za GR.


Zatim pomoću gumba SET postavite grupu (GR 0-9, GR A-F).

Postavi ID:

Pritisnite tipku Fn3 za odabir parametra za ID.

Zatim pomoću gumba SET postavite ID (ID 1-99).

» Pregled proizvođa daljinskog upravljača

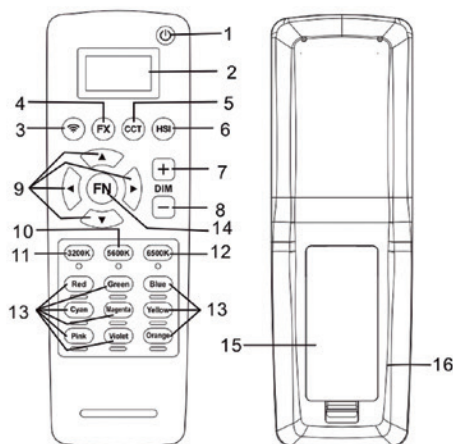

1. UKLJUČENO/ISKLJUČENO

2. Zaslon

3. 2.4G način rada

4. Način rada scene

5. Način rada bijelog svjetla (CCT)

6. Način rada svjetla u boji (HSI)

9. Gore, dolje, lijevo, desno

10. Temperatura boje 5600K

11. Temperatura boje 3200K

12. Temperatura boje 6500K

13. Prečaci za postavke boja

14. Grupni odabir

7. DIM funkcija (+)

15. Poklopac pretinca za baterije

8. DIM funkcija (-)

16. Pretinac za baterije

» Korištenje daljinskog upravljača

Uključivanje/isključivanje:

Pritisnite tipku za napajanje "1" da biste uključili ili isključili daljinski upravljač.

Spojite daljinski upravljač na foto svjetlo:

Kada je daljinski upravljač uključen, pritisnite gumb (3) za ulazak u 2.4G način rada. Pomoću tipki smjera (9) možete postaviti vrijednosti za CH, GR i ID. Kako bi daljinski upravljač bio u interakciji s foto svjetlom. Na daljinskom upravljaču potrebno je odabrati iste parametre (CH, GR, ID) kao i na foto svjetlu.

FX načina scene:

Pritisnite tipku (4) za ulazak u mod scene. Možete koristiti tipke za smjer (9) za odabir željene scene.

CCT način rada bijelog svjetla:

Pritisnite tipku (5) za prebacivanje na način rada bijelog svjetla. Možete postaviti temperaturu boje (2500K - 8500K) tipkama za smjer (9).

Način rada svjetla u boji HSI:

Pritisnite tipku (6) za prebacivanje na način rada svjetla u boji. Pomoću tipki za smjer (9) možete postaviti zasićenost boja i raspon boja.

Postavke svjetline:

Pritisnite tipku (7/8) za promjenu svjetline različitih načina rada.

Postavke grupe:

U 2.4G načinu rada, pritisnite tipku (14) za upravljanje svjetlom fotografije odgovarajuće grupe ili odaberite grupu koju želite.

Postavke temperature boje:

Pritisnite tipke 5600K/3200K ili 6500K za brzo prebacivanje na željenu temperaturu boje.

Prečaci:

Tipke prečaca omogućuju vam da brzo odaberete željenu ljestvicu boja.

► Upozorenja


- Fotosvjetlo nije otporno na prašinu i/ili vodu.
- Zaštitite foto svjetlo od jakog udara, nemojte ga ispustiti.
- Nemojte prekrivati ventilacijske otvore jer to može dovesti do prekomjernog razvoja topline, pa čak i požara.
- Ne gledajte izravno u svjetlo iz LED dioda, jer to može oštetiti mrežnicu i uzrokovati oštećenje vida.
- Ne postavljajte fotosvjetlo blizu zapaljivih predmeta, plinova ili drugih zapaljivih tvari.
- Fotosvjetlo i njegovi dodaci nisu dječje igranke.
- Obavezno isključite fotosvjetlo nakon upotrebe. Odspojite iz izvora napajanja ili izvadite baterije.
- Nakon upotrebe ostavite fotosvjetlo da se ohladi prije pakiranja ili rastavljanja.
- Nemojte rastavljati i/ili mijenjati fotosvjetlo.
- Obratite pažnju na ispravne vrijednosti napona kada koristite jedinicu za napajanje.
- Obratite pažnju na kompatibilnost kada koristite punjive baterije. Koristite samo punjive baterije tipa SON NP-F.

SR | Photo / Video LED 216ARC RGB

► Карактеристике производа

- Осветљеност до 1200 ЛУКС
- Бесконечно затамњивање
- 216 РГБ ВВ ЛЕД 5050
- Температура боје од 2500К до 8500К
- 1,77 инча ТФТ екран у боји
- Интегрисани светлосни поклопци
- Рад преко СОН НП-Ф батерија или ДЦ улаза
- 43 креативне поставке сцене
- Укључујући даљински управљач

► Преглед производа

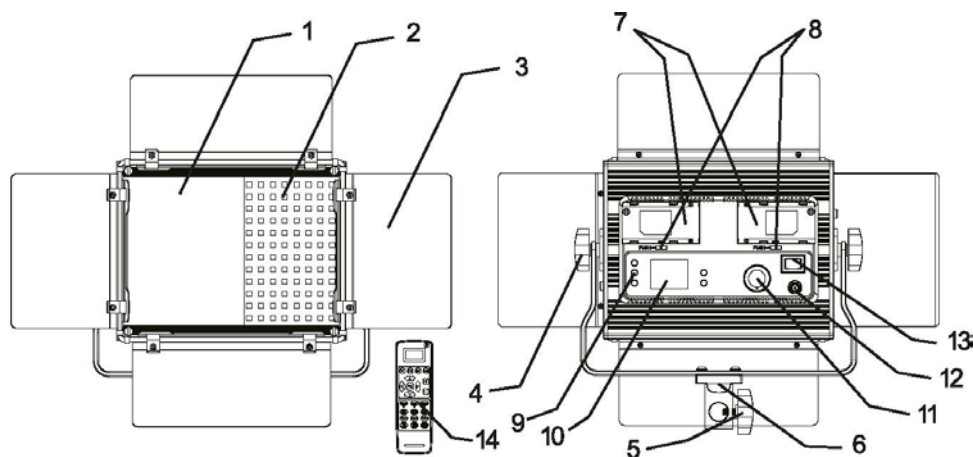

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Дифузор | 8. Отпуштање батерије |
| 2. ЛЕД панел | 9. Функцијско дугме |
| 3. Лагани закрилци | 10. Дисплеј |
| 4. Подешавање угла | 11. Избор функције |
| 5. Причвршћивање | 12. ДЦ улаз |
| 6. Носач | 13. Прекидач за напајање |
| 7. Преграде за батерије | 14. Даљински управљач |

► Инсталација

» Рад са 2 СОН НП-Ф батерије

1. Уметните две батерије типа СОН НП-Ф у одељке за батерије.
2. Поставите прекидач за напајање на фото лампи на "И".
3. ЛЦД светли, фото светло је спремно за употребу.


» Рад са екстерним напајањем

1. Повежите одговарајући адаптер (14В 3А) на ДЦ улаз фото лампе.
2. Повежите адаптер са одговарајућим извором напајања.
3. Поставите прекидач за напајање на фото лампи на "ИИ".
4. ЛЦД светли, фото светло је спремно за употребу.

» Искључите светло за фотографије

1. Поставите прекидач за напајање на "0".
2. Фото светло се гаси.

► Користећи светло за фотографије

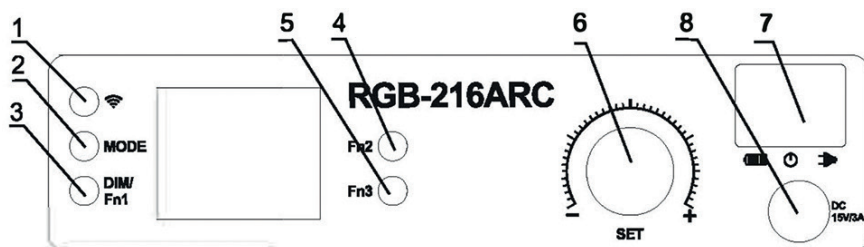

1 ВЛАН (икона)	Притисните ово дугме да бисте ушли у подешавања канала (ЦХ), групе (ГР) и ИД-а.
2 МОДЕ	Притисните ово дугме за избор режима БЕЛО СВЕТЛО ЦЦТ, избор ХСИ режима СВЕТЛО БОЈЕ и избор режима СЦЕНЕ ФКС.
3 ДИМ/ФН1	Притисните ово дугме да изаберете жељени параметар за изабрани режим.
4 ФН2	Притисните ово дугме да изаберете жељени параметар за изабрани режим.
5 ФН3	Притисните ово дугме да изаберете жељени параметар за изабрани режим.
6 КОМПЛЕТ	Користите ово дугме да подесите изабрани параметар.
7 СНАГА	Мрежни прекидач: И = рад на батерије, ИИ = рад на мрежи
8 ДЦ	ДЦ улаз за рад из мреже

► Лигхт Селецтион

Можете бирати између три режима: БЕЛО СВЕТЛО > СВЕТЛО У БОЈИ > СЦЕНА (WHITE LIGHT > COLOR LIGHT > SCENE).

» бело светло (ЦЦТ)

Активирати:

Користите дугме МОДЕ да промените режим ВХИТЕ ЛИГХТ ЦЦТ.

Подесите осветљеност:

Притисните дугме ДИМ/Фн1 да бисте изабрали параметар БРИГХТНЕСС.

Затим користите дугме СЕТ да подесите осветљеност.

Подесите температуру боје:

Притисните дугме ФН2 да изаберете параметар температуре боје (ТЕМПЕРАТУРА БОЈЕ).

Затим користите дугме СЕТ за подешавање температуре боје.

» Светло у боји (ХСИ)

Активирати:

Пребаците се на режим ЦОЛОР ЛИГХТ ХСИ помоћу дугмета МОДЕ.

Подесите осветљеност:

Притисните дугме ДИМ/Фн1 да бисте изабрали параметар БРИГХТНЕСС.

Затим користите дугме СЕТ да подесите осветљеност.

Подесите zasiћеност:

Притисните дугме Фн2 да бисте изабрали параметар САТУРАТИОН.

Затим користите дугме СЕТ да подесите zasiћеност.

Подесите нијансу:

Притисните дугме Фн3 да изаберете параметар ХУЕ ТОНЕ/ЦОЛОР.

Затим користите дугме СЕТ да подесите нијансу.

» Светло сцене (ФКС)

Активирати:

Пребаците се на режим СЦЕНЕ ФКС помоћу дугмета МОДЕ.

Подесите осветљеност:

Притисните дугме ДИМ/Фн1 да бисте изабрали параметар БРИГХТНЕСС.

Затим користите дугме СЕТ да подесите осветљеност.

Изаберите сцену:

Притисните дугме Фн2 да изаберете параметар за сцену (СЦЕНЕ).

Затим користите дугме СЕТ да подесите сцену.

► Спецификације

ЛЕД диоде	РГБ-ВВ ЛЕД 216 комада 5у1 (0,5В × 5)
Перформанце	40В макс
Ра	>95
Хладно бела Ц	макс. 1000лк/1м 2500К
Топла бела В	макс. 1200лк/1м 8500К
Опсег затамњивања	0-100%
Угао осветљења	>120°
Дифузор (меки филтер)	1 комад
Лажани закривљени	4 комада 0-180°
Батерије за даљински управљач	2к 1.5В ААА
Напајање	2к СОН НП-Ф или ДЦ напајање 15В 3А
Везе	ДЦ конектор 5,5 мм к 2,5 мм (позитивна и негативна споља)
Влажност околине	макс. 20 - 90%
Температура околине	макс. 0 – 35°Ц

Температура складиштења мак. -10 – 50°Ц

Тежина и величина прибл. 1200 г, 219 × 170 × 31,4 мм

► Даљински управљач

» Повежите даљински управљач са фото лампом

Да бисте могли да користите даљински управљач, потребно је да канал, група и ИД буду исти на даљинском управљачу и фото лампи. Можете да контролишете више светла за фотографије помоћу једног даљинског управљача. Користите изабрану групу да бисте изабрали одговарајуће светло за фотографију.

Активирати:

Укључите светло за фотографије и притисните дугме са иконом Вифи.

Подесите канал:

Притисните дугме ДИМ/ФН1 да изаберете параметар за ЦХ.

Затим користите дугме СЕТ да подесите канал (ЦХ 1-40).

Постави групу:

Притисните дугме ФН2 да бисте изабрали параметар за ГР.


Затим користите дугме СЕТ да подесите групу (ГР 0-9, ГР А-Ф).

Постави ИД:

Притисните дугме ФН3 да изаберете параметар за ИД.

Затим користите дугме СЕТ да подесите ИД (ИД 1-99).

» Преглед производа даљинског управљача

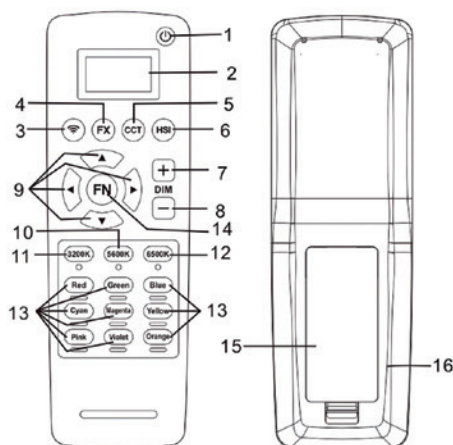

1. ОН/ОФФ

2. Дисплеј

3. 2.4Г режим

4. Режим сцене

5. Режим белог светла (ЦЦТ)

9. Горе, доле, лево, десно

10. Температура боје 5600К

11. Температура боје 3200К

12. Температура боје 6500К

13. Пречице за подешавања боја

6. Режим светла у боји (ХСИ)	14. Групни избор
7. ДИМ функција (+)	15. Поклопац одељка за батерије
8. ДИМ функција (-)	16. Одељак за батерије

» Коришћење даљинског управљача

Укључи/искључи:

Притисните дугме за напајање "1" да бисте укључили или искључили даљински управљач.

Повежите даљински управљач са фото светлом:

Када је даљински управљач укључен, притисните дугме (3) да бисте ушли у 2.4Г режим. Можете подесити вредности за ЦХ, ГР и ИД помоћу дугмади за правац (9). Да би даљински управљач био у интеракцији са фото светлом. На даљинском управљачу потребно је изабрати исте параметре (ЦХ, ГР, ИД) као и на фото лампи.

ФКС режима сцене:

Притисните дугме (4) да уђете у режим сцене. Можете користити дугмад за правац (9) да изаберете жељену сцену.

ЦЦТ режим белог светла:

Притисните дугме (5) да бисте прешли на режим белог светла. Можете подесити температуру боје (2500К - 8500К) помоћу дугмади за правац (9).

Режим светла у боји ХСИ:

Притисните дугме (6) да бисте прешли на режим обојеног светла. Помоћу тастера за смер (9) можете подесити засићеност боја и опсег боја.

Подешавања осветљености:

Притисните дугме (7/8) да промените осветљеност различитих режима.

Подешавања групе:

У 2.4Г режиму, притисните дугме (14) да контролишете фото светло одговарајуће групе или изаберете групу коју желите.

Подешавања температуре боје:

Притисните тастере 5600К/3200К или 6500К да бисте брзо пребацили на жељену температуру боје.

Пречице:

Тастери за пречице вам омогућавају да брзо изаберете жељену скалу боја.

► Упозорења

- Фото светло није отпорно на прашину и/или воду.
- Заштитите фото светло од јаког удара, немојте га испуштати.
- Не покривајте вентилационе отворе, јер то може довести до прекомерног развоја топлоте, па чак и пожара.
- Не гледајте директно у светлост ЛЕД диода, јер то може оштетити мрежњачу и узроковати оштећење вида.
- Не постављајте фото светло у близини запаљивих предмета, гасова или других запаљивих материја.
- Фото лампа и њени додаци нису играчке за децу.
- Обавезно искључите фото светло након употребе. Искључите из извора напајања или извадите батерије.

- Након употребе, оставите фото светло да се охлади пре паковања или растављања.
- Немојте растављати и/или модификовати фото светло.
- Обратите пажњу на исправне вредности напона када користите јединицу за напајање.
- Обратите пажњу на компатибилност када користите пуњиве батерије. Користите само пуњиве батерије типа СОН НП-Ф.s



Version: 28042022