

**Dom » Lenco » Lenco TT-34 Klasyczny gramofon gramofonowy drewniany ze złączem USB Instrukcja obsługi** 

# *Classic Phono* **by Lenco**

**Model TT-34**



## **Instrukcja obsługi Drewniany gramofon z połączeniem USB**

**OSTROŻNOŚĆ:** Użycie elementów sterujących, regulacji lub wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może skutkować narażeniem na niebezpieczne promieniowanie.

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM PAMIĘTAJ O TYCH INSTRUKCJACH:**

1. Nie zakrywaj ani nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Podczas umieszczania urządzenia na półce, pozostaw 5 cm (2") wolnej przestrzeni wokół całego urządzenia.
2. Zainstaluj zgodnie z dostarczoną instrukcją użytkownika.
3. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece, świece i inne produkty generujące ciepło lub otwarty płomień. Urządzenie może być używane tylko w umiarkowanym klimacie. Należy unikać ekstremalnie zimnych lub ciepłych środowisk. Temperatura pracy od 0° do 35°C.
4. Unikaj korzystania z urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych.
5. Wyladowanie elektrostatyczne może zakłócić normalne użytkowanie tego urządzenia. Jeśli tak się stanie, po prostu zresetuj i ponownie uruchom urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi. Podczas file skrzyni biegów, należy obchodzić się z nią ostrożnie i używać jej w środowisku wolnym od ładunków elektrostatycznych.
6. Ostrzeżenie! Nigdy nie wkładaj przedmiotów do produktu przez otwory wentylacyjne lub otwory. Wysoka obj.tagprzepływa przez produkt, a włożenie przedmiotu może spowodować porażenie prądem i/lub zwarcie wewnętrznych części. Z tego samego powodu nie należy wylewać wody ani płynu na produkt.
7. Nie stosować w pomieszczeniach mokrych lub wilgotnych, takich jak łazienki, zaparowane kuchnie lub w pobliżu basenów.
8. Urządzenia nie należy narażać na kapanie lub zachlapanie. Należy upewnić się, że na urządzeniu lub w jego pobliżu nie znajdują się żadne przedmioty wypełnione płynami, na przykład wazony.
9. Nie używaj tego urządzenia, gdy może wystąpić kondensacja. Gdy urządzenie jest używane w ciepłym, wilgotnym pomieszczeniu zamp, wewnątrz urządzenia mogą gromadzić się krople wody lub kondensacja, a urządzenie może nie działać prawidłowo; przed ponownym włączeniem urządzenia należy pozostawić je wyłączone na 1 lub 2 godziny: przed podłączeniem do zasilania urządzenie powinno być suche.
10. Chociaż urządzenie to jest produkowane z najwyższą starannością i sprawdzane kilka razy przed opuszczeniem fabryki, nadal możliwe jest wystąpienie problemów, jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych. Jeśli zauważysz dym, nadmierne nagromadzenie ciepła lub jakiegokolwiek inne nieoczekiwane zjawiska, należy natychmiast odłączyć wtyczkę od głównego gniazdka zasilania.

11. To urządzenie musi działać na źródle zasilania określonym na etykiecie specyfikacji. Jeśli nie masz pewności co do rodzaju zasilania używanego w domu, skonsultuj się ze sprzedawcą lub lokalnym dostawcą energii elektrycznej.
12. Trzymaj się z dala od zwierząt. Niektóre zwierzęta lubią gryźć kable zasilające.
13. Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy używać rozpuszczalników ani płynów na bazie benzyny. Aby usunąć poważne plamy, można użyć adamp szmatkę z rozcieńczonym detergentem.
14. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę danych spowodowane awarią, niewłaściwym użytkowaniem, modyfikacją urządzenia lub wymianą baterii.
15. Nie przerywaj połączenia, gdy urządzenie jest formatowane lub przesyłane. files. W przeciwnym razie dane mogą ulec uszkodzeniu lub utracie.
16. Jeśli urządzenie ma funkcję odtwarzania USB, pamięć USB powinna być podłączona bezpośrednio do urządzenia. Nie używaj przedłużacza USB, ponieważ może to powodować zakłócenia, co może skutkować awarią danych.
17. Tabliczka znamionowa umieszczona jest na spodzie lub tylnym panelu urządzenia.
18. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące prawidłowego korzystania z urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
19. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku nieprofesjonalnego i nie nadaje się do użytku komercyjnego lub przemysłowego.
20. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione w stabilnej pozycji. Uszkodzenia spowodowane użytkowaniem tego produktu w niestabilnej pozycji, wibracjami lub wstrząsami lub nieprzestrzeganiem jakichkolwiek innych ostrzeżeń lub środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie będą objęte gwarancją.
21. Nigdy nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
2. Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia na innym sprzęcie elektrycznym.
23. Nie pozwalaj dzieciom mieć dostępu do plastikowych toreb.
24. Stosować wyłącznie dodatki/akcesoria wskazane przez producenta.
25. Wszelkie prace serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwisowanie jest wymagane, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. przewód zasilający lub wtyczka, gdy płyn został rozlany lub przedmioty wpadły do urządzenia,

gdy urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub zostało upuszczone.

26. Długotrwałe słuchanie głośnych dźwięków z przenośnych odtwarzaczy muzycznych może prowadzić do czasowej lub trwałej utraty słuchu.

27. Jeśli produkt został dostarczony z kablem zasilającym lub zasilaczem sieciowym:

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów należy odłączyć przewód zasilający prądem zmiennym i zlecić naprawę wykwalifikowanemu personelowi.
- Nie deptać ani nie ścisnąć zasilacza. Zachowaj szczególną ostrożność, szczególnie w pobliżu wtyczek i punktu wyjścia kabla.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na zasilaczu, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

Trzymaj całe urządzenie poza zasięgiem dzieci!

- Podczas zabawy kablem zasilającym mogą doznać poważnych obrażeń.
- Odłącz to urządzenie podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Gniazdko musi być zainstalowane w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
- Nie przeciążaj gniazdek ani przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Urządzenia o konstrukcji klasy 1 należy podłączać do gniazdka sieciowego z uziemieniem ochronnym.
- Urządzenia o konstrukcji klasy 2 nie wymagają uziemienia.
- Zawsze trzymaj za wtyczkę podczas wyciągania jej z głównego gniazdka elektrycznego.
- Nie ciągnij za przewód zasilający. Może to spowodować zwarcie. Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego, wtyczki ani luźnego gniazdka. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

28. Jeśli produkt zawiera lub został dostarczony z pilotem zawierającym baterie pastylkowe/ogniwowe:

Ostrzeżenie: "

- Nie połykaj baterii, ryzyko poparzenia chemicznego” lub równoważnego środka.
- [Pilot zdalnego sterowania dostarczany z] Ten produkt zawiera baterię pastylkową/guzikową.
- Połknięcie baterii może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i może prowadzić do śmierci.
- Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci.

- Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarza.

## 29. Ostrzeżenie dotyczące używania baterii:

- Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany akumulatora.
- Wymieniaj wyłącznie na tego samego typu lub równoważny.
- Akumulator nie może być narażony na działanie wysokich lub niskich ekstremalnych temperatur, niskiego ciśnienia powietrza na dużych wysokościach podczas użytkowania, przechowywania lub transportu.
- Wymiana baterii na niewłaściwy typ może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Wrzucanie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.
- Pozostawienie baterii w środowisku o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Akumulator wystawiony na działanie bardzo niskiego ciśnienia powietrza może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu. Należy zwrócić uwagę na środowiskowe aspekty utylizacji baterii.


## INSTALACJA

- Rozpakuj wszystkie części i usuń materiały ochronne.
- Nie podłączaj urządzenia do sieci przed sprawdzeniem napięcia sieciowego, a także i przed wykonaniem wszystkich innych połączeń.


## PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA ROZPAKOWANIE I USTAWIENIE

- Ostrożnie wyjmij urządzenie z kartonu wyświetlacza i usuń z niego wszystkie materiały opakowaniowe.
- Rozwiń wtyczkę sieciową i rozciągnij ją na całą długość.
- Umieść urządzenie na stabilnej, poziomej powierzchni, w pobliżu gniazdka elektrycznego, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł nadmiernego ciepła, kurzu, wilgoci, wilgoci lub silnego pola magnetycznego. • Podłącz wtyczkę do gniazdka sieciowego. • Podnieś pokrywę, aby odsłonić gramofon. Gramofon został zabezpieczony na czas transportu śrubą transportową. • Za pomocą monety lub śrubokręta przekręć śrubę transportową w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Dzięki temu gramofon będzie „pływał”.

## ŚRUBA TRANZYTOWA

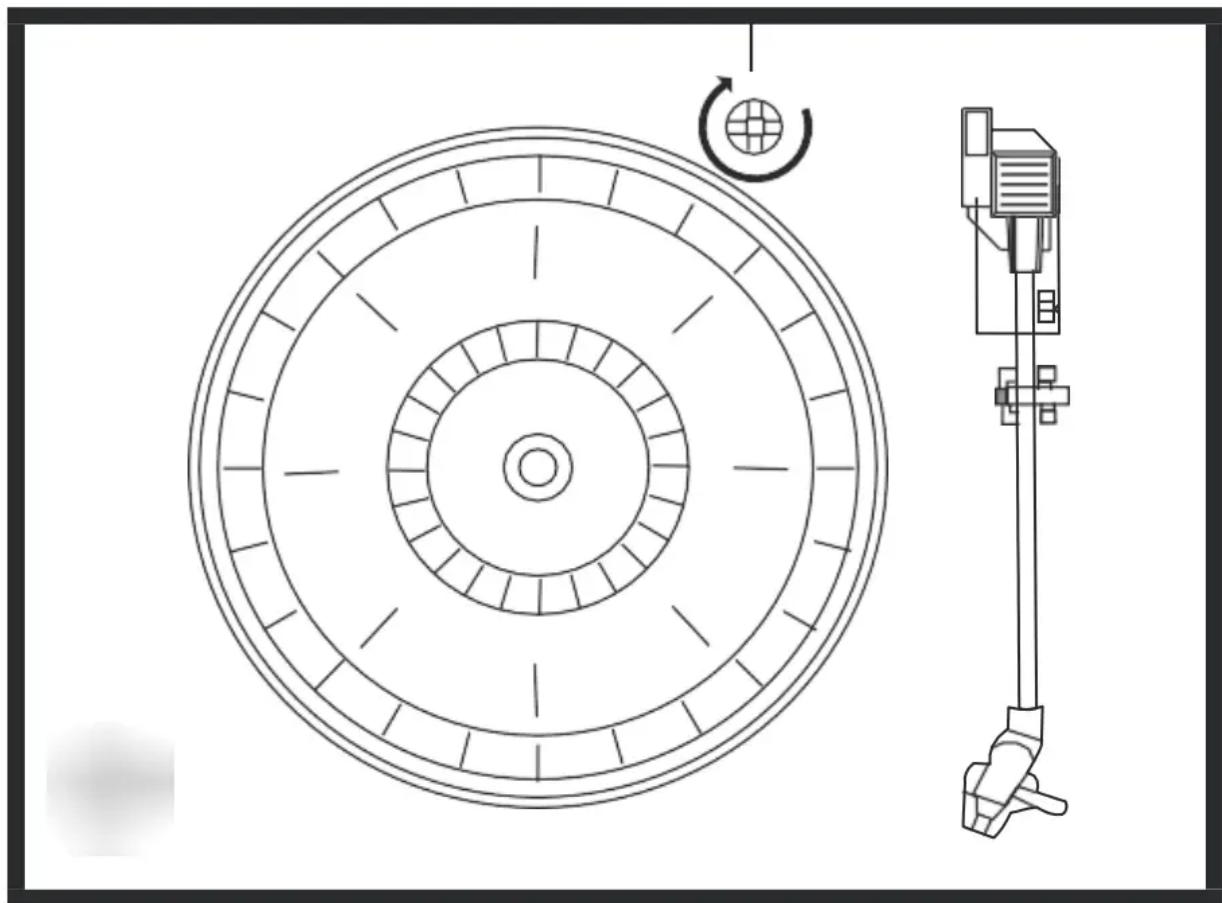

- Zdejmij nieprzezroczystą plastikową osłonę igły z igły gramofonowej, przesuwając ją w kierunku strzałki.
- Wyrzuć osłonę rysika.
- Usuń opaskę zaciskową użytą do zabezpieczenia ramienia podczas transportu.
- Zwolnij dźwignię blokady ramienia.
- Podłącz wtyczkę do gniazdka sieciowego.

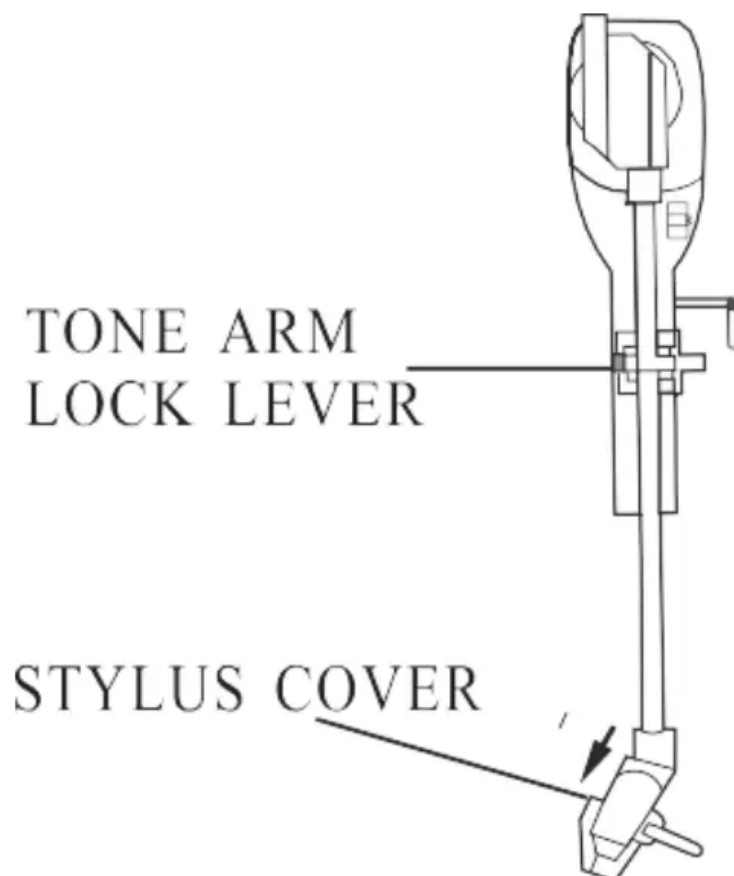

## ŹRÓDŁO PRĄDU

- Ten system korzysta z zasilacza sieciowego.
- Powinno się zlecić wymianę gniazdka wykwalifikowanemu, licencjonowanemu elektrykowi.
- Aby operacja przebiegła prawidłowo, wtyczka zasilania i gniazdo zasilania powinny być odpowiednio dopasowane.

## WAŻNY: Podnoszenie i opuszczanie pokrywy


Aby otworzyć pokrywę, podnieś ją maksymalnie, aż wspornik pokrywy „zablokuje się” w pozycji otwartej. Aby zamknąć pokrywę, unieś ją lekko do góry, aż wspornik pokrywy „odblokuje się”, a następnie delikatnie opuść pokrywę.

**ABY UNIKNĄĆ USZKODZENIA SZAFKI LUB POKRYWY, NIGDY NIE WOLNO WYCIĄGAĆ POKRYWY  
CHROŃ SVOJE MEBLE**

- Ten model jest wyposażony w antypoślizgowe gumowe „nóżki”, które zapobiegają przesuwaniu się produktu podczas obsługi elementów sterujących. Te „nóżki” są wykonane z niemigrującego materiału gumowego, specjalnie opracowanego, aby uniknąć pozostawiania śladów lub plam na meblach. Jednak niektóre rodzaje środków do polerowania mebli na bazie oleju, środków do konserwacji drewna lub sprayów czyszczących mogą powodować zmiękczenie gumowych „nózek” i pozostawienie śladów lub pozostałości gumy na meblach. Aby zapobiec uszkodzeniom mebli, zdecydowanie zalecamy zakup małych samoprzylepnych podkładek filcowych, dostępnych w sklepach z narzędziami i centrach majsterkowania, a następnie nałożenie tych podkładek na spód gumowych „nózek” przed umieszczeniem produktu na eleganckich drewnianych meblach.

## LOKALIZACJA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH I WSKAŹNIKÓW

## PANEL PRZEDNI

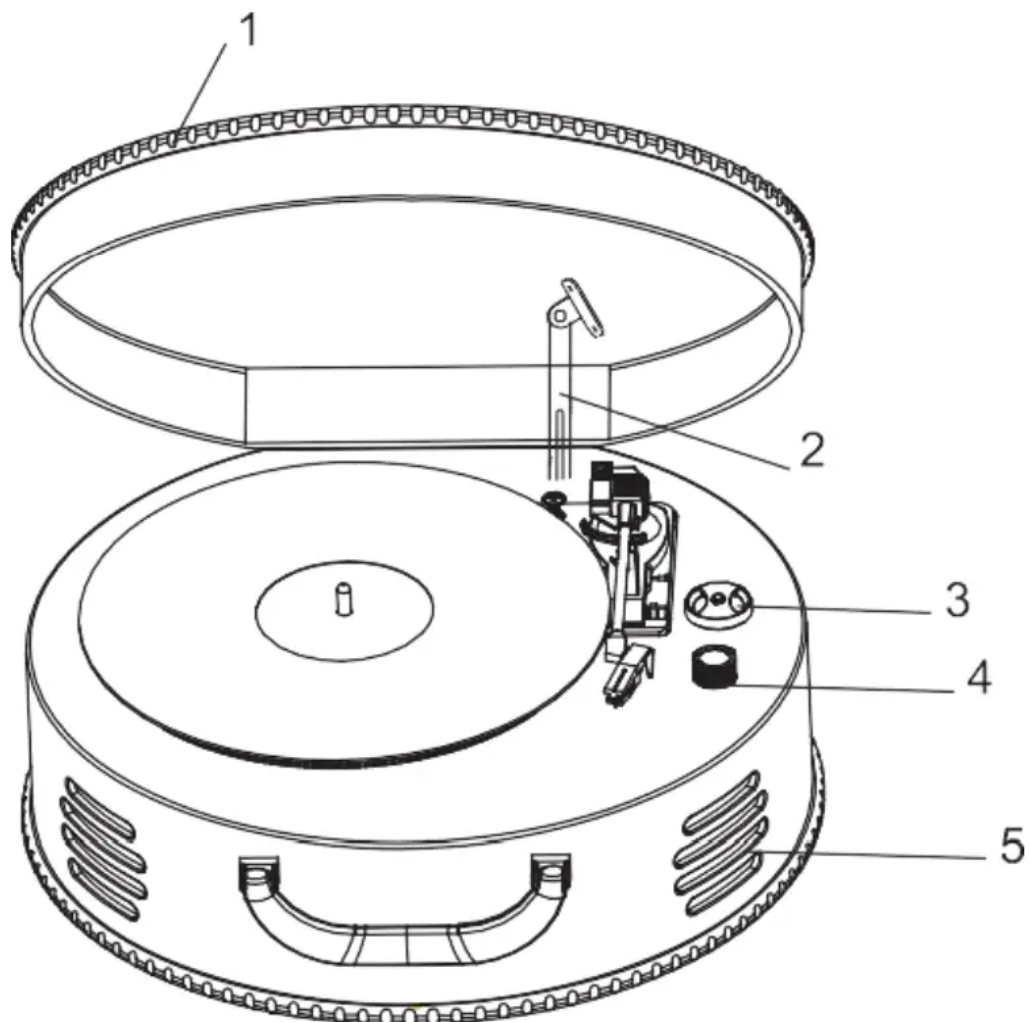


1. POKRYWA FONOGRAFU
2. WSPORNIK POKRYWY FONOGRAFU
3. ADAPTER 45RPM 4) REGULACJA GŁOŚNOŚCI
4. GŁOŚNICY

## PANEL TYLNY





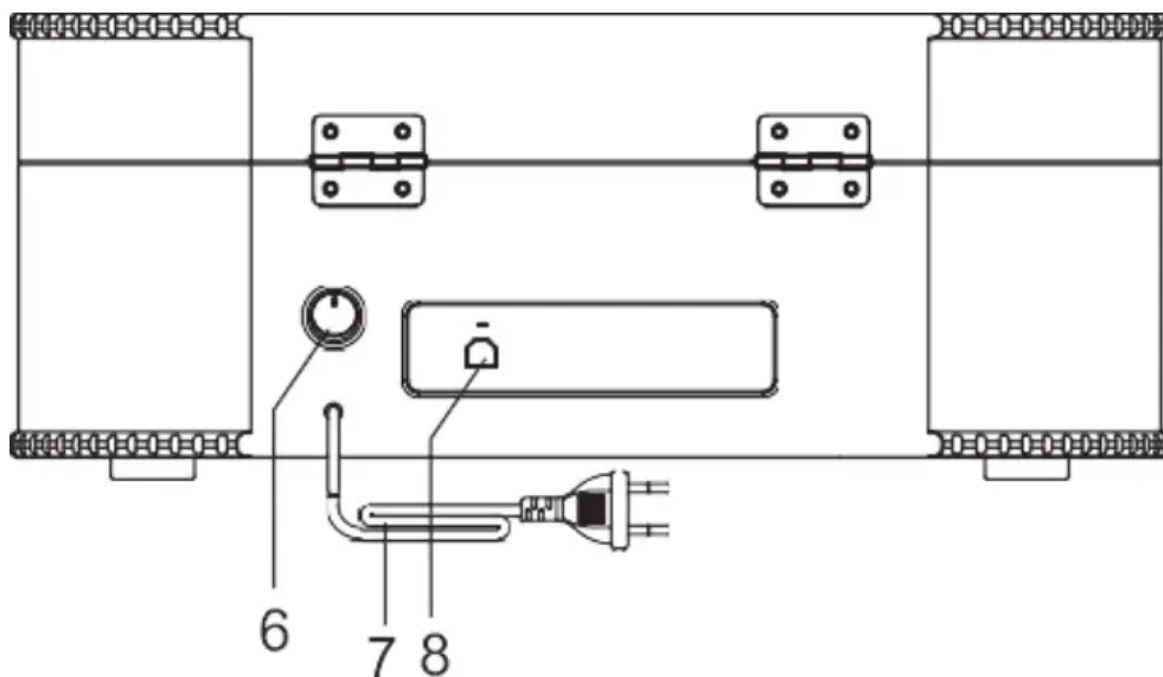


6) PRZYCISK WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA

7) KABEL ZASILAJĄCY

8) GNIAZDO USB

## FONOGRAM

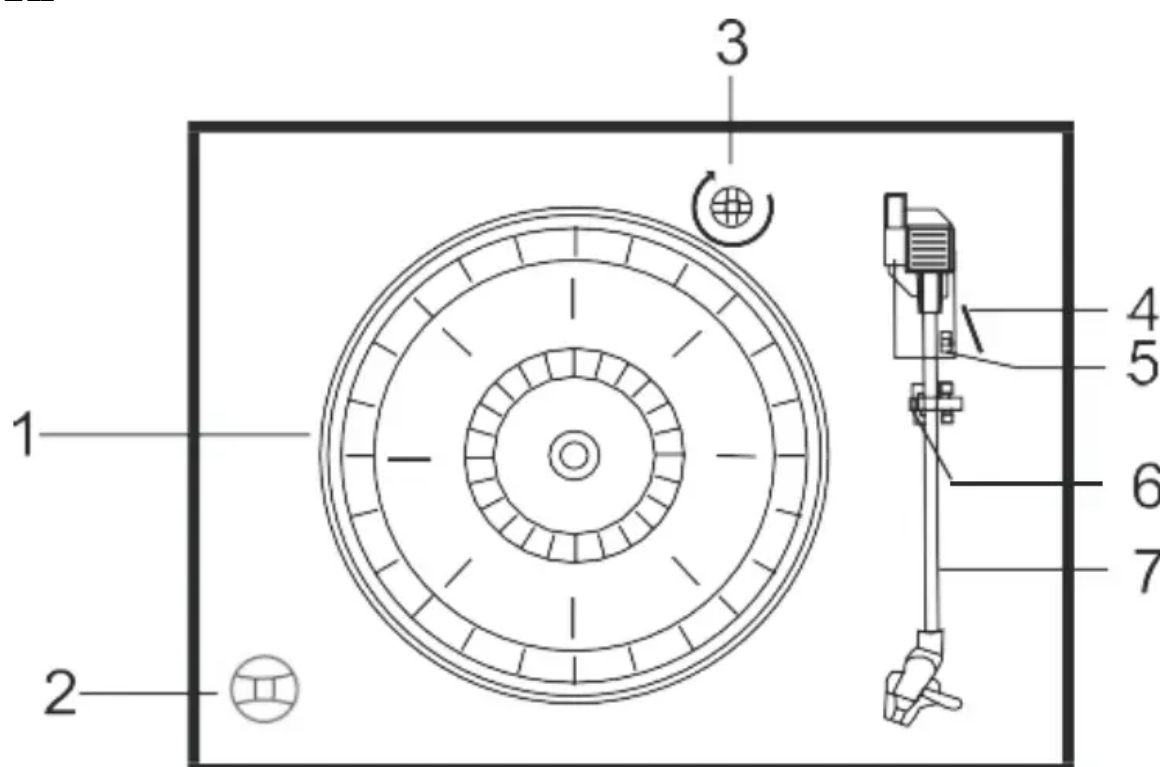

1. Obrotnica

2. Adapter 45RMP

3. Śruba tranzytowa

4. Dźwignia cue

5. Selektor prędkości (33 i 45 i 78 obr./min)

6. Blokada ramienia
7. Ramię gramofonu z rysikiem

## **ODTWARZANIE REKORDÓW**


System ten obejmuje pełnowymiarowy, 3-biegowy gramofon z napędem pasowym. Możesz odtwarzać płyty 33, 45 i 78 obr./min.

1. Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć urządzenie.
2. Upewnij się, że zdjęto osłonę igły z igły i zwolniono blokadę ramienia, która mocowała ramię do podłokietnika.
3. Ustaw selektor prędkości gramofonu na odpowiednią prędkość, 33, 45 lub 78 obr./min. Jeśli grasz w single 45RPM, umieść adapter 45RPM na środkowym wrzecionie.
4. Umieść swój rekord na środkowym wrzecionie.
5. Podnieś dźwignię CUE, aby zdjąć ramię z oparcia. Przesuń ramię do krawędzi płyty. Gramofon uruchomi się automatycznie. Użyj dźwigni CUE, aby delikatnie opuścić ramię na płytę.
6. Gdy ramię osiągnie koniec nagrania, automatycznie powraca do podłokietnika i gramofon zatrzymuje się.
7. Aby wyłączyć system, naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE przez 2 sekundy.


**NOTATKA:** Nie obracaj ani nie zatrzymuj gramofonu ręcznie. Przesuwaj lub uderzaj gramofonem bez zabezpieczenia ramienia gramofonowego klamp może spowodować uszkodzenie ramienia gramofonu. **WAŻNY**

- W CELU ZABEZPIECZENIA OBROTNICY PRZED USZKODZENIEM PODCZAS TRANSPORTU, SREBRNA ŚRUBA PRZEJŚCIOWA ZNAJDUJE SIĘ W PRAWEJ GÓRNEJ GÓRNEJ PLATFORMIE OBROTNICY.
- PRZED ROZPOCZĘCIEM GRY PROSZĘ UŻYĆ ŚRUBOKRĘTA, ABY CAŁKOWICIE ODBLOKOWAĆ OBROTOWNIK ŚRUBĘ PRZEJAZDU



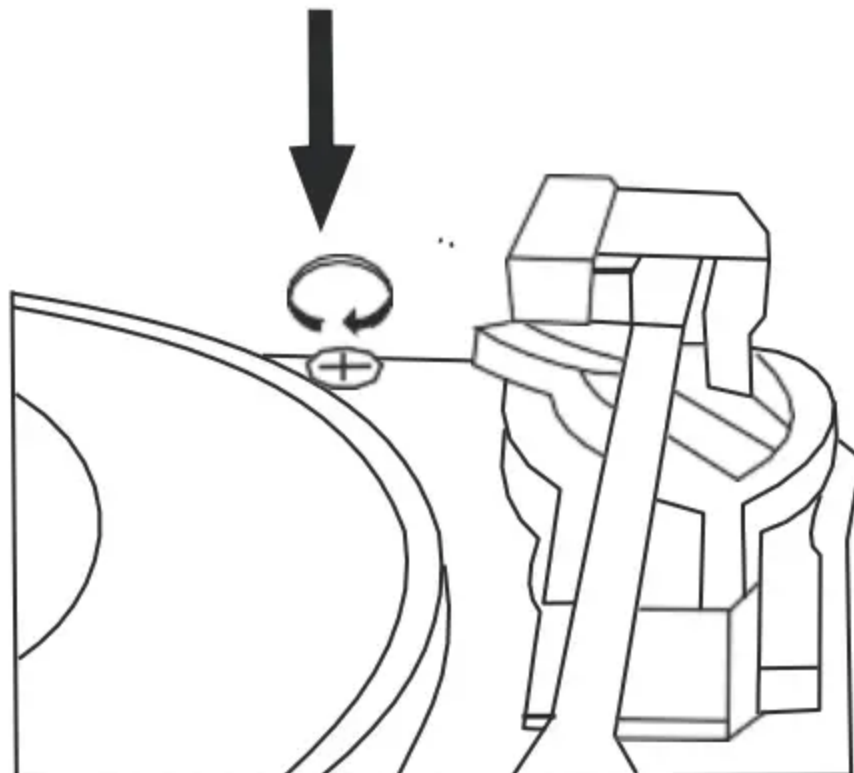

- ABY PONOWNIE ZABLOKOWAĆ OBROT DO TRANSPORTU, PROSZĘ OBRĄCZYĆ ŚRUBĘ W KIERUNKU PRZECIWNYM DO WSKAZÓWEK ZEGARA.

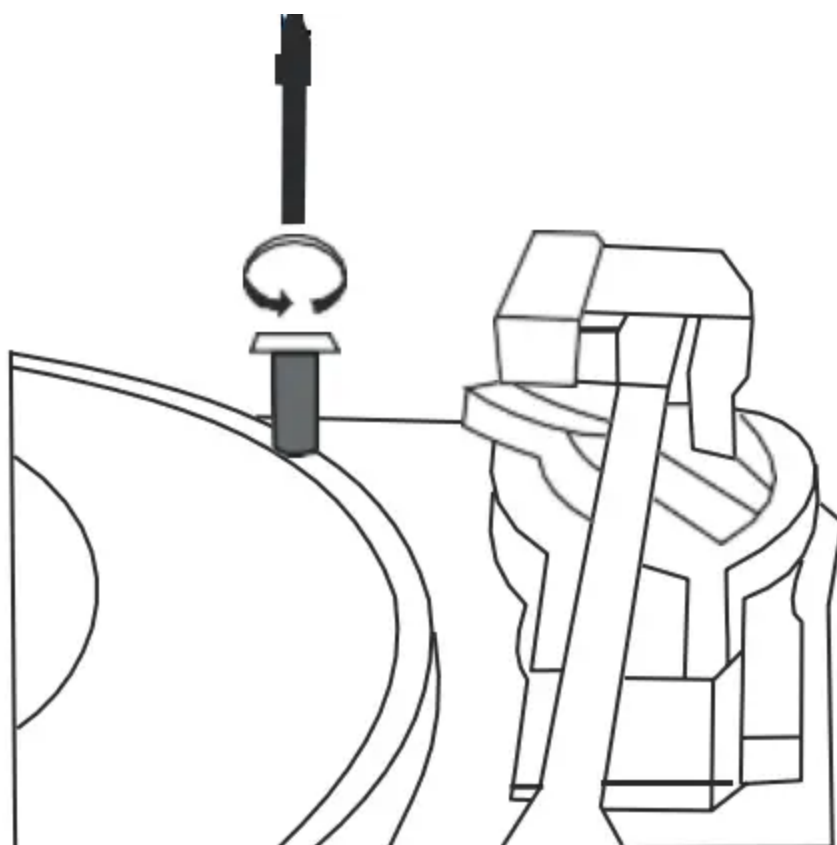


### **OPROGRAMOWANIE AUDACITY KONIECVIEW**

Audacity jest wolnym oprogramowaniem, na licencji GNU General Public License (GPL). Więcej informacji oraz kod open-source można znaleźć na stronie web at

<https://www.audacityteam.org/download/>

\* Przed rozpoczęciem upewnij się, że zainstalowałeś oprogramowanie. Konfigurowanie komputera do pracy z Audacity

1. Podłącz źródło wejściowe do urządzenia.
2. Podłącz przewód USB do komputera.
3. Zainstaluj oprogramowanie do nagrywania Audacity.
4. Otwórz program Audacity.
5. Wybierz Preferencje z zakładki Edytuj w menu Audacity.

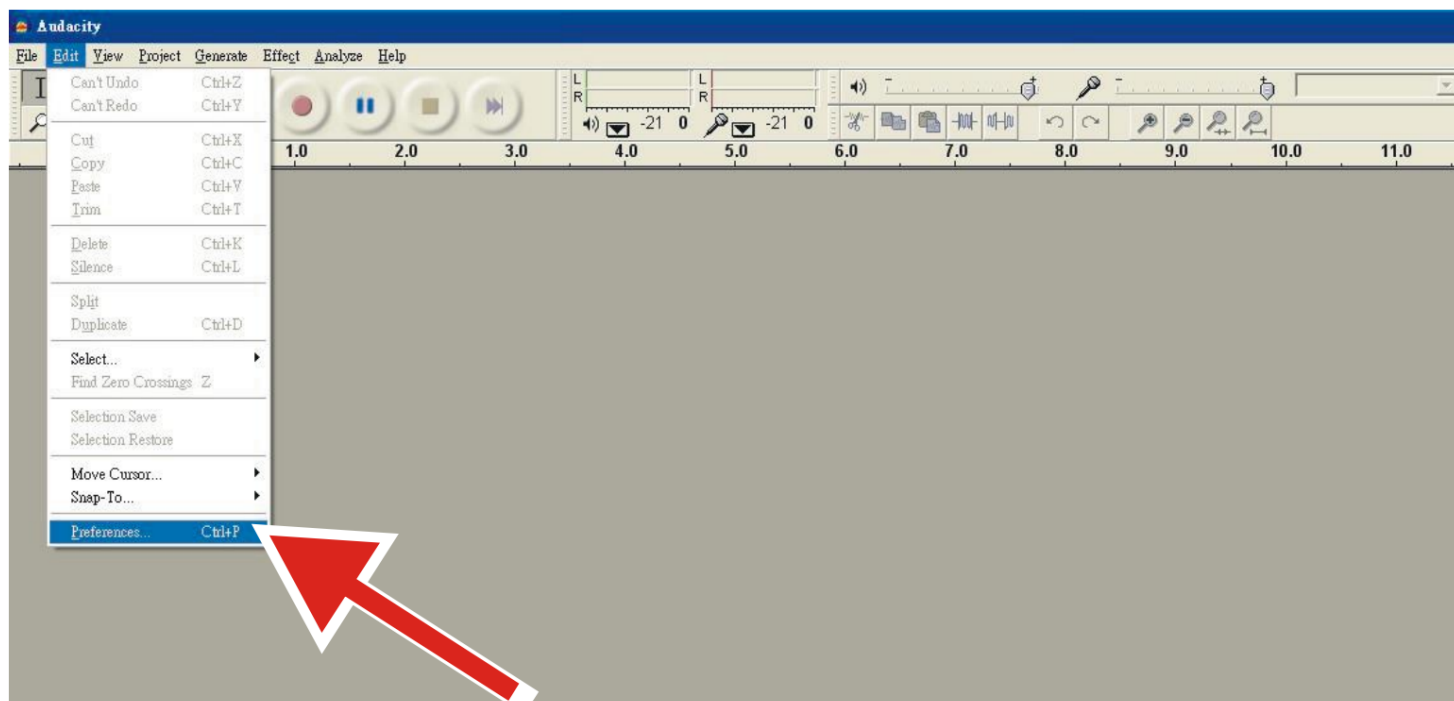


6. Wybierz kartę We/Wy audio w lewym górnym rogu.?
7. W sekcji Odtwarzanie, urządzenie wybierz wewnętrzną kartę dźwiękową.
8. W sekcji Nagrywanie, Urządzenie, wybierz KODEK audio USB.
9. W sekcji Nagrywanie, Kanały, wybierz 2 (Stereo).
10. Zaznacz pole oznaczone Odtwarzaj inne utwory podczas nagrywania nowego.
11. Zaznacz pole oznaczone Software Playthrough.

## Nagrywanie albumów za pomocą Audacity

### 1. Zapisywanie projektu

- Audacity zapisuje wszystkie zmienione i nagrane audio w katalogu o nazwie Projectname\_data, który znajduje się dokładnie tam, gdzie zapisałeś projekt file się.
- Dlatego wybierz Zapisz projekt jako ze swojego Audacity File zakładkę i wybierz lokalizację oraz filenazwę swojego projektu.
- Zwróć uwagę, że po uruchomieniu Audacity w trybie świeżym, dostępna jest tylko opcja menu „Zapisz jako...”.

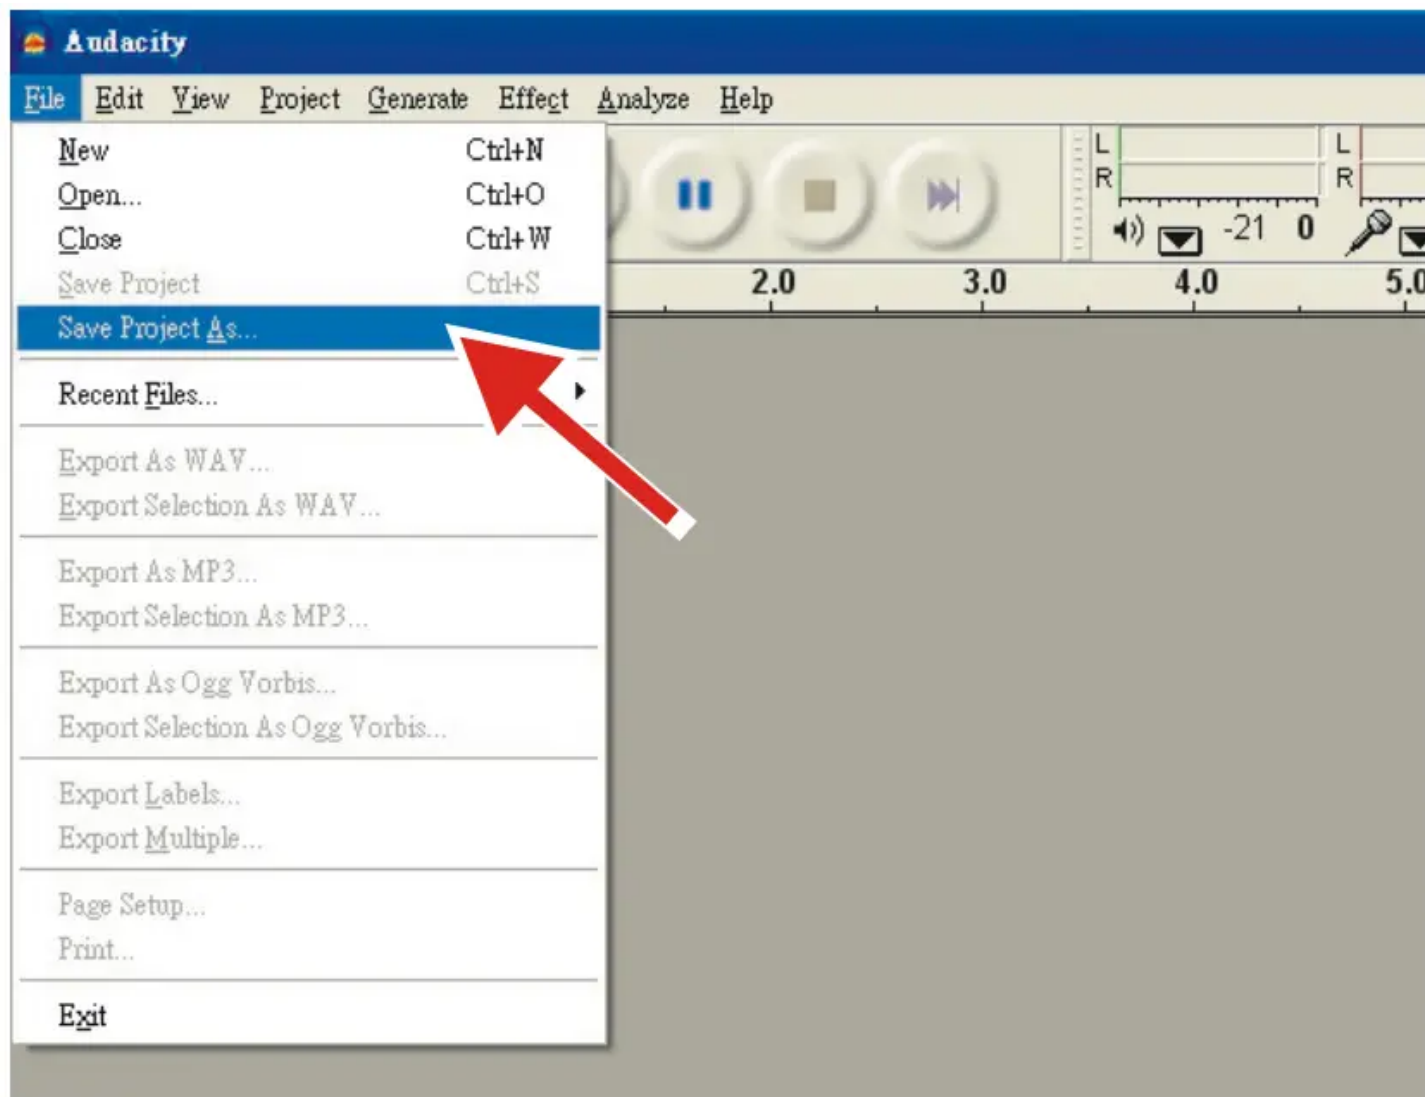

## 2. Jak nagrywać

- Ustaw gramofon USB, aby odtwarzał utwór lub album, który chcesz nagrać.
- Kliknij czerwony przycisk Nagraj  o rozpocznij nagrywanie.
- Opuść ramię gramofonu USB na album i ścieżkę, którą chcesz nagrać.
- Kliknij niebieski przycisk pauzy  aby wstrzymać nagrywanie. Naciśnij go ponownie, aby kontynuować.
- Kliknij żółty przycisk Stop. 

Otóż to. Możesz teraz bawić się swoim nagraniem i odkrywać możliwości edycji Audacity.

Pamiętaj, że możesz używać funkcji Cofnij prawie bez ograniczeń, gdy projekt jest otwarty.

**NOTATKA:** Płyty CD nie mogą być nagrywane bezpośrednio z aplikacji Audacity. Należy używać innych aplikacji do nagrywania płyt CD.

### 1. Gwarancja

Lenco oferuje serwis i gwarancję zgodnie z prawem europejskim, co oznacza, że w przypadku napraw (zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i po nim) należy skontaktować się z lokalnym

dealerem. Ważna uwaga: Nie ma możliwości wysyłania produktów wymagających naprawy bezpośrednio do Lenco. Ważna uwaga: Jeśli to urządzenie zostanie w jakikolwiek sposób otwarte lub udostępnione przez nieoficjalne centrum serwisowe, gwarancja wygasa. To urządzenie nie nadaje się do użytku profesjonalnego. W przypadku użytkowania profesjonalnego wygasają wszystkie zobowiązania gwarancyjne producenta.

## 2. Zastrzeżenie

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego i/lub komponentów sprzętowych są dokonywane regularnie. Dlatego niektóre instrukcje, specyfikacje i rysunki w tej dokumentacji mogą nieznacznie różnić się od konkretnej sytuacji. Wszystkie elementy opisane w tym przewodniku służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą nie mieć zastosowania w konkretnej sytuacji. Z opisu zawartego w niniejszej instrukcji nie można uzyskać żadnych praw ani uprawnień.

## 3. Utylizacja starego urządzenia



Ten symbol oznacza, że odpowiedni produkt elektryczny lub bateria nie powinny być wyrzucane jako ogólne odpady domowe w Europie. Aby zapewnić prawidłowe przetwarzanie odpadów produktu i baterii, należy je utylizować zgodnie z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi wymogów utylizacji sprzętu elektrycznego lub baterii. W ten sposób pomożesz zachować zasoby naturalne i poprawić standardy ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i utylizacji odpadów elektrycznych (Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

## 4. Oznakowanie CE Niniejszym,



Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Holandia oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw UE. Z deklaracją zgodności można zapoznać się za pośrednictwem [techdoc@commaxxgroup.com](mailto:techdoc@commaxxgroup.com)

5. Serwis Więcej informacji i pomoc techniczną można znaleźć na stronie [www.lenco.pl](http://www.lenco.pl) Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Holandia.

## Zawartość

### 1 Dokumenty / Zasoby

#### 1.1 Odniesienia

### 2 Powiązane posty

## Dokumenty / Zasoby

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b><a href="#">Drewniany gramofon Lenco TT-34 Classic Phono ze złączem USB [plik PDF]</a></b></p> <p>Instrukcja obsługi</p> <p>TT-34, Classic Phono, Drewniany gramofon ze złączem USB, TT-34 Classic Phono, Drewniany gramofon ze złączem USB</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten webwitrna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

