




ZBMINI Extreme


V1.0

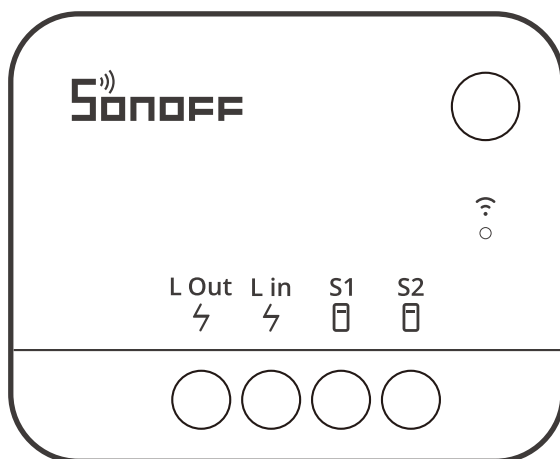

Inteligentny przełącznik ZigBee Sonoff ZBMINI

Instrukcja obsługi

Wprowadzenie do produktu

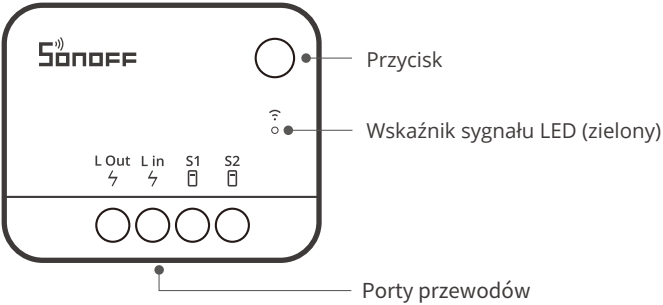

⚠ Waga urządzenia jest mniejsza niż 1 kg, a zalecana wysokość instalacji jest mniejsza niż 2 m.

Instrukcja stanu wskaźnika LED

Status wskaźnika LED	Opis statusu
Zielony wskaźnik LED miga powoli	Tryb parowania
Zielony wskaźnik LED świeci się (przełącznik jest włączony).	Urządzenie jest w trybie online
Zielony wskaźnik LED szybko miga (przełącznik jest włączony)	Nieprawidłowe połączenie sieciowe ZBMINI Extreme i router łączą się normalnie, ale router i hub są rozłączone.
Zielony wskaźnik LED miga powoli (przełącznik jest włączony).	Nieprawidłowe połączenie sieciowe Powolne miganie w stanie braku połączenia: ZBMINI Extreme i urządzenie nadrzędne są rozłączone.

Cechy produktu

Inteligentny przełącznik SONOFF Zigbee (nie wymaga przewodu neutralnego) umożliwia zdalne sterowanie, planowanie włączania/wyłączania i ustawianie inteligentnych scen w celu uruchamiania innych urządzeń itp. poprzez podłączenie koncentratora Zigbee.



Pilot zdalnego sterowania



Czas pojedynczy/ odliczanie



Sterowanie głosowe



Aktualizacja OTA



Inteligentna scena



Przełącznik zewnętrzny



Stan włączenia zasilania




Łączenie z kamerą

⚠ Powyższe funkcje są określane przez podłączony hub Zigbee.

Instalacja


1. Wyłączenie

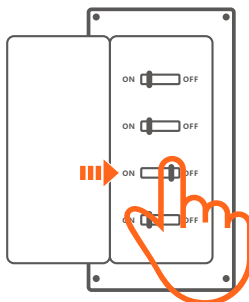

⚠ Urządzenie powinno być instalowane i konserwowane przez profesjonalnego elektryka. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy wykonywać żadnych połączeń ani dotykać złącza terminala, gdy urządzenie jest włączone!

2. Instrukcja podłączania

Przed instalacją urządzenia należy zainstalować wyłącznik powietrzny jako urządzenie zabezpieczające (wyłącznik powietrzny: 10A/250V).

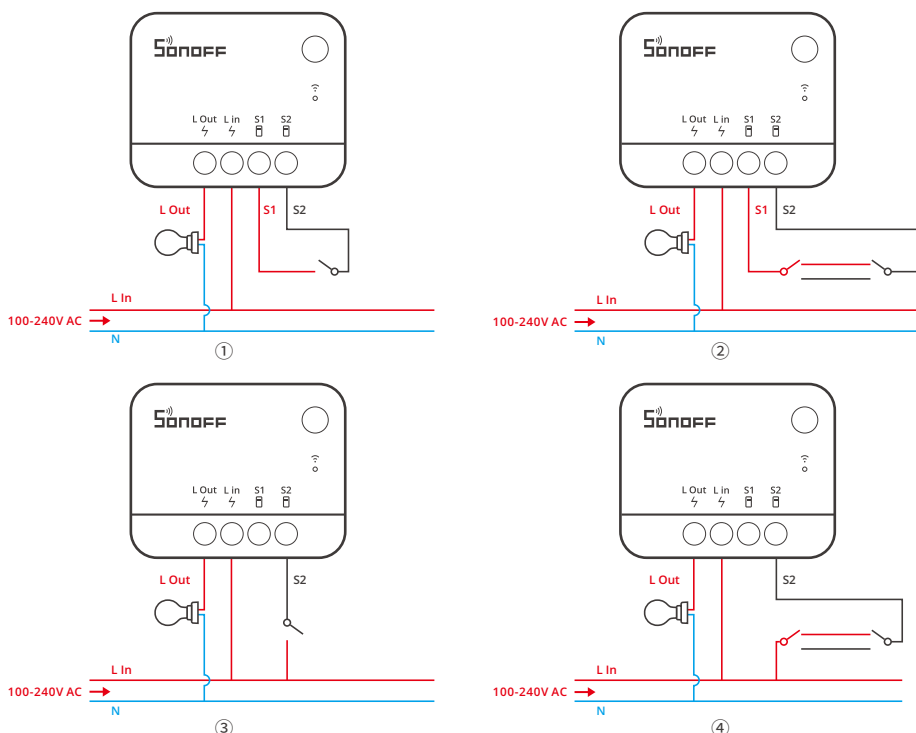

⚠ W przypadku powyższych metod podłączenia ③④ należy zapewnić prawidłowe podłączenie i zasilanie zacisku L, w przeciwnym razie urządzenie będzie działać nieprawidłowo.

- ⚠ Obsługiwane przełączniki to przełącznik kołyskowy i przycisk, a domyślne ustawienia fabryczne to przełącznik kołyskowy.
- ⚠ Nieobsługiwane w przypadku innych obciążeń indukcyjnych, takich jak wentylator.
- ⚠ Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.


Łączenie z aplikacją eWeLink

1. Pobieranie aplikacji



2. Sparuj SONOFF Zigbee Bridge ze swoim kontem eWeLink


3. Włączenie

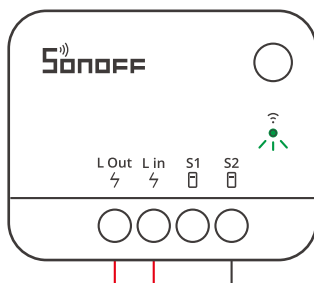

Po włączeniu zasilania urządzenie wejdzie w domyślny tryb parowania podczas pierwszego użycia, a zielony wskaźnik LED będzie "powoli migać".

- ⚠ Urządzenie wyjdzie z trybu parowania, jeśli nie zostanie uruchomione w ciągu 3 minut. Jeśli chcesz ponownie wejść w tryb parowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk urządzenia przez 5 sekund, aż zielony wskaźnik LED "zacznie powoli migać", a następnie zwolnij go.
- ⚠ Urządzenie pozostanie wyłączone i nie będzie można nim sterować za pomocą przycisku urządzenia lub zewnętrznego przełącznika, gdy jest w trybie parowania.


4. Dodaj ZBMINI Extreme do ZB Bridge

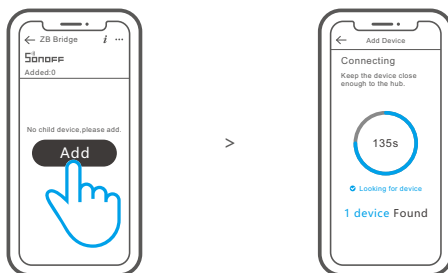

Otwórz aplikację eWeLink, dotknij ikony "Dodaj" w interfejsie ZB Bridge, a następnie poczekaj na wyszukanie i dodanie urządzeń podrzędnych.

Parowanie z Amazon Echo

1. Pobierz najnowszą aplikację Amazon Alexa i sparuj ją z Amazon Echo z wbudowanym hubem Zigbee.
2. Włącz zasilanie ZBMINI Extreme, a następnie domyślnie wejdzie w tryb parowania, a zielony wskaźnik LED "zacznie powoli migać".

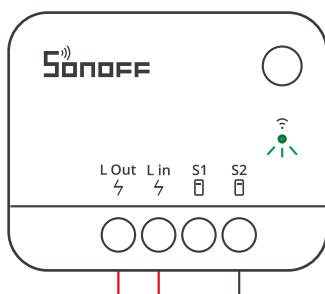

⚠ W trybie parowania urządzenie pozostanie wyłączone i nie będzie można nim sterować za pomocą przycisku lub przełącznika zewnętrznego.

3. Poproś Alexę Echo o automatyczne wykrycie urządzeń, mówiąc "Alexa, wykryj moje urządzenia".


⚠ Jeśli parowanie nie powiedzie się w ciągu 3 minut, ZBMINI Extreme wyjdzie z trybu parowania. Przytrzymanie przycisku na ZBMINI Extreme przez 5 sekund spowoduje przejście do trybu parowania, jeśli konieczne będzie ponowne sparowanie.

Przełączenie urządzenia na odpowiedni przełącznik

Urządzenie domyślnie obsługuje przełącznik kołyskowy. Jeśli chcesz zmienić typ przełącznika, naciśnij przycisk 3 razy i zobacz, jak zielony wskaźnik LED miga 3 razy szybko, a następnie typ przełącznika zostanie pomyślnie przełączony.

⚠ Przed zainstalowaniem urządzenia w skrzynce montażowej należy przełączyć się na odpowiedni typ przełącznika.

Instalacja puszki montażowej ZBMINIExtrene

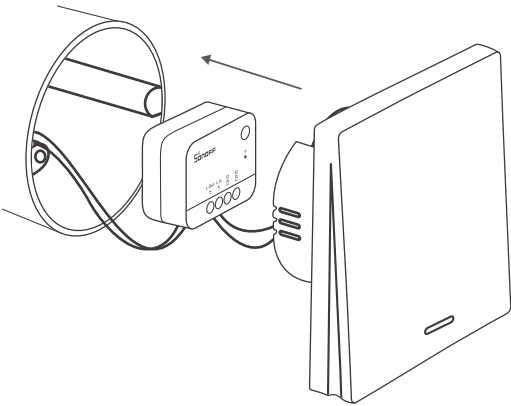

Specyfikacja

Model	ZBMINIL2
Wejście	100-240V AC 50/60Hz 6A Maks.
Wyjście	100-240V AC 50/60Hz 6A Maks.
Maksymalne obciążenie	💡 Obciążenie rezystancyjne: 6A Maks. LED: 150W Maks. @100V, 300W Maks. @240V
Połączenie bezprzewodowe	Zigbee 3.0
Temperatura pracy	-10~40°C
Materiał obudowy	PC V0
Wymiary produktu	39.5x32x18.4mm

Reset fabryczny

Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia w dowolny z poniższych sposobów
(urządzenie automatycznie przejdzie w tryb parowania po zresetowaniu)

1. Naciśnij 10 razy z rzędu podłączony przełącznik zewnętrzny
2. Naciśnij i przytrzymaj urządzenie przez 5 sekund.
3. Usuń urządzenie podrzędne w aplikacji eWeLink

Obsługiwanie asystenci głosowi



UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Inteligentny przełącznik ZigBee Sonoff ZBMINI] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/SONOFF>

Adres producenta: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Chiny 5180000

Częstotliwość radiowa: 2405-2480 MHz (Zigbee)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 4.81 dBm (Zigbee)



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl