



BRAUN DigiFrame 1096 16GB

Bedienungsanleitung

**Inhaltsverzeichnis / Contents / Sommaire / Inhoudsopgave / Obsah / Spis treści /
Indice / Vsebina / Sadržaj / Contenido / Índice / Cuprins / Περιεχόμενα**

Deutsch	-----	2
English	-----	14
Français	-----	27
Nederlands	-----	40
Čeština	-----	53
Polski	-----	66
Italiano	-----	79
Sloveščina	-----	92
hrvatski	-----	105
Español	-----	118
Português	-----	131
Română	-----	144
Ελληνικά	-----	157


Schlüsselmerkmale:

1. Unterstützt Bildformate: JPEG, BMP, PNG
2. Unterstützt Audioformate: MP3, AAC, APE, FLAC, OGG, WAV, WMA
3. Unterstützt Videoformate: MP4, MPEG, H264, RM, RMVB, MOV, MKV, DIVX
4. Unterstützt SD/SDHC/MMC Speicherkarten und USB-Sticks (USB 2.0) bis max. 32GB
5. Interner Speicher mit 16 GB Kapazität
6. Integrierte Stereo-Lautsprecher und Kopfhörerbuchse
7. USB-Anschluss: USB 2.0
8. HDMI-Port: unterstützt HDMI-IN-Funktion
9. Diashow (max. 10.000 Bilder von Speicherkarte/USB-Stick) mit Hintergrundmusik
10. Unterstützt Standby-Modus
11. Integrierte Uhr, automatische Ein-/Ausschaltung
12. Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung einstellbar
13. Unterstützt das Kopieren von Dateien von USB-Stick/SD-Karte auf den internen Speicher
14. OSD-Sprachen: Englisch und weitere Sprachen wählbar


Bedienelemente:

<i>EIN/AUS</i>	Ein-/Ausschalten.
<i>STUMM</i>	Stummschaltung / Ton Aus
<i>SOURCE</i>	Signaleingang HDMI
<i>PHOTO</i>	Foto-Wiedergabe-Modus direkt
<i>MUSIC</i>	Musik-Wiedergabe-Modus direkt
<i>VIDEO</i>	Video-Wiedergabe-Modus direkt
	Wiedergabe oder Pause
<i>RETURN</i>	Zurück zu vorherigem Bildschirm
	Pfeiltasten auf/ab/links/rechts bewegen
<i>OK</i>	Bestätigung
<i>SETUP</i>	Einstellungsmenü
<i>CALENDAR</i>	Kalenderfunktion direkt
<i>VOL+ VOL-</i>	Lautstärkeregelung
<i>ZOOM</i>	Foto im Foto-Wiedergabe-Modus vergrößern
<i>ROTATE</i>	Foto im Foto-Wiedergabe-Modus drehen
	Vorherige oder nächste Datei auswählen


Tasten:

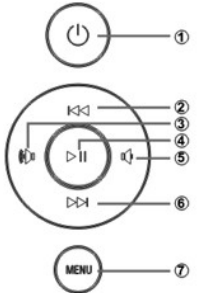	Ein-/Austaste
	Navigation aufwärts
	Lautstärke +/Navigation rechts
	Wiedergabe/Pause/OK
	Lautstärke -/Navigation links
	Navigation abwärts
	Menü

Anschlüsse:

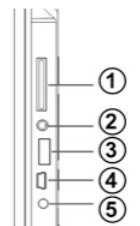	SD/SHDC/MMC Kartensteckplatz
	Kopfhörerbuchse
	USB-Port
	HDMI-Eingang
	Netzteil-Anschluss

Hauptmenü:

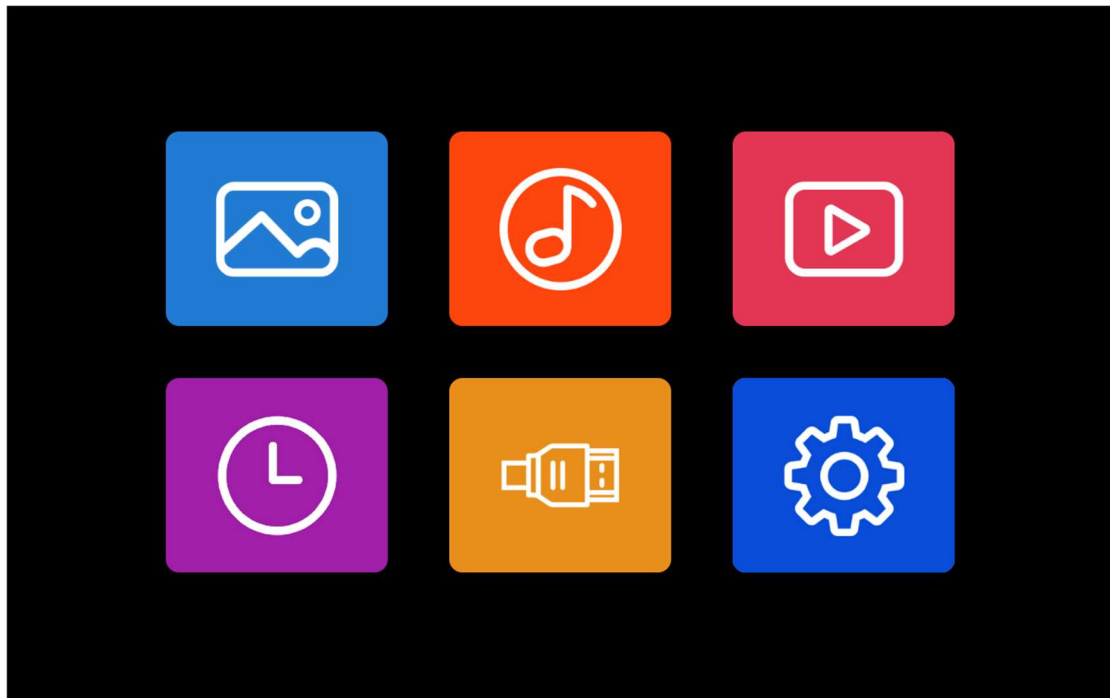

Unser digitaler Bilderrahmen unterstützt SD/SDHC/MMC Speicherkarten und USB-Sticks (USB 2.0) bis max. 32GB. Verwenden Sie die Pfeiltasten ◀▶ ▲▼, um den Foto-, Musik- oder Video-Modus, Kalender, HDMI-Modus oder die Einstellungen (Systemkonfiguration) aufzurufen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **OK**.


Bitte beachten Sie: Es müssen unterstützte Foto-, Musik- oder Videodateien auf der Speicherkarte oder dem USB-Stick vorhanden sein.

Bildmodus:




Im Hauptmenü wählen Sie **Foto** aus (oder auf der Fernbedienung die Taste **PHOTO**) und bestätigen dies mit **OK**, um nun zwischen Speicherkarte, USB-Stick oder internem Speicher zu wählen, was ebenfalls mit **OK** bestätigt werden muss. Anschließend drücken Sie **RETURN**, um den Miniaturbildmodus zu öffnen. Verwenden Sie die Pfeiltasten ▲▼ um das gewünschte Bild auszuwählen, und bestätigen Sie dies mit **OK**.

Musikmodus:

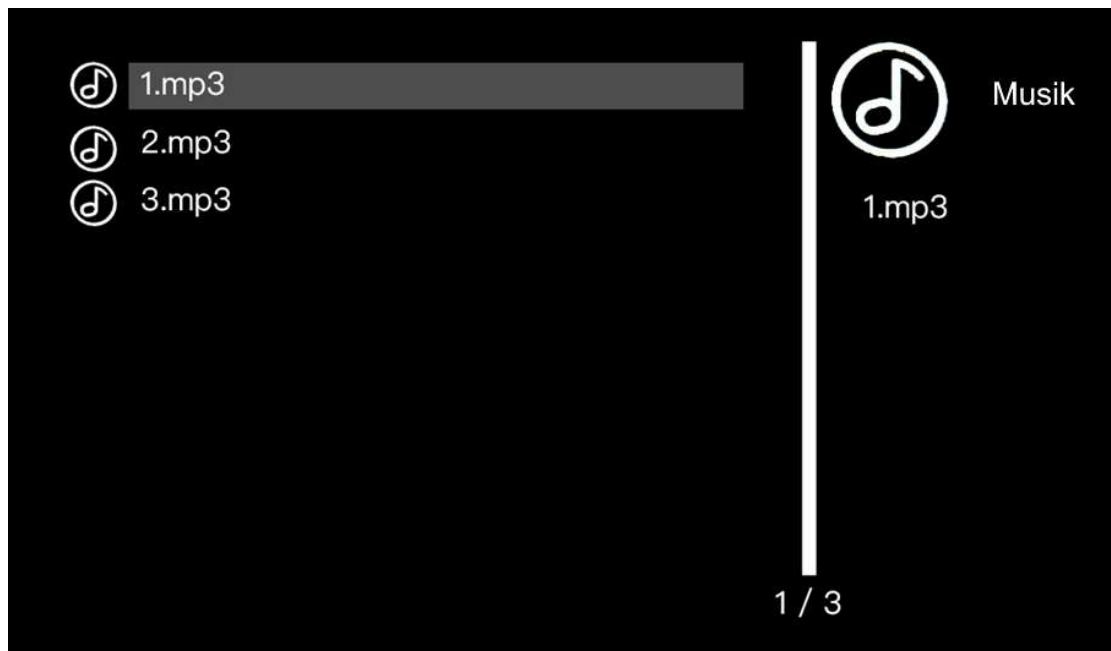


Im Hauptmenü wählen Sie **Musik** aus (oder auf der Fernbedienung die Taste **MUSIC**), drücken Sie **OK**, um zwischen Speicherkarte, USB-Stick oder internem Speicher zu wählen, was dann ebenfalls mit **OK** bestätigt werden muss. Anschließend drücken Sie **RETURN**, um die Übersicht der Musikdateien zu öffnen. Verwenden Sie die Pfeiltasten **▲ ▼** um die gewünschte Musikdatei für die Wiedergabe auszuwählen, und bestätigen Sie dies mit **OK**.

Videomodus:

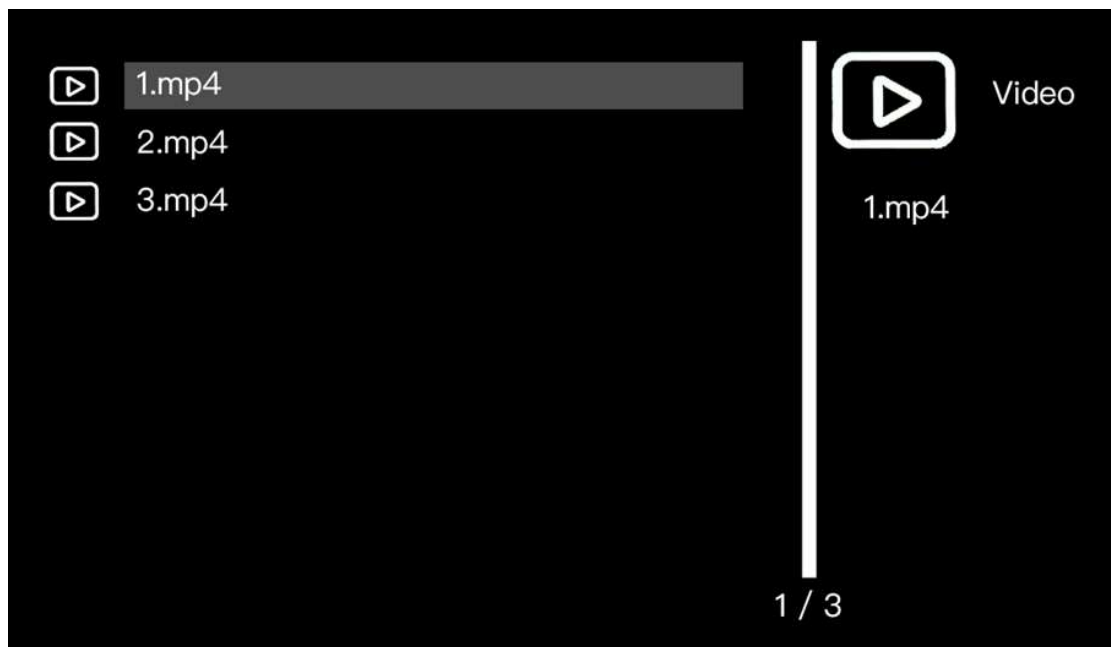

Im Hauptmenü wählen Sie **Video** aus (oder auf der Fernbedienung die Taste **VIDEO**), drücken Sie **OK**, um zwischen Speicherkarte, USB-Stick oder internem Speicher zu wählen, was ebenfalls mit **OK** bestätigt werden muss. Anschließend drücken Sie **RETURN**, um die Video-Dateien-Übersicht aufzurufen. Verwenden Sie die Pfeiltasten **▲ ▼** um das gewünschte Video für die Wiedergabe auszuwählen, und bestätigen Sie dies mit **OK**.


Kopierfunktion für Bild-, Musik- und Videodateien:

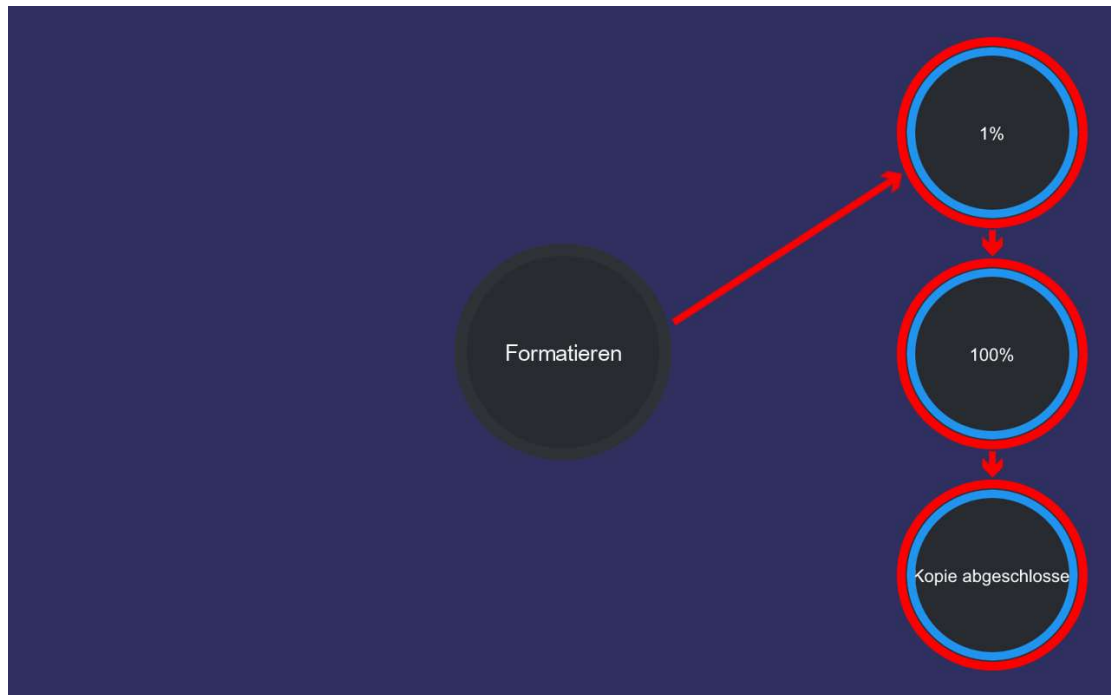


Es ist möglich, alle Dateien von der Speicherkarte oder dem USB-Stick auf den internen Speicher zu kopieren. Wählen Sie hierfür die **Einstellungen** im Hauptmenü (oder auf der Fernbedienung die Taste **SETUP**) und drücken Sie **OK**, um das Einstellungsmenü zu öffnen. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten **▲ ▼** zur Option **Systemkonfiguration** und bestätigen Sie die mit **OK**. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **▲ ▼** die **Automatische Kopierfunktion** aus und setzen Sie den Wert auf **An**. Anschließend drücken Sie **RETURN**, um zum Hauptmenü zurückzugelangen. Schalten Sie den digitalen Bilderrahmen kurz aus und wieder ein. Stecken Sie die Speicherkarte oder den USB-Stick mit den zu kopierenden Dateien ein. Der Kopiervorgang startet automatisch, und der Fortschritt wird angezeigt. Nach erfolgreichem Kopieren können Sie die Dateien im jeweiligen Modus (Bild/Musik/Video) vom internen Speicher auswählen und abspielen. Nach Abschluss des Kopiervorgangs setzen Sie den Wert bei **Automatische Kopierfunktion** wieder auf **Aus**, um das automatische Kopieren zu deaktivieren. Achten Sie darauf, dass die Foto-, Musik- und Videodateien im Stammverzeichnis der Speicherkarte bzw. des USB-Sticks gespeichert sind, um Kopierprobleme zu vermeiden/auszuschließen.

Bitte beachten Sie:


Die Anzahl der zu kopierenden Dateien (Bilder und/oder Musik-Videodateien) ist auf 3.000 begrenzt. Sollten Sie versuchen, mehr als 3.000 Dateien auf den internen Speicher zu kopieren, wird Ihnen dies als Fehlermeldung "Anzahl von 3.000 Dateien überschritten" angezeigt. Es ist ebenfalls darauf zu achten, dass beim Kopiervorgang von Speicherkarten oder USB-Sticks, die bereits im internen Speicher gespeicherten Dateien gelöscht bzw. komplett überschrieben werden. Wenn Sie daher den internen Speicher komplett mit Dateien "befüllen" möchten, müssen Sie alle benötigten Dateien (Bilder und/oder Musik-Videodateien) entsprechend auf eine Speicherkarte oder einen USB-Stick kopieren, um diese komplett auf den internen Speicher kopieren zu können.

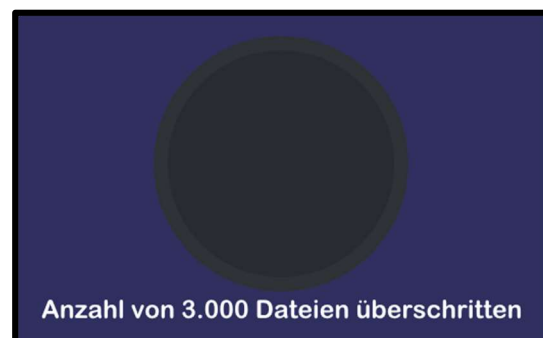

Kalender:

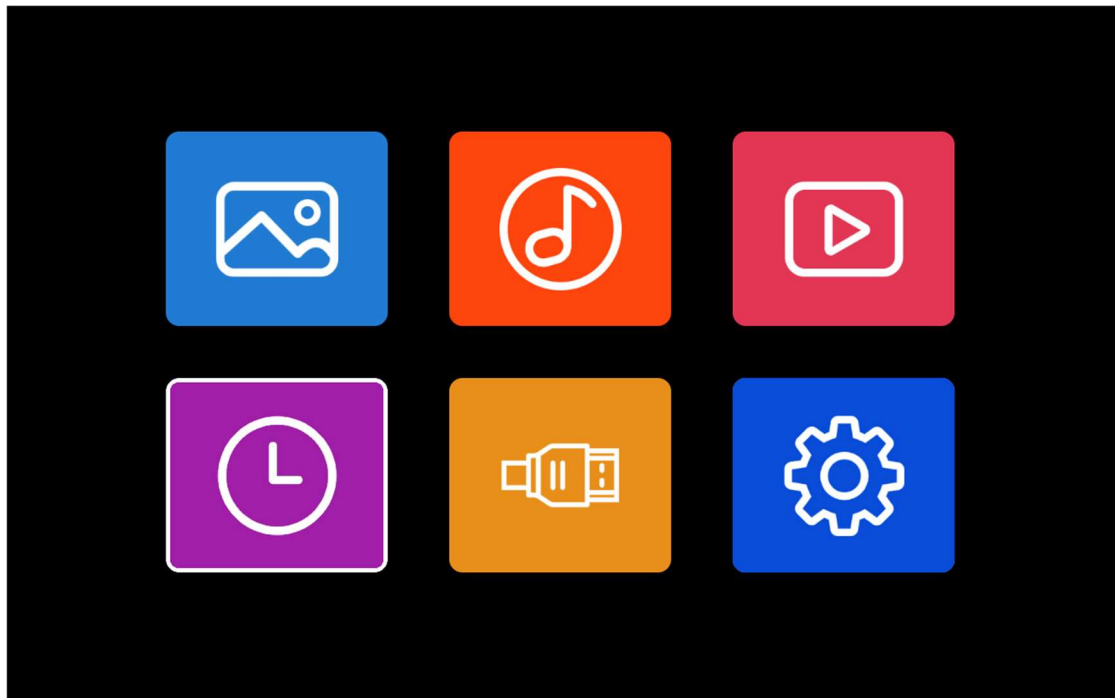


Im Hauptmenü wählen Sie das **Uhr-Symbol** (oder auf der Fernbedienung die Taste **CALENDAR**) und drücken Sie **OK**, um zum Kalender zu gelangen.

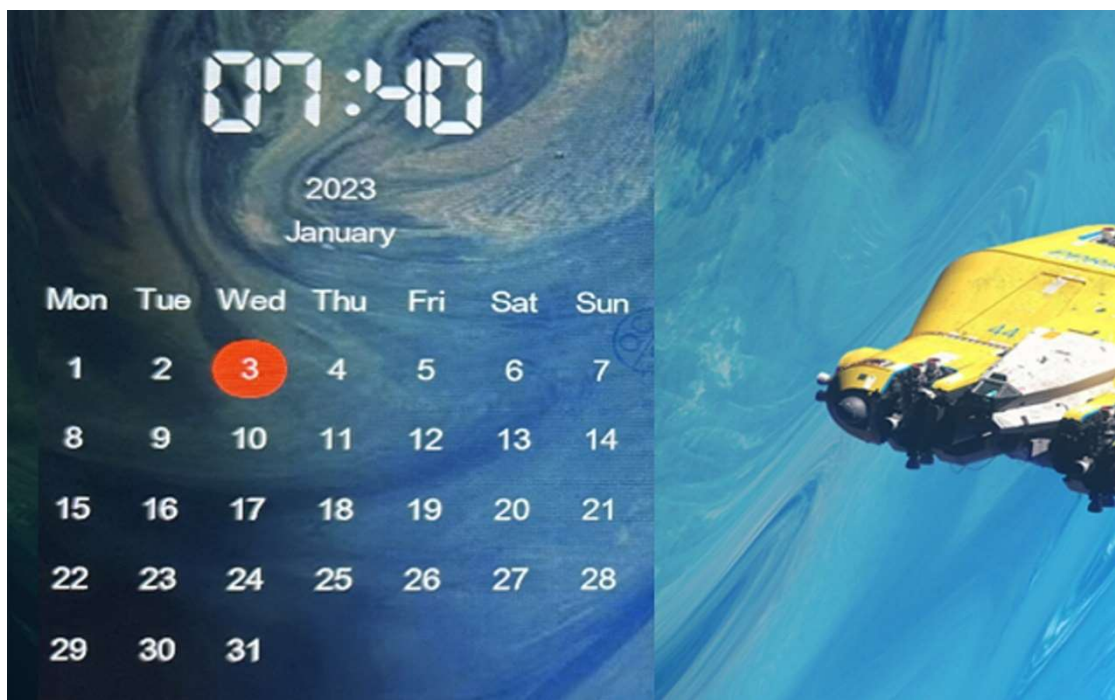


Durchsuchen Sie den Kalender mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶.

HDMI-Eingang:

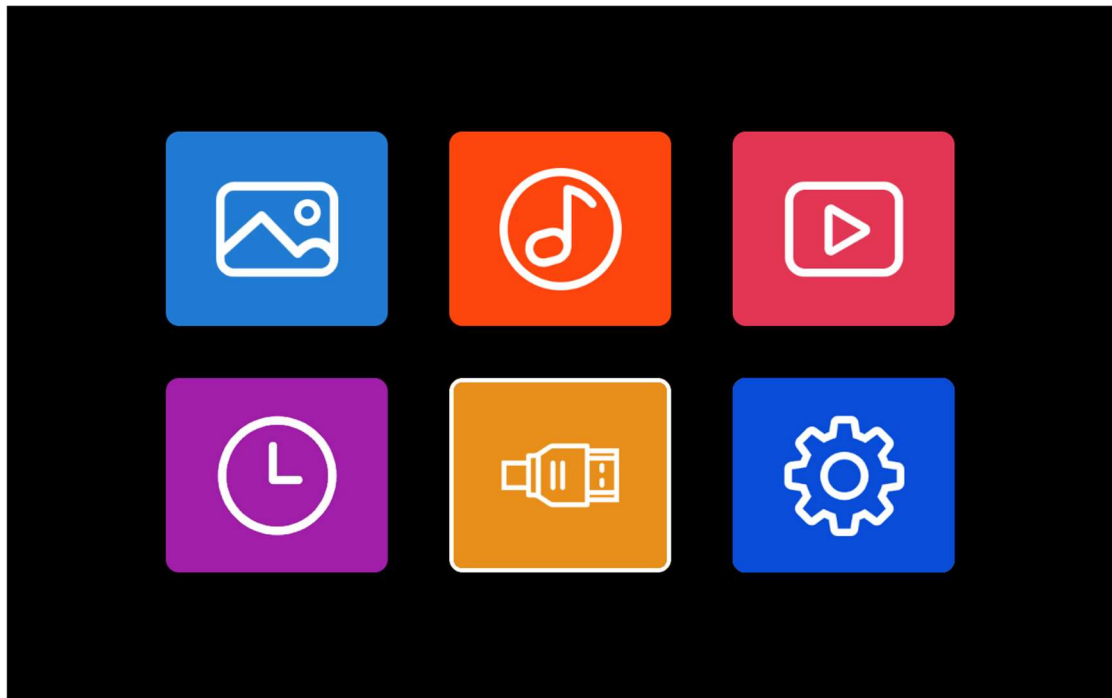

Schließen Sie das HDMI-fähige Gerät am HDMI-Eingang des digitalen Bilderrahmens an. Im Hauptmenü wählen Sie das **HDMI-Symbol** (oder auf der Fernbedienung die Taste **SOURCE**) und drücken Sie **OK**, um HDMI als Eingangsquelle auszuwählen.


Einstellungsmenü

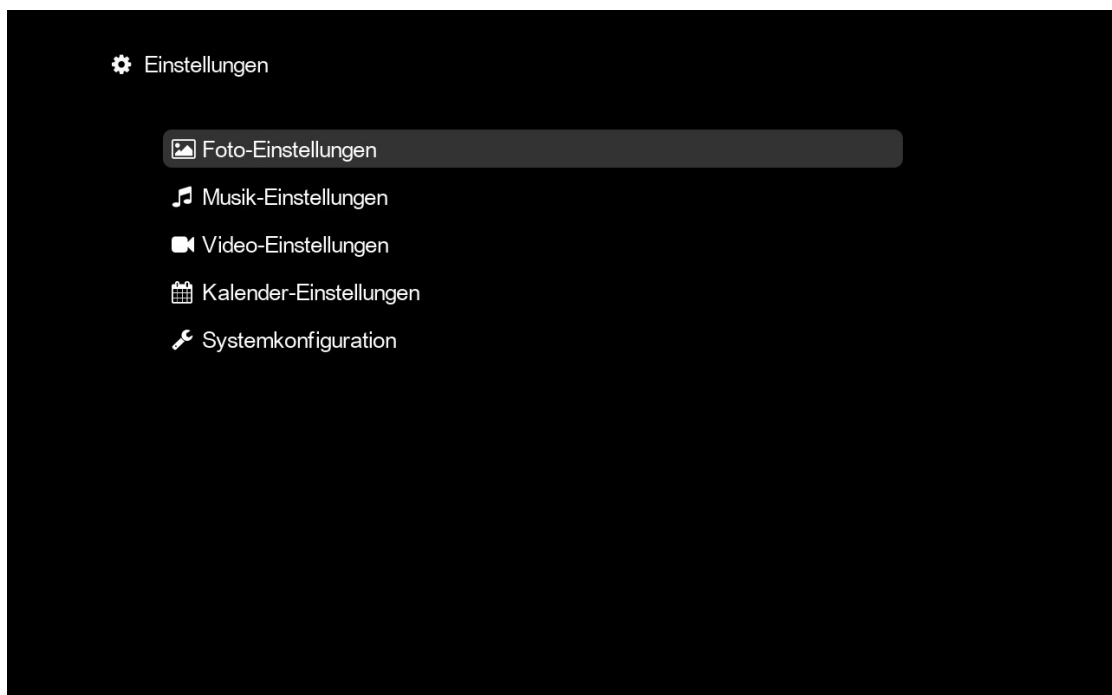

Im Hauptmenü wählen Sie **Einstellungen** (Zahnrad-Symbol) oder auf der Fernbedienung die Taste **SETUP**, um das Einstellungsmenü (**Foto-Einstellungen**, **Musik-Einstellungen**, **Video-Einstellungen**, **Kalender-Einstellungen** oder **Systemkonfiguration**) zu öffnen. Verwenden Sie die Pfeiltasten **▲ ▼**, um die gewünschte Einstellungsoption zu markieren, und bestätigen Sie mit **OK**, um die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen.

Übersicht der Einstellungsmöglichkeiten

Foto-Einstellungen:

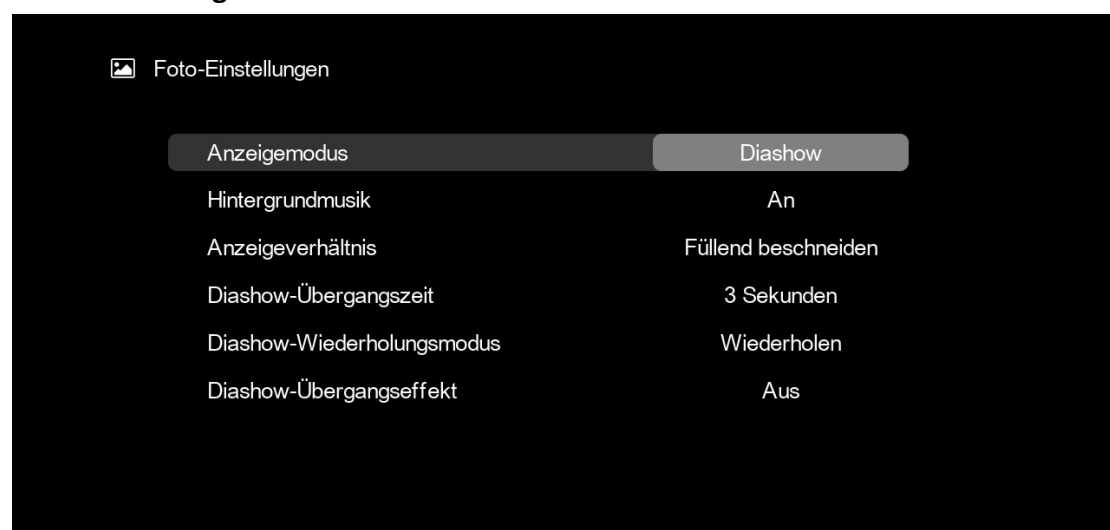

Anzeigemodus

Diashow - Vorführung einer Serie digitaler Fotos auf dem Bildschirm

Miniaturvorschau - Browser-Ansicht mit Bildervorschau

Einzelbildanzeige - zeigt die einzelnen Bilder an - zum Auswählen des gewünschten Bildes die Tasten vorwärts/zurück benutzen

Hintergrundmusik

Hintergrundmusik zur Diashow ein- oder ausschalten

An / Aus

Anzeigeverhältnis

Optionen zur optimalen Anzeige Ihrer Bilder

Ganzer Bildschirm / Originalgröße / Vollbild /

Füllend beschneiden

Diashow-Übergangszeit

Einstellung der Zeit für die Anzeige der einzelnen Bilder in der Diashow

3 Sekunden / 5 Sekunden / 10 Sekunden / 15 Sekunden /

30 Sekunden / 1 Minute / 5 Minuten / 10 Minuten /

15 Minuten / 30 Minuten / 1 Stunde / 6 Stunden /

12 Stunden / 24 Stunden / Aus

Diashow-Wiederholungsmodus

Einstellung zur Bilderanzeige in der Diashow

Wiederholen / Reihenfolge / Zufällig

Diashow-Übergangseffekt


Einstellung der Übergangseffekte in der Diashow

Zufällig / Jalousie / Löschen / Gleiten / Netz /

Ein-/Ausblenden

Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ können Sie den gewünschten Wert entsprechend einstellen/ändern.

Musik-Einstellungen:

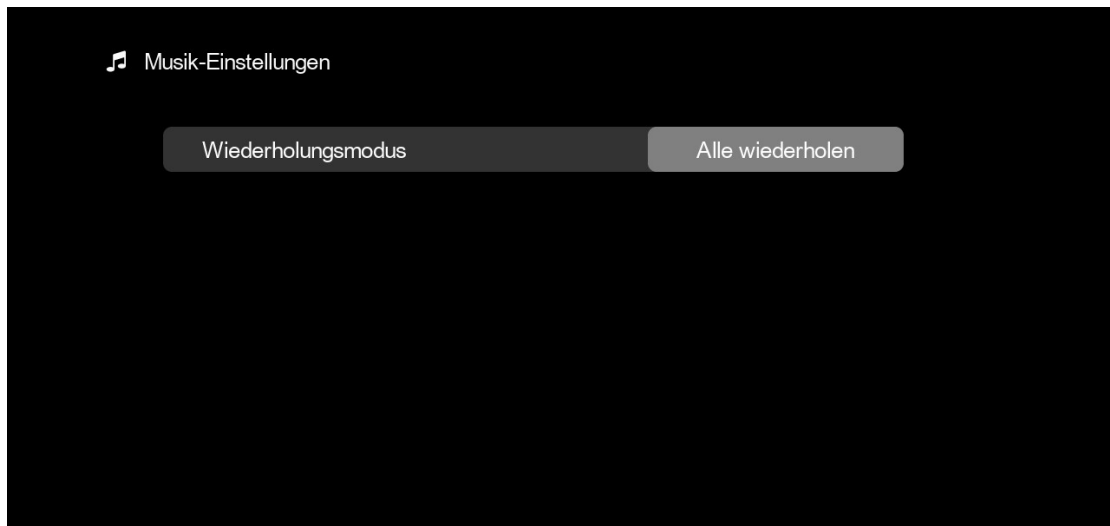


Wiederholungsmodus

Einstellung des Abspielmodus der Musikdateien
Alle wiederholen / Eins wiederholen / Reihenfolge / Zufällig

Mit den Pfeiltasten ◀▶ können Sie den gewünschten Wert entsprechend einstellen/ändern.

Video-Einstellungen:

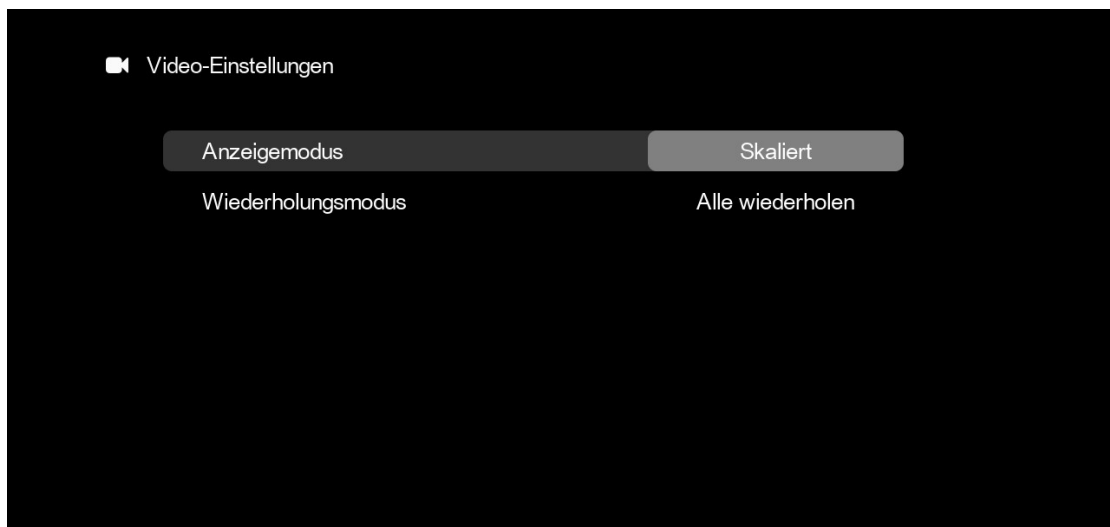

Anzeigemodus

Optionen zur optimalen Anzeige Ihrer Videos
Skaliert / 4:3 / 16:9 / Ganzer Bildschirm

Wiederholungsmodus

Einstellung des Abspielmodus der Videodateien
Alle wiederholen / Eins wiederholen / Reihenfolge / Zufällig

Mit den Pfeiltasten ◀▶ können Sie den gewünschten Wert entsprechend einstellen/ändern.

Kalender-Einstellungen:



Datum	01 - 01 - 2024
Uhrzeitformat	24 Stunden
Uhrzeit	00 : 00
Wecker/Alarm	Aus
Weckzeit	Mo bis Fr
Einschaltzeit	Aus
Ausschaltzeit	Aus
Intervall/Modus	Mo bis Fr

Datum	Datum einstellen <u>TT - MM - JJJJ</u>
Uhrzeitformat	Uhrzeitformat einstellen <u>12 Stunden / 24 Stunden</u>
Uhrzeit	Uhrzeit einstellen <u>SS:MM</u>
Wecker/Alarm	Wecker/Alarm einstellen (mit Signalton) <u>SS:MM</u> / <u>Aus</u>
Weckzeit	Weckzeit für den Wecker/Alarm einstellen <u>Mo bis Fr</u> / <u>Wochenende</u> / <u>Einmal</u> / <u>Täglich</u>
Einschaltzeit	Automatische Einschaltzeit des digitalen Bilderrahmens einstellen <u>SS:MM</u> / <u>Aus</u>
Ausschaltzeit	Automatische Ausschaltzeit des digitalen Bilderrahmens einstellen <u>SS:MM</u> / <u>Aus</u>
Intervall/Modus	Intervall für die automatische Ein-/Ausschaltzeit einstellen <u>Mo bis Fr</u> / <u>Wochenende</u> / <u>Einmal</u> / <u>Täglich</u>

Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ können Sie den gewünschten Wert entsprechend einstellen/ändern.

Systemkonfiguration:

Systemkonfiguration	
Sprache	Deutsch
Helligkeit	0
Kontrast	0
Sättigung	0
Startmodus	Hauptmenü
Automatische Kopierfunktion	Aus
Standardeinstellungen zurücksetzen	...
Version	...

Sprache	Hier können Sie die gewünschte/bevorzugte Sprache einstellen. <u>Deutsch</u> / <u>Englisch</u> / <u>Französisch</u> / <u>Italienisch</u> / <u>Holländisch</u> / <u>Portugiesisch</u> / <u>Spanisch</u> / <u>Schwedisch</u> / <u>Tschechisch</u> / <u>Dänisch</u> / <u>Polnisch</u> / <u>Russisch</u> / <u>Türkisch</u> / <u>Ungarisch</u> / <u>Rumänisch</u> / <u>Norwegisch</u> / <u>Finnisch</u> / <u>Slowakisch</u> / <u>Kroatisch</u> / <u>Serbisch</u> / <u>Bulgarisch</u> / <u>Griechisch</u> / <u>Slowenisch</u>
Helligkeit	Einstellmöglichkeit von “ <u>0</u> ” bis “ <u>-10</u> / <u>+10</u> ”
Kontrast	Einstellmöglichkeit von “ <u>0</u> ” bis “ <u>-10</u> / <u>+10</u> ”
Sättigung	Einstellmöglichkeit von “ <u>0</u> ” bis “ <u>-10</u> / <u>+10</u> ”
Startmodus	Modus, der nach dem Einschalten des digitalen Bilderrahmens automatisch gestartet wird. <u>Hauptmenü</u> / <u>Foto</u> / <u>Musik</u> / <u>Video</u> / <u>Kalender</u>
Automatische Kopierfunktion	Automatisches Kopieren von Bild-/Musik- oder Video-Dateien von der Speicherkarte oder USB-Stick auf den Internen Speicher. <u>Aus</u> / <u>An</u>
Standardeinstellungen zurücksetzen	Hiermit können Sie den digitalen Bilderrahmen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. <u>Standardeinstellungen zurücksetzen? Ja</u> / <u>Nein</u>
Version	Hier wird die aktuelle Firmware-Version des digitalen Bilderrahmens angezeigt!

Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ können Sie den gewünschten Wert entsprechend einstellen/ändern.

Technischer Support

Wir sind bestrebt, den besten Kundendienst zu bieten. Wenn Sie Hilfe mit Ihrem Produkt von BRAUN benötigen, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von BRAUN, bevor Sie das Gerät zurückschicken. Sie erreichen uns auf einem der folgenden Wege:

E-Mail: post@braun-phototechnik.de

Web: www.braun-phototechnik.de

+49 (0) 7457 / 9465-60

Erklärung CE-Bestimmungen

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Beschränkungen für ein Digitalgerät entsprechend der CE-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen abträgliche Störungen in häuslichen Installationen bieten.

Die Konformitätserklärung ist auf unserer Homepage einsehbar.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH

Merkurstraße 8

72184 Eutingen/Deutschland

Tel.: +49 (0) 7457/-9465-60



BRAUN DigiFrame 1096 16GB

User Manual


Features:

1. Supports image formats: JPEG, BMP, PNG
2. Supports audio formats: MP3, AAC, APE, FLAC, OGG, WAV, WMA
3. Supports video formats: MP4, MPEG, H264, RM, RMVB, MOV, MKV, DIVX
4. Supports SD/SDHC/MMC memory cards and USB sticks (USB 2.0) up to 32GB
5. Internal memory with 16GB capacity
6. Integrated stereo speakers and headphone jack
7. USB port: USB 2.0
8. HDMI port: supports HDMI-IN function
9. Slideshow (max. 10,000 images from memory card/USB stick) with background music
10. Supports standby mode
11. Integrated clock, automatic on/off
12. Adjustable brightness, contrast, color saturation
13. Supports copying files from USB stick/SD card to internal memory
14. OSD languages: English and other selectable languages


Controls:

<i>POWER</i>	Switch on/off.
<i>MUTE</i>	Mute/Sound off
<i>SOURCE</i>	HDMI signal input
<i>PHOTO</i>	Photo playback mode directly
<i>MUSIC</i>	Music playback mode directly
<i>VIDEO</i>	Video playback mode directly
	Play or pause
<i>RETURN</i>	Back to the previous screen
	Arrow keys up/down/left/right movement
<i>OK</i>	Confirmation
<i>SETUP</i>	Setup menu
<i>CALENDAR</i>	Calendar function directly
<i>VOL+ VOL-</i>	Volume adjustment
<i>ZOOM</i>	Enlarge the photo in photo play mode
<i>ROTATE</i>	Rotate the photo in photo play mode
	Select previous or next file


Buttons:

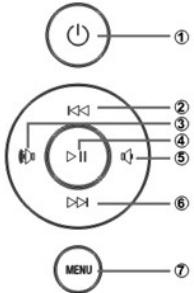	POWER ON/OFF
	UP/PLAY PREVIOUS
	VOL +/RIGHT
	PLAY/PAUSE/OK
	VOL -/LEFT
	DOWN/PLAY NEXT
	MENU/RETURN

Ports:

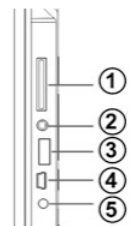	SD/SHDC/MMC card slot
	Earphone Jack
	USB port
	HDMI
	DC IN

Main Menu:

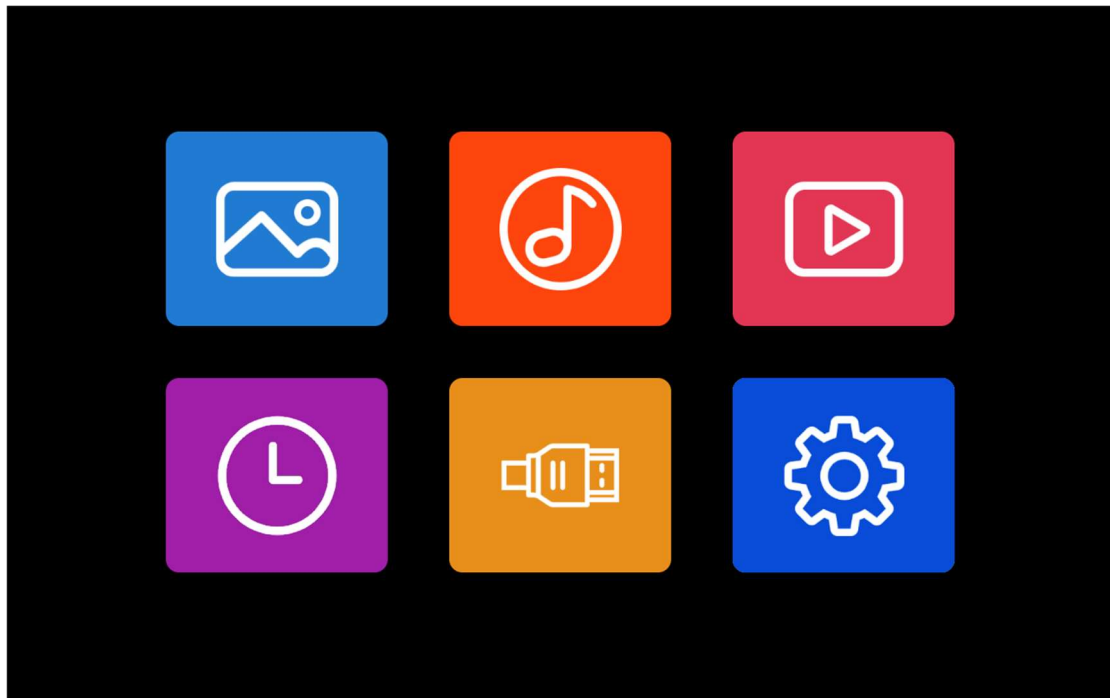

Our digital photo frame supports SD/SDHC/MMC memory cards and USB sticks (USB 2.0) up to 32GB. Use the arrow keys ◀▶ ▲ ▼ to access the photo, music, or video mode, calendar, HDMI mode, or settings (system configuration) in the main menu. Confirm your selection with the **OK** button.


Please note: Supported photo, music, or video files must be present on the memory card or USB stick.

Picture Mode:




In the main menu, select **Photo** (or press the **PHOTO** button on the remote) and confirm with **OK** to choose between memory card, USB stick, or internal memory, which also needs to be confirmed with **OK**. Then press **RETURN** to open the thumbnail mode. Use the arrow keys ▲ ▼ to select the desired image and confirm with **OK**.

Music Mode:

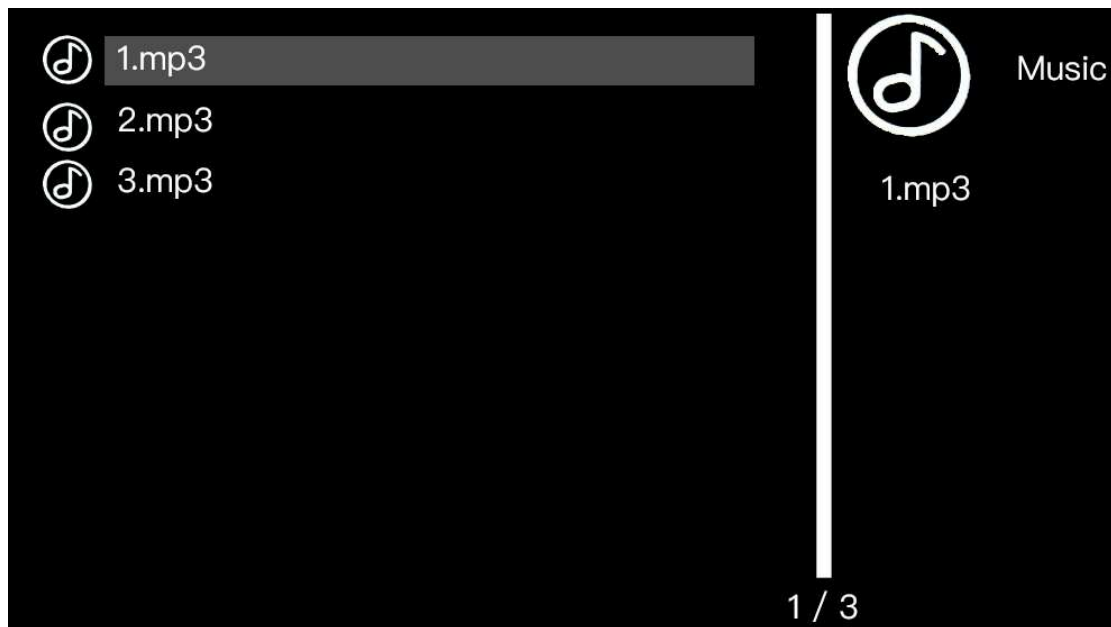


In the main menu, select **Music** (or press the **MUSIC** button on the remote), press **OK** to choose between memory card, USB stick, or internal memory, which also needs to be confirmed with **OK**. Then press **RETURN** to open the overview of music files. Use the arrow keys **▲ ▼** to select the desired music file for playback and confirm with **OK**.

Video Mode:

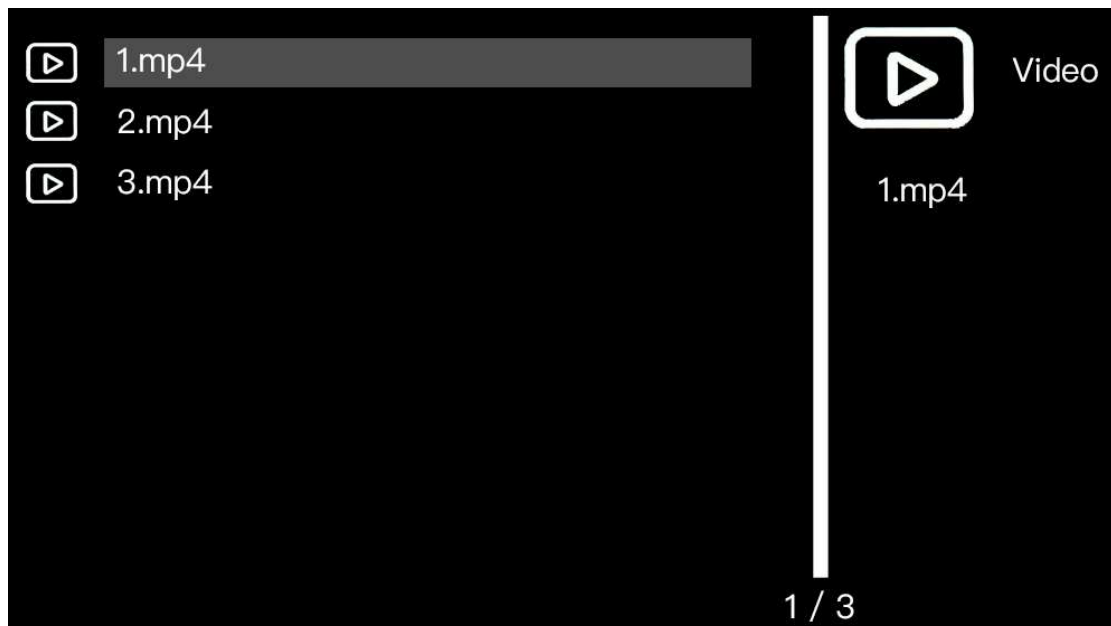

In the main menu, select **Video** (or press the **VIDEO** button on the remote), press **OK** to choose between memory card, USB stick, or internal memory, which also needs to be confirmed with **OK**. Then press **RETURN** to access the video files overview. Use the arrow keys **▲ ▼** to select the desired video for playback and confirm with **OK**.


Copy Function for Image, Music and Video Files:

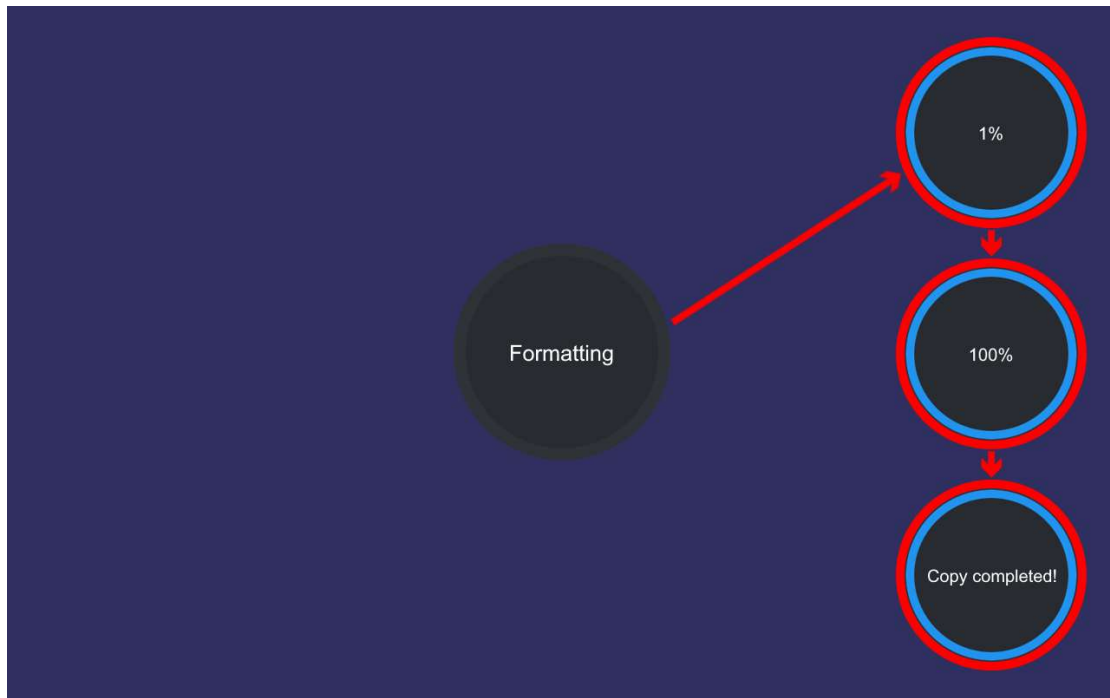


It is possible to copy all files from the memory card or USB stick to the internal memory. To do this, select **Settings** in the main menu (or press the **SETUP** button on the remote) and press **OK** to open the settings menu. Navigate with the arrow keys **▲ ▼** to the **System Setup** option and confirm with **OK**. Select the **Copy All** function with the arrow keys **▲ ▼** and set the value to **On**. Then press **RETURN** to return to the main menu. Turn off and on the digital photo frame briefly. Insert the memory card or USB stick with the files to be copied. The copying process starts automatically, and the progress is displayed. After successful copying, you can select and play the files in the respective mode (photo/music/video) from the internal memory. After completing the copying process, set the value for the **Copy All** function back to **Off** to deactivate automatic copying. Ensure that the photo, music, and video files are stored in the root directory of the memory card or USB stick to avoid/exclude copying issues.

Please note:


The number of files which can be copied (images and/or music/video files) is limited to 3,000. If you try to copy more than 3,000 files to the internal memory, you will receive the error message "**Quantity exceeded 3,000 files**". It should also be noted that when copying from memory cards or USB sticks, the files already stored in the internal memory will be deleted or completely overwritten. Therefore, if you want to completely "fill" the internal memory with files, you have to copy all the required files (pictures and/or music/video files) to a memory card or USB stick in order to be able to copy them completely to the internal memory.

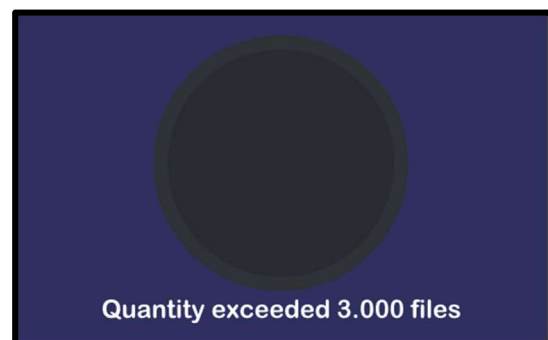

Calendar:

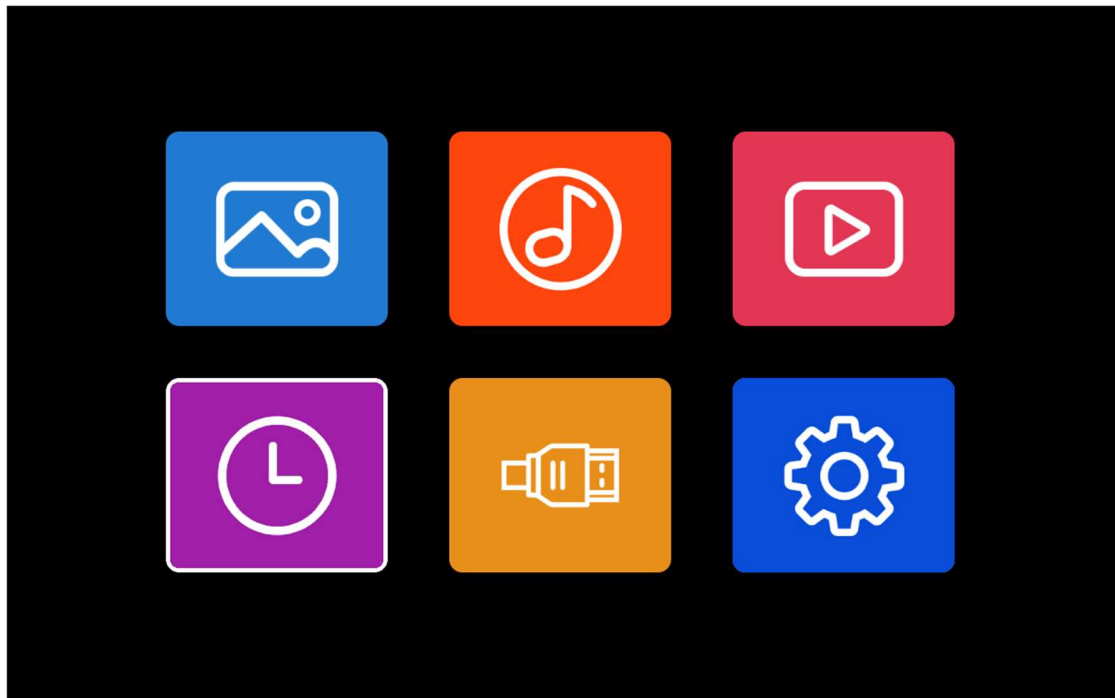


In the main menu, select the **clock symbol** (or press the **CALENDAR** button on the remote) and press **OK** to access the calendar.

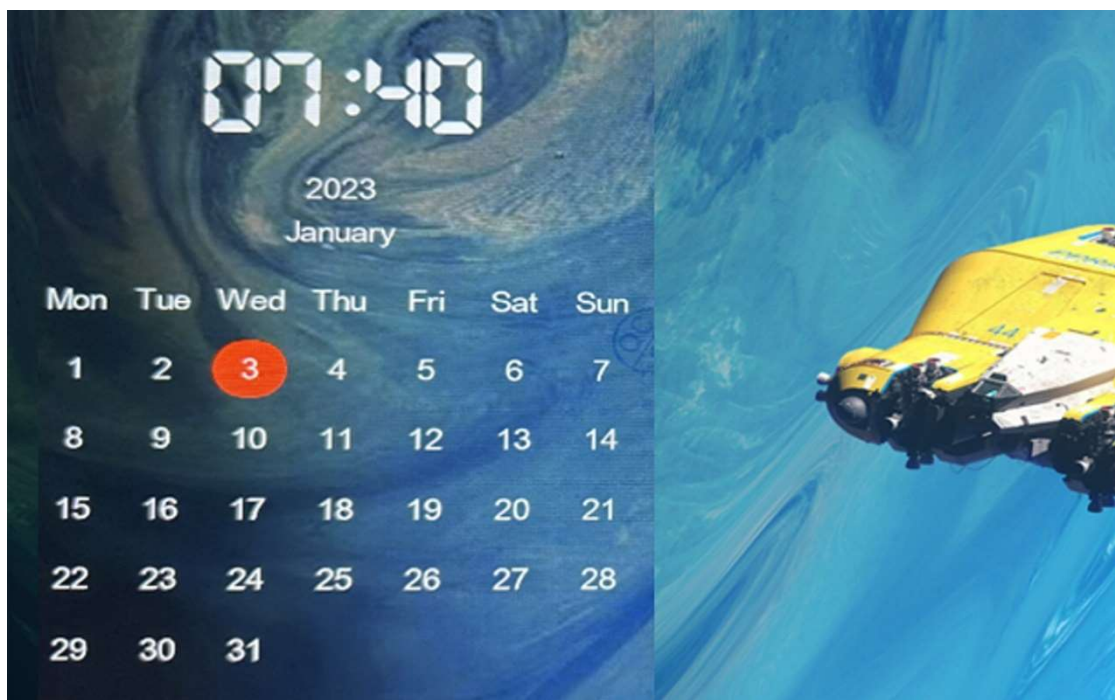


Navigate the calendar with the arrow keys ▲▼◀▶.

HDMI Input:

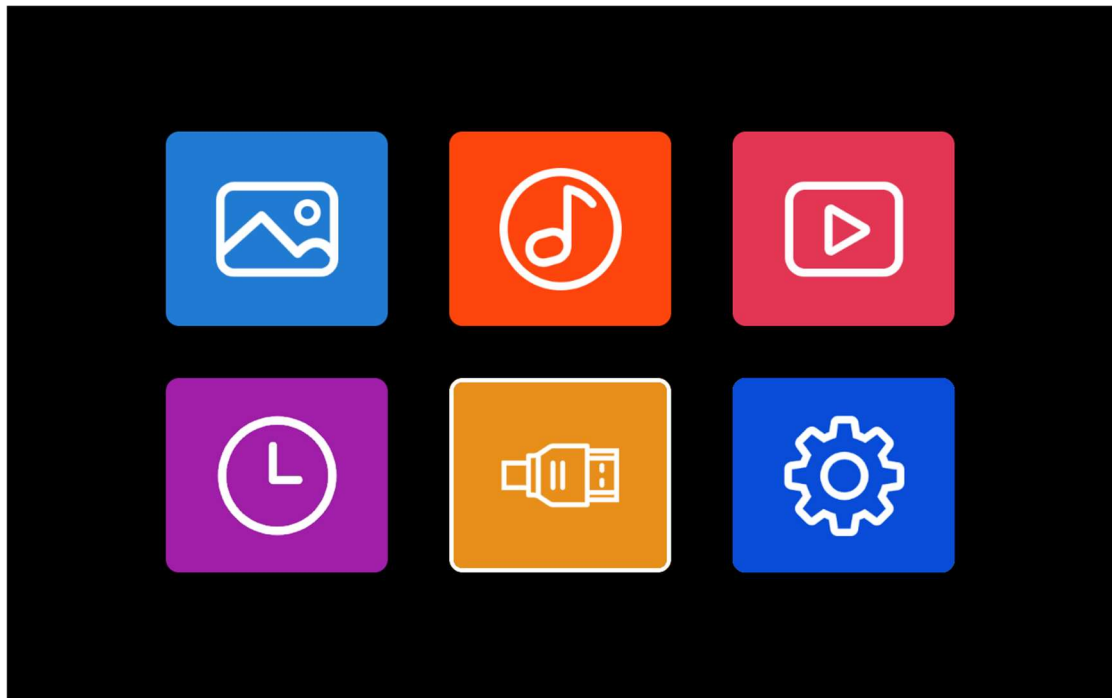

Connect the HDMI-enabled device to the HDMI input of the digital photo frame. In the main menu, select the **HDMI symbol** (or press the **SOURCE** button on the remote) and press **OK** to choose HDMI as the input source.


Settings Menu:

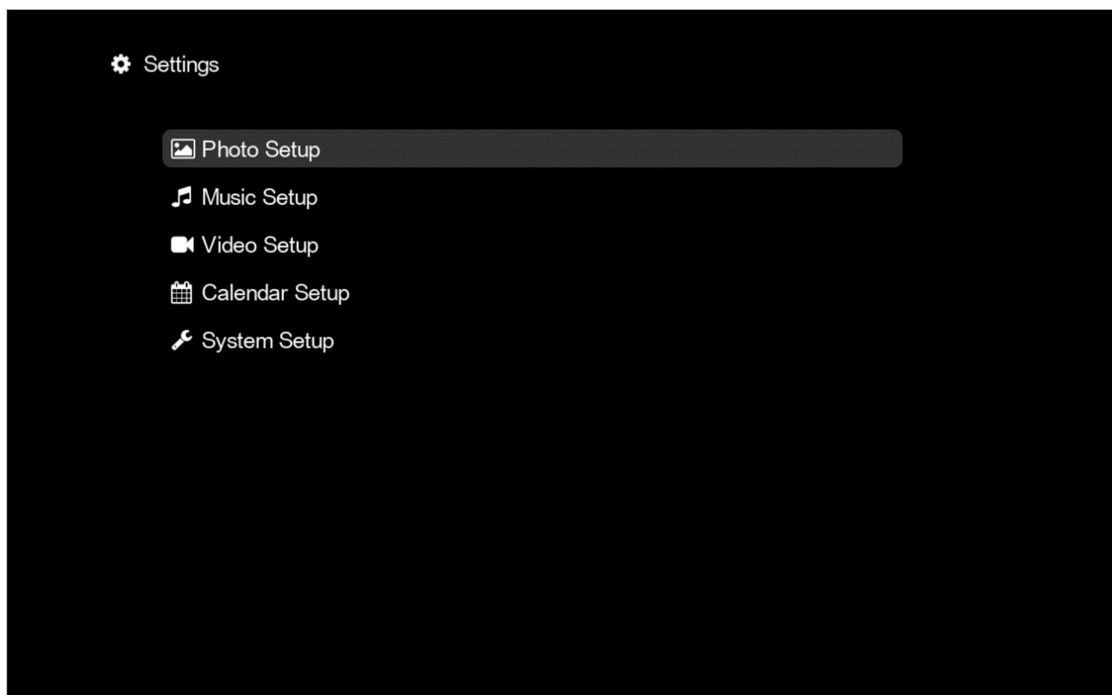

In the main menu, select **Settings** (gear symbol) or press the **SETUP** button on the remote to open the settings menu (**Photo Setup**, **Music Setup**, **Video Setup**, **Calendar Setup** or **System Setup**). Use the arrow keys **▲ ▼** to highlight the desired setting option and confirm with **OK** to make the corresponding settings.

Overview of Setting Options

Photo Setup:

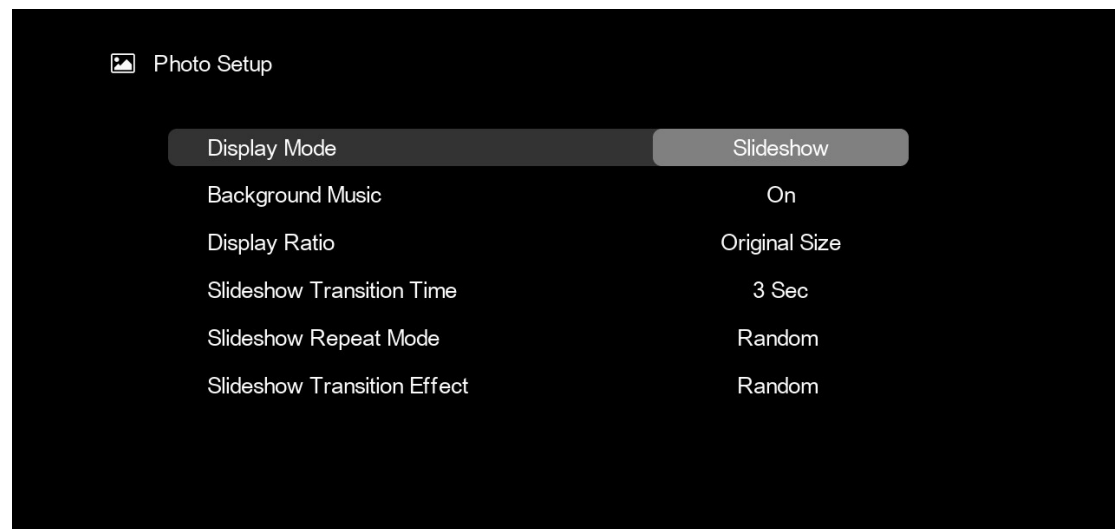

Display Mode

Slideshow - Displaying a series of digital photos on the screen

Thumbnail - Browser view with image preview

Browse Mode - shows individual images - use the forward/backward buttons to select the desired image

Background Music

Turn background music on or off for the slideshow

On / Off

Display Ratio

Options for optimal display of your images

Full Screen / Original Size / Fit to Screen /

Crop to Fill

Slideshow Transition Time

Set the time for displaying each image in the slideshow

3 Sec / 5 Sec / 10 Sec / 15 Sec / 30 Sec / 1 Min / 5 Min /
10 Min / 15 Min / 30 Min / 1 Hour / 6 Hours / 12 Hours /
24 Hours / Off

Slideshow Repeat Mode

Einstellung zur Bilderanzeige in der Diashow

Repeat / Sequence / Random


Slideshow Transition Effect

Set the transition effects in the slideshow

Random / Blinds / Erase / Slide / Grid / Fade In Out

Use the arrow keys ◀▶ to adjust/change the desired value.

Music Setup:

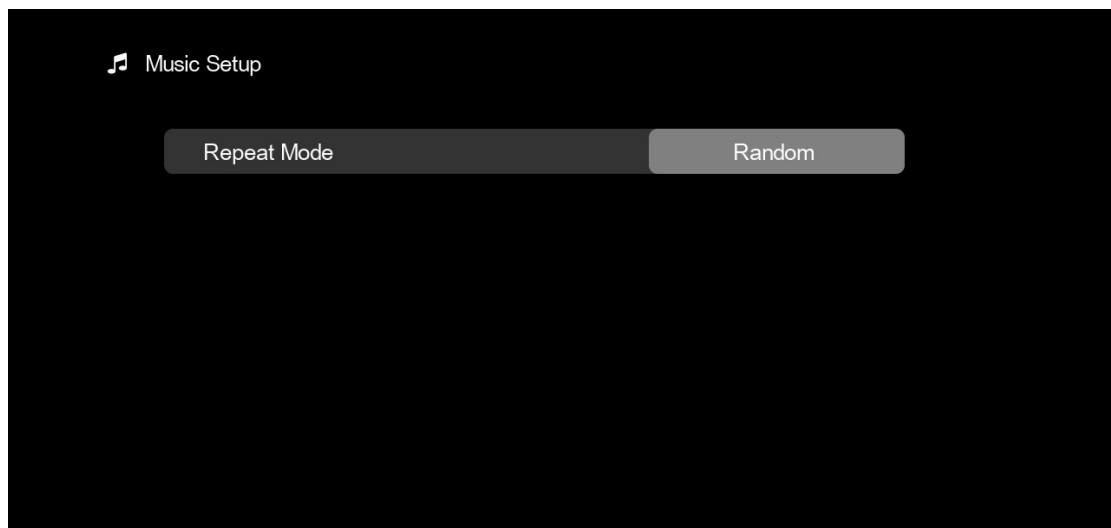


Repeat Mode

Set the playback mode of the music files

Repeat All / Repeat One / Sequence / Random

Use the arrow keys ◀▶ to adjust/change the desired value.

Video Setup:

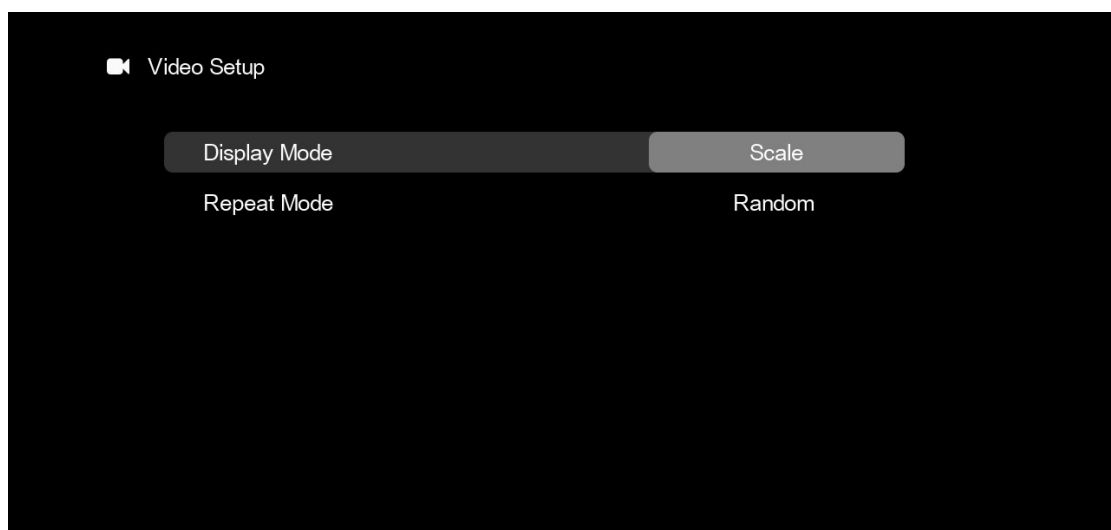

Display Mode

Options for optimal display of your videos

Scale / 4:3 / 16:9 / Full Screen

Repeat Mode

Set the playback mode of the video files

Repeat All / Repeat One / Sequence / Random

Use the arrow keys ◀▶ to adjust/change the desired value.

Calendar Setup:


 Calendar Setup

Date	01 - 01 - 2024
Clock Mode	24-hour
Time	01 : 11
Alarm Status	Off
Alarm Clock Frequency	Mon to Fri
Auto Boot Time	Off
Auto Shut Time	Off
Auto Power Frequency	Mon to Fri

Date	Set the date <u>dd - mm - yyyy</u>
Clock Mode	Set the time format <u>12-hour / 24-hour</u>
Time	Set the time <u>hh:mm</u>
Alarm Status	Set the alarm/clock (with sound) <u>hh:mm</u> / <u>Off</u>
Alarm Clock Frequency	Set the wake time for the alarm/clock <u>Mo to Fr</u> / <u>Weekend</u> / <u>Once</u> / <u>Everyday</u>
Auto Boot Time	Set the automatic power-on time for the digital photo frame <u>hh:mm</u> / <u>Off</u>
Auto Shut Time	Set the automatic power-off time for the digital photo frame <u>hh:mm</u> / <u>Off</u>
Auto Power Frequency	Set the interval for automatic on/off time <u>Mo to Fr</u> / <u>Weekend</u> / <u>Once</u> / <u>Everyday</u>

Use the arrow keys ◀▶ to adjust/change the desired value.

System Setup:

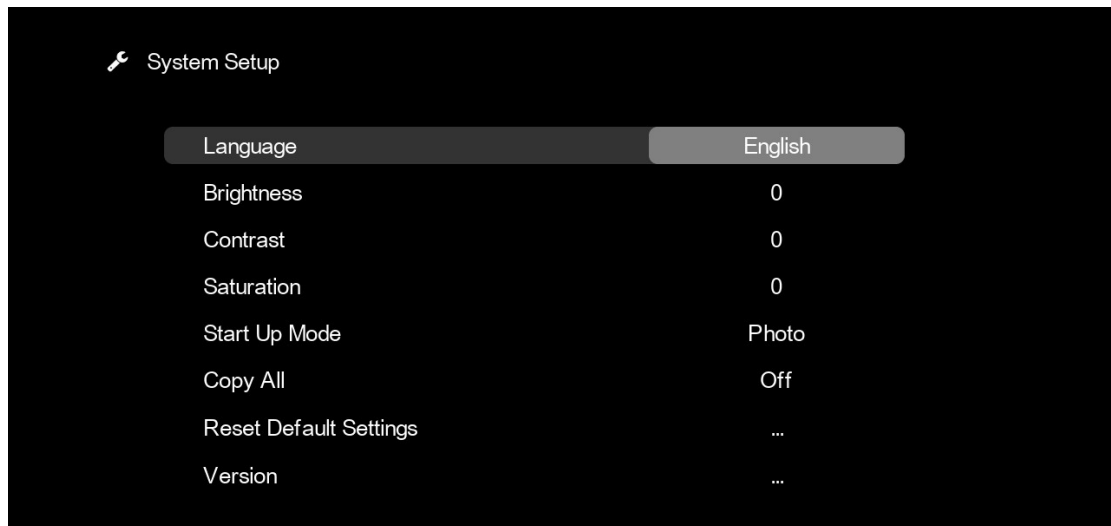

Language	Set the desired/preferred language <u>German / English / French / Italian / Dutch / Portuguese /</u> <u>Spanish / Swedish / Czech / Danish / Polish / Russian /</u> <u>Turkish / Hungarian / Romanian / Norwegian / Finnish /</u> <u>Slovak / Croatian / Serbian / Bulgarian / Greek /</u> <u>Slovenian</u>
Brightness	Adjustment from “ <u>0</u> ” to “ <u>-10</u> / <u>+10</u> ”
Contrast	Adjustment from “ <u>0</u> ” to “ <u>-10</u> / <u>+10</u> ”
Saturation	Adjustment from “ <u>0</u> ” to “ <u>-10</u> / <u>+10</u> ”
Start Up Mode	Mode that automatically starts after turning on the digital photo frame. <u>Main Menu / Photo / Music / Video / Calendar</u>
Copy All	Automatic copying of image/music or video files from the memory card or USB stick to the internal memory. <u>Off / On</u>
Reset Default Settings	Reset the digital photo frame to the default settings. <u>Reset to default settings? Yes / No</u>
Version	The current firmware version of the digital photo frame is displayed here!

Use the arrow keys ◀ ▶ to adjust/change the desired value.

Technical Support

We are committed to providing the best customer service support. If you need assistance with your BRAUN product, please contact the BRAUN Technical Support department prior to returning this device. Reach out to us in any of the following ways:

E-Mail: post@braun-phototechnik.de

Web: www.braun-phototechnik.de

+49 (0) 7457 / 9465-60

CE regulations

This device has been tested and found to comply with the limits for a digital device according to the CE regulations. These limits are intended to provide reasonable protection against harmful interference in home installations. The declaration of conformity is available on our homepage.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH

Merkurstraße 8

72184 Eutingen / GERMANY

Tel.: +49 (0) 7457 / 9465-60




BRAUN DigiFrame 1096 16GB

Manuel de l'utilisateur


Caractéristiques :

1. Formats d'image pris en charge : JPEG, BMP, PNG
2. Formats audio pris en charge : MP3, AAC, APE, FLAC, OGG, WAV, WMA
3. Formats vidéo pris en charge : MP4, MPEG, H264, RM, RMVB, MOV, MKV, DIVX
4. Accepte les cartes de mémoire SD/SDHC/MMC et les clés USB (USB 2.0) de 32 Go au maximum
5. Mémoire interne d'une capacité de 16 Go
6. Haut-parleurs stéréo intégrés et prise pour casque d'écoute
7. Port USB : USB 2.0
8. Port HDMI : compatible avec la fonction HDMI-IN
9. Diaporama (10 000 images au maximum à partir de la carte de mémoire/clé USB) avec musique de fond
10. Mode veille pris en charge
11. Horloge intégrée, marche/arrêt automatique
12. Réglage de la luminosité, du contraste et de la saturation des couleurs
13. Fonction de copie de fichiers de clé USB/carte SD vers la mémoire interne
14. Langues OSD : anglais et d'autres langues disponibles

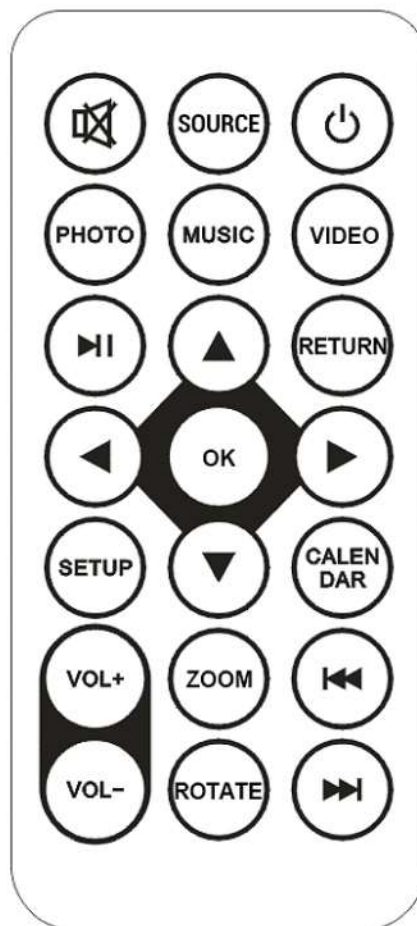
Commandes :

<i>ALIMENTATION</i>	Mise en marche/arrêt.
<i>MUTE</i>	Activation/désactivation du son
<i>SOURCE</i>	Entrée de signal HDMI
<i>PHOTO</i>	Ouvre directement le mode lecture de photos
<i>MUSIC</i>	Ouvre directement le mode lecture de musique
<i>VIDEO</i>	Ouvre directement le mode lecture de vidéo
	Lecture ou pause
<i>RETURN</i>	Pour revenir à l'écran précédent
	Touches fléchées de navigation haut/bas/gauche/droite
<i>OK</i>	Confirmation
<i>SETUP</i>	Menu de configuration
<i>CALENDAR</i>	Ouvre directement la fonction calendrier
<i>VOL+ VOL-</i>	Réglage du volume
<i>ZOOM</i>	Agrandit la photo en mode lecture de photos
<i>ROTATE</i>	Fait pivoter la photo en mode lecture de photos
	Sélectionne le fichier précédent ou suivant


Touches :

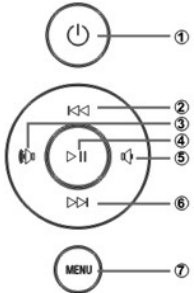	ALIMENTATION MARCHE/ARRÊT
	HAUT/LECTURE PRÉCÉDENTE
	AUGMENTER LE VOLUME/DROITE
	LECTURE/PAUSE/OK
	DIMINUER LE VOLUME GAUCHE
	BAS/LECTURE SUIVANTE
	MENU/RETOUR

Ports :

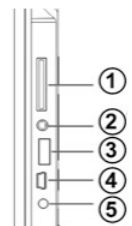	Logement de carte SD/SHDC/MMC
	Prise pour écouteurs
	Port USB
	HDMI
	ENTRÉE CC

Menu principal :

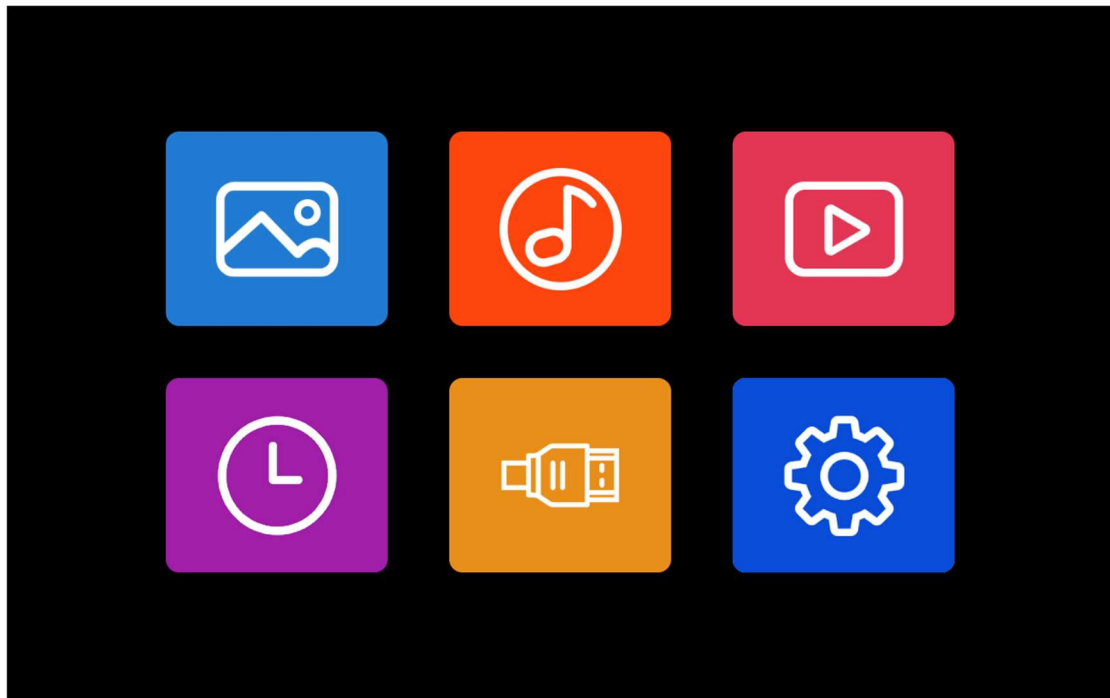

Notre cadre photo numérique accepte les cartes de mémoire SD/SDHC/MMC et les clés USB (USB 2.0) jusqu'à 32 Go. À l'aide des touches fléchées ◀ ▶ ▲ ▼, accédez aux modes photo, musique ou vidéo, au calendrier, au mode HDMI et aux réglages (configuration du système) du menu principal. Confirmez votre choix à l'aide de la touche **OK**.


Remarque : vous devez placer des fichiers photo, musique ou vidéo compatibles sur la carte de mémoire ou la clé USB.

Mode photo :




Dans le menu principal, sélectionnez **Photo** (ou appuyez sur la touche **PHOTO** de la télécommande), puis confirmez l'option à l'aide de la touche **OK** pour choisir la source parmi carte de mémoire, clé USB ou mémoire interne. Confirmez ensuite la source à l'aide de la touche **OK**. Appuyez sur la touche **RETURN** pour afficher les miniatures des photos. À l'aide des touches fléchées ▲ ▼, sélectionnez la photo désirée, puis confirmez votre choix à l'aide de la touche **OK**.

Mode musique :

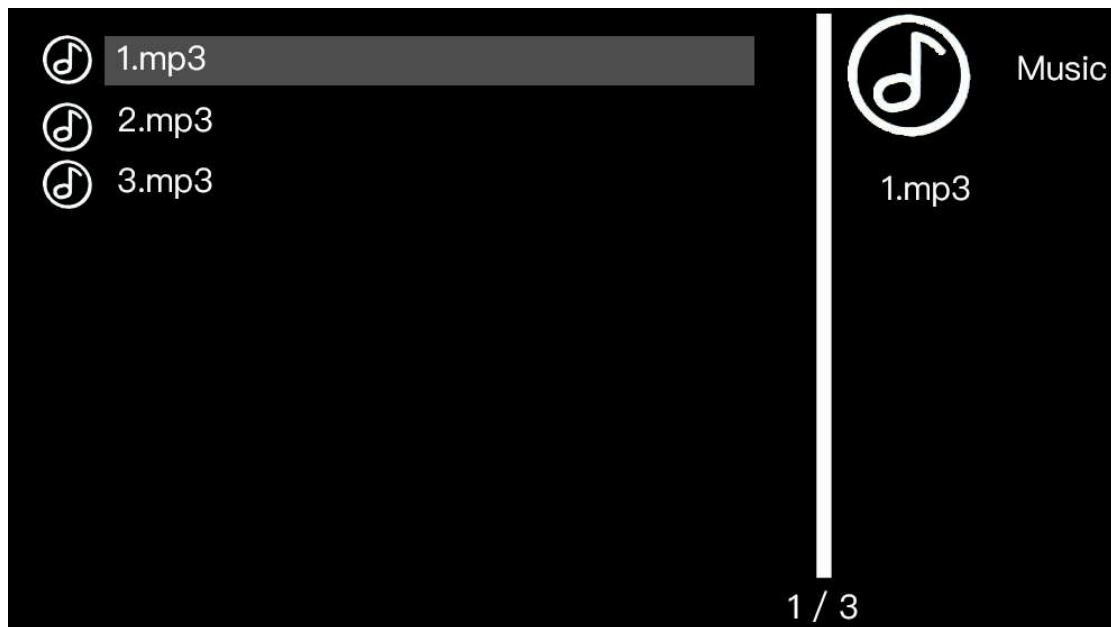


Dans le menu principal, sélectionnez **Music** (ou appuyez sur la touche **MUSIC** de la télécommande), puis confirmez l'option à l'aide de la touche **OK** pour choisir la source parmi carte de mémoire, clé USB ou mémoire interne. Confirmez ensuite la source à l'aide de la touche **OK**. Appuyez ensuite sur la touche **RETURN** pour afficher un aperçu des fichiers de musique. À l'aide des touches fléchées **▲ ▼**, sélectionnez le fichier de musique désiré, puis confirmez votre choix à l'aide de la touche **OK**.

Mode vidéo :

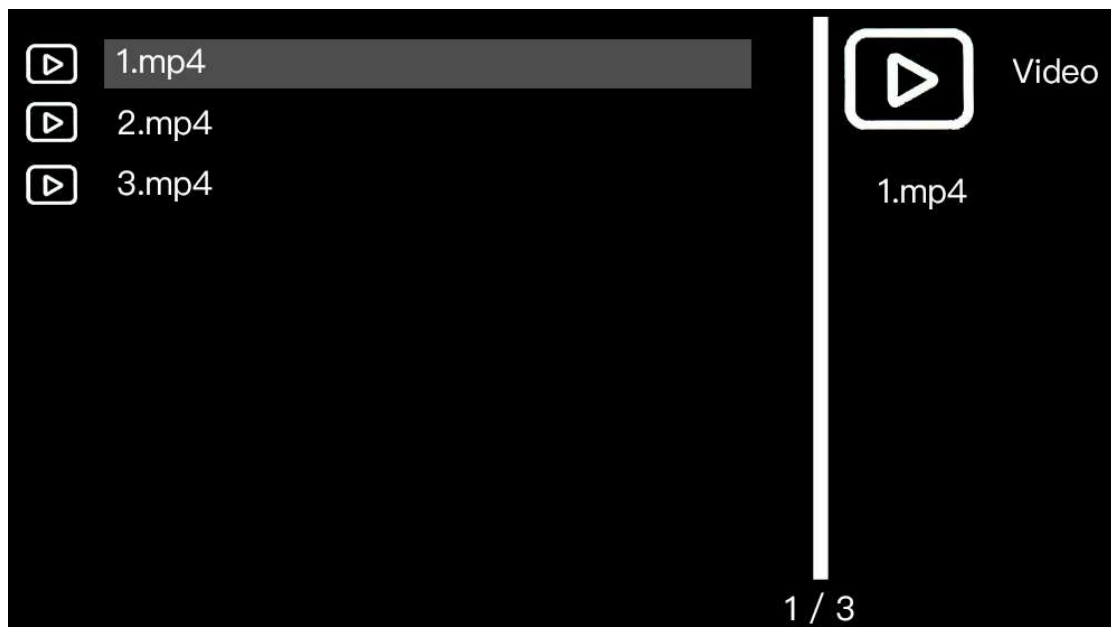

Dans le menu principal, sélectionnez **Vidéo** (ou appuyez sur la touche **VIDEO** de la télécommande), puis confirmez l'option à l'aide de la touche **OK** pour choisir la source parmi carte de mémoire, clé USB ou mémoire interne. Confirmez ensuite la source à l'aide de la touche **OK**. Appuyez ensuite sur la touche **RETURN** pour afficher un aperçu des fichiers vidéo. À l'aide des touches fléchées **▲ ▼**, sélectionnez le fichier vidéo désiré, puis confirmez votre choix à l'aide de la touche **OK**.

Fonction de copie pour les fichiers image, audio et vidéo :

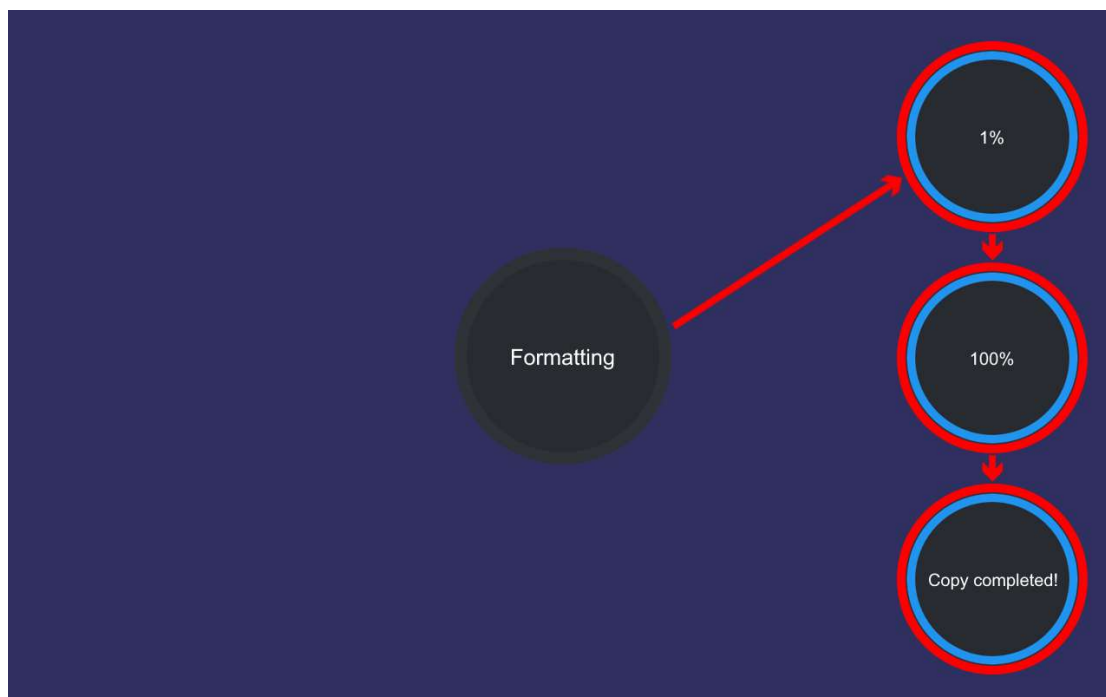


Il est possible de copier tous les fichiers de la carte de mémoire ou de la clé USB vers la mémoire interne. Pour effectuer cette opération, sélectionnez **Settings** dans le menu principal (ou appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande), puis appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir le menu des réglages. À l'aide des touches fléchées ▲ ▼, parcourez le menu jusqu'à l'option **System Setup**, puis confirmez la sélection à l'aide de la touche **OK**. Sélectionnez la fonction **Copy All** à l'aide des touches fléchées ▲ ▼, puis réglez la valeur sur **On**. Appuyez ensuite sur la touche **RETURN** pour revenir au menu principal. Éteignez puis rallumez brièvement le cadre photo numérique. Insérez la carte de mémoire ou la clé USB contenant les fichiers à copier. Le processus de copie commence automatiquement et sa progression s'affiche. Une fois les fichiers correctement copiés, sélectionnez et lancez la lecture des fichiers dans leur mode respectif (photo/musique/vidéo) à partir de la mémoire interne. Une fois la copie terminée, réglez la valeur de la fonction **Copy All** sur **Off** pour désactiver la copie automatique. Veillez à ce que les fichiers photo, musique et vidéo soient enregistrés dans le dossier racine de la carte mémoire ou de la clé USB afin d'éviter les problèmes de copie.


Remarque :

La copie de fichiers (images, musiques et vidéos) est limitée à 3 000 fichiers. Si vous essayez de copier plus de 3 000 fichiers vers la mémoire interne, vous recevrez le message d'erreur « **Quantity exceeded 3,000 files** ». Notez que, lors de la copie à partir d'une carte de mémoire ou d'une clé USB, les fichiers déjà enregistrés dans la mémoire interne seront supprimés ou complètement écrasés. Par conséquent, si vous


souhaitez « remplir » complètement la mémoire interne de fichiers, vous devez copier tous les fichiers nécessaires (photos, musiques et vidéos) sur une carte de mémoire ou une clé USB pour pouvoir les copier complètement dans la mémoire interne.

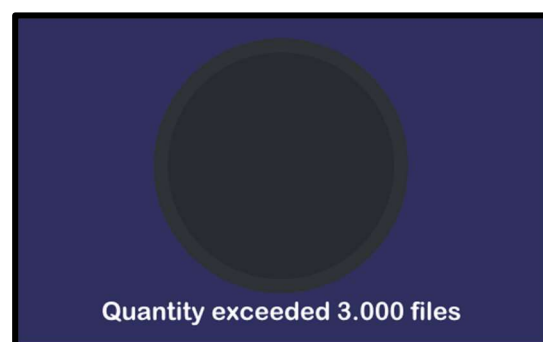

Calendrier :

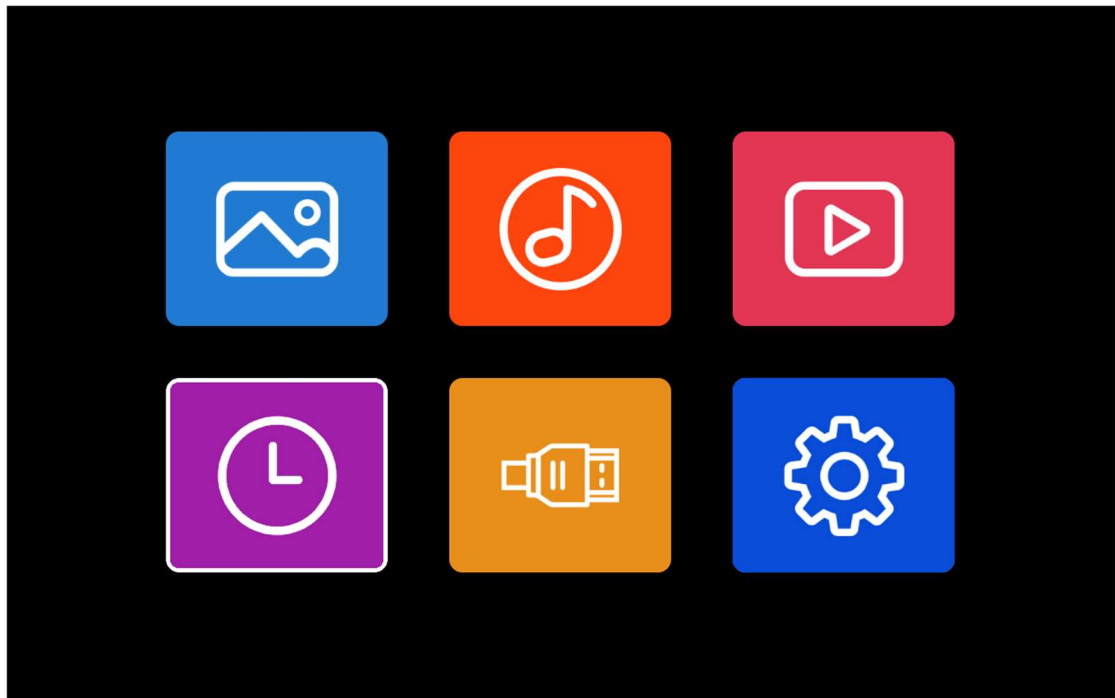


Dans le menu principal, sélectionnez le **symbole de l'horloge** (ou appuyez sur la touche **CALENDAR** de la télécommande), puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder au calendrier.

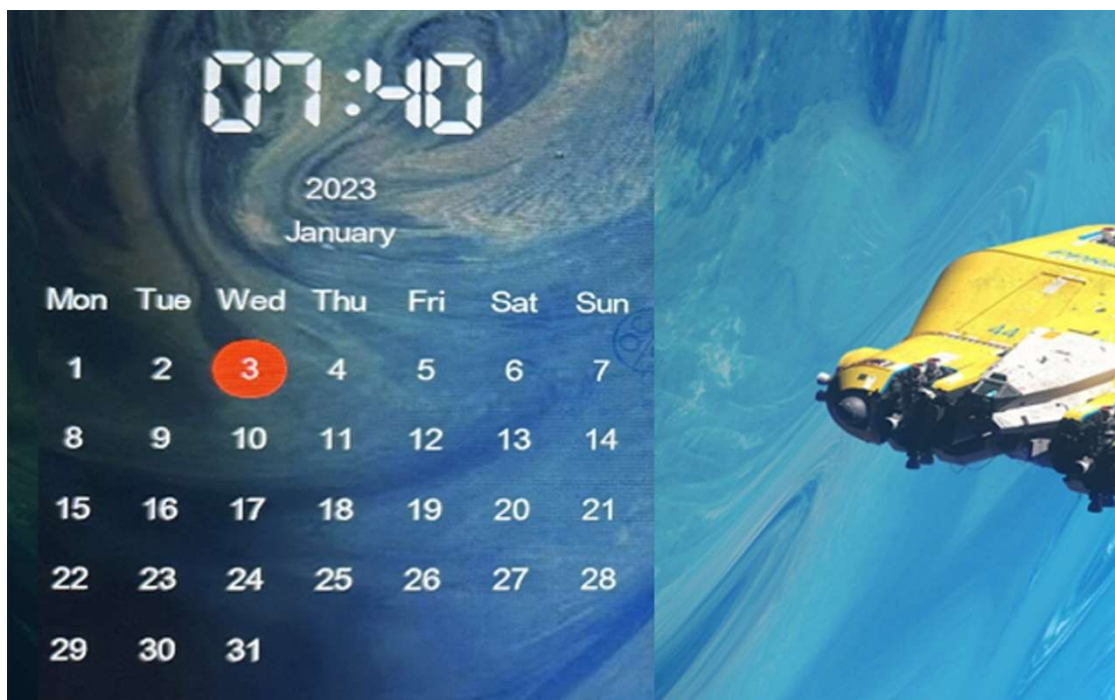


Parcourez le calendrier à l'aide des touches fléchées ▲▼◀▶.

Entrée HDMI :

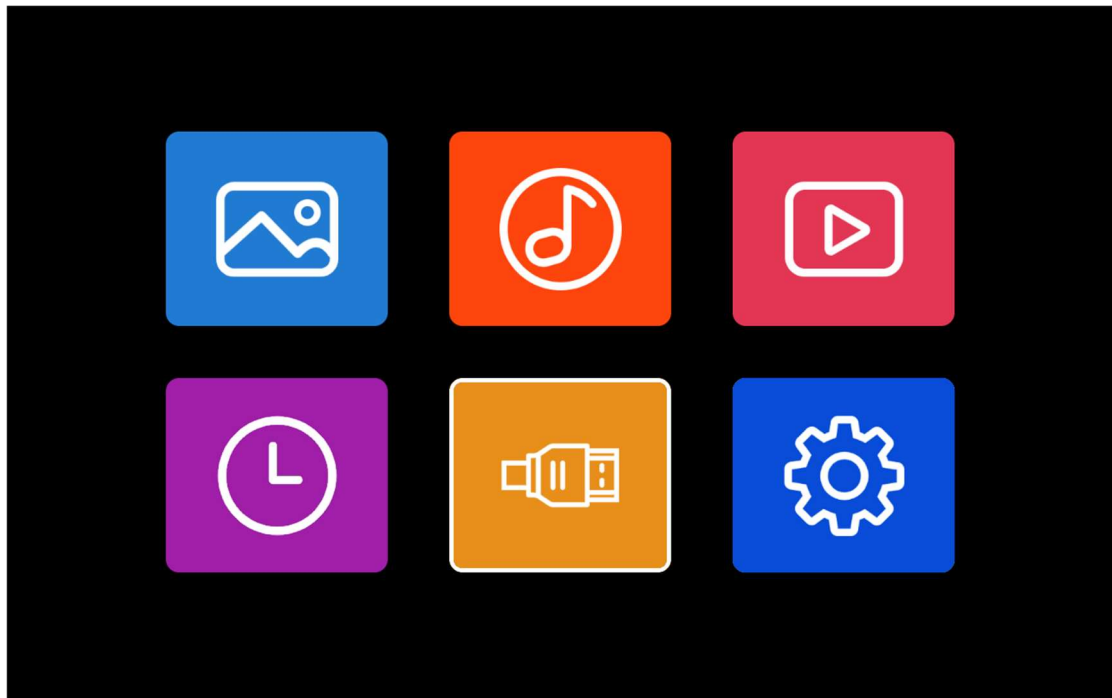

Branchez un dispositif équipé d'une prise HDMI à l'entrée du cadre photo numérique. Dans le menu principal, sélectionnez le **symbole HDMI** (ou appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande), puis appuyez sur la touche **OK** pour choisir la source d'entrée HDMI.


Menu des réglages :

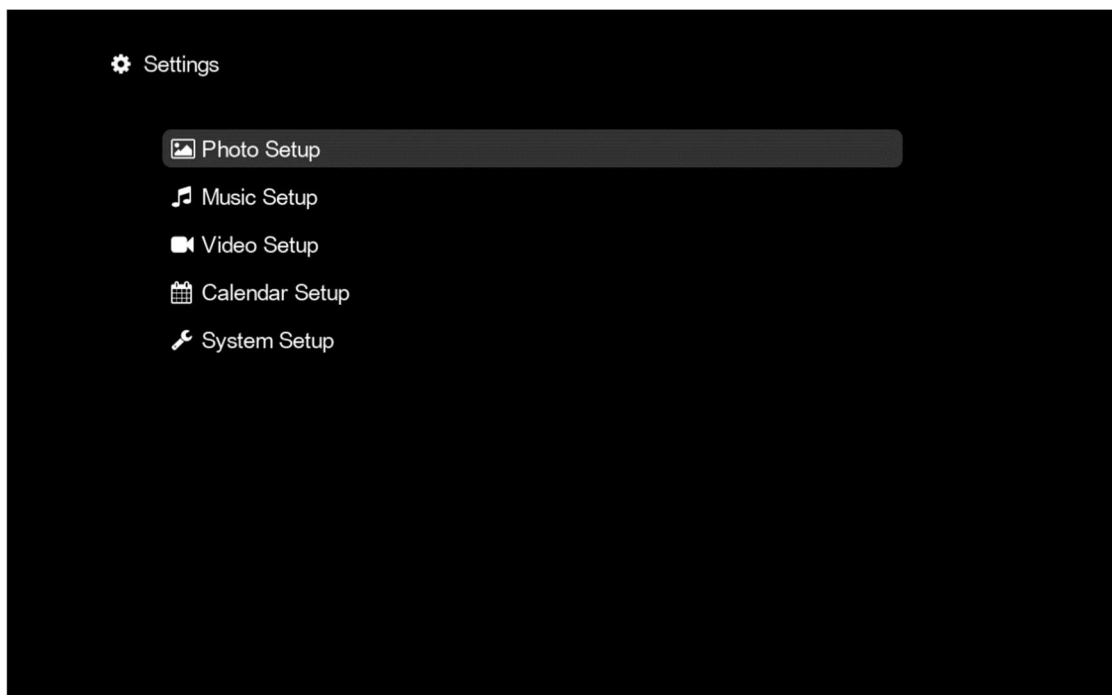

Dans le menu principal, sélectionnez **Settings** (symbole de l'engrenage) ou appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande pour ouvrir le menu des réglages (**Photo Setup**, **Music Setup**, **Video Setup**, **Calendar Setup** ou **System Setup**). À l'aide des touches fléchées **▲ ▼**, sélectionnez l'option désirée, puis confirmez votre choix à l'aide de la touche **OK** pour effectuer les réglages correspondants.

Vue d'ensemble des options de réglage

Photo Setup:

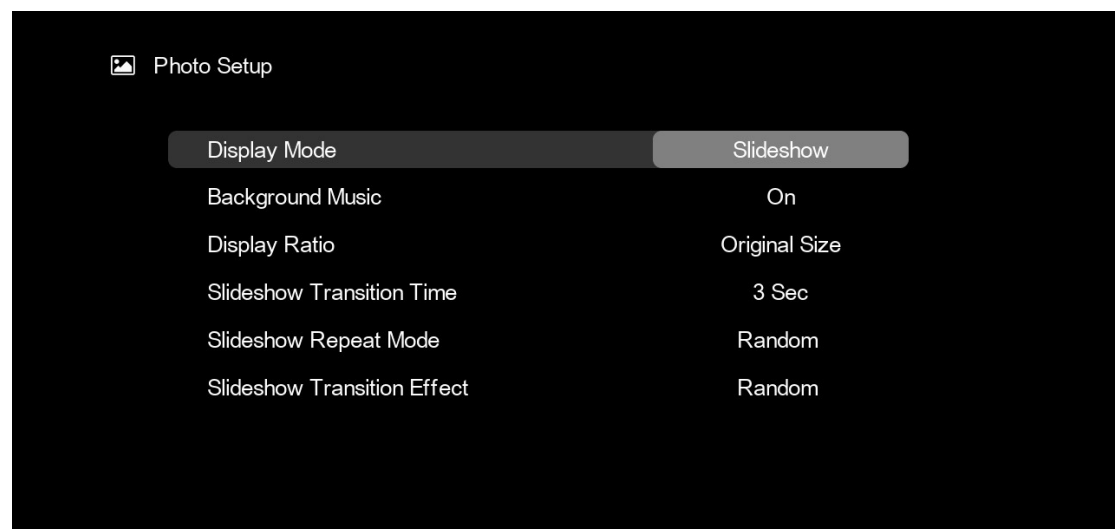

Display Mode

Slideshow : affiche une série de photos numériques à l'écran

Thumbnail : affichez et parcourez les miniatures des images

Browse Mode : affiche une seule image. À l'aide des touches avant/arrière, sélectionnez l'image que vous souhaitez afficher

Background Music

Activez ou désactivez la musique de fond du diaporama
On/Off

Display Ratio

Options pour afficher de manière optimale vos images
Full Screen / Original Size / Fit to Screen / Crop to Fill

Slideshow Transition Time

Réglez la durée d'affichage de chaque image du diaporama
3 Sec / 5 Sec / 10 Sec / 15 Sec / 30 Sec / 1 Min / 5 Min / 10 Min / 15 Min / 30 Min / 1 Hour / 6 Hours / 12 Hours / 24 Hours / Off

Slideshow Repeat Mode


Réglez le mode d'affichage des diapositives
Repeat / Sequence / Random

Slideshow Transition Effect

Définissez l'effet de transition du diaporama
Random / Blinds / Erase / Slide / Grid / Fade In Out

À l'aide des touches fléchées ◀ ▶, réglez/modifiez la valeur désirée.

Music Setup:

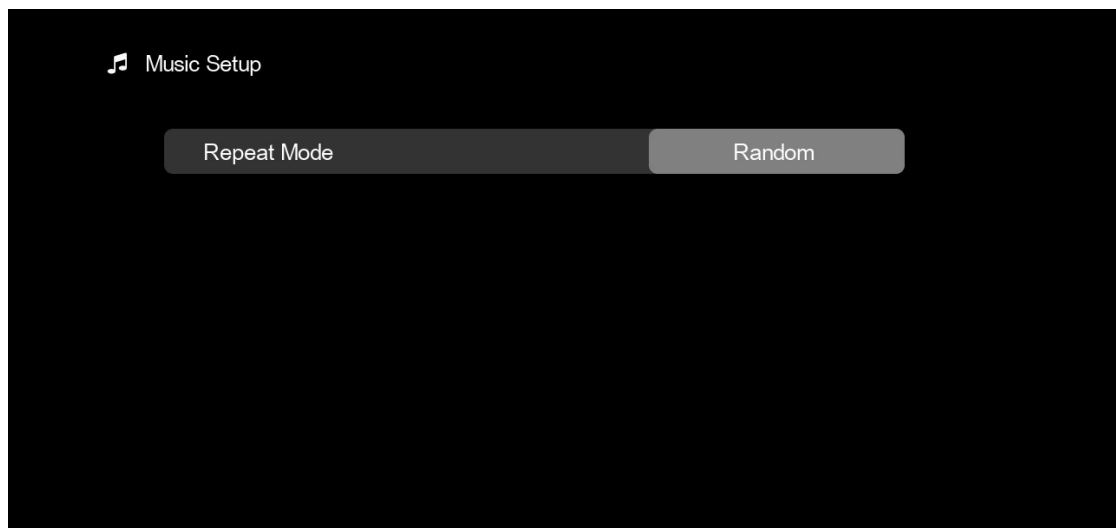


Repeat Mode

Définissez le mode de lecture des fichiers de musique
[Repeat All](#) / [Repeat One](#) / [Sequence](#) / [Random](#)

À l'aide des touches fléchées ◀ ▶, réglez/modifiez la valeur désirée.

Video Setup:

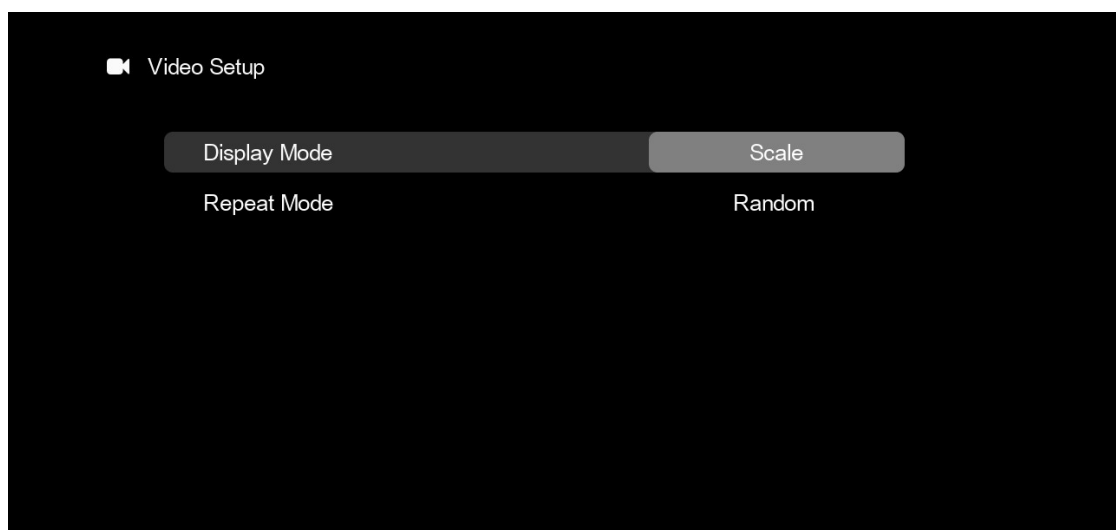

Display Mode

Options pour afficher de manière optimale vos vidéos
[Scale](#) / [4:3](#) / [16:9](#) / [Full Screen](#)

Repeat Mode

Réglez le mode de lecture des fichiers vidéo
[Repeat All](#) / [Repeat One](#) / [Sequence](#) / [Random](#)

À l'aide des touches fléchées ◀ ▶, réglez/modifiez la valeur désirée.

Calendar Setup:


 Calendar Setup

Date	01 - 01 - 2024
Clock Mode	24-hour
Time	01 : 11
Alarm Status	Off
Alarm Clock Frequency	Mon to Fri
Auto Boot Time	Off
Auto Shut Time	Off
Auto Power Frequency	Mon to Fri

Date	Réglez la date <u>jj - mm - aaaa</u>
Clock Mode	Réglez le format de l'heure <u>12-hour / 24-hour</u>
Time	Réglez l'heure <u>hh:mm</u>
Alarm Status	Réglez l'heure de l'alarme (sonore) <u>hh:mm/Off</u>
Alarm Clock Frequency	Définissez la programmation de l'heure de réveil/alarme <u>Mo to Fr / Weekend / Once / Everyday</u>
Auto Boot Time	Réglez l'heure de mise en marche automatique du cadre photo numérique <u>hh:mm/Off</u>
Auto Shut Time	Réglez l'heure d'arrêt automatique du cadre photo numérique <u>hh:mm/Off</u>
Auto Power Frequency	Définissez la programmation de la mise en marche/arrêt automatique <u>Mo to Fr / Weekend / Once / Everyday</u>

À l'aide des touches fléchées ◀ ▶, réglez/modifiez la valeur désirée.

System Setup:

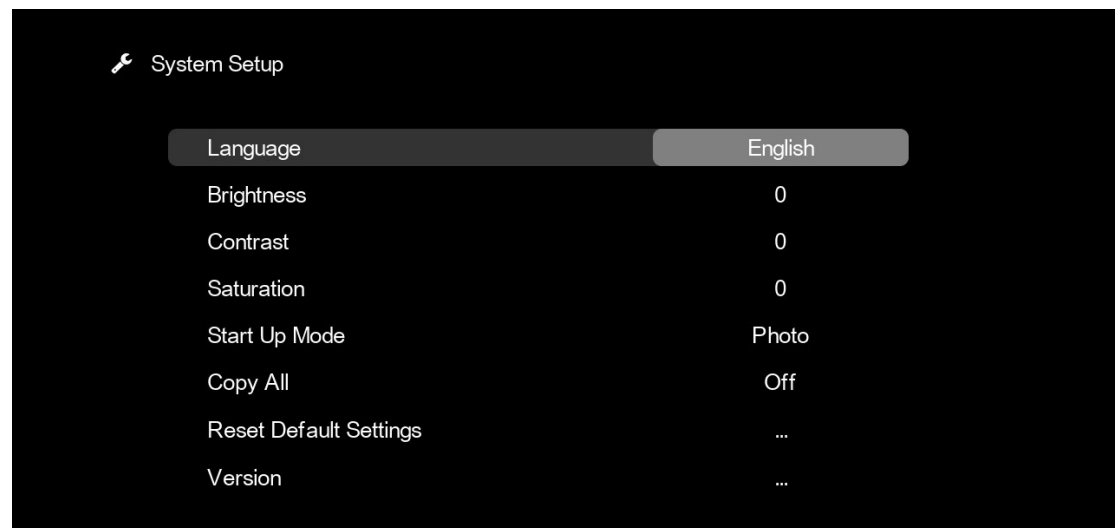

Langue	Définissez la langue d’affichage préférée <u>German / English / French / Italian / Dutch / Portuguese / Spanish / Swedish / Czech / Danish / Polish / Russian / Turkish / Hungarian / Romanian / Norwegian / Finnish / Slovak / Croatian / Serbian / Bulgarian / Greek / Slovenian</u>
Brightness	Réglez la valeur de « <u>0</u> » à « <u>-10/+10</u> ».
Contrast	Réglez la valeur de « <u>0</u> » à « <u>-10/+10</u> ».
Saturation	Réglez la valeur de « <u>0</u> » à « <u>-10/+10</u> ».
Start Up Mode	Réglez le mode directement utilisé au démarrage après avoir allumé le cadre photo numérique. <u>Main Menu / Photo / Music / Video / Calendar</u>
Copy All	Permet de copier automatiquement les fichiers image, musique ou vidéo de la carte de mémoire ou de la clé USB vers la mémoire interne. <u>Off / On</u>
Reset Default Settings	Permet de rétablir les réglages par défaut du cadre photo numérique. <u>Reset to default settings? Yes / No</u>
Version	Affiche ici la version actuelle du micrologiciel du cadre photo numérique.

À l’aide des touches fléchées ◀ ▶, réglez/modifiez la valeur désirée.

Assistance technique

Nous nous engageons à offrir le meilleur service d'assistance à nos clients. Si vous avez besoin d'aide pour votre produit BRAUN, veuillez contacter le service d'assistance technique BRAUN avant de renvoyer cet appareil. Contactez-nous de l'une des façons suivantes :

Courriel : post@braun-phototechnik.de

Internet : www.braun-phototechnik.de

+49 (0) 7457/9465-60

Réglementation CE

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques conformément à la réglementation CE. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations domestiques. La déclaration de conformité est disponible sur notre page d'accueil.

Mode d'emploi

Merkurstraße 8

72184 Eutingen/ALLEMAGNE

Tél. : +49 (0) 7457/9465-60




BRAUN DigiFrame 1096 16GB

Gebruikshandleiding


Eigenschappen:

1. Ondersteunde fotoformaten: JPEG, BMP, PNG
2. Ondersteunde audioformaten: MP3, AAC, APE, FLAC, OGG, WAV, WMA
3. Ondersteunde videoformaten: MP4, MPEG, H264, RM, RMVB, MOV, MKV, DIVX
4. Ondersteunt SD/SDHC/MMC-geheugenkaarten en USB-sticks (USB 2.0) tot 32GB
5. Intern geheugen met een capaciteit van 16GB
6. Geïntegreerde stereo luidsprekers en hoofdtelefoonuitgang
7. USB-poort: USB 2.0
8. HDMI-poort: ondersteunt HDMI-IN-functie
9. Diashow (max. 10,000 afbeeldingen van een geheugenkaart/USB-stick) met achtergrondmuziek
10. Ondersteunt modus stand-by
11. Geïntegreerde klok, automatisch aan/uit
12. Afstelbare helderheid, contrast, kleurverzadiging
13. Ondersteunt bestanden kopiëren van een USB-stick/SD-kaart naar het interne geheugen
14. OSD-talen: Engels en andere selecteerbare talen

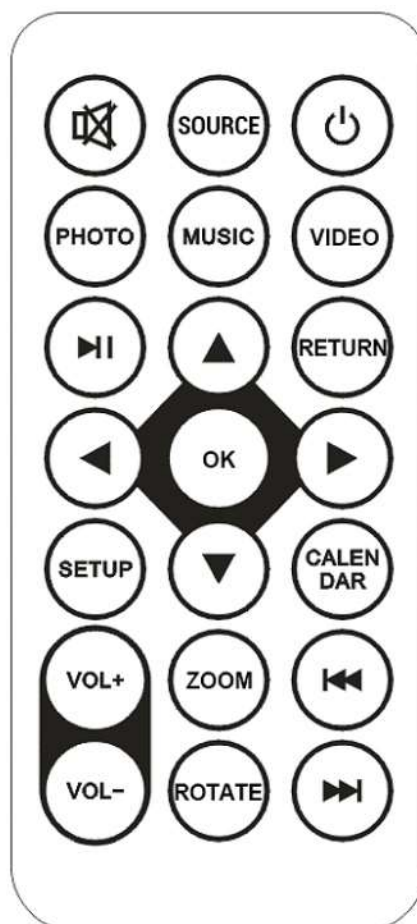
Bedieningen:

AAN/UIT	In-/uitschakelen.
DEMP	Dempen/geluid uit
SOURCE	HDMI-signaalingang
PHOTO	Modus fotoweergave direct openen
MUSIC	Modus muziekweergave direct openen
VIDEO	Modus videoweergave direct openen
▶	Afspelen of pauzeren
RETURN	Terug naar het vorige scherm
▲ ▼ ◀ ▶	Navigatietoetsen omhoog/omlaag/links rechts
OK	Bevestiging
SETUP	Instellingsmenu
CALENDAR	Kalenderfunctie direct openen
VOL+ VOL-	Volumeregeling
ZOOM	Een foto vergroten in de modus fotoweergave.
ROTATE	Een foto draaien in de modus fotoweergave
◀◀ ▶▶	Het vorige of volgende bestand selecteren


Toetsen:

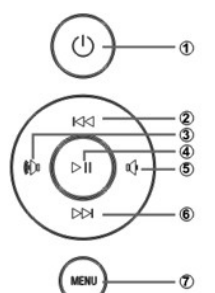	IN-/UITSCHAKELEN
	OMHOOG/VORIGE AFSPELEN
	VOL +/RECHTS
	START/PAUZE/OK
	VOL -/LINKS
	OMLAAG/VOLGENDE AFSPELEN
	MENU/TERUG

Poorten:

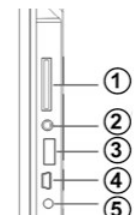	SD/SHDC/MMC-kaartsleuf
	Hoofdtelefoonuitgang
	USB-poort
	HDMI
	DC IN

Hoofdmenu:

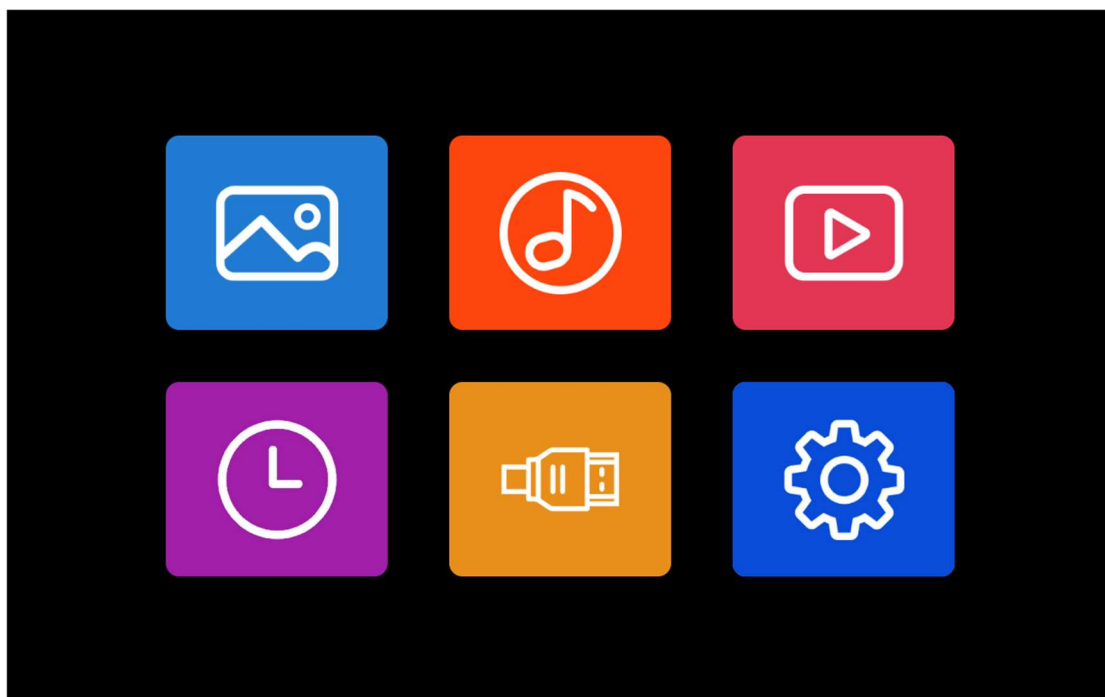

Onze digitale fotolijst ondersteunt SD/SDHC/MMC-geheugenkaarten en USB-sticks (USB 2.0) tot 32GB. Gebruik de navigatietoetsen ◀ ▶ ▲ ▼ om de foto-, muziek- of videomodus, kalender, HDMI-modus of instellingen (systeemconfiguratie) te openen in het hoofdmenu. Bevestig uw selectie met de toets **OK**.


Opgelet a.u.b.: De geheugenkaart of USB-stick moet ondersteunde foto-, muziek- of videobestanden bevatten.

Beeldmodus:




Selecteer **Photo** in het hoofdmenu (of druk op de toets **PHOTO** op de afstandsbediening) en bevestig met **OK** om te kiezen uit de geheugenkaart, de USB-stick of het interne geheugen, wat ook moet worden bevestigd met **OK**. Druk vervolgens op **RETURN** om de duimnagelmodus te openen. Gebruik de navigatietoetsen ▲ ▼ om de gewenste afbeelding te selecteren en bevestig met **OK**.

Muziekmodus:

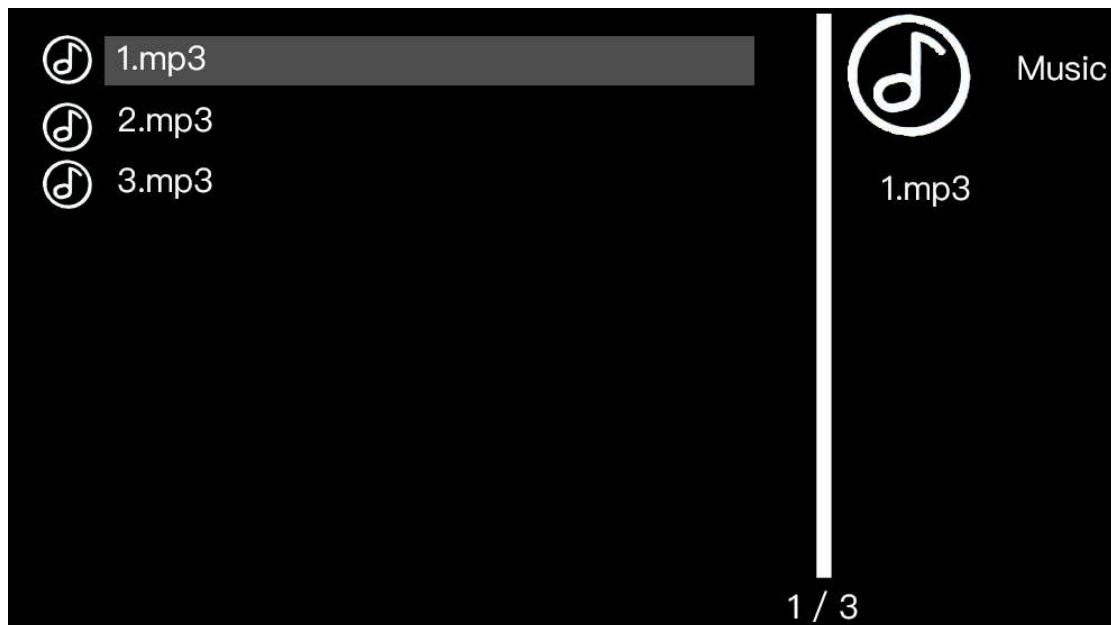


Selecteer **Music** in het hoofdmenu (of druk op de toets **MUSIC** op de afstandsbediening) en druk op **OK** om te kiezen uit de geheugenkaart, de USB-stick of het interne geheugen, wat ook moet worden bevestigd met **OK**. Druk vervolgens op **RETURN** om een overzicht van de muziekbestanden te openen. Gebruik de navigatietoetsen **▲ ▼** om het gewenste muziekbestand te selecteren dat u wilt afspelen en bevestig met **OK**.

Videomodus:

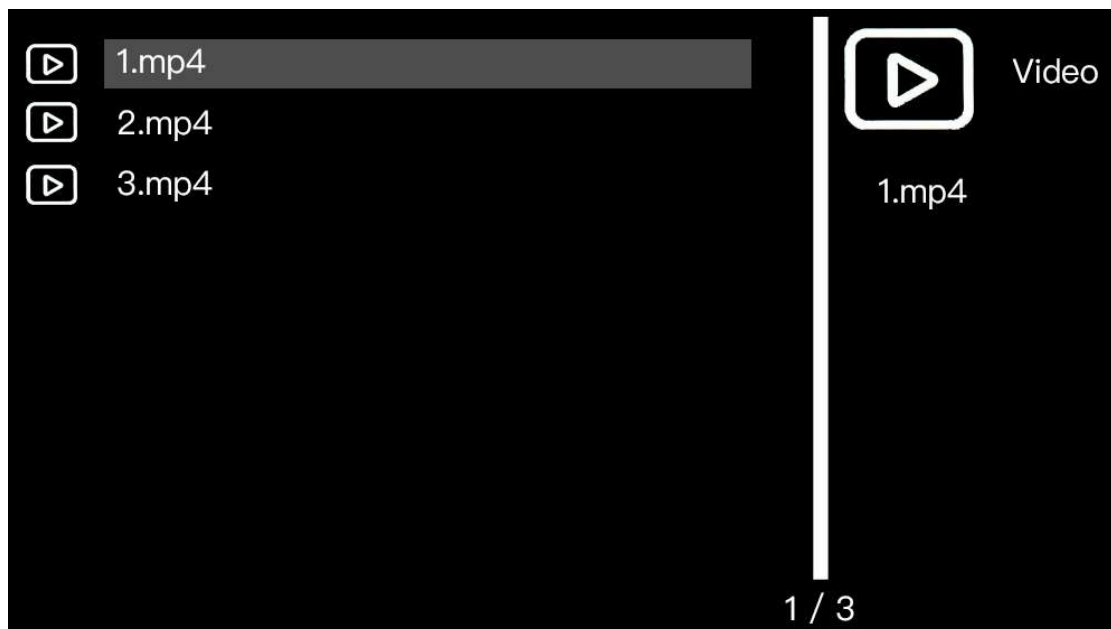

Selecteer **Video** in het hoofdmenu (of druk op de toets **VIDEO** op de afstandsbediening) en druk op **OK** om te kiezen uit de geheugenkaart, de USB-stick of het interne geheugen, wat ook moet worden bevestigd met **OK**. Druk vervolgens op **RETURN** om een overzicht van de videobestanden te openen. Gebruik de navigatietoetsen **▲ ▼** om het gewenste videobestand te selecteren dat u wilt afspelen en bevestig met **OK**.

Kopieerfunctie voor foto-, muziek- en videobestanden:

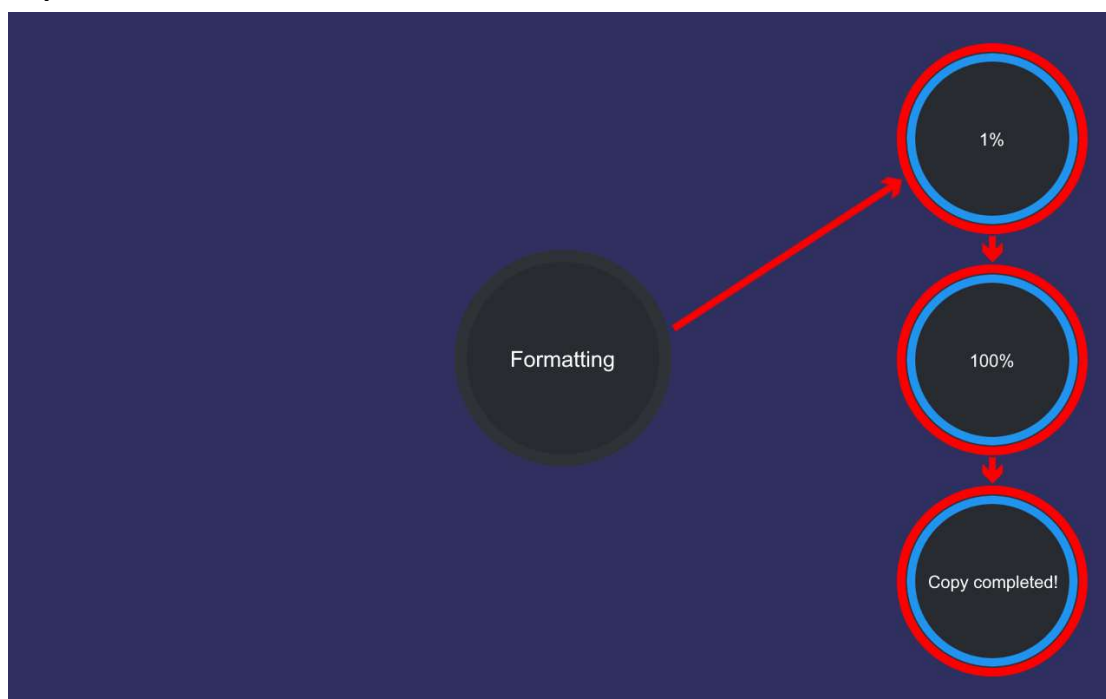


Het is mogelijk om alle bestanden uit de geheugenkaart of USB-stick naar het interne geheugen te kopiëren. Selecteer hiertoe **Settings** in het hoofdmenu: (of druk op de toets **SETUP** op de afstandsbediening) en druk op **OK** om het instellingsmenu te openen. Gebruik de navigatietoetsen **▲ ▼** om naar de optie **System Setup** te navigeren en bevestig met **OK**. Selecteer de functie **Copy All** met de navigatietoetsen **▲ ▼** en stel de waarde in op **On**. Druk vervolgens op **RETURN** om terug te keren naar het hoofdmenu. Schakel de digitale fotolijst eventjes uit en weer in. Steek de geheugenkaart of USB-stick met de te kopiëren bestanden in het apparaat. Het kopiëren begint automatisch en de voortgang zal worden weergegeven. Nadat het kopiëren is geslaagd, kunt u de bestanden in het interne geheugen selecteren en in de betreffende modus (foto/muziek/video) afspelen. Nadat het kopiëren is voltooid, stelt u de waarde voor de functie **Copy All** weer in op **Off** om de automatische kopieerfunctie te deactiveren. Zorg ervoor dat de foto-, muziek- en videobestanden zijn opgeslagen in de hoofdmap van de geheugenkaart of USB-stick om problemen bij het kopiëren te voorkomen/uit te sluiten.


Opgelet a.u.b.:

Het aantal bestanden dat kan worden gekopieerd (afbeeldingen en/of muziek-/videobestanden) is beperkt tot 3.000. Als u meer dan 3.000 bestanden naar het interne geheugen probeert te kopiëren, zult u de foutmelding "**Quantity exceeded 3,000 files**" ontvangen. Houd er ook rekening mee dat bij het kopiëren vanuit geheugenkaarten of USB-sticks de bestanden die al in het interne


geheugen zijn opgeslagen, worden verwijderd of volledig worden overschreven. Als u het interne geheugen dus volledig met bestanden wilt "vullen", moet u alle benodigde bestanden (foto's en/of muziek-/videobestanden) naar een geheugenkaart of USB-stick kopiëren om deze volledig te kunnen kopiëren naar het interne geheugen.

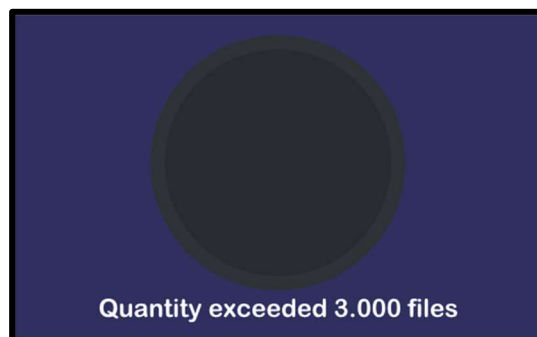

Kalender:

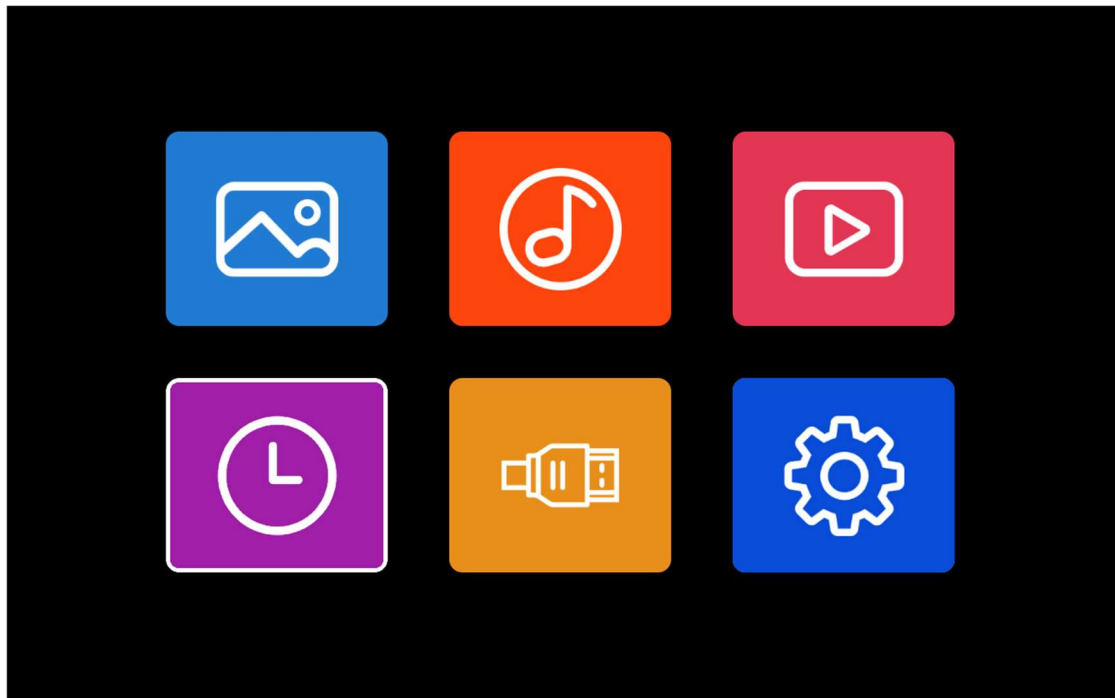


Selecteer het **klok**symbool in het hoofdmenu (of druk op de toets **CALENDAR** op de afstandsbediening) en druk op **OK** om de kalender te openen.

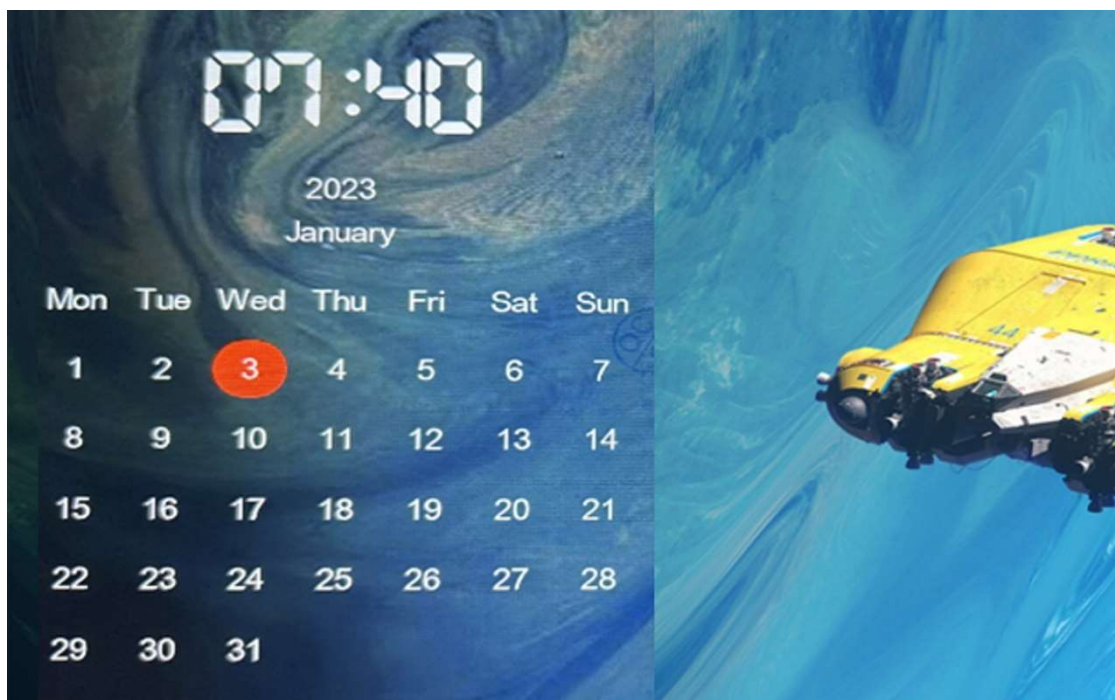


Gebruik de navigatietoetsen ▲▼◀▶ om door de kalender te navigeren.

HDMI-ingang:

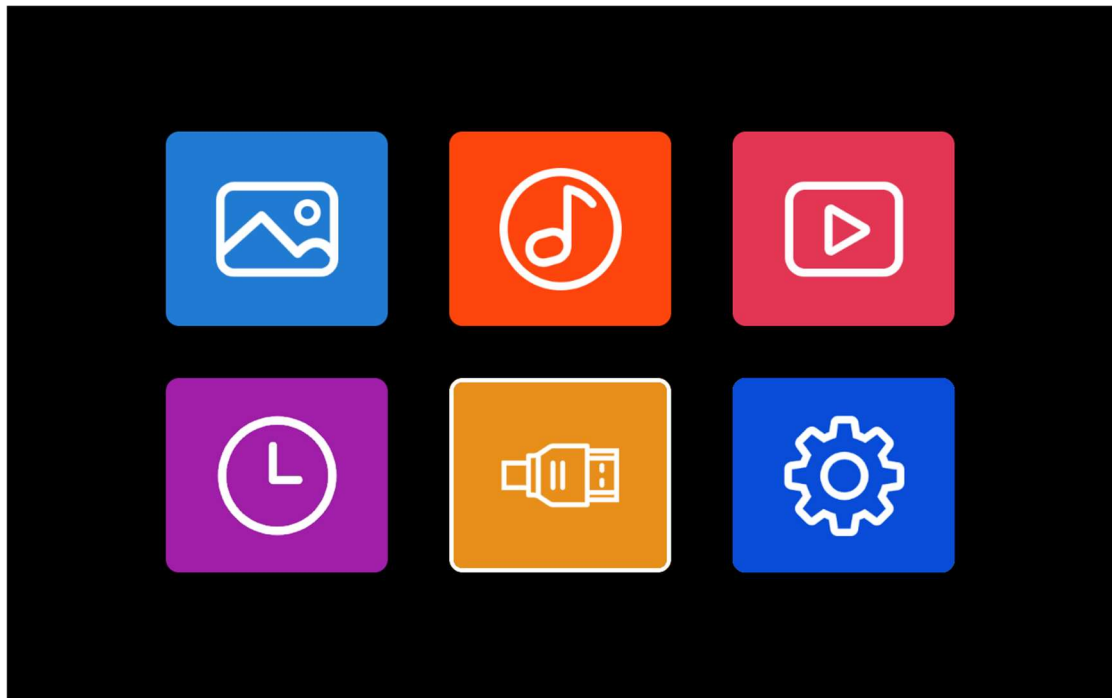

Sluit een HDMI-uitgangsupparaat aan op de HDMI-ingang van de digitale fotolijst. Selecteer het **HDMI- symbool** in het hoofdmenu (of druk op de toets **SOURCE** op de afstandsbediening) en druk op **OK** om HDMI als de ingangsbron te selecteren.


Instellingsmenu:

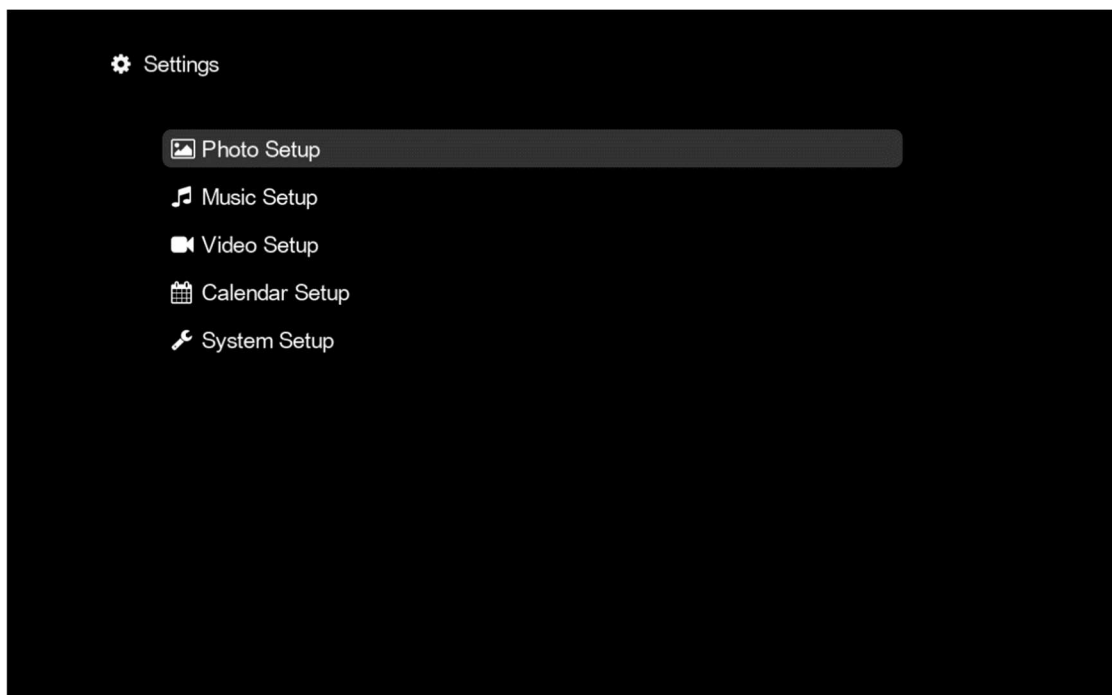

Selecteer **Settings** (tandwielsymbool) in hoofdmenu of druk op de toets **SETUP** op de afstandsbediening om het instellingsmenu te openen (**Photo Setup**, **Music Setup**, **Video Setup**, **Calendar Setup** of **System Setup**). Gebruik de navigatietoetsen **▲ ▼** om de gewenste instellingsoptie te markeren en bevestig met **OK** om de overeenkomstige instellingen aan te passen.

Overzicht van instellingsopties

Photo Setup:

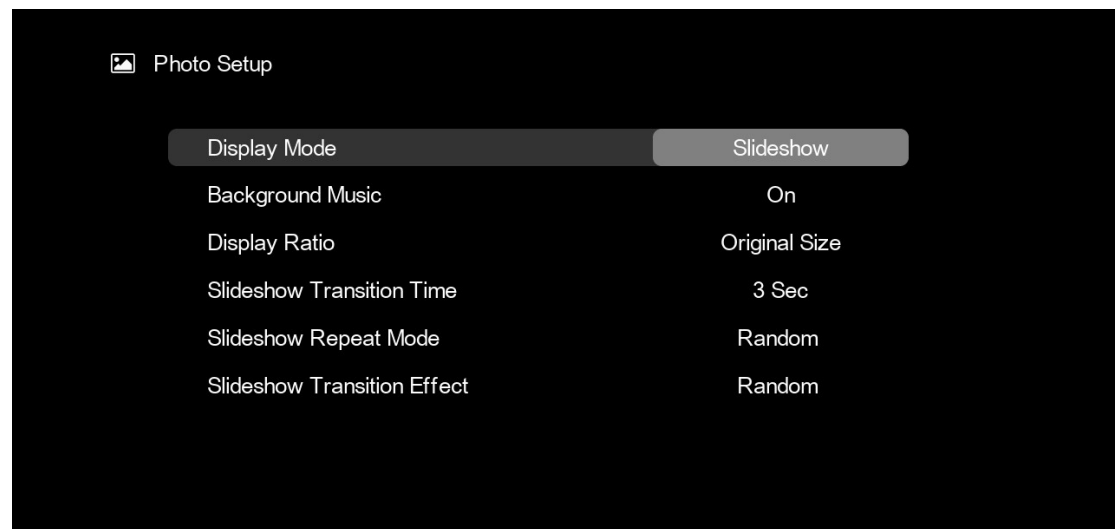

Display Mode

Slideshow - Toont een serie digitale foto's op het scherm

Thumbnail - Browserweergave met voorbeschouwingen van afbeeldingen

Browse Mode - Toont individuele afbeeldingen - gebruik de toets Volgende/Vorige om de gewenste afbeelding te selecteren

Background Music

De achtergrondmuziek voor de diashow in- of uitschakelen

On / Off

Display Ratio

Opties voor een optimale weergave van uw afbeeldingen

Full Screen / Original Size / Fit to Screen / Crop to Fill

Slideshow Transition Time

Stel hier de tijd in voor het weergeven van elke afbeelding in de diashow

3 Sec / 5 Sec / 10 Sec / 15 Sec / 30 Sec / 1 Min / 5 Min / 10 Min / 15 Min / 30 Min / 1 Hour / 6 Hours / 12 Hours / 24 Hours / Off

Slideshow Repeat Mode

Instelling voor het weergeven van afbeeldingen in diashows

Repeat / Sequence / Random


Slideshow Transition Effect

Stel hier de overgangseffecten in voor diashows

Random / Blinds / Erase / Slide / Grid / Fade In Out

Gebruik de navigatietoetsen ◀ ▶ om de gewenste waarde aan te passen.

Music Setup:

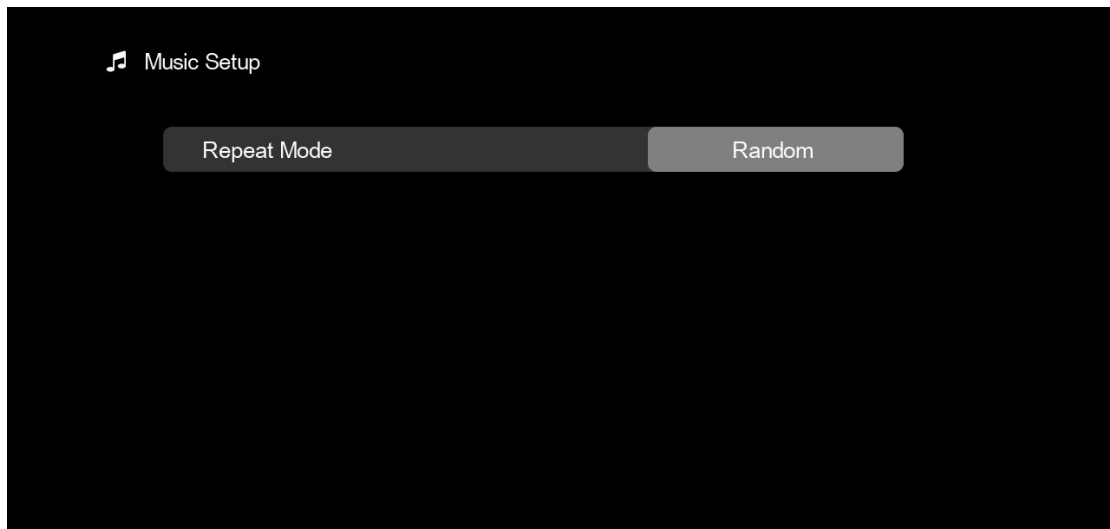

Repeat Mode

Stel hier de afspeelmodus in voor muziekbestanden

Repeat All / Repeat One / Sequence / Random

Gebruik de navigatietoetsen ◀ ▶ om de gewenste waarde aan te passen.

Video Setup:



Display Mode

Opties voor een optimale weergave van uw video's

Scale / 4:3 / 16:9 / Full Screen

Repeat Mode

Stel hier de afspeelmodus in voor videobestanden

Repeat All / Repeat One / Sequence / Random

Gebruik de navigatietoetsen ◀ ▶ om de gewenste waarde aan te passen.

Calendar Setup:


 Calendar Setup

Date	01 - 01 - 2024
Clock Mode	24-hour
Time	01 : 11
Alarm Status	Off
Alarm Clock Frequency	Mon to Fri
Auto Boot Time	Off
Auto Shut Time	Off
Auto Power Frequency	Mon to Fri

Date	De datum instellen <u>dd - mm - jiji</u>
Clock Mode	De tijdsindeling instellen <u>12-hour / 24-hour</u>
Time	De tijd instellen <u>uu:mm</u>
Alarm Status	Het alarm/klok (met geluid) instellen <u>uu:mm</u> / <u>Off</u>
Alarm Clock Frequency	De wektijd instellen voor het alarm/klok <u>Mo to Fr</u> / <u>Weekend</u> / <u>Once</u> / <u>Everyday</u>
Auto Boot Time	De automatische inschakeltijd instellen voor de digitale fotolijst <u>uu:mm</u> / <u>Off</u>
Auto Shut Time	De automatische uitschakeltijd instellen voor de digitale fotolijst <u>uu:mm</u> / <u>Off</u>
Auto Power Frequency	Het interval instellen voor de automatische in-/uitschakeltijd <u>Mo to Fr</u> / <u>Weekend</u> / <u>Once</u> / <u>Everyday</u>

Gebruik de navigatietoetsen ◀ ▶ om de gewenste waarde aan te passen.

System Setup:

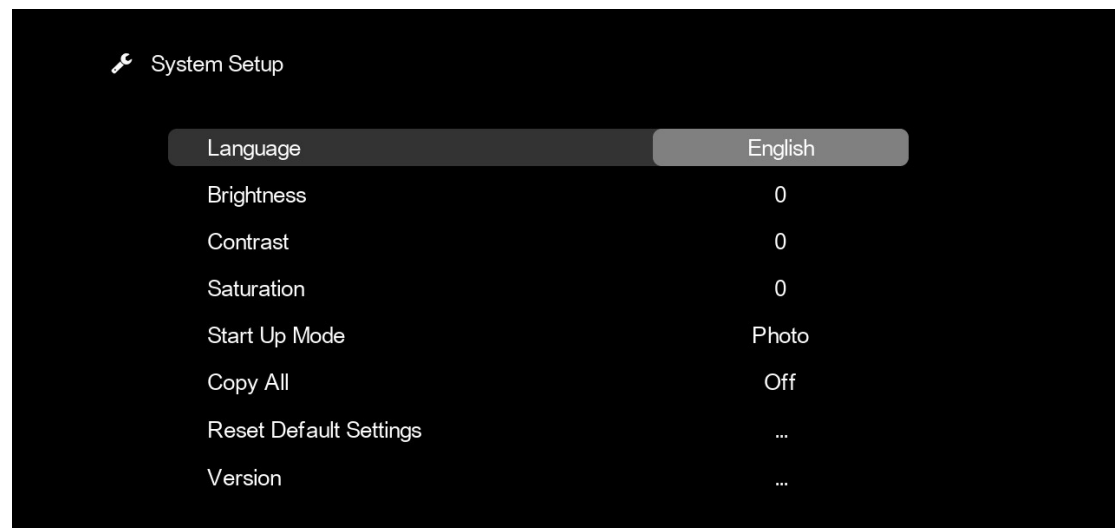

Language	De gewenste taal instellen <u>German / English / French / Italian / Dutch / Portuguese / Spanish / Swedish / Czech / Danish / Polish / Russian / Turkish / Hungarian / Romanian / Norwegian / Finnish / Slovak / Croatian / Serbian / Bulgarian / Greek / Slovenian</u>
Brightness	Afstellen van “ <u>0</u> ” tot “ <u>-10</u> / <u>+10</u> ”
Contrast	Afstellen van “ <u>0</u> ” tot “ <u>-10</u> / <u>+10</u> ”
Saturation	Afstellen van “ <u>0</u> ” tot “ <u>-10</u> / <u>+10</u> ”
Start Up Mode	Modus die automatisch wordt geopend nadat de digitale fotolijst wordt ingeschakeld. <u>Main Menu / Photo / Music / Video / Calendar</u>
Copy All	Automatisch kopiëren van foto's, muziek- of videobestanden vanuit de geheugenkaart of USB-stick naar het interne geheugen. <u>Off / On</u>
Reset Default Settings	Deze optie stelt de digitale fotolijst terug op de standaard fabriekswaarden. <u>Reset to default settings? Yes / No</u>
Version	Hier wordt de huidige firmwareversie van de digitale fotolijst weergegeven!

Gebruik de navigatietoetsen ◀ ▶ om de gewenste waarde aan te passen.

Technische ondersteuning

Wij zijn toegewijd aan onze klanten en bieden dus ook de beste klantendienst. Mocht u assistentie nodig hebben met uw BRAUN-product, neem dan a.u.b. contact op met de BRAUN technische ondersteuning voordat u dit apparaat terugstuurt. U kunt ons als volgt naar wens bereiken:

E-mail: post@braun-phototechnik.de

Web: www.braun-phototechnik.de

+49 (0) 7457 / 9465-60

CE-voorschriften

Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat volgens de CE-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in thuisinstallaties. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op onze startpagina.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH

Merkurstraße 8

72184 Eutingen / DUITSLAND

Tel.: +49 (0) 7457 / 9465-60




BRAUN DigiFrame 1096 16GB

Návod k použití


Funkce:

1. Podporuje formáty obrázků: JPEG, BMP, PNG
2. Podporuje formáty zvuku: MP3, AAC, APE, FLAC, OGG, WAV, WMA
3. Podporuje formáty videa: MP4, MPEG, H264, RM, RMVB, MOV, MKV, DIVX
4. Podporuje paměťové karty typu SD/SDHC/MMC a paměťová zařízení USB (USB 2.0) až do velikosti 32 GB
5. Interní paměť s kapacitou 16 GB
6. Integrované stereofonní reproduktory a konektor pro sluchátka
7. Port USB: USB 2.0
8. Port HDMI: podporuje funkci HDMI-IN
9. Prezentace (max. 10 000 obrázků z paměťové karty/USB disku) s hudbou na pozadí
10. Podporuje pohotovostní režim
11. Integrované hodiny, automatické zapnutí/vypnutí
12. Nastavitelný jas, kontrast a sytost barev
13. Podporuje kopírování souborů z paměťového zařízení USB/karty SD do interní paměti
14. Jazyky OSD: Angličtina a další volitelné jazyky

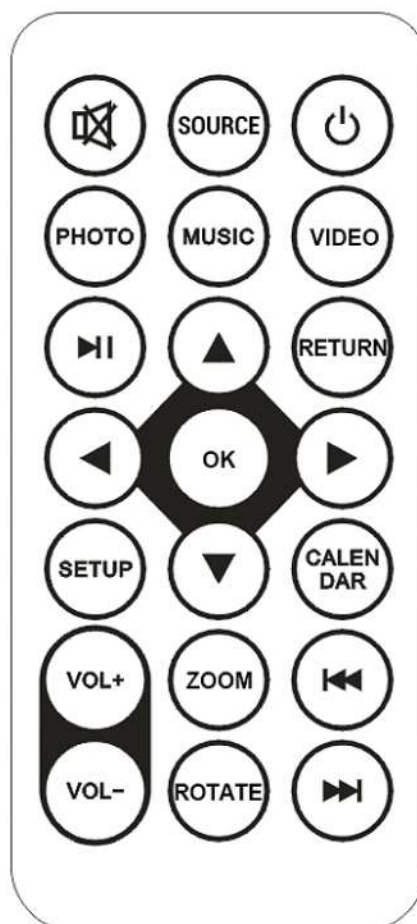
Ovládání:

NAPÁJENÍ	Vypnutí/zapnutí.
ZTLUMIT	Ztlumení/zvuk vypnutý
SOURCE	Vstup signálu HDMI
PHOTO	Režim přímého přehrávání fotografií
MUSIC	Režim přímého přehrávání hudby
VIDEO	Režim přímého přehrávání videa
▶	Přehrát nebo pozastavit
RETURN	Zpět na předchozí obrazovku
▲ ▼ ◀ ▶	Klávesy se šipkami pro pohyb nahoru/dolů/doleva/doprava
OK	Potvrzení
SETUP	Nabídka nastavení
CALENDAR	Přímá funkce kalendáře
VOL+ VOL-	Nastavení hlasitosti
ZOOM	Zvětšení fotografie v režimu přehrávání fotografií
ROTATE	Otočení fotografie v režimu přehrávání fotografií
◀◀ ▶▶	Výběr předchozího nebo následujícího souboru


Tlačítka:

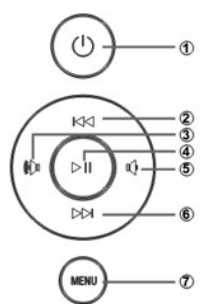	ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
	NAHORU/PŘEHRÁT PŘEDCHOZÍ
	HLASITOST +/VPRAVO
	PŘEHRÁT/POZASTAVIT/OK
	HLASITOST -/VLEVO
	DOLŮ/PŘEHRÁT DALŠÍ
	NABÍDKA/NÁVRAT

Porty:

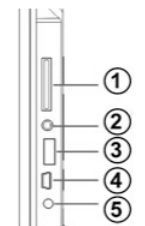	Slot pro kartu SD/SHDC/MMC
	Konektor pro sluchátka
	Port USB
	HDMI
	DC IN


Hlavní nabídka:

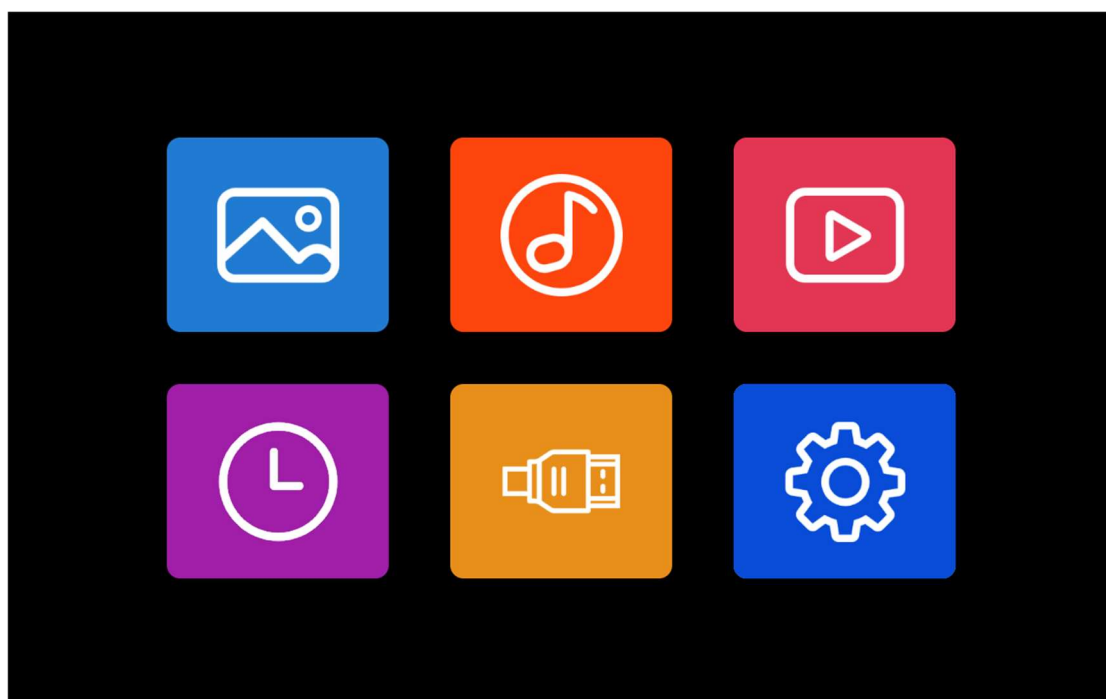

Náš digitální fotoaparát podporuje paměťové karty typu SD/SDHC/MMC a paměťová zařízení USB (USB 2.0) až do velikosti 32 GB. Pomocí kláves se šipkami ◀ ▶ ▲ ▼ získáte v hlavní nabídce přístup k režimu fotografií, hudby nebo videa, ke kalendáři, režimu HDMI nebo nastavení (ke konfiguraci systému). Výběr potvrďte tlačítkem **OK**.


Upozornění: Podporované soubory fotografií, hudby nebo videa se musí nacházet na paměťové kartě nebo paměťovém zařízení USB.

Režim obrázků:

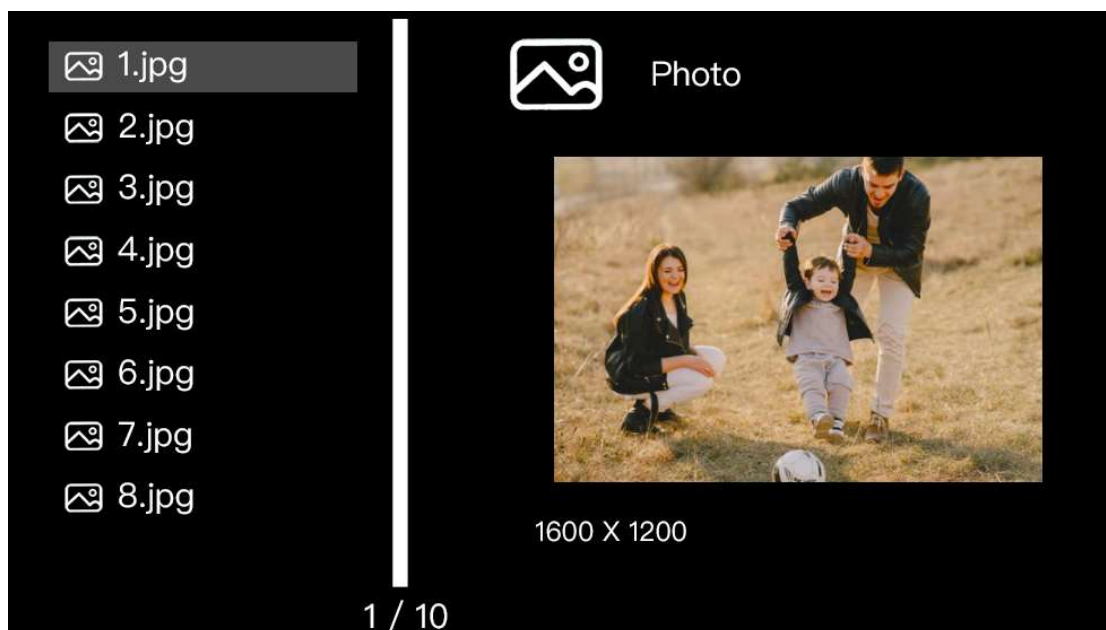


V hlavní nabídce vyberte možnost **Photo** (nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **PHOTO**) a potvrďte tlačítkem **OK** a vyberte si mezi paměťovou kartou, paměťovým zařízením USB nebo interní pamětí; volbu je také třeba potvrdit tlačítkem **OK**. Následně stisknutím tlačítka **RETURN** otevřete režim miniatur. Pomocí kláves se šipkami ▲ ▼ vyberte požadovaný obrázek a potvrďte tlačítkem **OK**.

Režim hudby:

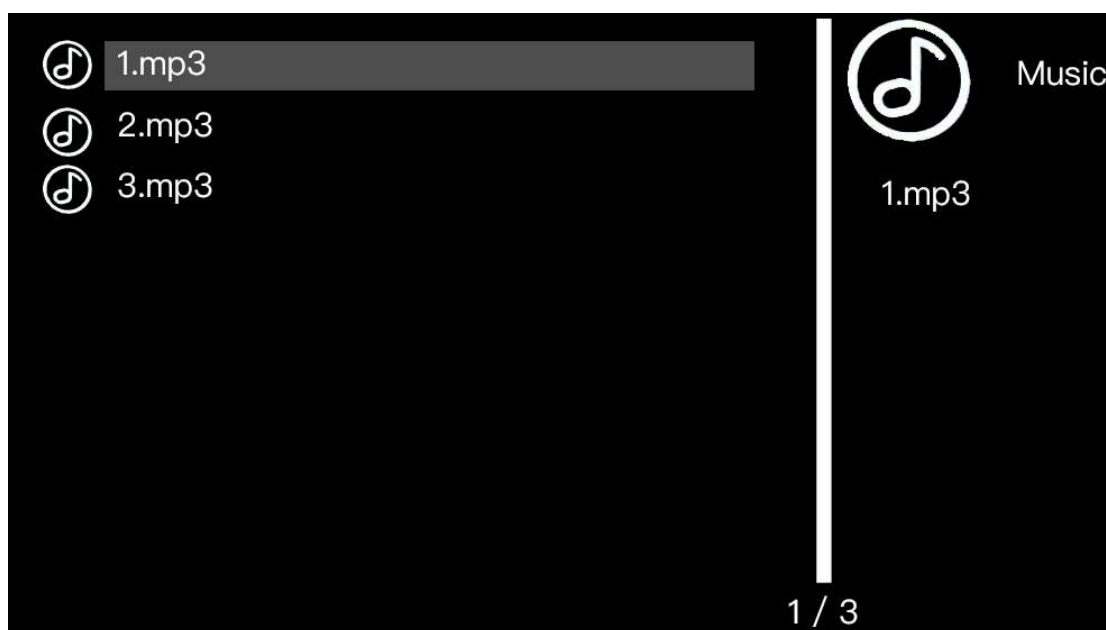


V hlavní nabídce vyberte možnost **Music** (nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **MUSIC**) a potvrďte tlačítkem **OK** a vyberte si mezi paměťovou kartou, paměťovým zařízením USB nebo interní pamětí; volbu je také třeba potvrdit tlačítkem **OK**. Následně stisknutím tlačítka **RETURN** otevřete přehled hudebních souborů. Pomocí kláves se šipkami **▲ ▼** vyberte požadovaný hudební soubor pro přehrávání a potvrďte tlačítkem **OK**.

Režim videa:

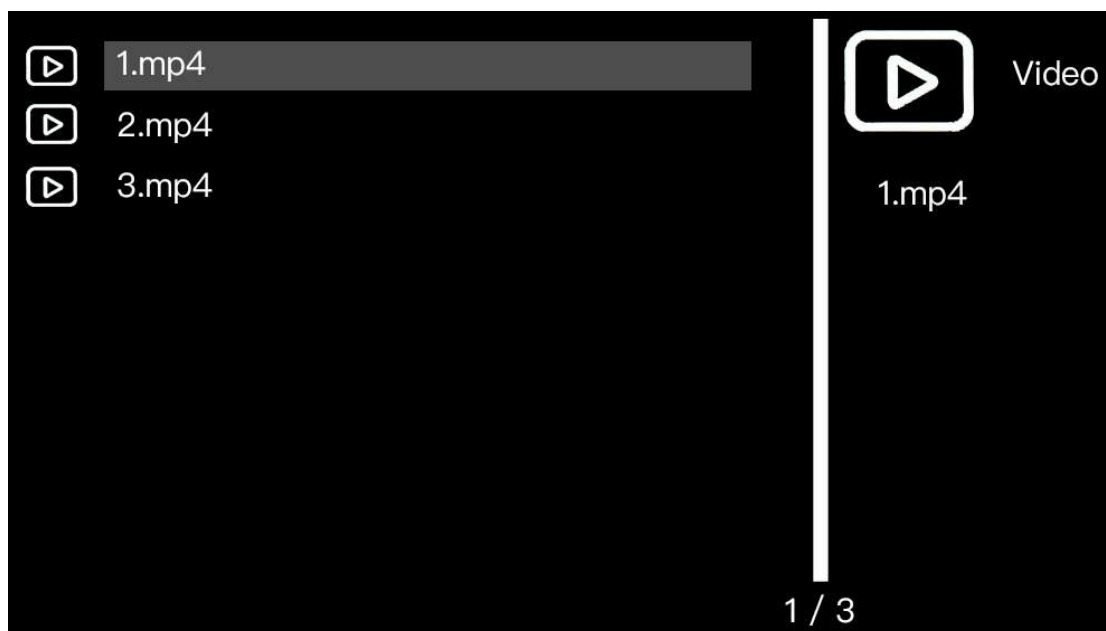

V hlavní nabídce vyberte možnost **Video** (nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **VIDEO**) a potvrďte tlačítkem **OK** a vyberte si mezi paměťovou kartou, paměťovým zařízením USB nebo interní pamětí; volbu je také třeba potvrdit tlačítkem **OK**. Následně stisknutím tlačítka **RETURN** získáte přístup k přehledu souborů videa. Pomocí kláves se šipkami **▲ ▼** vyberte požadované video pro přehrávání a potvrďte tlačítkem **OK**.

Funkce kopírování souborů obrázků, hudby a videa:

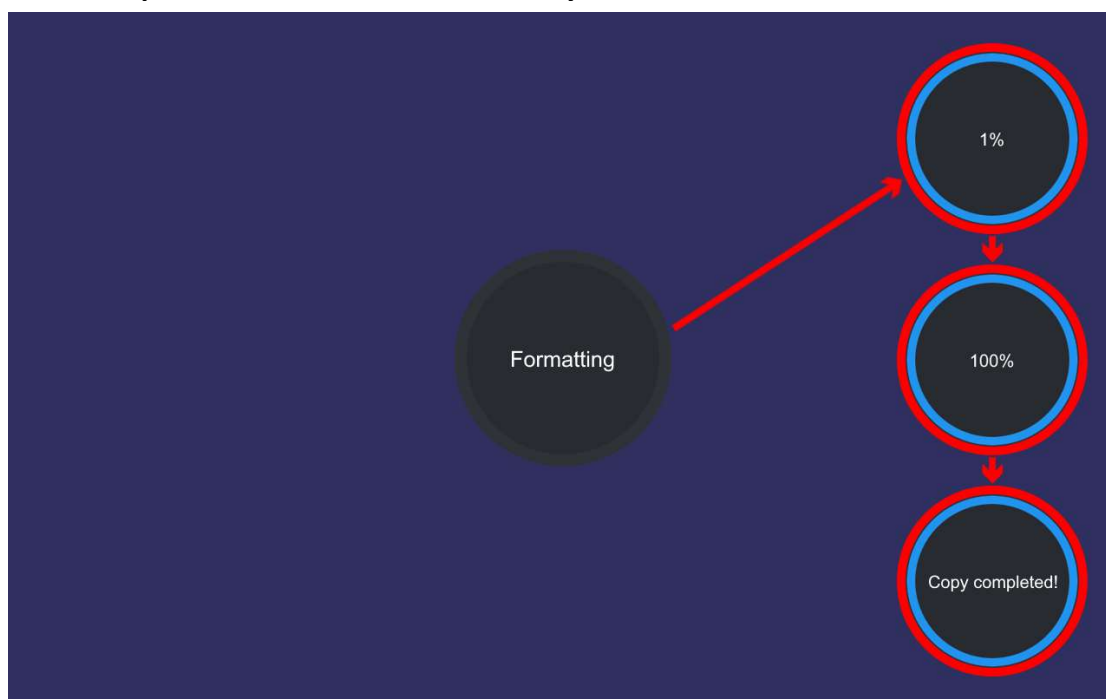


Všechny soubory je možné zkopírovat z paměťové karty nebo paměťového zařízení USB do interní paměti. Chcete-li to provést, vyberte v hlavní nabídce možnost **Settings** (nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **SETUP**) a otevřete nabídku nastavení stisknutím tlačítka **OK**. Pomocí kláves se šipkami **▲ ▼** přejděte na možnost **System Setup** volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Pomocí kláves se šipkami **▲ ▼** vyberte funkci **Copy All** a nastavte hodnotu na **On**. Poté se stisknutím tlačítka **RETURN** vraťte do hlavní nabídky. Digitální fotorámeček krátce vypněte a zapněte. Vložte paměťovou kartu nebo paměťové zařízení USB se soubory, které chcete zkopírovat. Automaticky se spustí proces kopírování a zobrazí se průběh. Po úspěšném zkopírování můžete soubory vybrat a přehrát z interní paměti v příslušném režimu (fotografie/hudba/video). Po dokončení procesu kopírování nastavte hodnotu funkce **Copy All** zpět na **Off**; tím automatické kopírování deaktivujete. Abyste předešli problémům s kopírováním nebo takové problémy vyloučili, dbejte na to, aby byly soubory fotografií, hudby a videa uloženy v kořenovém adresáři paměťové karty nebo paměťového zařízení USB.


Upozornění:

Počet souborů, které lze zkopírovat (souborů obrázků, hudby a/nebo videa), je omezen na 3 000. Pokud se do interní paměti pokusíte zkopírovat více než 3 000 souborů, obdržíte chybovou zprávu „**Quantity exceeded 3,000 files**“. Také je třeba zmínit, že při kopírování z paměťových karet nebo paměťových zařízení USB budou soubory již uložené v interní paměti odstraněny nebo zcela


přepsány. Proto platí, že pokud chcete zcela „zaplnit“ interní paměť soubory, je třeba zkopírovat všechny požadované soubory (soubory obrázků, hudby a/nebo videa) na paměťovou kartu nebo paměťové zařízení USB, abyste je mohli zcela zkopírovat do interní paměti.

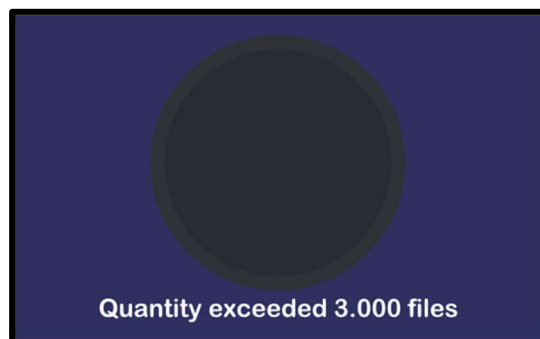

Kalendář:

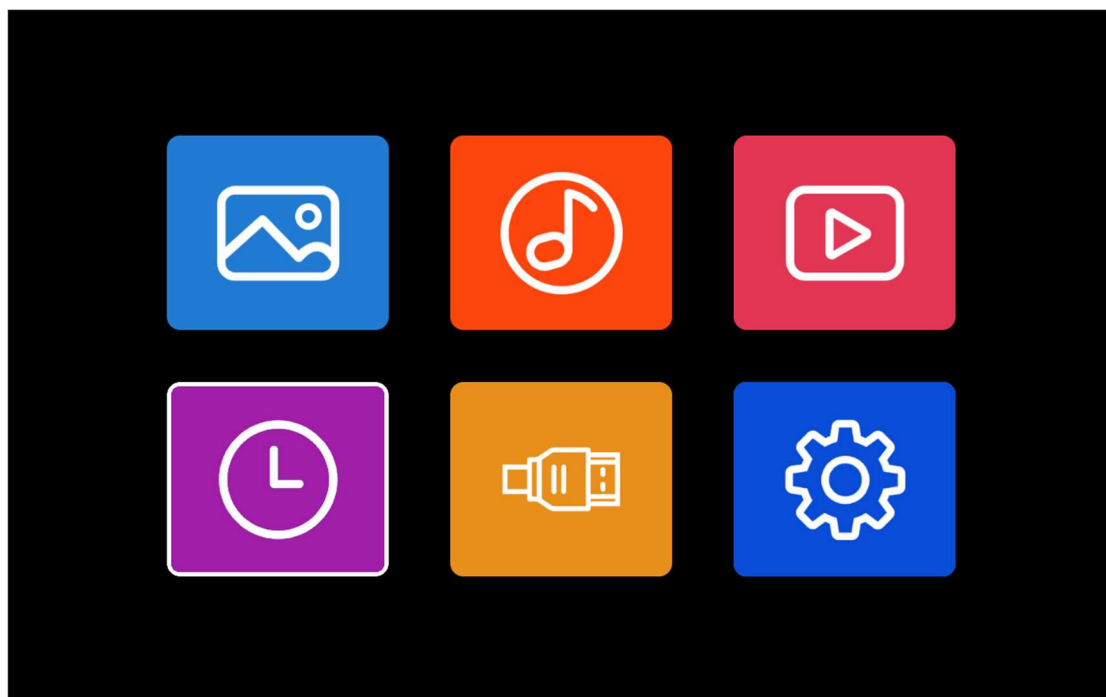


V hlavní nabídce vyberte **symbol hodin** (nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **CALENDAR**) a stisknutím tlačítka **OK** získáte přístup ke kalendáři.

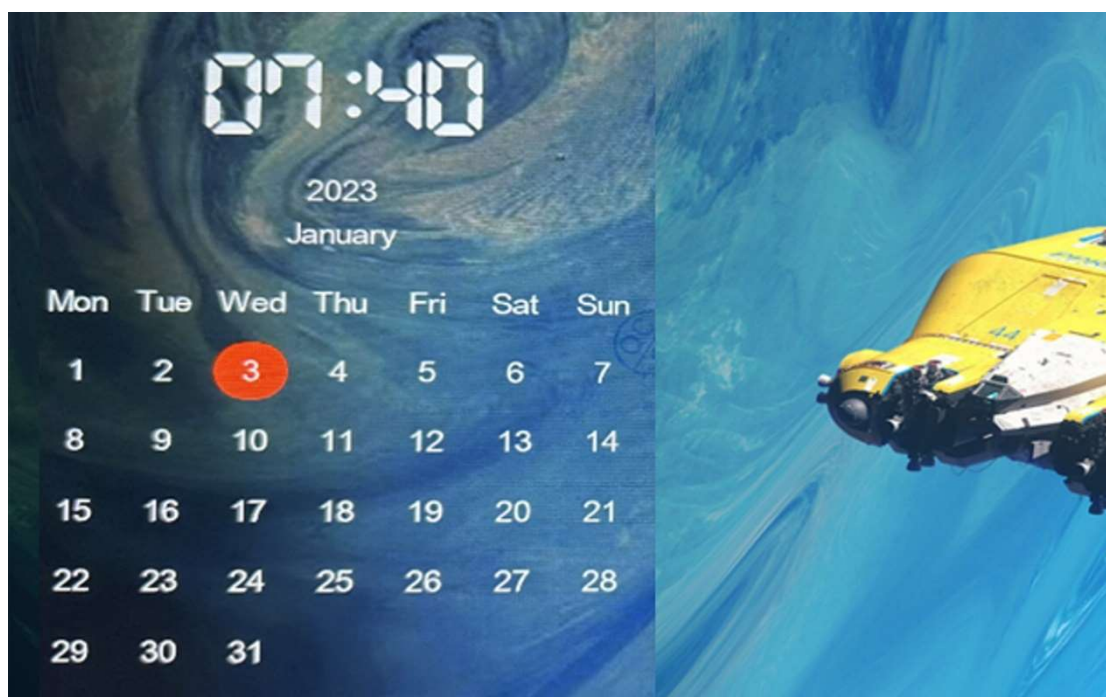


Pomocí kláves se šipkami ▲▼◀▶ procházejte kalendářem.

Vstup HDMI:

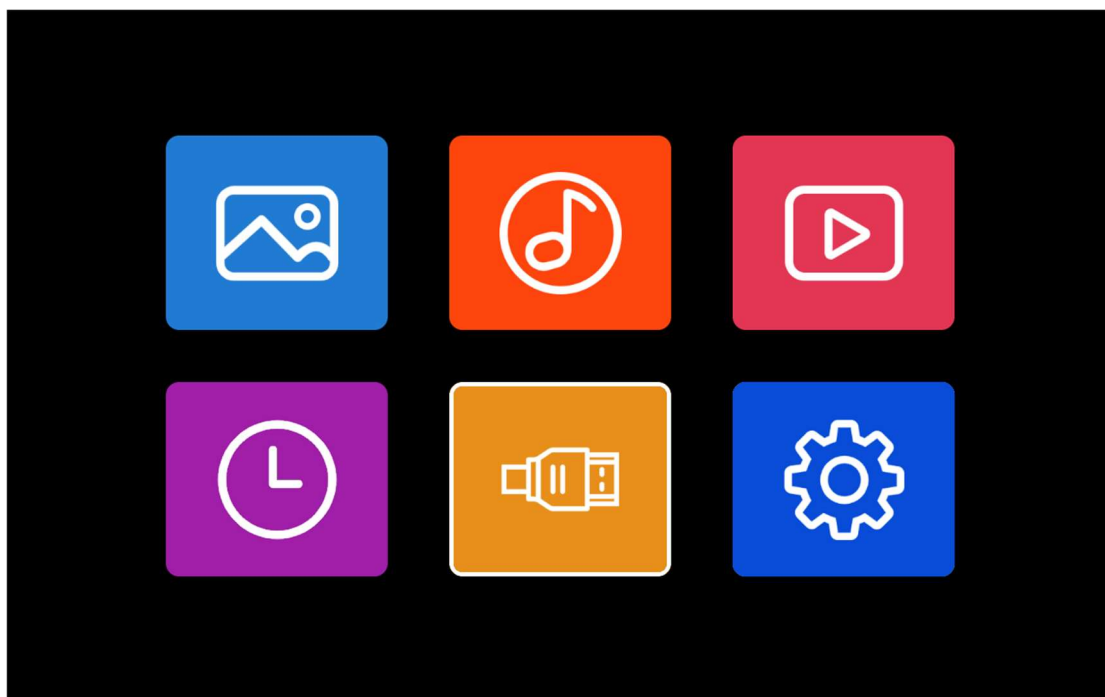

Zařízení podporující HDMI připojte ke vstupu HDMI digitálního fotorámečku. V hlavní nabídce vyberte **symbol HDMI** (nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **SOURCE**) a stisknutím tlačítka **OK** získáte vyberte jako vstupní zdroj možnost HDMI.


Settings Menu:

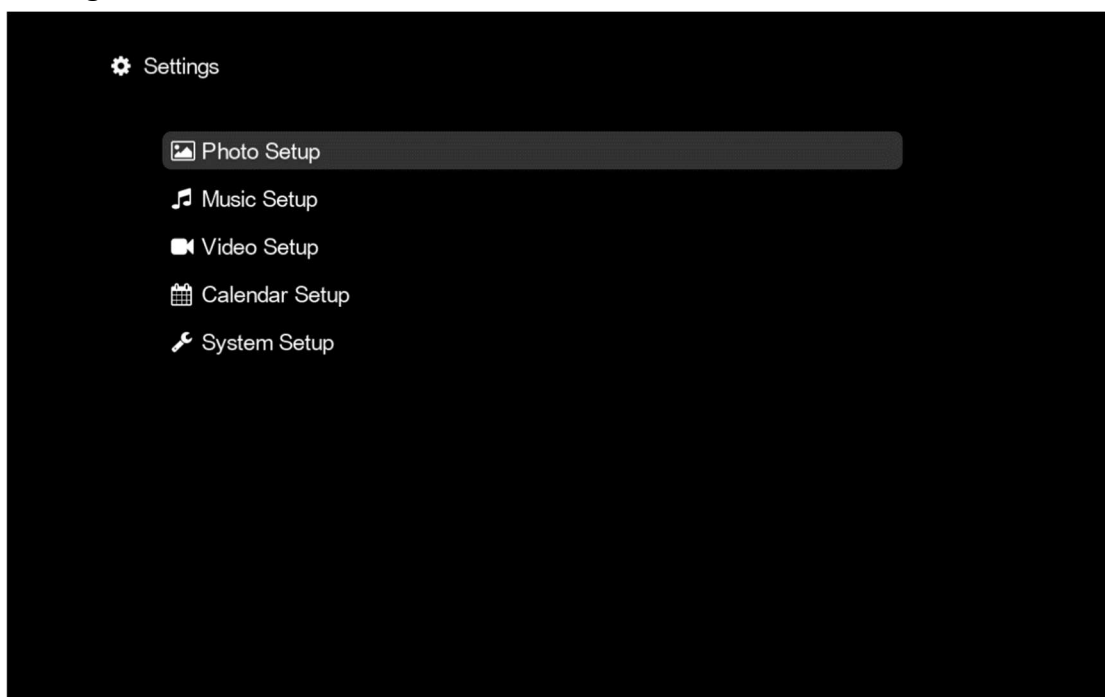

V hlavní nabídce vyberte možnost **Settings** (symbol ozubeného kola) nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **SETUP** a otevřete nabídku nastavení (**Photo Setup**, **Music Setup**, **Video Setup**, **Calendar Setup** nebo **System Setup**). Pomocí kláves se šipkami **▲ ▼** zvýrazněte požadovanou možnost nastavení a provedení příslušných nastavení potvrďte tlačítkem **OK**.

Přehled možností nastavení

Photo Setup:

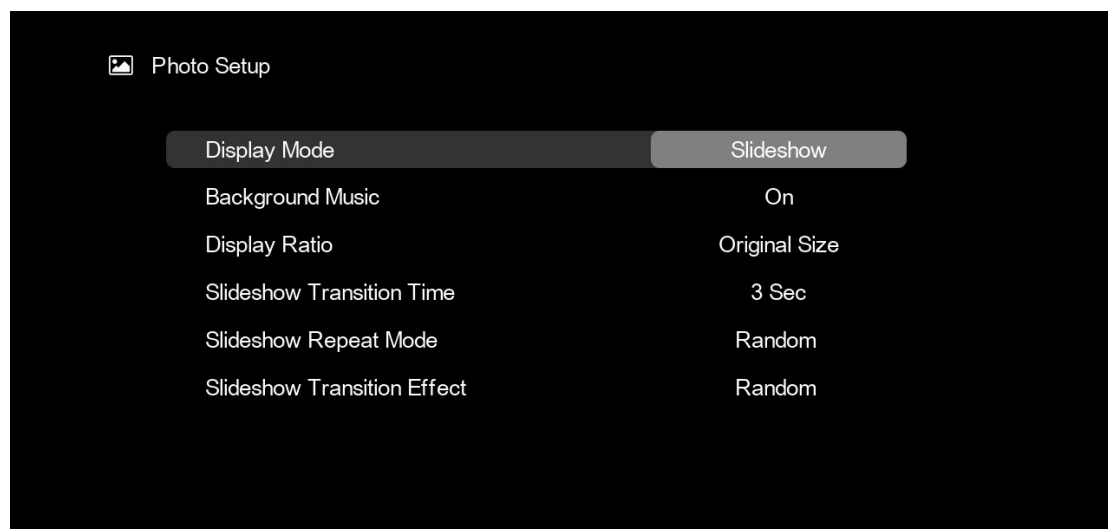

Display Mode

Slideshow – zobrazení série digitálních fotografií na displeji

Thumbnail – zobrazení prohlížeče s náhledem obrázku

Browse Mode – zobrazuje jednotlivé obrázky – pomocí tlačítek vpřed/vzad vyberte požadovaný obrázek

Background Music

Zapnutí a vypnutí hudby na pozadí prezentace

On / Off

Display Ratio

Možnosti pro optimální zobrazení vašich obrázků

Full Screen / Original Size / Fit to Screen / Crop to Fill

Slideshow Transition Time

Slouží k nastavení času zobrazení jednotlivých obrázků v prezentaci

3 Sec / 5 Sec / 10 Sec / 15 Sec / 30 Sec / 1 Min / 5 Min / 10 Min / 15 Min / 30 Min / 1 Hour / 6 Hours / 12 Hours / 24 Hours / Off

Slideshow Repeat Mode

Nastavení pro zobrazování obrázků v prezentaci

Repeat / Sequence / Random

Slideshow Transition Effect

Slouží k nastavení přechodových efektů v prezentaci

Random / Blinds / Erase / Slide / Grid / Fade In Out

Pomocí kláves se šipkami ◀ ▶ upravte/změňte požadovanou hodnotu.

Music Setup:




Repeat Mode

Nastavení režimu přehrávání hudebních souborů

Repeat All / Repeat One / Sequence / Random

Pomocí kláves se šipkami ◀▶ upravte/změňte požadovanou hodnotu.

Video Setup:

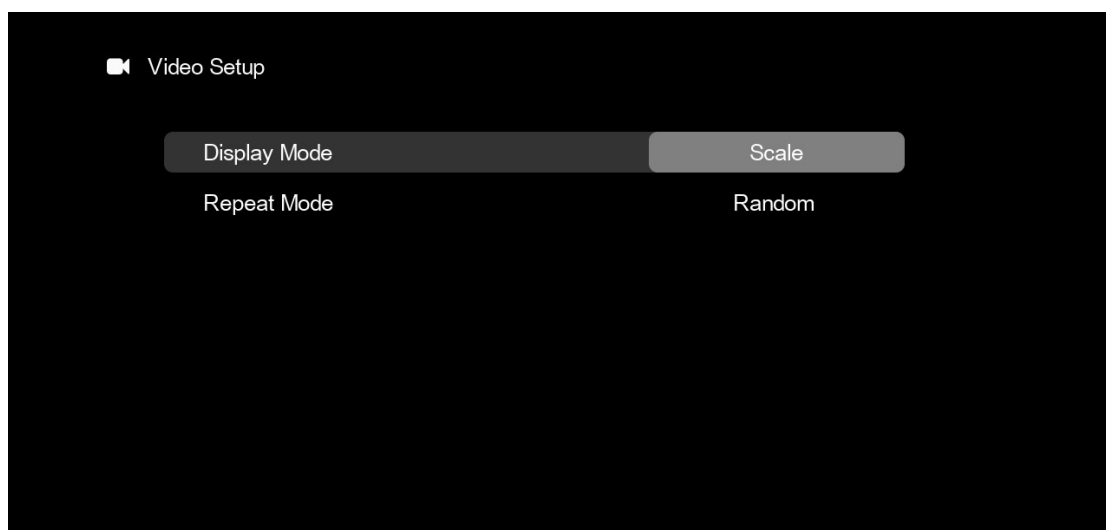

Display Mode

Možnosti pro optimální zobrazení vašich videí

Scale / 4:3 / 16:9 / Full Screen

Repeat Mode

Nastavení režimu přehrávání souborů videa

Repeat All / Repeat One / Sequence / Random

Pomocí kláves se šipkami ◀▶ upravte/změňte požadovanou hodnotu.

Calendar Setup:


 Calendar Setup

Date	01 - 01 - 2024
Clock Mode	24-hour
Time	01 : 11
Alarm Status	Off
Alarm Clock Frequency	Mon to Fri
Auto Boot Time	Off
Auto Shut Time	Off
Auto Power Frequency	Mon to Fri

Date	Nastavení data <u>dd – mm – rrrr</u>
Clock Mode	Slouží k nastavení formátu času <u>12-hour / 24-hour</u>
Time	Slouží k nastavení času <u>hh:mm</u>
Alarm Status	Slouží k nastavení budíku/hodin (se zvukem) <u>hh:mm / Off</u>
Alarm Clock Frequency	Slouží k nastavení času buzení pro budík/hodiny <u>Mo to Fr / Weekend / Once / Everyday</u>
Auto Boot Time	Slouží k nastavení času automatického zapnutí digitálního fotorámečku <u>hh:mm / Off</u>
Auto Shut Time	Slouží k nastavení času automatického vypnutí digitálního fotorámečku <u>hh:mm / Off</u>
Auto Power Frequency	Slouží k nastavení intervalu času automatického zapnutí/vypnutí <u>Mo to Fr / Weekend / Once / Everyday</u>

Pomocí kláves se šipkami ◀ ▶ upravte/změňte požadovanou hodnotu.

System Setup:

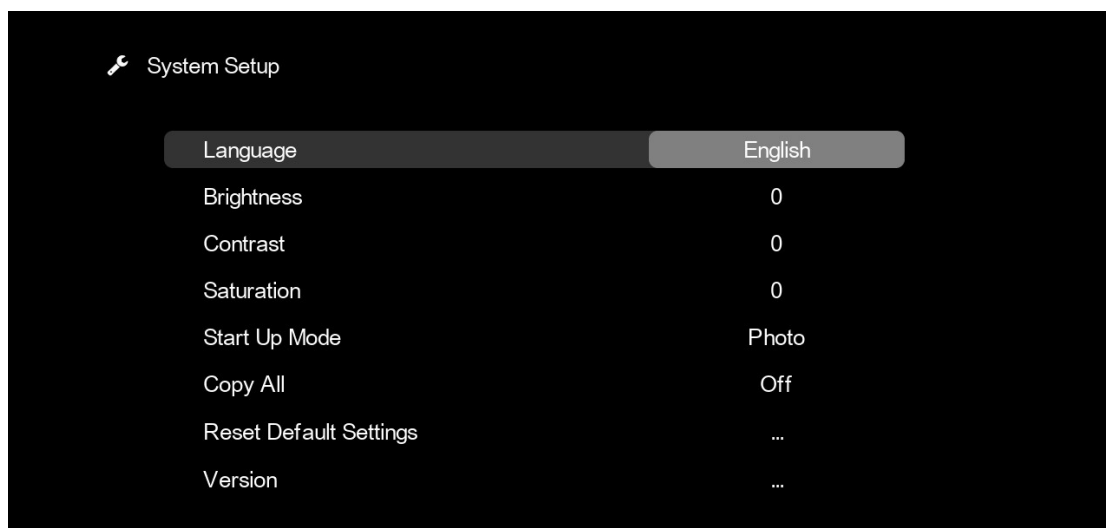

Language	Slouží k nastavení požadovaného/preferovaného jazyka <u>German / English / French / Italian / Dutch / Portuguese</u> <u>/ Spanish / Swedish / Czech / Danish / Polish / Russian /</u> <u>Turkish / Hungarian / Romanian / Norwegian / Finnish /</u> <u>Slovak / Croatian / Serbian / Bulgarian / Greek /</u> <u>Slovenian</u>
Brightness	Nastavení z „0“ na „-10 / +10“
Contrast	Nastavení z „0“ na „-10 / +10“
Saturation	Nastavení z „0“ na „-10 / +10“
Start Up Mode	Režim, který se automaticky spustí po zapnutí digitálního fotorámečku. <u>Main Menu / Photo / Music / Video / Calendar</u>
Copy All	Automatické kopírování souborů obrázků, hudby nebo videa z paměťové karty nebo paměťového zařízení USB do interní paměti. <u>Off / On</u>
Reset Default Settings	Slouží k obnovení výchozího nastavení digitálního fotorámečku. <u>Reset to default settings? Yes / No</u>
Version	Zde je zobrazena aktuální verze firmwaru digitálního fotorámečku!

Pomocí kláves se šipkami ◀ ▶ upravte/změňte požadovanou hodnotu.

Technická podpora

Jsme odhodláni poskytovat nejlepší zákaznickou podporu. Pokud potřebujete pomoc s výrobkem společnosti BRAUN, obraťte se před vrácením tohoto zařízení na oddělení technické podpory společnosti BRAUN. Kontaktujte nás některým z následujících způsobů:

E-mail: post@braun-phototechnik.de

Web: www.braun-phototechnik.de

+49 (0) 7457 / 9465-60

Předpisy CE

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení na základě předpisů CE. Smyslem těchto omezení je poskytovat rozumnou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v domácnosti. Prohlášení o shodě je k dispozici na naší domovské stránce.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH

Merkurstraße 8

72184 Eutingen / NĚMECKO

Tel.: +49 (0) 7457 / 9465-60




BRAUN DigiFrame 1096 16GB

Instrukcja obsługi


Właściwości:

1. Obsługiwane formaty obrazów: JPEG, BMP, PNG
2. Obsługiwane formaty audio: MP3, AAC, APE, FLAC, OGG, WAV, WMA
3. Obsługiwane formaty wideo: MP4, MPEG, H264, RM, RMVB, MOV, MKV, DIVX
4. Urządzenie obsługuje karty pamięci SD/SDHC/MMC oraz dyski USB (USB 2.0) o pojemności do 32 GB
5. Urządzenie jest wyposażone w pamięć wewnętrzną o pojemności 16 GB
6. Wbudowane głośniki stereo i gniazdo słuchawkowe
7. Port USB: USB 2.0
8. Gniazdo HDMI: obsługuje funkcję HDMI-IN
9. Pokaz slajdów (maks. 10 000 zdjęć z karty pamięci / dysku USB) z podkładem muzycznym
10. Obsługuje tryb uśpienia
11. Wbudowany zegar, automatyczne włączanie/wyłączanie
12. Regulacja jasności, kontrastu i nasycenia kolorów
13. Urządzenie obsługuje kopiowanie plików z dysku USB / karty SD do pamięci wewnętrznej
14. Języki wyświetlacza ekranowego: język angielski i inne języki

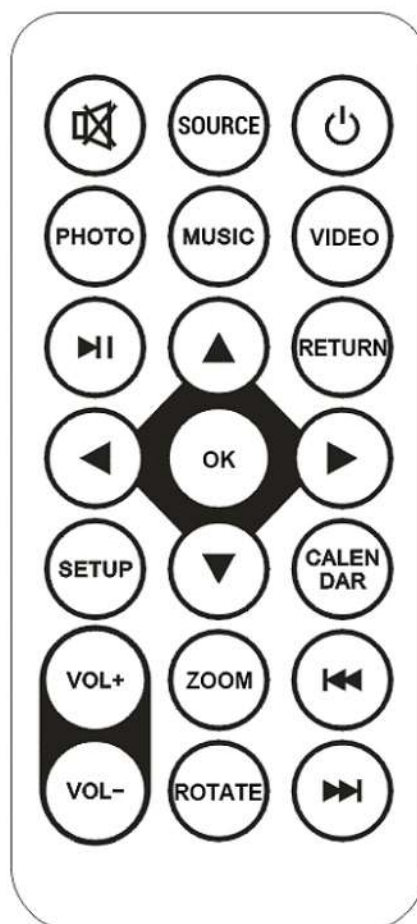
Elementy sterowania:

ZASILANIE	Włącznik/wyłącznik.
WYCISZANIE	Wyciszenie/wyłączenie dźwięku
SOURCE	Wejście sygnału HDMI
PHOTO	Tryb odtwarzania zdjęć bezpośrednio
MUSIC	Tryb odtwarzania muzyki bezpośrednio
VIDEO	Tryb odtwarzania wideo bezpośrednio
▶	Odtwarzanie lub pauza
POWRÓT	Powrót do poprzedniego ekranu
▲ ▼ ◀ ▶	Przyciski strzałki w górę / w dół / w lewo / w prawo
OK	Potwierdzenie
KONFIGURACJA	Menu konfiguracji
CALENDAR	Funkcja kalendarza bezpośrednia
VOL+ VOL-	Regulacja głośności
ZOOM	Powiększenie zdjęcia w trybie odtwarzania zdjęć
ROTATE	Obrót zdjęcia w trybie odtwarzania zdjęć
◀◀ ▶▶	Wybierz poprzedni lub następny plik


Przyciski:

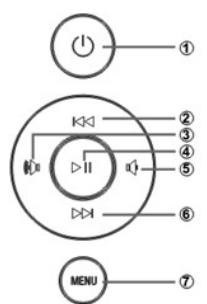	WŁ./WYŁ. ZASILANIA
	W GÓRĘ / ODTWARZANIE POPRZEDNIEGO
	GŁOŚNOŚĆ +/W PRAWO
	ODTWARZANIE/PAUZA/OK
	GŁOŚNOŚĆ - / W LEWO
	W DÓŁ / ODTWARZANIE NASTĘPNEGO
	MENU/POWRÓT

Porty:

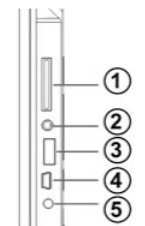	Gniazdo kart SD/SDHC/MMC
	gniazdo słuchawek
	Port USB
	HDMI
	DC IN

Menu główne:

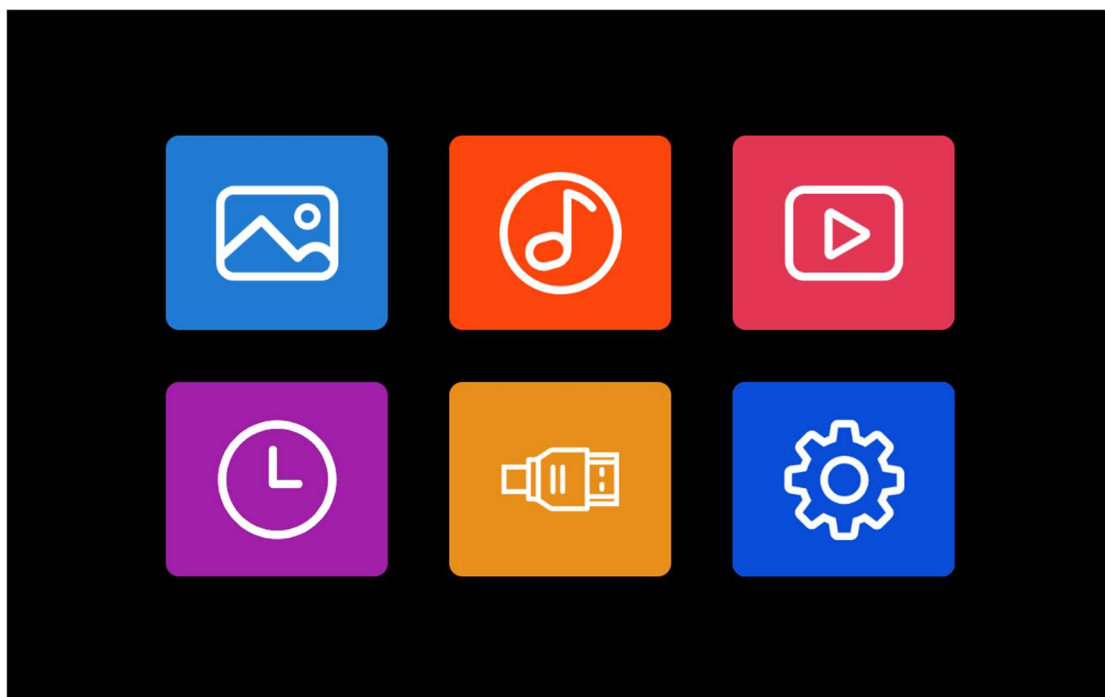

Ramka cyfrowa do zdjęć obsługuje karty pamięci SD/SDHC/MMC oraz dyski USB (USB 2.0) o pojemności do 32 GB. Przycisków strzałek ◀▶ ▲▼ można używać, aby przełączać w tryb zdjęć, muzyki lub filmów, a także uzyskiwać dostęp do kalendarza, trybu HDMI lub ustawień (konfiguracji urządzenia) w menu głównym. Wybór potwierdza się za pomocą przycisku **OK**.


Uwaga: na karcie pamięci lub dysku USB muszą być zapisane pliki zdjęć, muzyki lub filmów w obsługiwanych formatach.

Tryb zdjęć:




W menu głównym wybierz pozycję **Photo** (lub na pilocie naciśnij przycisk **PHOTO**) i potwierdź przyciskiem **OK**, a następnie przełącz się między kartą pamięci, dyskiem USB lub pamięcią wewnętrzną. Potwierdź wybór przyciskiem **OK**. Naciśnij przycisk **RETURN**, aby otworzyć tryb miniatur. Za pomocą przycisków strzałek ▲▼ wybierz żądany obraz i potwierdź przyciskiem **OK**.

Tryb muzyki:

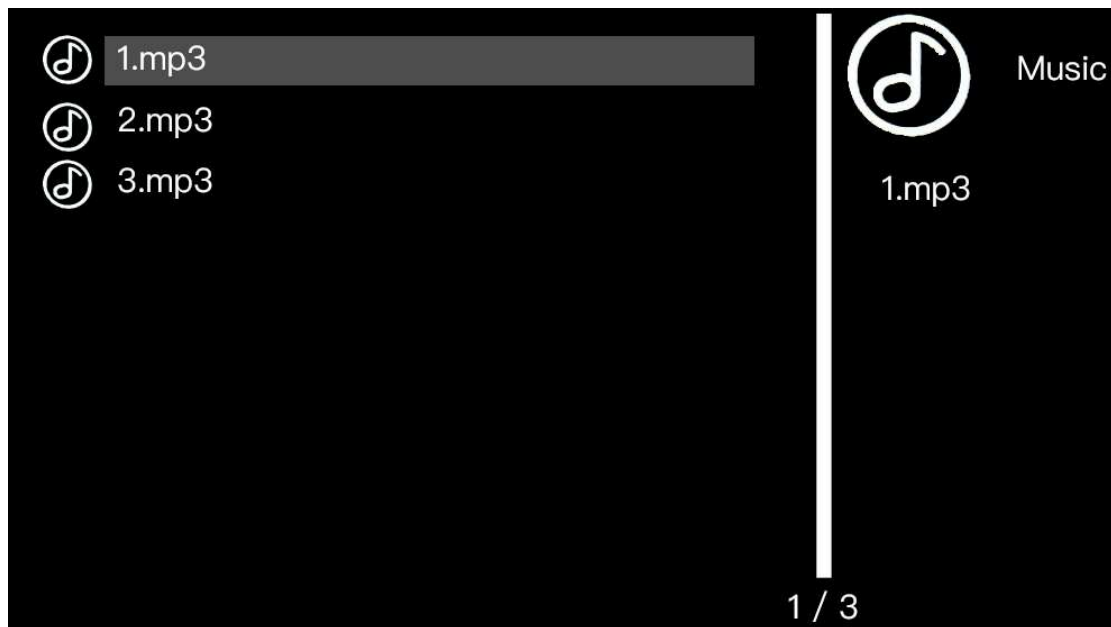


W menu głównym wybierz pozycję **Music** (lub na pilocie naciśnij przycisk **MUSIC**) i potwierdź przyciskiem **OK**, a następnie przełącz się między kartą pamięci, dyskiem USB lub pamięcią wewnętrzną. Potwierdź wybór przyciskiem **OK**. Naciśnij przycisk **RETURN**, aby otworzyć podgląd plików muzycznych. Za pomocą przycisków strzałek **▲ ▼** wybierz żądany plik muzyczny do odtworzenia i potwierdź przyciskiem **OK**.

Tryb filmów:

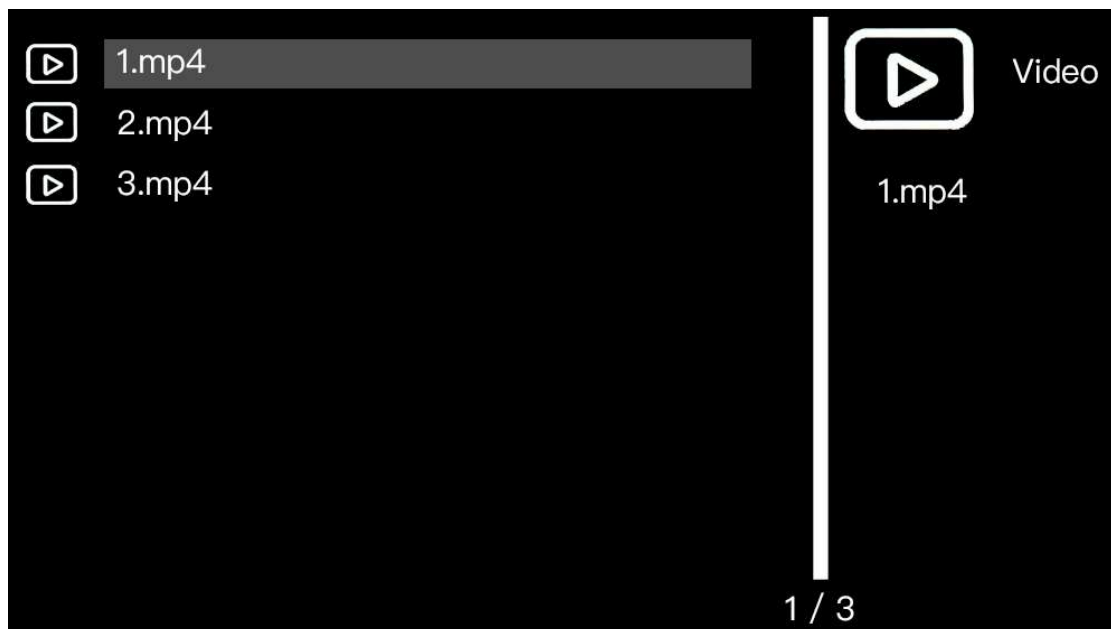

W menu głównym wybierz pozycję **Video** (lub na pilocie naciśnij przycisk **VIDEO**) i potwierdź przyciskiem **OK**, a następnie przełącz się między kartą pamięci, dyskiem USB lub pamięcią wewnętrzną. Potwierdź wybór przyciskiem **OK**. Naciśnij przycisk **RETURN**, aby uzyskać dostęp do podglądu plików wideo. Za pomocą przycisków strzałek **▲ ▼** wybierz żądany plik wideo do odtworzenia i potwierdź przyciskiem **OK**.

Funkcja kopiowania dla plików obrazów, muzyki i filmów:

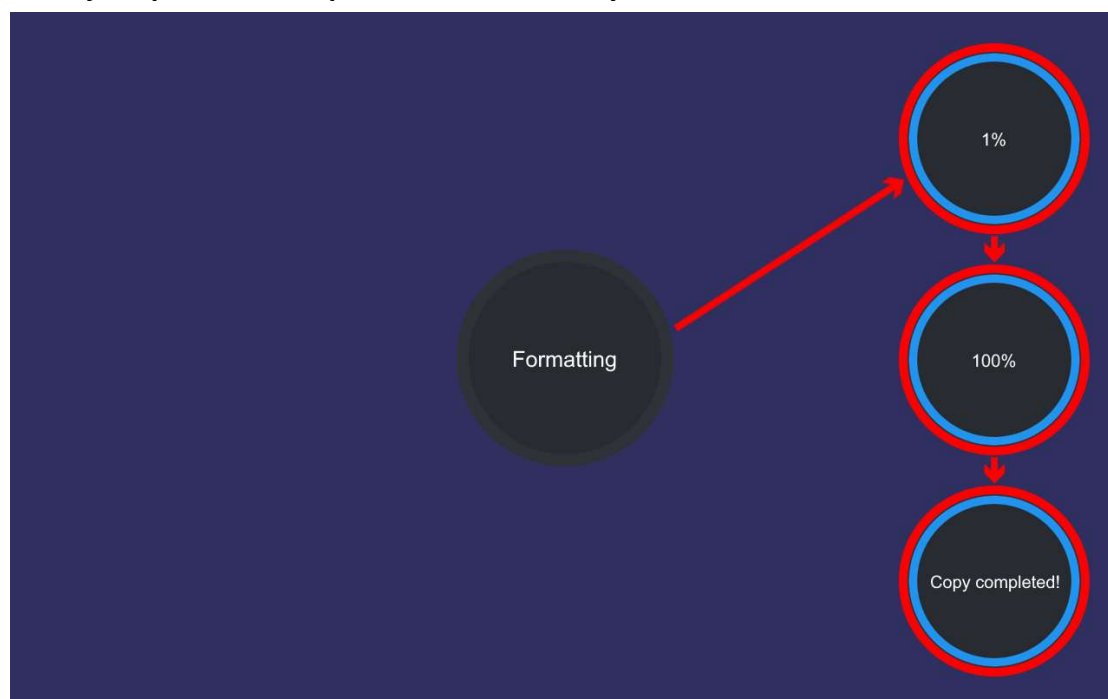


Urządzenie umożliwia skopiowanie wszystkich plików z karty pamięci lub dysku USB do pamięci wewnętrznej. W tym celu w menu głównym wybierz pozycję **Settings** (lub na pilocie naciśnij przycisk **SETUP**) i naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu ustawień. Za pomocą przycisków strzałek ▲ ▼ wybierz opcję **System Setup** i potwierdź przyciskiem **OK**. Za pomocą przycisków strzałek ▲ ▼ wybierz funkcję **Copy All**, a następnie ustaw ją na **On**. Naciśnij przycisk **RETURN**, aby wrócić do menu głównego. Wyłącz ramkę cyfrową do zdjęć i włącz ją ponownie. Włóż kartę pamięci lub podłącz dysk USB z plikami, które mają być skopiowane. Proces kopiowania rozpocznie się automatycznie. Na ekranie zostanie wyświetlony pasek postępu. Po pomyślnym skopiowaniu będzie można wybierać i odtwarzać pliki w odpowiednim trybie (zdjęcia/muzyka/filmy) z pamięci wewnętrznej. Kiedy kopiowanie zostanie zakończone, ustaw funkcję **Copy All** na **Off**, aby wyłączyć kopiowanie automatyczne. Aby uniknąć problemów z kopiowaniem, upewnij się, że zdjęcia, pliki muzyczne lub wideo są zapisane w katalogu głównym karty pamięci lub dysku USB.


Uwaga:

Do pamięci wewnętrznej można skopiować maksymalnie 3000 plików (zdjęć i/lub plików muzycznych/wideo). Jeżeli zostanie podjęta próba skopiowania ponad 3000 plików, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „**Quantity exceeded 3,000 files**”. Pamiętaj, że w przypadku kopiowania plików z kart pamięci lub dysków USB wszystkie pliki zapisane w pamięci wewnętrznej zostaną usunięte lub nadpisane.


Aby całkowicie zapełnić pamięć wewnętrzną plikami, trzeba skopiować wszystkie potrzebne pliki (zdjęcia i/lub pliki muzyczne/wideo) na kartę pamięci lub dysk USB w takiej ilości, która pozwoli zająć całą wolną pamięć wewnętrzną.

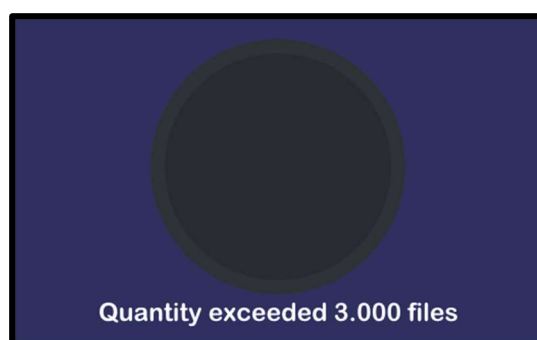

Kalendarz:

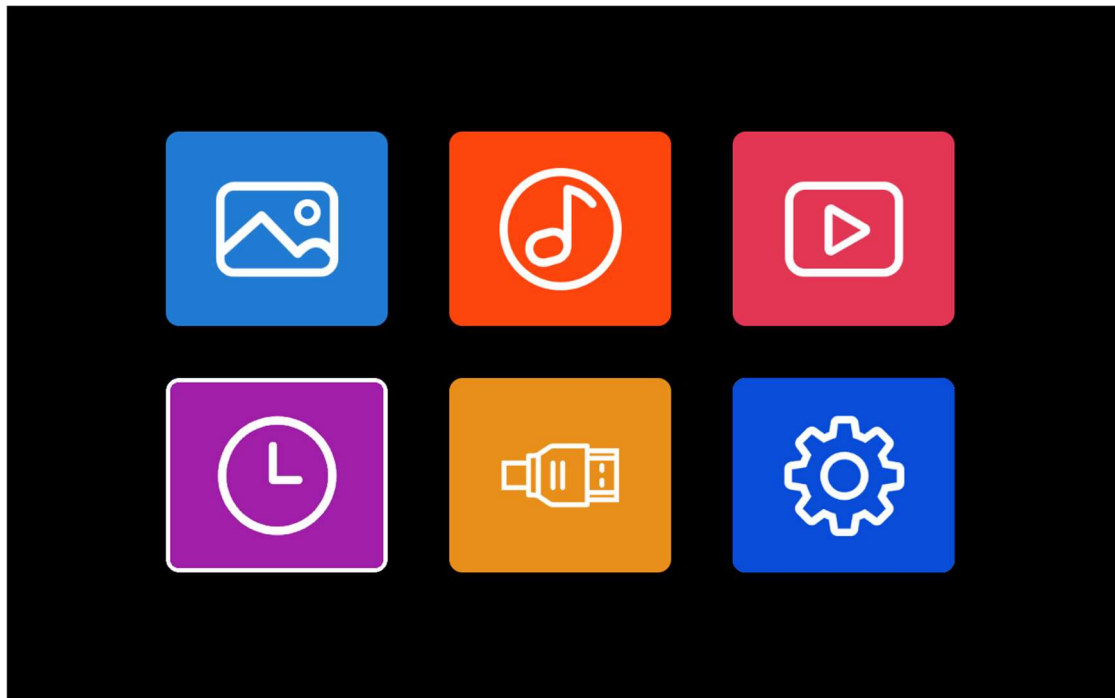


W menu głównym wybierz **symbol zegara** (lub na pilocie naciśnij przycisk **CALENDAR**) i naciśnij przycisk **OK**, aby uzyskać dostęp do kalendarza.

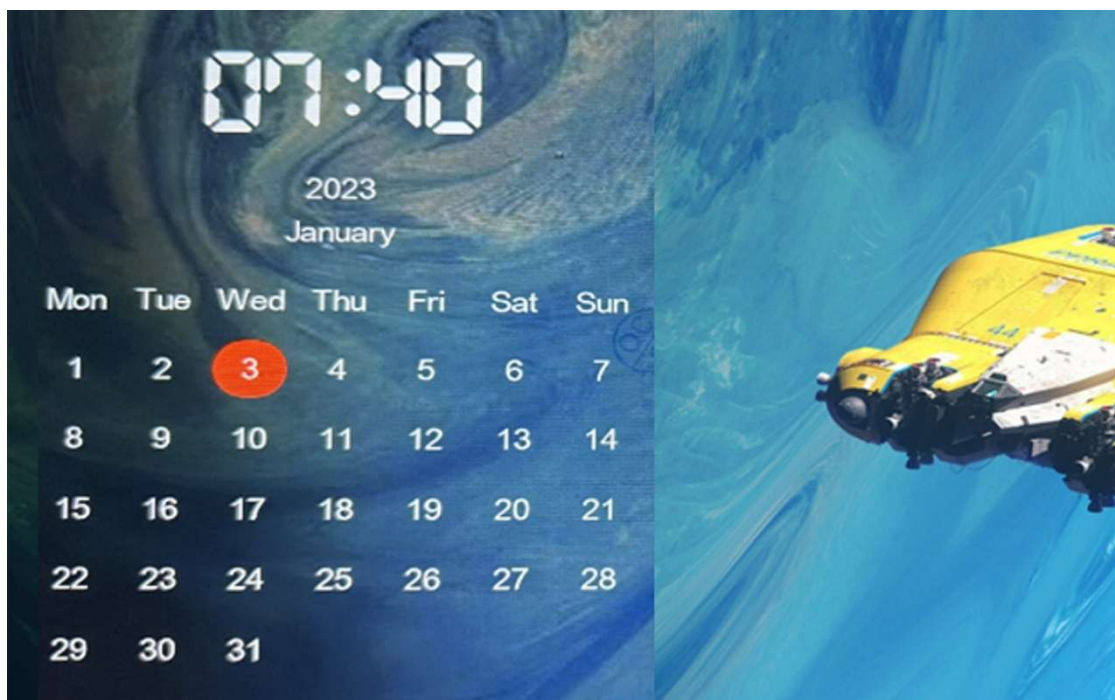


Dni kalendarza można przełączać za pomocą przycisków strzałek ▲▼◀▶.

Wejście HDMI:

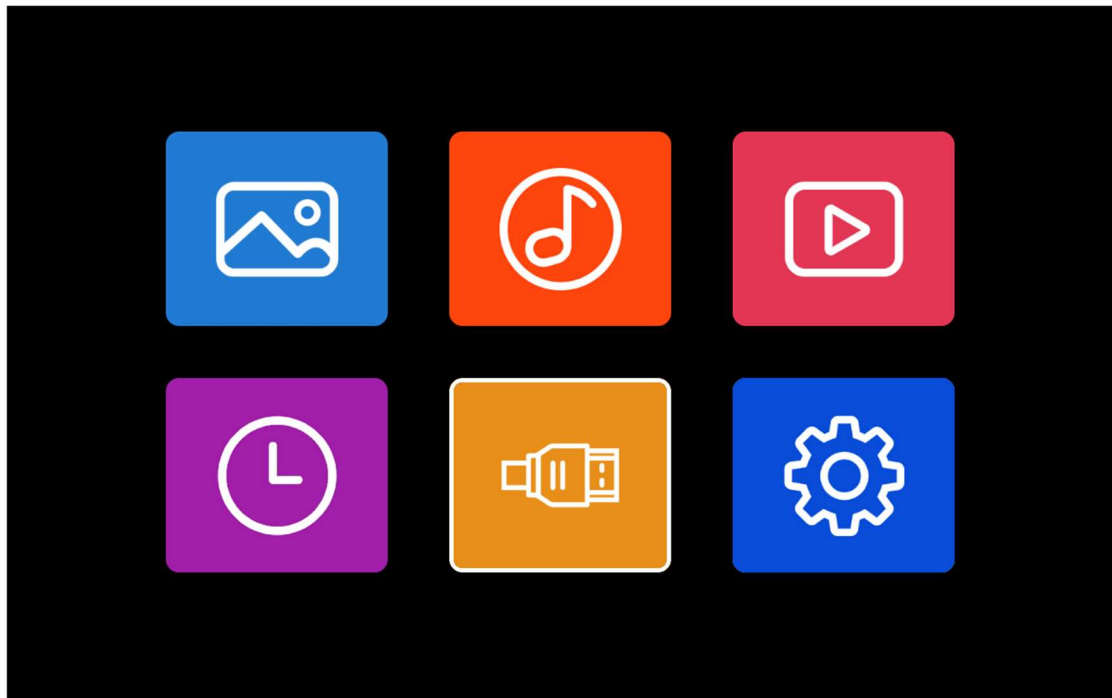

Podłącz urządzenie obsługujące HDMI do gniazda HDMI ramki cyfrowej do zdjęć. W menu głównym wybierz **symbol HDMI** (lub na pilocie naciśnij przycisk **SOURCE**) i naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać gniazdo HDMI jako źródło wejściowe.


Menu ustawień:

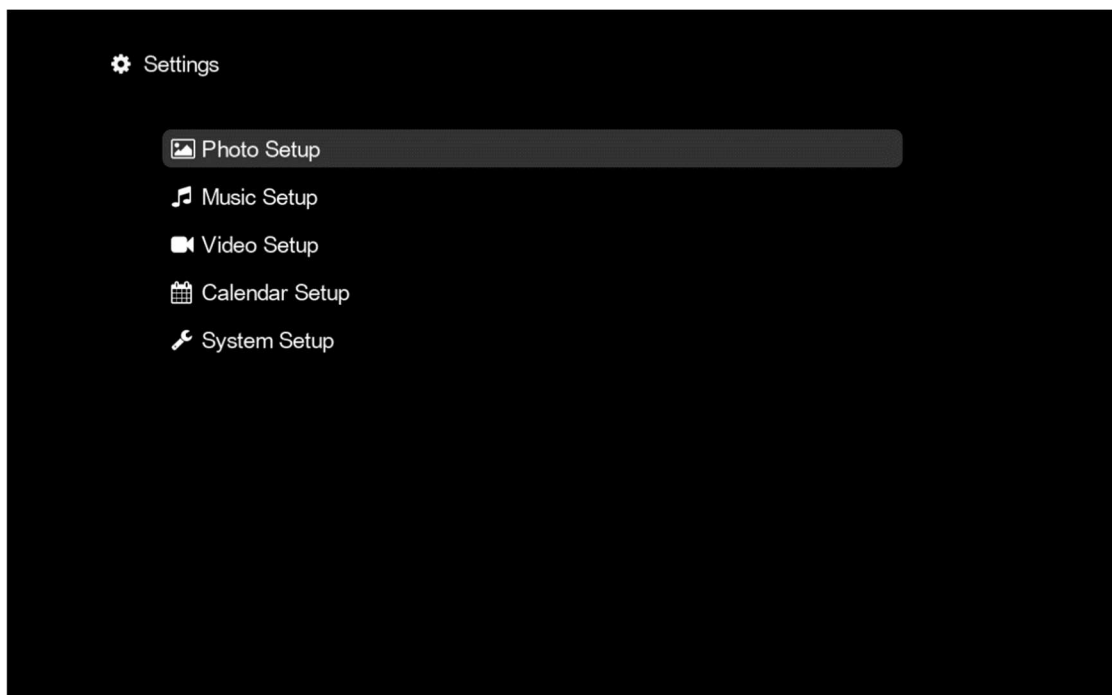

W menu głównym wybierz pozycję **Settings** (symbol koła zębatego) lub na pilocie naciśnij przycisk **SETUP**, aby otworzyć menu ustawień (**Photo Setup**, **Music Setup**, **Video Setup**, **Calendar Setup** lub **System Setup**). Za pomocą przycisków strzałek **▲ ▼** wybierz żądaną pozycję i potwierdź przyciskiem **OK**, aby przełączyć na wybrane ustawienia.

Podgląd opcji ustawień

Photo Setup:

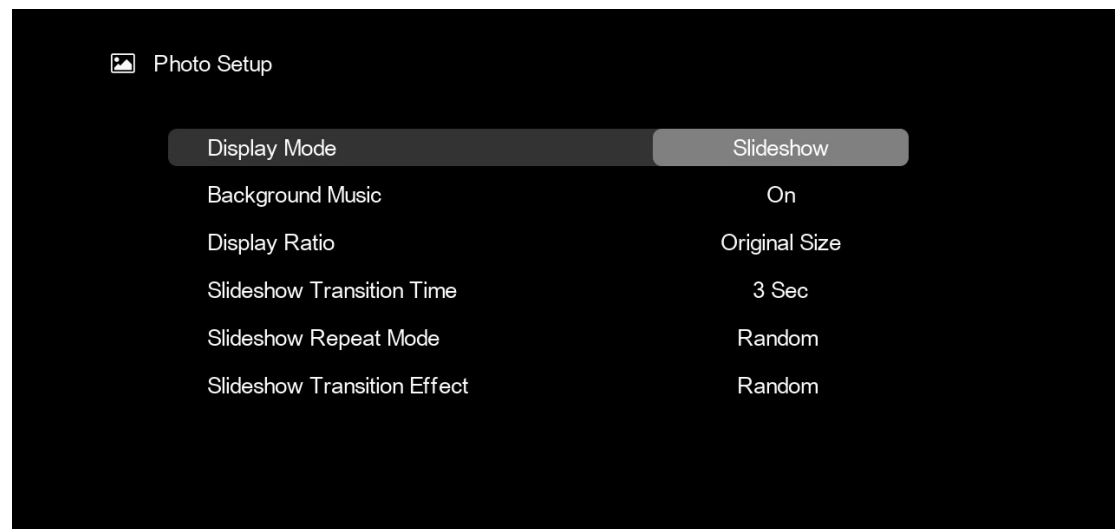

Display Mode

Slideshow – wyświetlanie pokazu zdjęć cyfrowych na ekranie

Thumbnail – widok przeglądarki z miniaturami zdjęć

Browse Mode – wyświetlanie pojedynczych zdjęć; użyj przycisków do przodu / do tyłu, aby przełączać się między zdjęciami

Background Music

Umożliwia włączenie lub wyłączenie podkładu muzycznego w trakcie pokazu slajdów

On / Off

Display Ratio

Umożliwia wybór współczynnika wyświetlania zdjęć
Full Screen / Original Size / Fit to Screen / Crop to Fill

Slideshow Transition Time

Umożliwia ustawienie czasu wyświetlania poszczególnych zdjęć w pokazie slajdów

3 Sec / 5 Sec / 10 Sec / 15 Sec / 30 Sec / 1 Min / 5 Min / 10 Min / 15 Min / 30 Min / 1 Hour / 6 Hours / 12 Hours / 24 Hours / Off

Slideshow Repeat Mode

Umożliwia ustawienie trybu powtarzania pokazu slajdów

Repeat / Sequence / Random


Slideshow Transition Effect

Umożliwia ustawienie efektów przejścia między zdjęciami w pokazie slajdów

Random / Blinds / Erase / Slide / Grid / Fade In Out

Za pomocą przycisków strzałek ◀ ▶ dostosuj/zmień ustawienie opcji.

Music Setup:

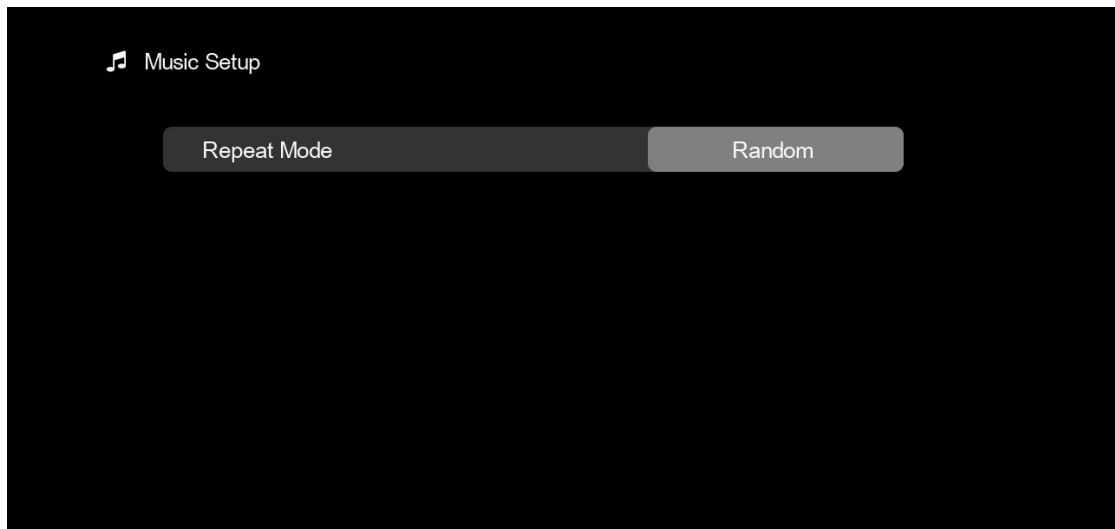


Repeat Mode

Umożliwia ustawienie trybu odtwarzania plików muzycznych

Repeat All / Repeat One / Sequence / Random

Za pomocą przycisków strzałek ◀ ▶ dostosuj/zmień ustawienie opcji.

Video Setup:

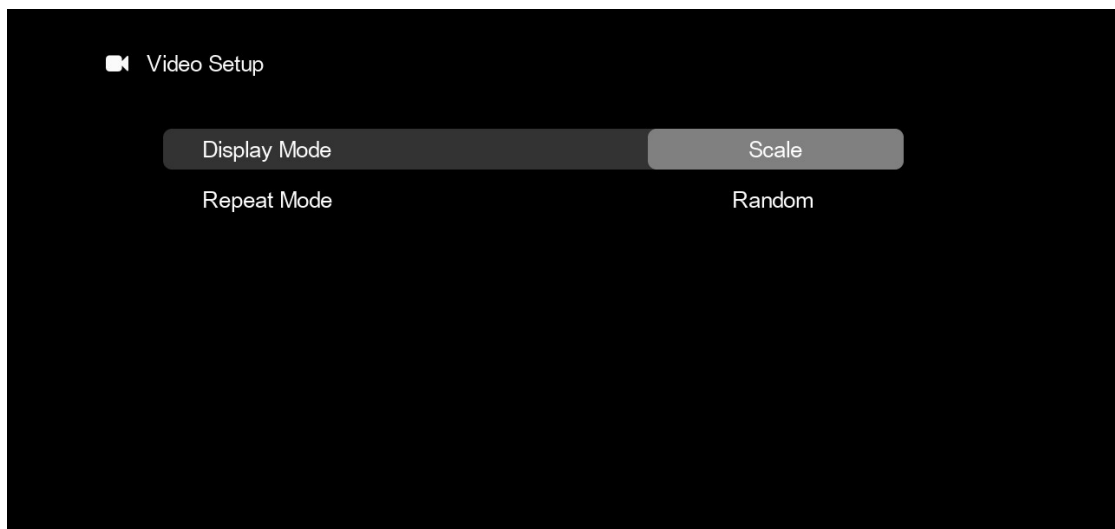

Display Mode

Umożliwia wybór współczynnika wyświetlania filmów

Scale / 4:3 / 16:9 / Full Screen

Repeat Mode

Umożliwia ustawienie trybu odtwarzania plików wideo

Repeat All / Repeat One / Sequence / Random

Za pomocą przycisków strzałek ◀ ▶ dostosuj/zmień ustawienie opcji.

Calendar Setup:


 Calendar Setup

Date	01 - 01 - 2024
Clock Mode	24-hour
Time	01 : 11
Alarm Status	Off
Alarm Clock Frequency	Mon to Fri
Auto Boot Time	Off
Auto Shut Time	Off
Auto Power Frequency	Mon to Fri

Date	Umożliwia ustawienie daty <u>dd – mm – rrrr</u>
Clock Mode	Umożliwia ustawienie formatu godziny <u>12-hour / 24-hour</u>
Time	Umożliwia ustawienie zegara <u>hh:mm</u>
Alarm Status	Umożliwia ustawienie budzika/zegara (z dźwiękiem) <u>hh:mm</u> / <u>Off</u>
Alarm Clock Frequency	Umożliwia ustawienie budzika/zegara <u>Mo to Fr</u> / <u>Weekend</u> / <u>Once</u> / <u>Everyday</u>
Auto Boot Time	Umożliwia ustawienie automatycznego włączania ramki cyfrowej do zdjęć <u>hh:mm</u> / <u>Off</u>
Auto Shut Time	Umożliwia ustawienie automatycznego wyłączania ramki cyfrowej do zdjęć <u>hh:mm</u> / <u>Off</u>
Auto Power Frequency	Umożliwia ustawienie interwału automatycznego włączania/wyłączania <u>Mo to Fr</u> / <u>Weekend</u> / <u>Once</u> / <u>Everyday</u>

Za pomocą przycisków strzałek ◀ ▶ dostosuj/zmień ustawienie opcji.

System Setup:

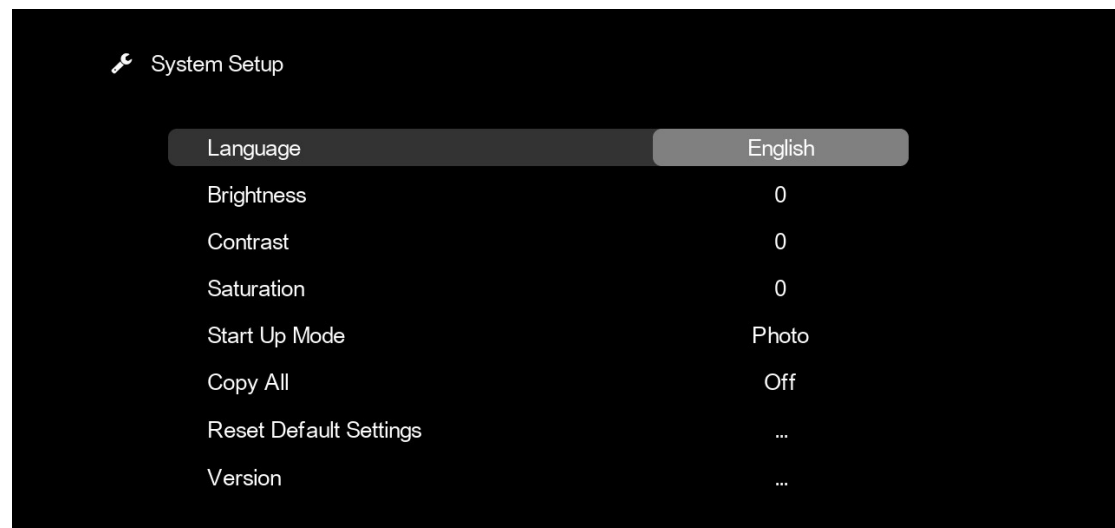

Language	Umożliwia ustawienie żądanego/preferowanego języka <u>German / English / French / Italian / Dutch / Portuguese / Spanish / Swedish / Czech / Danish / Polish / Russian / Turkish / Hungarian / Romanian / Norwegian / Finnish / Slovak / Croatian / Serbian / Bulgarian / Greek / Slovenian</u>
Brightness	Umożliwia regulację w zakresie od „ <u>0</u> ” do „ <u>-10</u> / <u>+10</u> ”
Contrast	Umożliwia regulację w zakresie od „ <u>0</u> ” do „ <u>-10</u> / <u>+10</u> ”
Saturation	Umożliwia regulację w zakresie od „ <u>0</u> ” do „ <u>-10</u> / <u>+10</u> ”
Start Up Mode	Umożliwia ustawienie trybu, który będzie aktywowany po włączeniu ramki cyfrowej do zdjęć. <u>Main Menu / Photo / Music / Video / Calendar</u>
Copy All	Umożliwia automatyczne skopiowanie zdjęć lub plików muzycznych/video z karty pamięci lub dysku USB do pamięci wewnętrznej. <u>Off / On</u>
Reset Default Settings	Umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień ramki cyfrowej do zdjęć. <u>Reset to default settings? Yes / No</u>
Version	Umożliwia wyświetlanie wersji oprogramowania układowego ramki cyfrowej do zdjęć

Za pomocą przycisków strzałek ◀ ▶ dostosuj/zmień ustawienie opcji.

Wsparcie techniczne

Dążymy do zapewnienia najlepszej obsługi klienta. Jeżeli potrzebna jest pomoc dotycząca produktu BRAUN, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego BRAUN przed zwróceniem urządzenia. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

Adres e-mail: post@braun-phototechnik.de

WWW: www.braun-phototechnik.de

+49 (0) 7457 / 9465-60

Rozporządzenia CE

Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych wymienionymi w przepisach CE. Wymagania te zostały dobrane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych. Deklarację zgodności można znaleźć w witrynie producenta.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH

Merkurstraße 8

72184 Eutingen / NIEMCY

Tel.: +49 (0) 7457 / 9465-60




BRAUN DigiFrame 1096 16GB

Manuale dell'utente


Caratteristiche:

1. Formati immagine supportati: JPEG, BMP, PNG
2. Formati audio supportati: MP3, AAC, APE, FLAC, OGG, WAV, WMA
3. Formati video supportati: MP4, MPEG, H264, RM, RMVB, MOV, MKV, DIVX
4. Supporta schede di memoria SD/SDHC/MMC e chiavette USB (USB 2.0) fino a 32 GB
5. Memoria interna da 16 GB
6. Altoparlanti stereo integrati e ingresso cuffie
7. Porta USB: USB 2.0
8. Porta HDMI: supporta la funzione HDMI-IN
9. Presentazione (max 10.000 immagini da scheda di memoria o chiavetta USB) con musica di sottofondo
10. Supporto della modalità standby
11. Orologio automatico, spegnimento e accensione automatici
12. Luminosità, contrasto e saturazione del colore regolabili
13. Supporta la funziona di copiare file dalla chiavetta USB/scheda SD alla memoria interna
14. Lingue OSD: inglese e altre lingue selezionabili

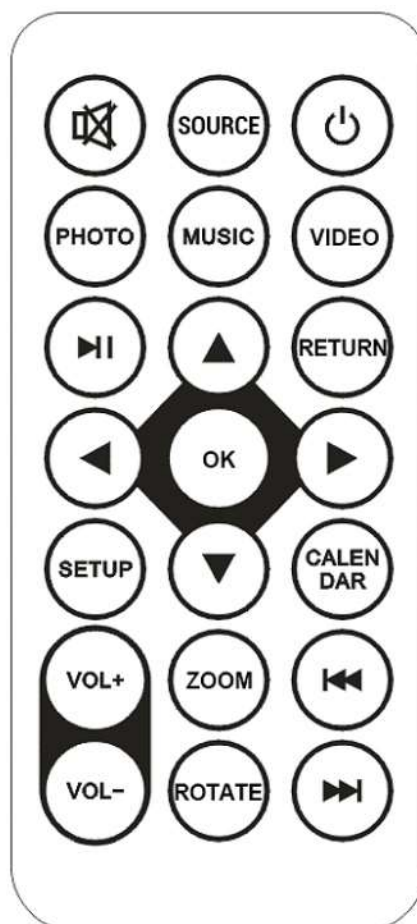
Comandi:

<i>ALIMENTAZIONE</i>	Accensione/spegnimento.
<i>SILENZIAMENTO</i>	Disattiva il suono
<i>SOURCE</i>	Ingresso segnale HDMI
<i>PHOTO</i>	Modalità riproduzione foto diretta
<i>MUSIC</i>	Modalità riproduzione musica diretta
<i>VIDEO</i>	Modalità riproduzione video diretta
	Riproduzione o pausa
<i>RETURN</i>	Torna alla schermata precedente
	Tasti direzionali su/giù/sinistra/destra
<i>OK</i>	Conferma
<i>SETUP</i>	Menu Impostazioni
<i>CALENDAR</i>	Funzione calendario diretta
<i>VOL+ VOL-</i>	Regolazione del volume
<i>ZOOM</i>	Per ingrandire le foto in modalità riproduzione foto
<i>ROTATE</i>	Rotazione delle foto in modalità riproduzione foto
	Selezione del file precedente o successivo


Tasti:

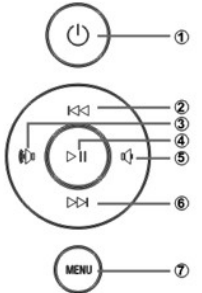	ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
	SU/RIPRODUCI PRECEDENTE
	VOL+/DESTRA
	RIPRODUCI/PAUSA/OK
	VOL-/SINISTRA
	GIÙ/RIPRODUCI PROSSIMO
	MENU/INDIETRO

Porte:

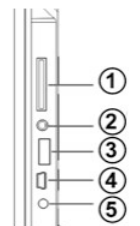	Alloggiamento scheda SD/SHDC/MMC
	Presca cuffie
	Porta USB
	HDMI
	Ingresso CC

Menu principale:

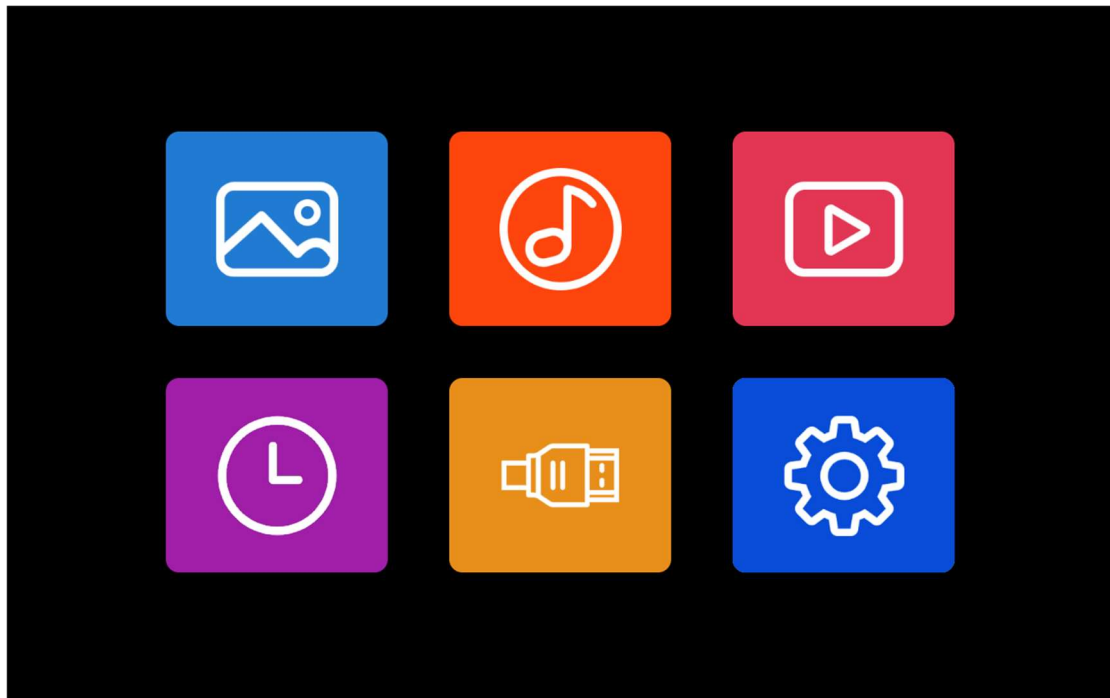

La nostra cornice digitale supporta schede di memoria SD/SDHC/MMC e chiavette USB (USB 2.0) fino a 32 GB. Utilizzare i tasti direzionali ◀ ▶ ▲ ▼ per accedere alle modalità foto, musica o video, al calendario, alla modalità HDMI o alle impostazioni (configurazione del sistema) nel menu principale. Confermare la selezione con il tasto **OK**.


Nota: i file di foto, musica o video supportati devono essere presenti sulla scheda di memoria o sulla chiavetta USB.

Modalità Immagine:




Nel menu principale, selezionare **Photo** (o premere il tasto **PHOTO** sul telecomando) e confermare con **OK** per scegliere tra scheda di memoria, chiavetta USB o memoria interna, quindi premere nuovamente il tasto **Ok** per confermare. Infine, premere **RETURN** per accedere alla modalità miniatura. Utilizzare i tasti direzionali ▲ ▼ per selezionare l'immagine desiderata, quindi confermare con **OK**.

Modalità Musica:

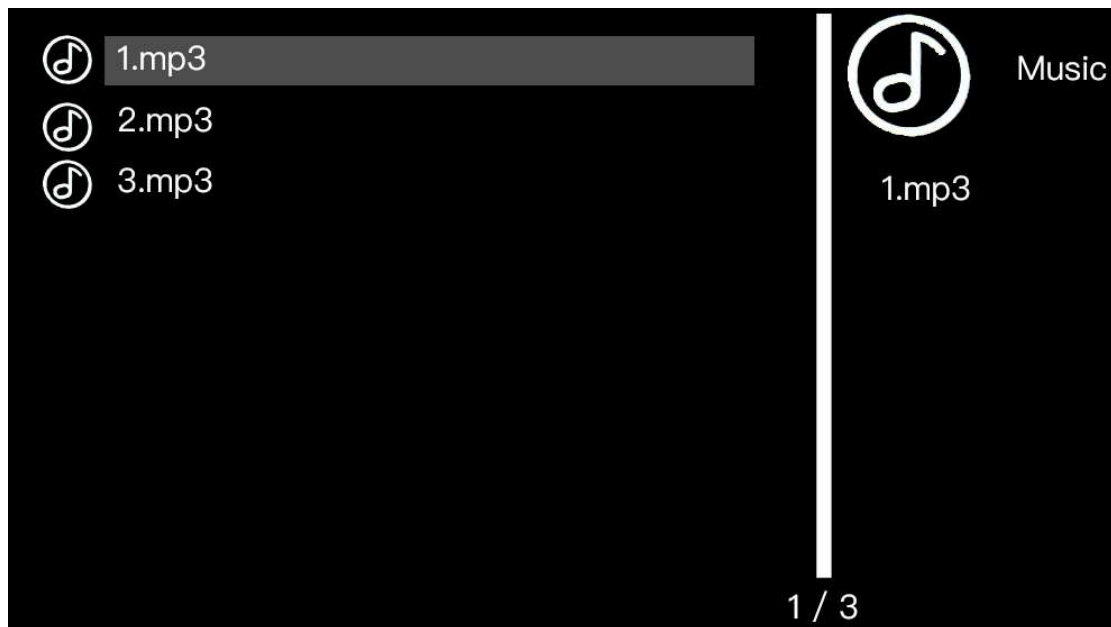


Selezionare **Music** nel menu principale (o premere il tasto **MUSIC** sul telecomando) e poi premere **OK** per scegliere tra scheda di memoria, chiavetta USB o memoria interna, quindi premere nuovamente il tasto **OK** per confermare. Infine, premere **RETURN** per accedere alla panoramica dei file musicali. Utilizzare i tasti direzionali ▲ ▼ per selezionare il file musicale che si desidera riprodurre e confermare con **OK**.

Modalità video:

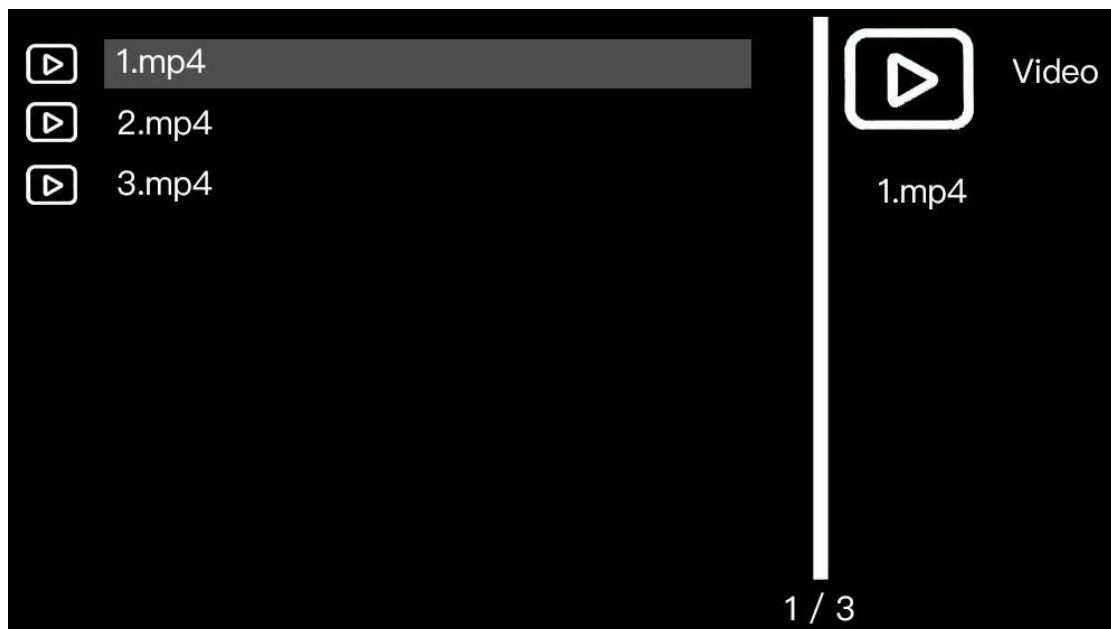

Selezionare **Video** nel menu principale (o premere il tasto **VIDEO** sul telecomando) e poi premere **OK** per scegliere tra scheda di memoria, chiavetta USB o memoria interna, quindi premere nuovamente il tasto **OK** per confermare. Infine, premere **RETURN** per accedere alla panoramica dei file video. Utilizzare i tasti direzionali ▲ ▼ per selezionare il video che si desidera riprodurre e confermare con **OK**.


Funzione di copia dei file immagine, musicali e video.

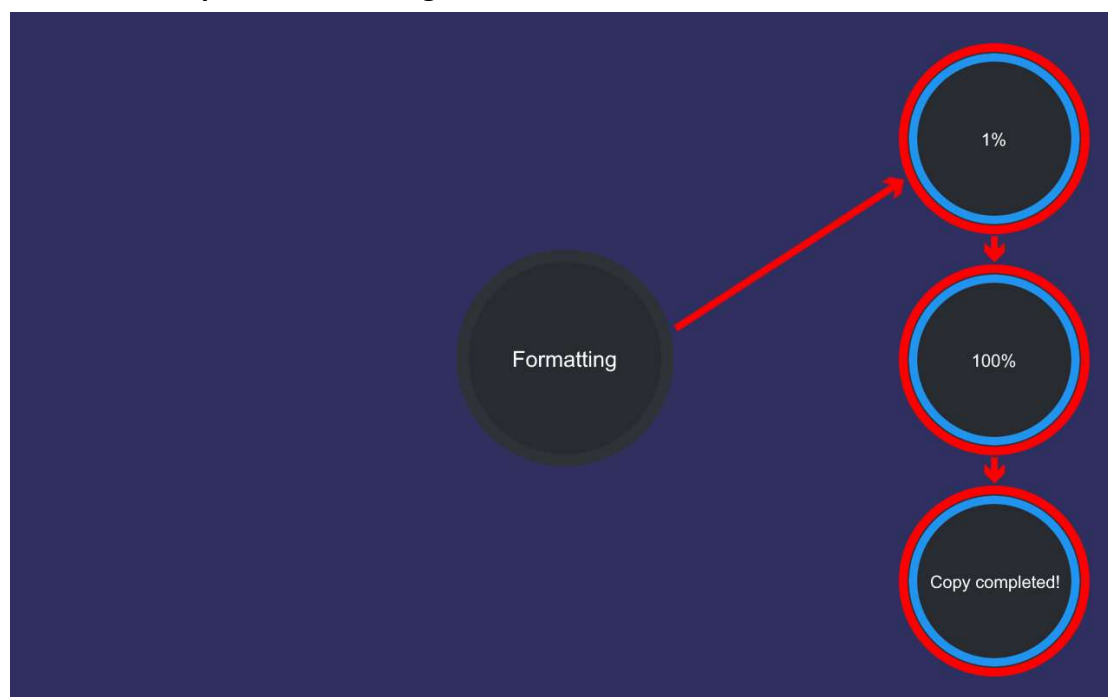


È possibile copiare tutti i file dalla scheda di memoria o dalla chiavetta USB nella memoria interna. A tale scopo, selezionare **Settings** nel menu principale (o premere il tasto **SETUP** sul telecomando) e poi premere **OK** per accedere al menu delle impostazioni. Utilizzare i tasti direzionali **▲ ▼** per navigare fino all'opzione **System Setup** e confermare con **OK**. Selezionare la funzione **Copy All** con i tasti direzionali **▲ ▼** e impostare il valore su **On**. Quindi, premere **RETURN** per tornare al menu principale. Spegnerne brevemente e riaccendere la cornice digitale. Inserire la scheda di memoria o la chiavetta USB con i file che si desidera copiare. Il processo di copia si avvia automaticamente e il sistema ne mostra il progresso. Dopo aver copiato i file, è possibile selezionare e riprodurre i file nella rispettiva modalità (foto/musica/video) dalla memoria interna. Dopo aver copiato con successo i file, impostare il valore della funzione **Copy All** su **Off** per disattivare la funzione di copia automatica. Assicurarsi che i file di foto, musica e video siano memorizzati nella directory principale della scheda di memoria o della chiavetta USB per evitare problemi.

Nota:


Il numero di file che è possibile copiare (file di immagini, musica e video) è limitato a 3.000. Se si tenta di copiare più di 3.000 file nella memoria interna, apparirà il messaggio di errore "**Quantity exceeded 3.000 files**". Si noti inoltre che quando si copiano file da una scheda di memoria o una chiavetta USB, i file già memorizzati nella memoria interna verranno eliminati o completamente sovrascritti. Quindi se si vuole "riempire" completamente la memoria interna con file, occorre copiare tutti i file desiderati (file di immagini, musica e video) su una scheda di memoria o una chiavetta USB, per poterli poi copiare sulla memoria interna.

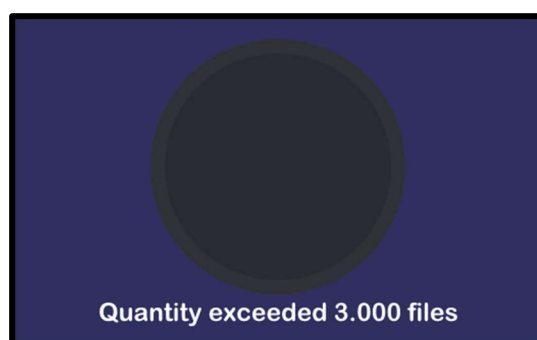

Calendario:

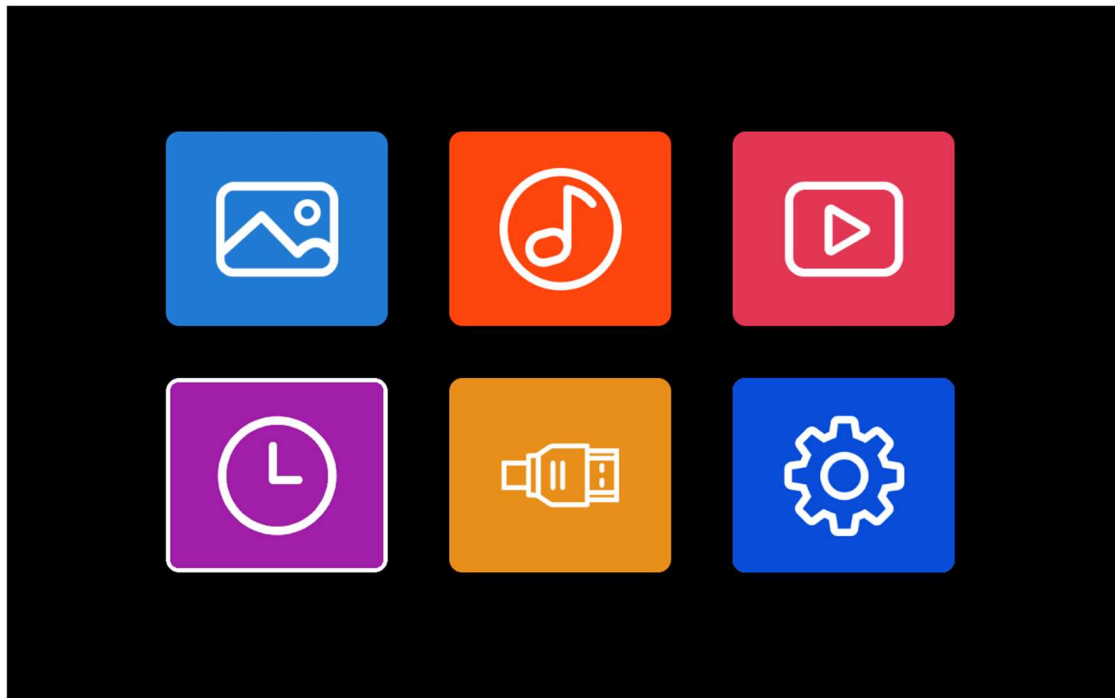


Selezionare l'icona **dell'orologio** nel menu principale (o premere il tasto **CALENDAR** sul telecomando) e poi premere **OK** per accedere al calendario.

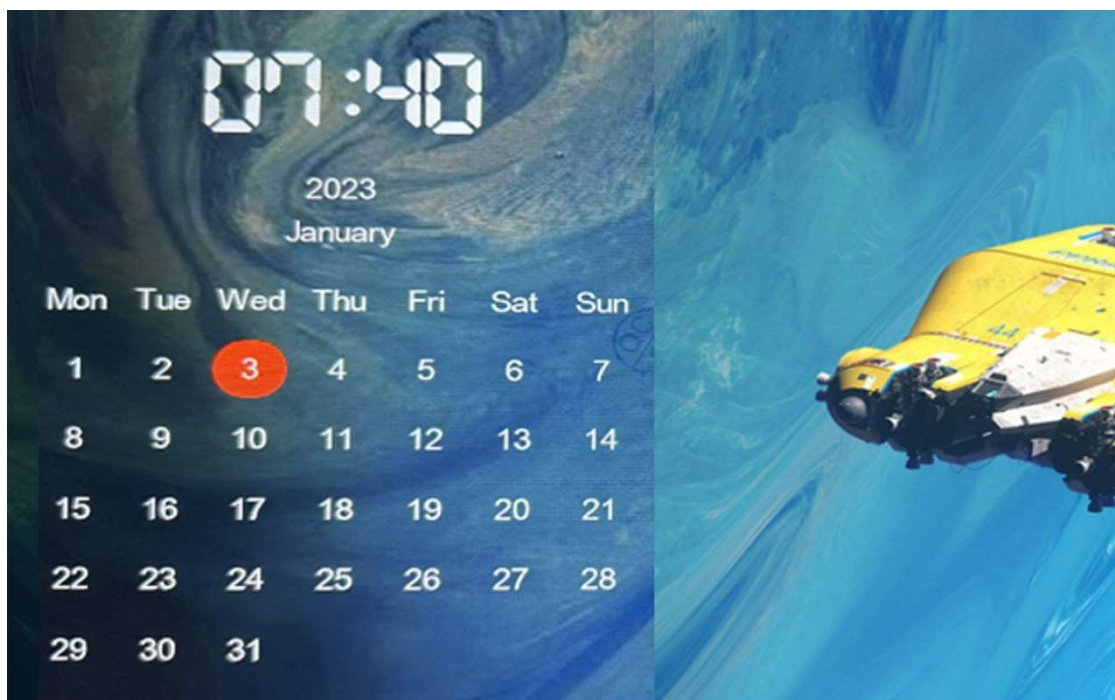


Utilizzare i tasti di navigazione ▲▼◀▶ per spostarsi nel calendario.

Ingresso HDMI:

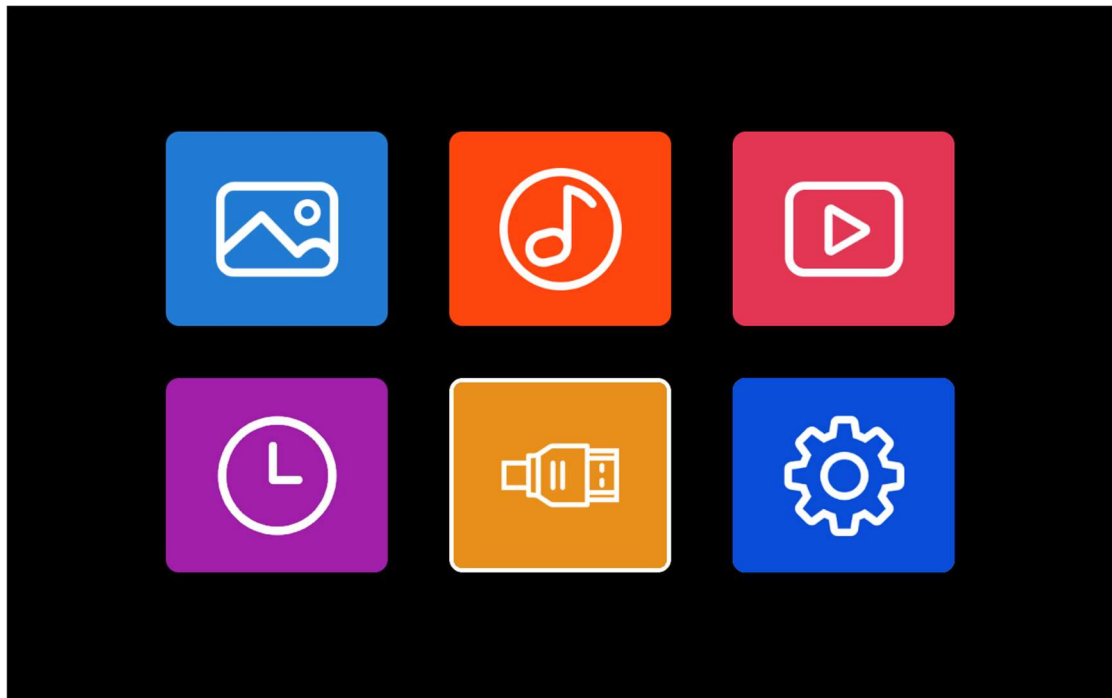

Collegare un dispositivo dotato di funzione HDMI all'ingresso HDMI della cornice digitale. Selezionare l'**icona HDMI** nel menu principale (o premere il tasto **SOURCE** sul telecomando) e poi premere **OK** per selezionare HDMI come sorgente di ingresso.


Menu impostazioni:

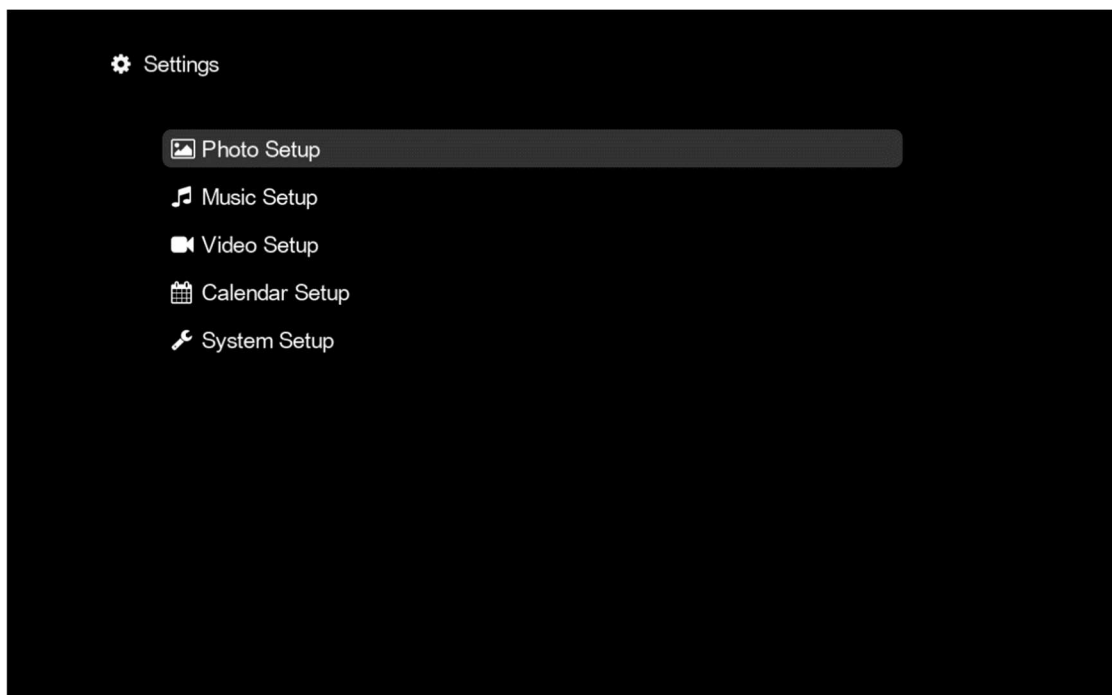

Selezionare **Settings** nel menu principale (l'icona dell'ingranaggio) o premere il tasto **SETUP** sul telecomando per accedere al menu delle impostazioni (**Photo Setup**, **Music Setup**, **Video Setup**, **Calendar Setup** o **System Setup**). Utilizzare i tasti direzionali **▲ ▼** per evidenziare l'opzione di impostazione desiderata, quindi premere **OK** per confermare ed effettuare le impostazioni corrispondenti.

Panoramica delle opzioni di impostazione

Photo Setup:

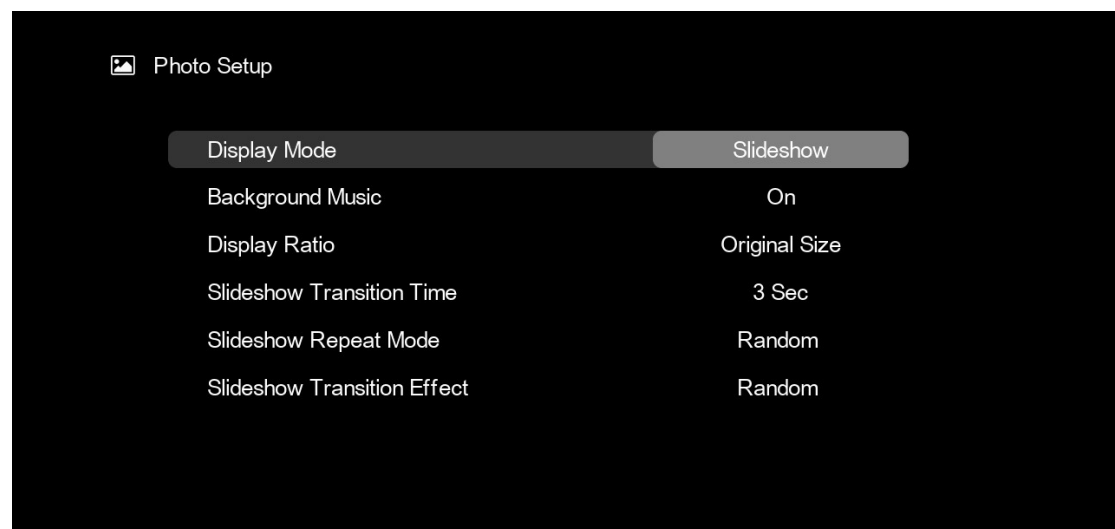

Display Mode

Slideshow: mostra la presentazione di una serie di foto digitali sullo schermo

Thumbnail: visualizzazione del browser con l'anteprima delle immagini

Browse Mode: mostra singole immagini e consente di selezionare l'immagine desiderata con i tasti avanti/indietro

Background Music

Consente di attivare o disattivare la musica di sottofondo della cornice digitale

On / Off

Display Ratio

Opzioni per ottimizzare la visione delle immagini

Full Screen / Original Size / Fit to Screen / Crop to Fill

Slideshow Transition Time

Impostare qui il tempo di visualizzazione di ogni immagine della presentazione

3 Sec / 5 Sec / 10 Sec / 15 Sec / 30 Sec / 1 Min / 5 Min / 10 Min / 15 Min / 30 Min / 1 Hour / 6 Hours / 12 Hours / 24 Hours / Off

Slideshow Repeat Mode

Modalità di visualizzazione delle immagini della presentazione

Repeat / Sequence / Random


Slideshow Transition Effect

Consente di impostare gli effetti di transizione da un'immagine all'altra

Random / Blinds / Erase / Slide / Grid / Fade In Out

Regolare e modificare il valore desiderato con i tasti direzionali ◀ ▶.

Music Setup:

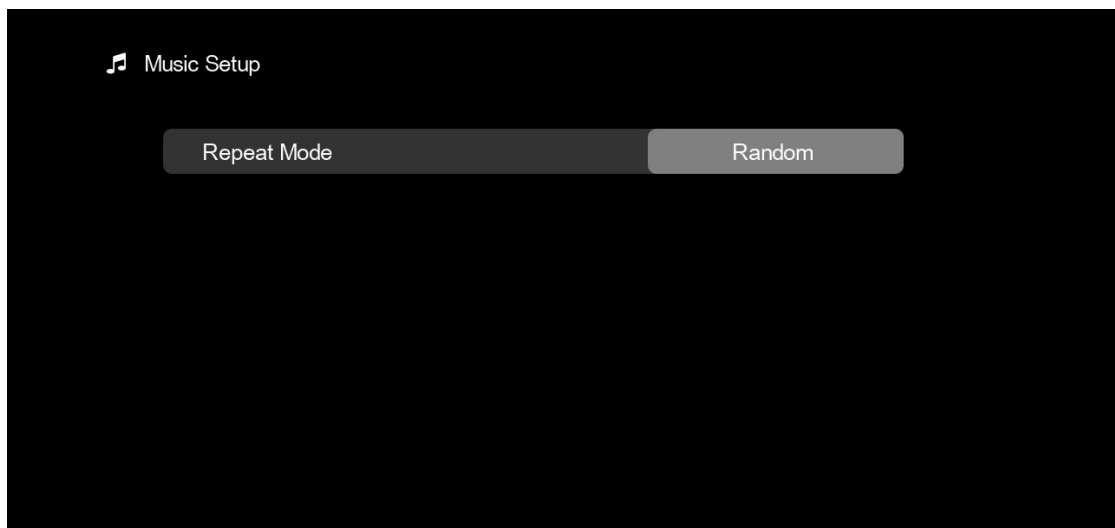


Repeat Mode

Qui è possibile impostare la modalità di ripetizione dei file musicali

Repeat All / Repeat One / Sequence / Random

Regolare e modificare il valore desiderato con i tasti direzionali ◀ ▶.

Video Setup:

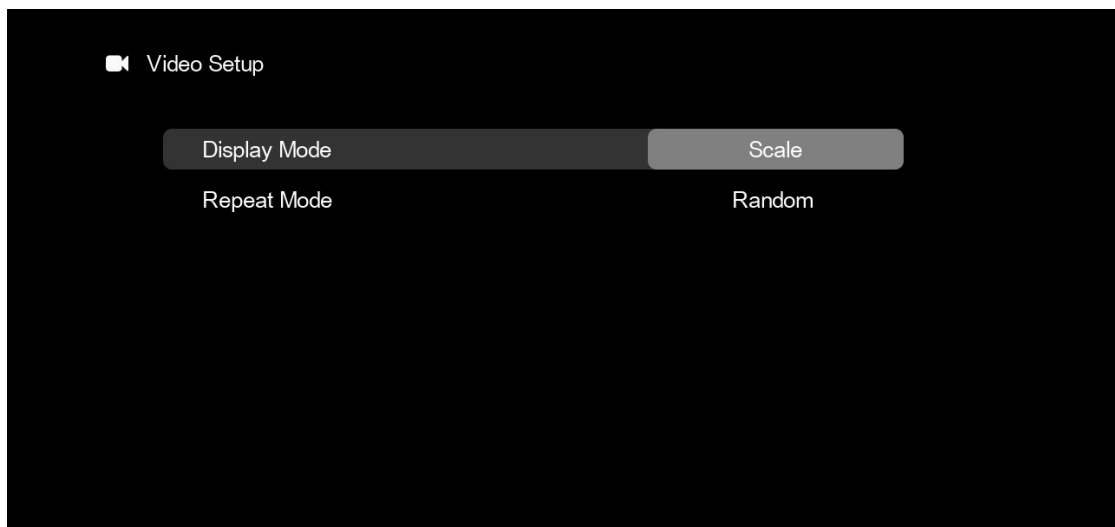

Display Mode

Opzioni per ottimizzare la visione dei video

Scale / 4:3 / 16:9 / Full Screen

Repeat Mode

Qui è possibile impostare la modalità di ripetizione dei file video

Repeat All / Repeat One / Sequence / Random

Regolare e modificare il valore desiderato con i tasti direzionali ◀ ▶.

Calendar Setup:


 Calendar Setup

Date	01 - 01 - 2024
Clock Mode	24-hour
Time	01 : 11
Alarm Status	Off
Alarm Clock Frequency	Mon to Fri
Auto Boot Time	Off
Auto Shut Time	Off
Auto Power Frequency	Mon to Fri

Data	Impostazione della data <u>dd - mm - yyyy</u>
Clock Mode	Qui è possibile impostare il formato dell'ora <u>12-hour / 24-hour</u>
Time	Impostazione dell'ora <u>hh:mm</u>
Alarm Status	Impostare qui la sveglia (con suono) <u>hh:mm / Off</u>
Alarm Clock Frequency	Impostare qui la frequenza della sveglia <u>Mo to Fr / Weekend / Once / Everyday</u>
Auto Boot Time	Impostare qui l'ora di accensione automatica della cornice digitale <u>hh:mm / Off</u>
Auto Shut Time	Impostare qui l'ora di spegnimento automatico della cornice digitale <u>hh:mm / Off</u>
Auto Power Frequency	Impostare qui l'intervallo per l'ora di accensione/spegnimento automatico <u>Mo to Fr / Weekend / Once / Everyday</u>

Regolare e modificare il valore desiderato con i tasti direzionali ◀ ▶.

System Setup:

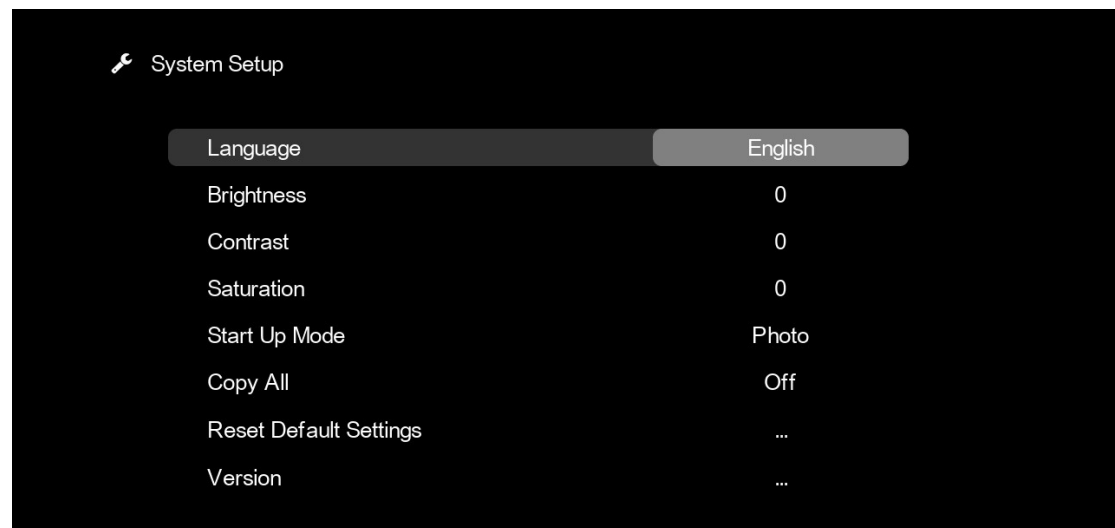

Language	Impostare qui la lingua desiderata <u>German / English / French / Italian / Dutch / Portuguese</u> <u>/ Spanish / Swedish / Czech / Danish / Polish / Russian /</u> <u>Turkish / Hungarian / Romanian / Norwegian / Finnish /</u> <u>Slovak / Croatian / Serbian / Bulgarian / Greek /</u> <u>Slovenian</u>
Brightness	Regolare tra " <u>0</u> " e " <u>-10</u> / <u>+10</u> "
Contrast	Regolare tra " <u>0</u> " e " <u>-10</u> / <u>+10</u> "
Saturation	Regolare tra " <u>0</u> " e " <u>-10</u> / <u>+10</u> "
Start Up Mode	Modalità iniziale dopo aver acceso la cornice digitale. <u>Main Menu / Photo / Music / Video / Calendar</u>
Copy All	Consente di copiare tutti i file dalla scheda di memoria o dalla chiavetta USB nella memoria interna. <u>Off / On</u>
Reset Default Settings	Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della cornice digitale. <u>Reset to default settings? Yes / No</u>
Version	Qui viene visualizzata la versione corrente del firmware della cornice digitale.

Regolare e modificare il valore desiderato con i tasti direzionali ◀ ▶.

Centro di assistenza tecnica

Ci impegniamo a fornire il migliore servizio di assistenza ai clienti. Per assistenza con il prodotto BRAUN acquistato, contattare il reparto per l'assistenza tecnica BRAUN prima di restituire il dispositivo. Contattateci in uno dei seguenti metodi:

E-Mail: post@braun-phototechnik.de

Web: www.braun-phototechnik.de

+49 (0) 7457 / 9465-60

Normative CE

Questo dispositivo è stato testato ed è conforme ai limiti di un dispositivo digitale secondo le normative CE. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose nelle installazioni residenziali. La dichiarazione di conformità è disponibile sulla nostra home page.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH

Merkurstraße 8

72184 Eutingen, Germania

Tel.: +49 (0) 7457 / 9465-60



BRAUN DigiFrame 1096 16GB

Uporabniški priročnik


Funkcije:

1. Podpira oblike zapisa slik: JPEG, BMP, PNG
2. Podpira oblike zapisa zvoka: MP3, AAC, APE, FLAC, OGG, WAV, WMA
3. Podpira oblike zapisa videov: MP4, MPEG, H264, RM, RMVB, MOV, MKV, DIVX
4. Podpira pomnilniške kartice SD/SDHC/MMC in ključke USB (USB 2.0) do 32 GB
5. Notranji pomnilnik zmogljivosti 16 GB
6. Integrirani stereo zvočniki in vtič za slušalke
7. Vrata USB: USB 2.0
8. Vrata HDMI: podpira funkcijo HDMI-IN
9. Diaprojekcija (največ 10.000 slik s pomnilniške kartice/iz ključka USB) z glasbo v ozadju
10. Podpira način pripravljenosti
11. Integrirani zaklep, samodejni vklop/izklop
12. Prilagodljiva raven svetlosti, kontrasta, nasičenosti barv
13. Podpira kopiranje datotek iz ključka USB/s kartice SD v notranji pomnilnik
14. Jeziki uporabniškega vmesnika: angleščina in ostali izbirni jeziki


Kontrolniki:

NAPAJANJE	Vklop/izklop.
IZKLOP ZVOKA	Izklop zvoka
SOURCE	Vhodni signal HDMI
PHOTO	Neposredni način predvajanja fotografij
MUSIC	Neposredni način predvajanja glasbe
VIDEO	Neposredni način predvajanja videov
▶	Prevajanje ali začasna zaustavitev
RETURN	Nazaj na prejšnji zaslon
▲ ▼ ◀ ▶	Puščične tipke za premik navzgor/navzdol/levo/desno
OK	Potrditev
SETUP	Nastavitveni meni
CALENDAR	Neposredni dostop do koledarja
VOL+ VOL-	Prilagoditev glasnosti
ZOOM	Povečanje fotografije v načinu predvajanja fotografij
ROTATE	Zasuk fotografije v načinu predvajanja fotografij
◀◀ ▶▶	Izbira prejšnje ali naslednje datoteke


Gumbi:

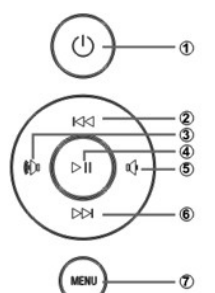	VKLOP/IZKLOP NAPAJANJA
	NAVZGOR/PREDVAJANJE PREJŠNJE
	VOL +/DESNA
	PREDVAJANJE/ZAČASNA ZAUSTAVITEV/V REDU
	VOL -/LEVA
	NAVZDOL/PREDAVANJE NASLEDNJE
	MENU/NAZAJ

Vrata:

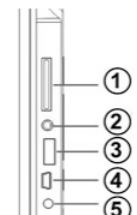	Reža za kartice SD/SHDC/MMC
	Vtič za slušalke
	Vrata USB
	HDMI
	DC IN

Glavni meni:

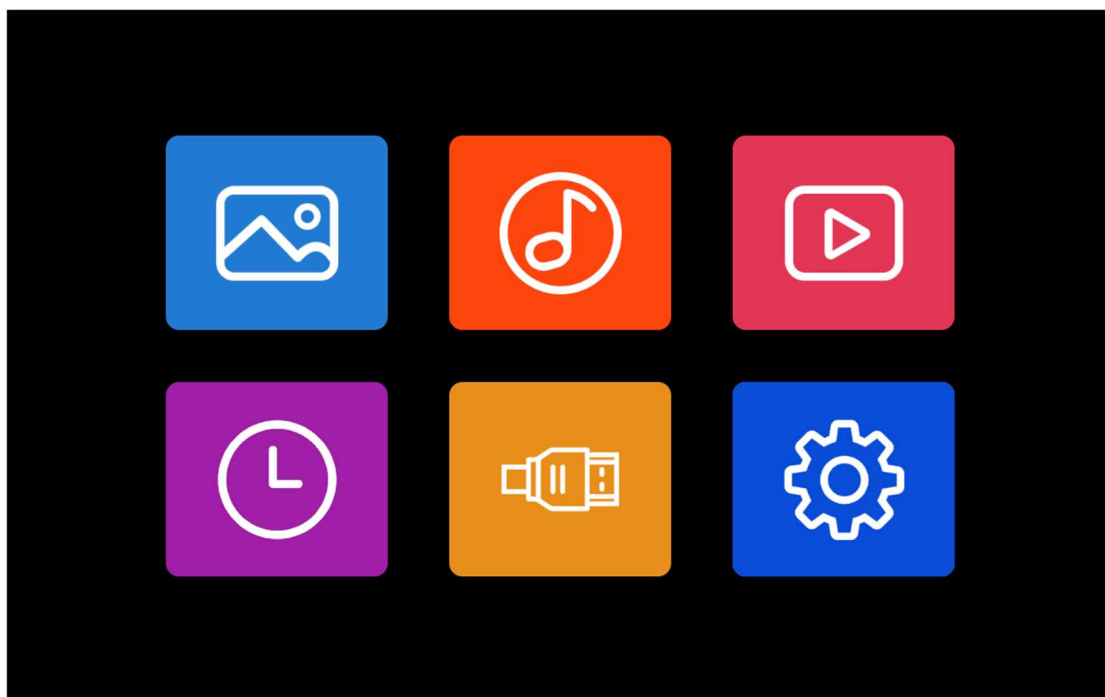

Naš digitalni fotookvir podpira pomnilniške kartice SD/SDHC/MMC in ključke USB (USB 2.0) do 32 GB. S puščičnimi tipkami ◀ ▶ ▲ ▼ dostopajte do načina za predvajanje fotografij, glasbe ali videov, načina HDMI oz. nastavitev (konfiguracija sistema) v glavnem meniju. Izbiro potrdite z gumbom **OK**.


Opomba: podprte slikovne, glasbe ali videodatoteke morajo biti shranjene na pomnilniški kartici ali ključku USB.

Način slike:




V glavnem meniju izberite **Photo** (ali pritisnite gumb **PHOTO** na daljinskem upravljalniku) in potrdite z gumbom **OK**, da izberete med pomnilniško kartico, ključkom USB ali notranjim pomnilnikom. Svojo izbiro prav tako potrdite z gumbom **OK**. Nato pritisnite **RETURN**, da odpete način sličic. S puščičnima tipkama ▲ ▼ izberite želeno sliko in jo potrdite z gumbom **OK**.

Način glasbe:

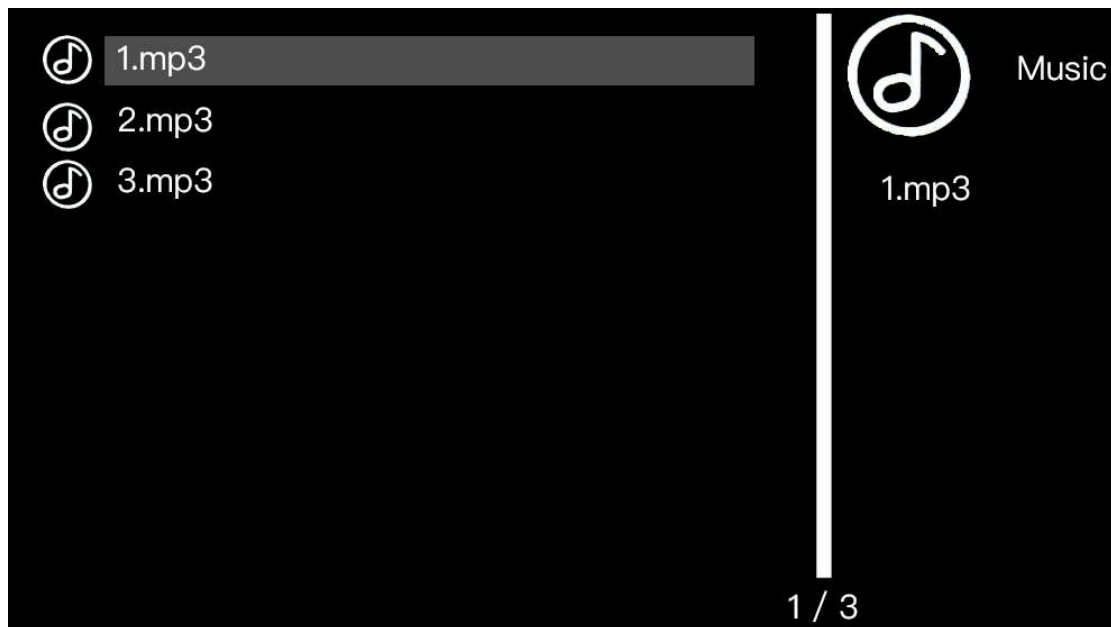


V glavnem meniju izberite **Music** (ali pritisnite gumb **MUSIC** na daljinskem upravljalniku) in pritisnite **OK**, da izberete med pomnilniško kartico, ključkom USB ali notranjim pomnilnikom. Svojo izbiro prav tako potrdite z gumbom **OK**. Nato pritisnite **RETURN**, da odprete pregled glasbenih datotek. S puščičnima tipkama **▲ ▼** izberite željeno glasbeno datoteko in jo potrdite z gumbom **OK**.

Način videa:

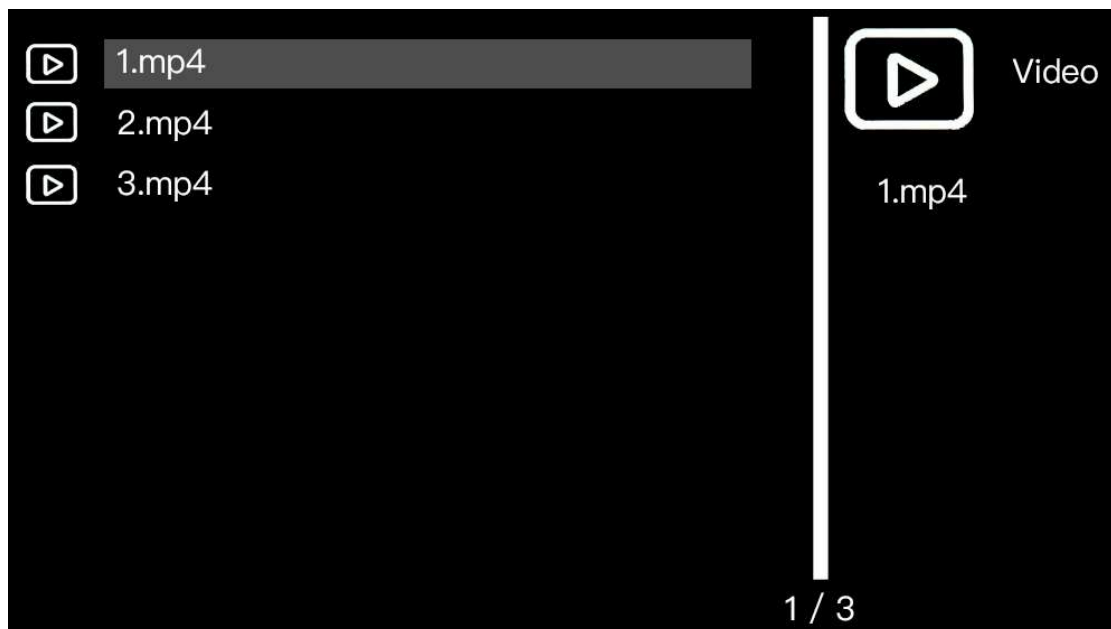

V glavnem meniju izberite **Video** (ali pritisnite gumb **VIDEO** na daljinskem upravljalniku) in pritisnite **OK**, da izberete med pomnilniško kartico, ključkom USB ali notranjim pomnilnikom. Svojo izbiro prav tako potrdite z gumbom **OK**. Nato pritisnite **RETURN**, da odprete pregled videodatotek. S puščičnima tipkama **▲ ▼** izberite željeni video za predvajanje in potrdite izbiro z gumbom **OK**.


Funkcija kopiranja za slikovne, glasbene in videodatoteke:

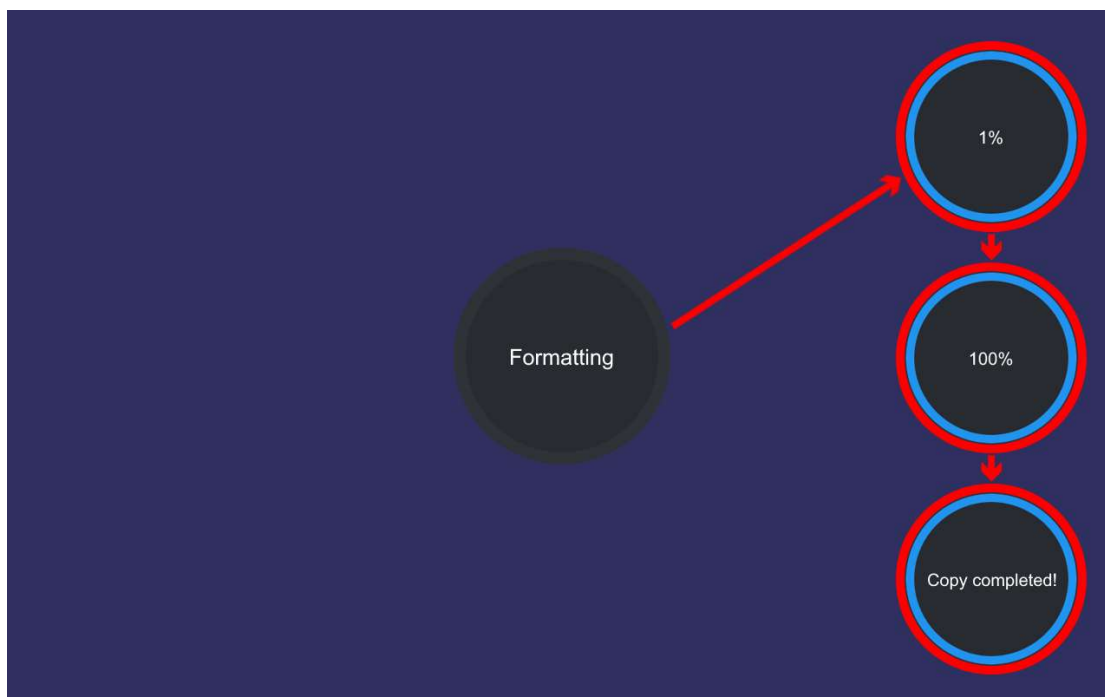


V notranji pomnilnik lahko kopirate vse datoteke s pomnilniške kartice ali ključka USB. V glavnem meniju izberite **Settings** (ali pritisnite gumb **SETUP** na daljinskem upravljalniku) in pritisnite **OK**, da odprete meni z nastavitvami. S puščičnima tipkama **▲ ▼** se pomaknite do možnosti **System Setup** in potrdite z gumbom **OK**. S puščičnima tipkama **▲ ▼** izberite funkcijo **Copy All** in nastavite vrednost na **On**. Nato pritisnite **RETURN**, da se vrnete v glavni meni. Za kratek čas izklopite in nato znova vklopite digitalni fotookvir. Vstavite pomnilniško kartico ali ključek USB z datotekami, ki jih želite kopirati. Postopek kopiranja se začne samodejno in na zaslonu je prikazan napredek. Po uspešnem kopiranju lahko izberete in predvajate datoteke v ustreznem načinu (slike/glasba/videi) iz notranjega pomnilnika. Ko je postopek kopiranja zaključen, nastavite vrednost za funkcijo **Copy All** nazaj na **Off**, da deaktivirate samodejno kopiranje. Prepričajte se, da so slikovne, glasbene in videodatoteke shranjene v korenskem imeniku pomnilniške kartice ali ključka USB, da preprečite morebitne težave pri kopiranju.

Opomba:


Število datotek, ki jih je mogoče kopirati (slikovne in/ali glasbene/videodatoteke) je omejeno na 3.000. Če poskušate kopirati več kot 3000 datotek v notranji pomnilnik, se prikaže sporočilo o napaki »**Quantity exceeded 3,000 files**«. Pri kopiranju s pomnilniških kartic ali iz ključkov USB bodo datoteke, ki so že shranjene v notranjem pomnilniku, izbrisane ali v celoti prepisane. Če želite torej v celoti »zapolniti« notranji pomnilnik z datotekami, kopirajte vse zahtevane datoteke (slikovne in/ali glasbene/videodatoteke) na pomnilniško kartico ali v ključek USB, da jih boste nato lahko v celoti kopirali v notranji pomnilnik.

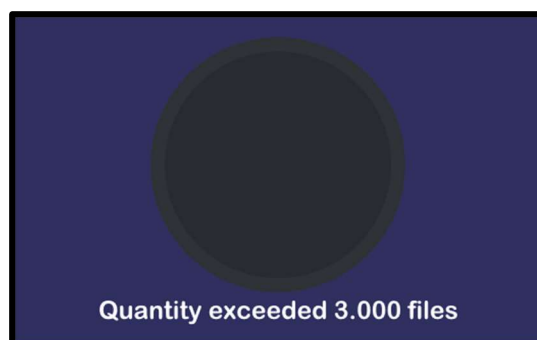

Koledar:

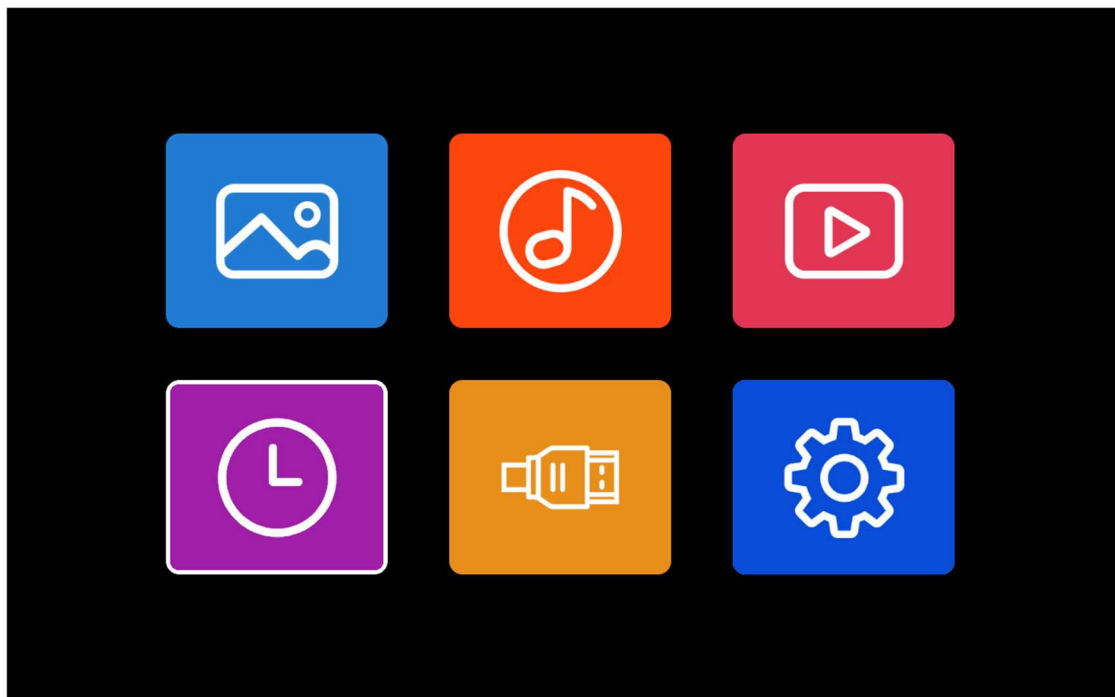


V glavnem meniju izberite simbol **ure** (ali pritisnite gumb **CALENDAR** na daljinskem upravljalniku) in nato pritisnite **OK** za dostop do koledarja.

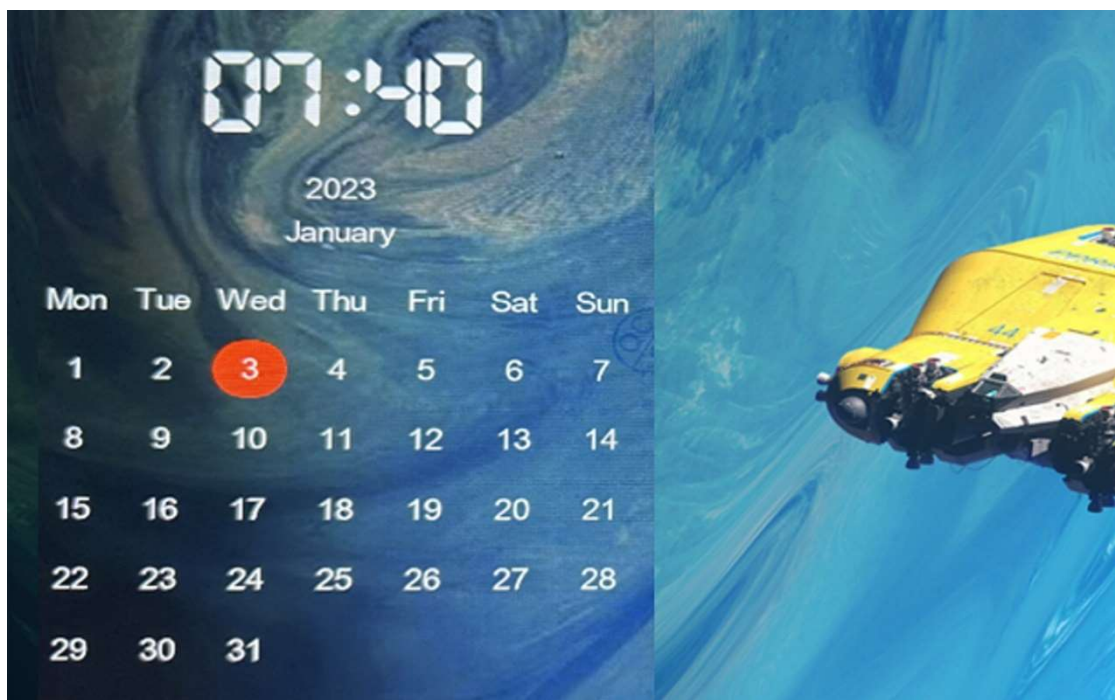


Po koledarju se pomikajte s puščičnimi tipkami ▲▼◀▶.

Vhod HDMI:

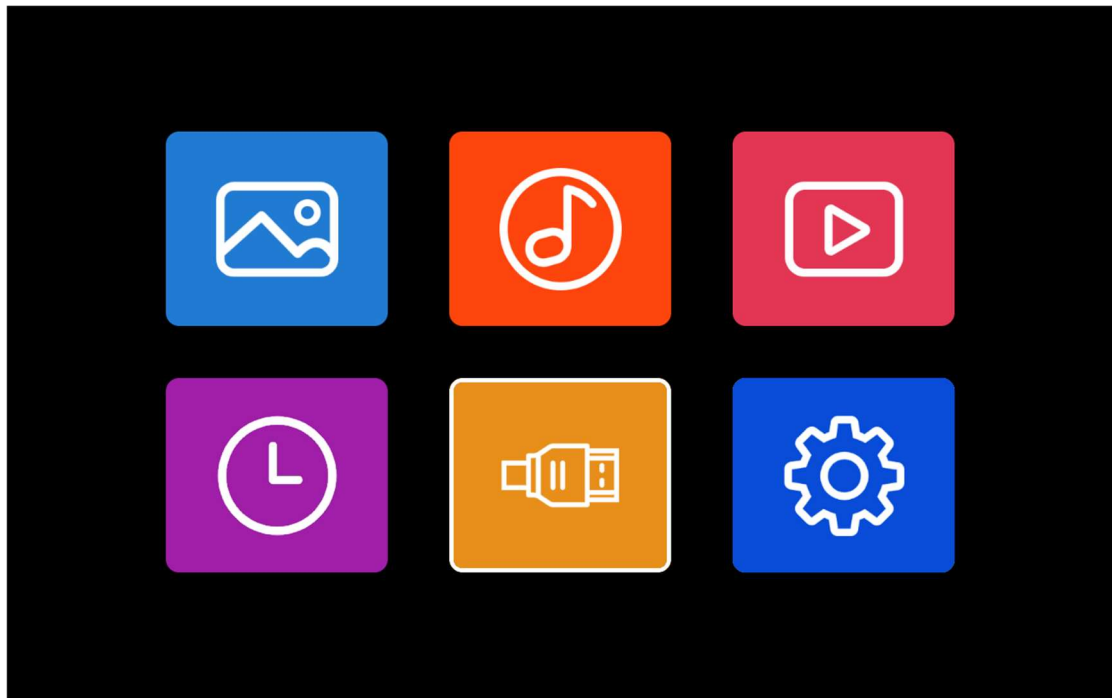

Napravo, ki podpira HDMI, priključite v vrata HDMI digitalnega fotookvirja. V glavnem meniju izberite simbol **HDMI** (ali pritisnite gumb **SOURCE** na daljinskem upravljalniku) in pritisnite **OK**, da izberete HDMI kot vhodni vir.


Meni z nastavitvami:

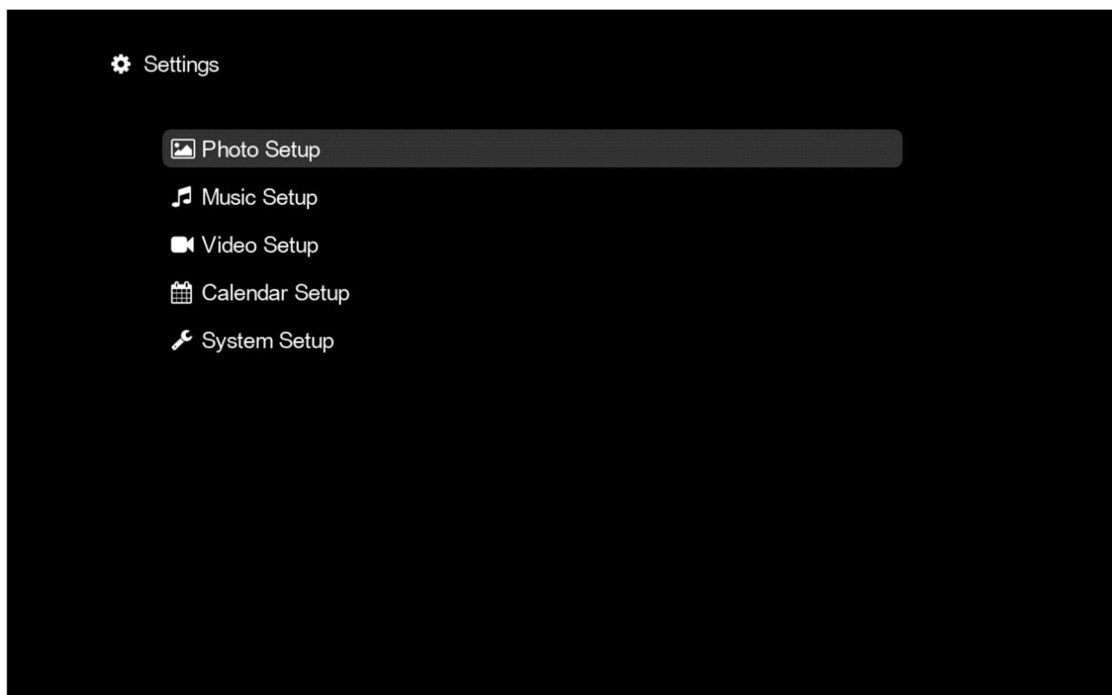

V glavnem meniju izberite **Settings** (simbol zobnika) ali pritisnite gumb **SETUP** na daljinskem upravljalniku, da prikažete meni z nastavitvami (**Photo Setup**, **Music Setup**, **Video Setup**, **Calendar Setup** ali **System Setup**). S puščičnima tipkama **▲ ▼** poudarite željeno možnost nastavitve in potrdite z gumbom **OK**, da uveljavite ustrezne nastavitve.

Pregled možnosti nastavitv

Photo Setup:

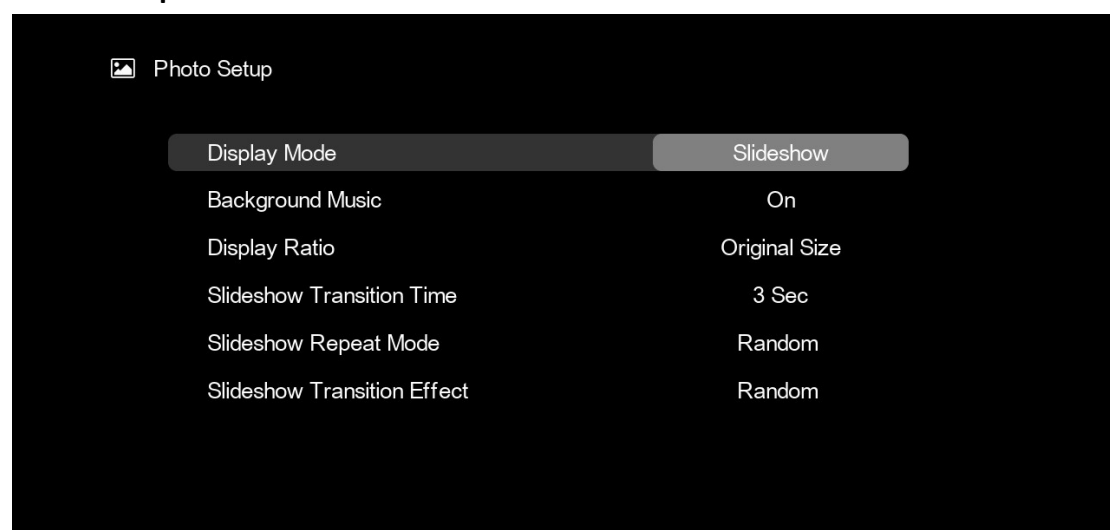

Display Mode

Slideshow – prikaže niz digitalnih fotografij na zaslonu
Thumbnail – pogled brskalnika s predogledom slik
Browse Mode – prikaže posamezne slike; z gumboma naprej/nazaj izberite želeno sliko

Background Music

Vklopite/izklopite glasbo v ozadju za diaporoekcijo
On/Off

Display Ratio

Možnosti za optimalen prikaz slik
Full Screen/Original Size/Fit to Screen/Crop to Fill

Slideshow Transition Time

Nastavit čas prikaza posameznih slik v diaporoekciji
3 Sec / 5 Sec / 10 Sec / 15 Sec / 30 Sec / 1 Min / 5 Min / 10 Min / 15 Min / 30 Min / 1 Hour / 6 Hours / 12 Hours / 24 Hours / Off

Slideshow Repeat Mode

Nastavitev za prikaz slik v diaporoekciji
Repeat/Sequence/Random

Slideshow Transition Effect

Nastavite učinke prehoda v diaporoekciji
Random/Blinds/Erase/Slide/Grid/Fade In Out

S puščičnima tipkama ◀ ▶ prilagodite/spremenite želeno vrednost.

Music Setup:




Repeat Mode

Nastavite način predvajanja glasbenih datotek
Repeat All/Repeat One/Sequence/ Random

S puščičnima tipkama ◀▶ prilagodite/spremenite želeno vrednost.

Video Setup:

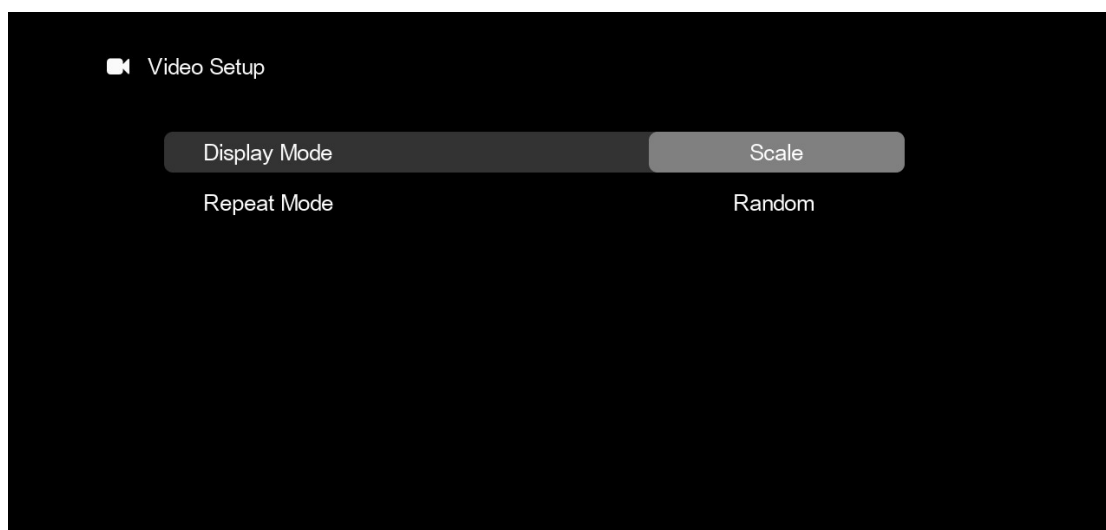

Display Mode

Možnosti za optimalen prikaz videov
Scale/4:3/16:9/Full Screen

Repeat Mode

Nastavitev načina predvajanja videodatotek
Repeat All/Repeat One/Sequence/ Random

S puščičnima tipkama ◀▶ prilagodite/spremenite želeno vrednost.

Calendar Setup:


 Calendar Setup

Date	01 - 01 - 2024
Clock Mode	24-hour
Time	01 : 11
Alarm Status	Off
Alarm Clock Frequency	Mon to Fri
Auto Boot Time	Off
Auto Shut Time	Off
Auto Power Frequency	Mon to Fri

Date	Nastavite datum <u>dd - mm - llll</u>
Clock Mode	Nastavite obliko zapisa časa <u>12-hour/24-hour</u>
Time	Nastavite čas <u>hh:mm</u>
Alarm Status	Nastavite alarm/uro (z zvokom) <u>hh:mm/Off</u>
Alarm Clock Frequency	Nastavite čas bujenja za alarm/uro <u>Mo to Fr/Weekend/Once/Everyday</u>
Auto Boot Time	Nastavite samodejni čas vklopa za digitalni fotookvir <u>hh:mm/Off</u>
Auto Shut Time	Nastavite samodejni čas izklopa za digitalni fotookvir <u>hh:mm/Off</u>
Auto Power Frequency	Nastavite interVal za samodejni vklop/izklop časa <u>Mo to Fr/Weekend/Once/Everyday</u>

S puščičnima tipkama ◀ ▶ prilagodite/spremenite želeno vrednost.

System Setup:

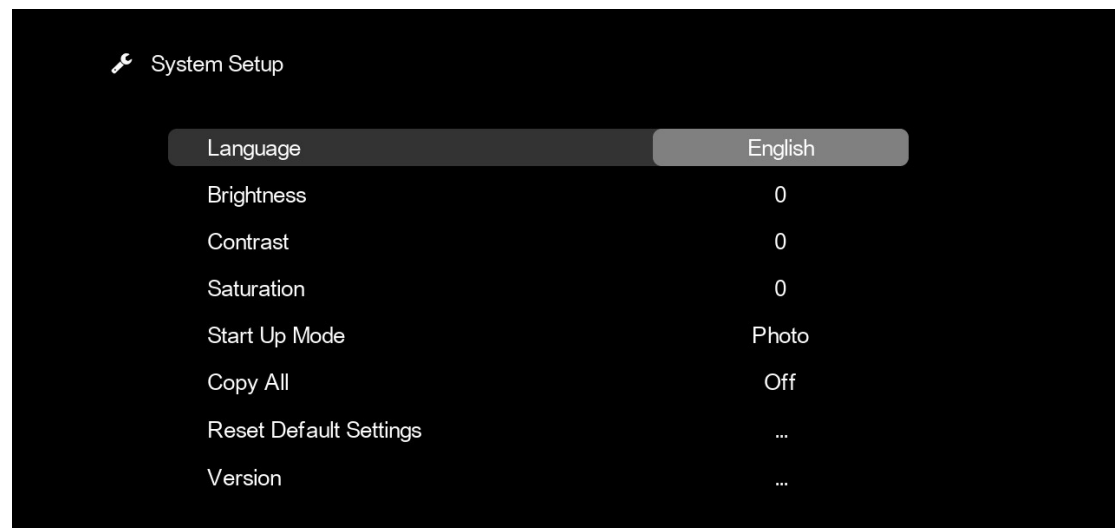

Language	Nastavite želeni jezik <u>German / English / French / Italian / Dutch / Portuguese / Spanish / Swedish / Czech / Danish / Polish / Russian / Turkish / Hungarian / Romanian / Norwegian / Finnish / Slovak / Croatian / Serbian / Bulgarian / Greek / Slovenian</u>
Brightness	Prilagodite med » <u>0</u> « do » <u>-10/+10</u> «
Contrast	Prilagodite med » <u>0</u> « do » <u>-10/+10</u> «
Saturation	Prilagodite med » <u>0</u> « do » <u>-10/+10</u> «
Start Up Mode	Način, ki se samodejno zažene po vklopu digitalnega fotookvirja. <u>Main Menu/Photo/Music/Video/Calendar</u>
Copy All	Samodejno kopira slikovne, glasbene ali videodatoteke s pomnilniške kartice ali iz ključka USB v notranji pomnilnik. <u>Off/On</u>
Reset Default Settings	Ponastavite digitalni fotookvir na privzete nastavitve. <u>Reset to default settings? Yes/No</u>
Version	Trenutna različica vdelane programske opreme digitalnega fotookvirja.

S puščičnima tipkama ◀ ▶ prilagodite/spremenite želeno vrednost.

Tehnična podpora

Trudimo se zagotavljati najboljšo podporo za naše stranke. Če potrebujete pomoč pri izdelku BRAUN, se obrnite na tehnično podporo BRAUN, preden vrnete to napravo. Podatki za stik:

E-pošta: post@braun-phototechnik.de

URL: www.braun-phototechnik.de

+49 (0) 7457 / 9465-60

Predpisi CE

Ta naprava je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalno napravo v skladu s predpisi CE. Te omejitve zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi vposegi v domače namestitve. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na našem spletnem mestu.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH

Merkurstraße 8

72184 Eutingen /NEMČIJA

Tel.: +49 (0) 7457 / 9465-60



BRAUN DigiFrame 1096 16GB

Korisnički priručnik


Značajke:

1. Podržani formati slika: JPEG, BMP, PNG
2. Podržani formati zvuka: MP3, AAC, APE, FLAC, OGG, WAV, WMA
3. Podržani formati videozapisa: MP4, MPEG, H264, RM, RMVB, MOV, MKV, DIVX
4. Podržava SD/SDHC/MMC memorijske kartice i USB stickove (USB 2.0) kapaciteta do 32 GB
5. Unutarnja memorija kapaciteta od 16 GB
6. Integrirani stereo zvučnici i ulaz za slušalice
7. USB priključak: USB 2.0
8. HDMI priključak: podržava funkciju HDMI-ulaza
9. Dijaprojekcija (maks. 10 000 slika s memorijske kartice/USB sticka) s pozadinskom glazbom
10. Podržava način mirovanja
11. Integrirani sati automatsko uključivanje/isključivanje
12. Prilagodljiva svjetlina, kontrast, zasićenje boje
13. Podržava kopiranje datoteka s USB sticka/SD kartice u internu memoriju
14. OSD jezici: engleski i drugi jezici koje možete odabrati


Kontrole:

NAPAJANJE	Uključivanje/Isključivanje.
ISKLJUČITI ZVUK	Utišavanje/Isključivanje zvuka
SOURCE	Ulaz HDMI signala
PHOTO	Način izravnog prikaza fotografija
MUSIC	Način izravne reprodukcije glazbe
VIDEO	Način izravne reprodukcije videozapisa
▶	Reprodukcija ili pauza
RETURN	Natrag na prethodni zaslon
▲ ▼ ◀ ▶	Tipke strelica za pomicanje gore/dolje/lijevo/desno
OK	Potvrda
SETUP	Izbornik postavljanja
CALENDAR	Izravno funkcija kalendara
VOL+ VOL-	Prilagođavanje glasnoće
ZOOM	Povećajte fotografiju u načinu reprodukcije fotografije
ROTATE	Rotirajte fotografiju u načinu reprodukcije fotografije
◀◀ ▶▶	Odaberite prethodnu ili sljedeću datoteku


Gumbi:

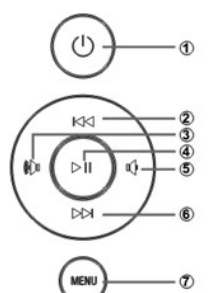	UKLJUČI/ISKLJUČI
	GORE/REPRODUKCIJA PRETHODNE
	GLASNOĆA +/DESNO
	REPRODUKCIJA/PAUZA/U REDU
	GLASNOĆA -/LIJEVO
	DOLJE/REPRODUKCIJA SLJEDEĆE
	IZBORNIK/POVRATAK

Priključci:

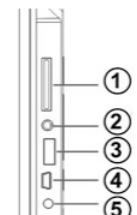	Utor za SD/SHDC/MMC karticu
	Ulaz za slušalice
	USB priključak
	HDMI
	Ulaz za istosmjernu struju

Glavni izbornik:

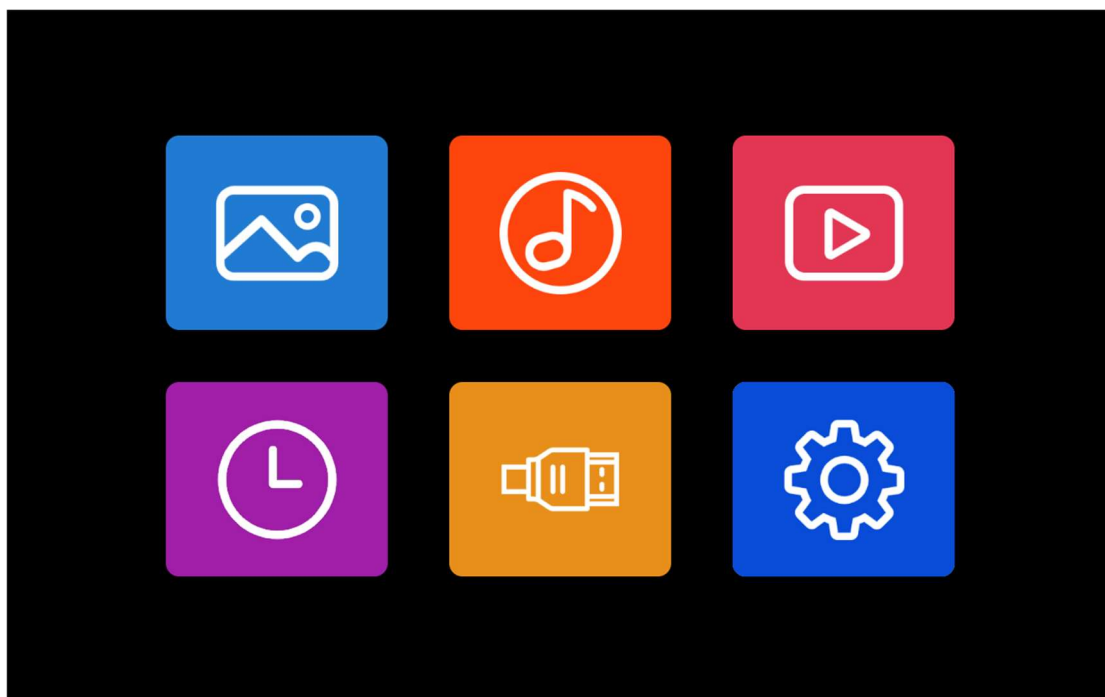

Naš digitalni foto okvir podržava SD/SDHC/MMC memorijske kartice i USB stickove (USB 2.0) kapaciteta do 32 GB. Koristeći tipke strelica ◀ ▶ ▲ ▼ u glavnom izborniku pristupite načinu fotografija, glazbe ili videozapisa, kalendaru, načinu HDMI-ja ili postavkama (konfiguracija sustava). Potvrdite odabir gumbom **OK**.


Treba napomenuti: Podržane fotografije, glazba ili datoteke videozapisa moraju se nalaziti na memorijskoj kartici ili USB sticku.

Način slike:




U glavnom izborniku odaberite **Photo** (ili pritisnite gumb **PHOTO** na daljinskom upravljaču) i potvrdite s **OK** za odabir između memorijske kartice, USB sticka ili unutarnje memorije, a to također treba potvrditi s **OK**. Zatim pritisnite **RETURN** za otvaranje načina minijatura. Upotrijebit tipke strelica ▲ ▼ za odabir željene slike i potvrdite s **OK**.

Način glazbe:

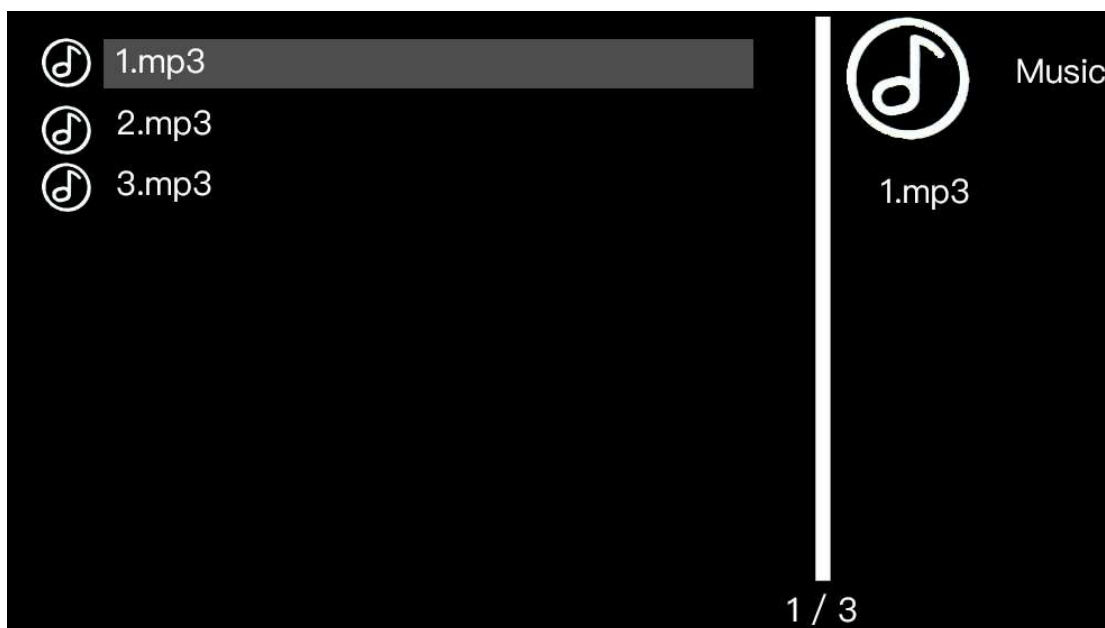


U glavnom izborniku odaberite **Music** (ili pritisnite gumb **MUSIC** na daljinskom upravljaču), pritisnite **OK** za odabir između memorijske kartice, USB sticka ili interne memorije, što također treba potvrditi s **OK**. Zatim pritisnite **RETURN** za otvaranje pregleda glazbenih datoteka. Upotrijebite tipke strelica **▲ ▼** za odabir željene glazbene datoteke za reprodukciju i potvrdite s **OK**.

Način videozapisa:

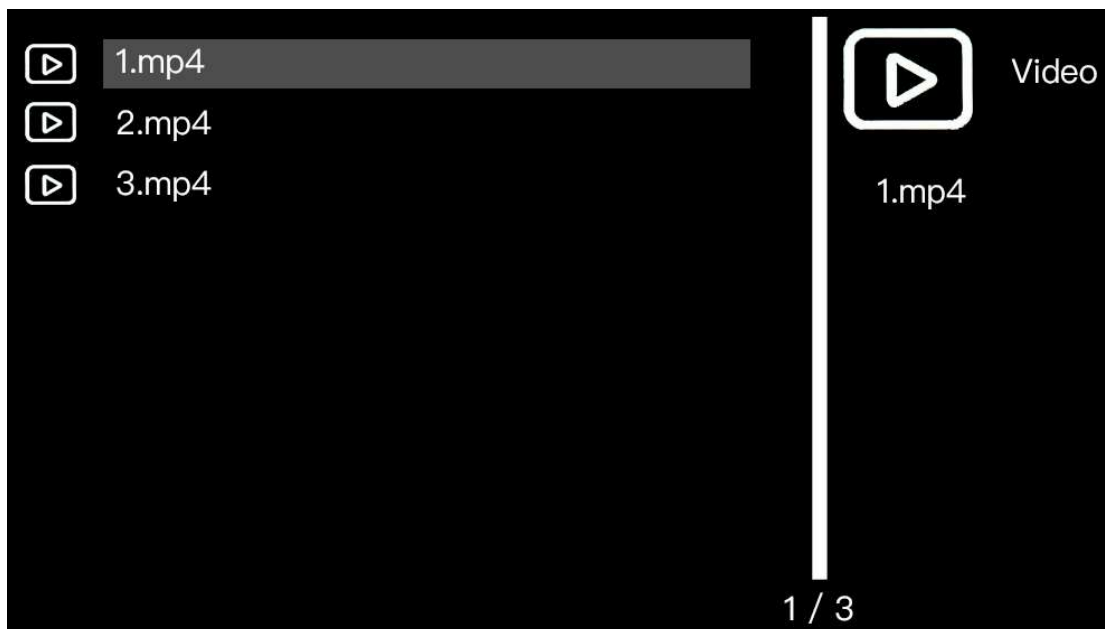

U glavnom izborniku odaberite **Video** (ili pritisnite gumb **VIDEO** na daljinskom upravljaču), pritisnite **OK** za odabir između memorijske kartice, USB sticka ili interne memorije, što također treba potvrditi s **OK**. Zatim pritisnite **RETURN** za pristup pregledu datoteka videozapisa. Upotrijebite tipke strelica **▲ ▼** za odabir željenog videozapisa za reprodukciju i potvrdite s **OK**.


Funkcija kopiranja za datoteke slika, glazbe i videozapisa:

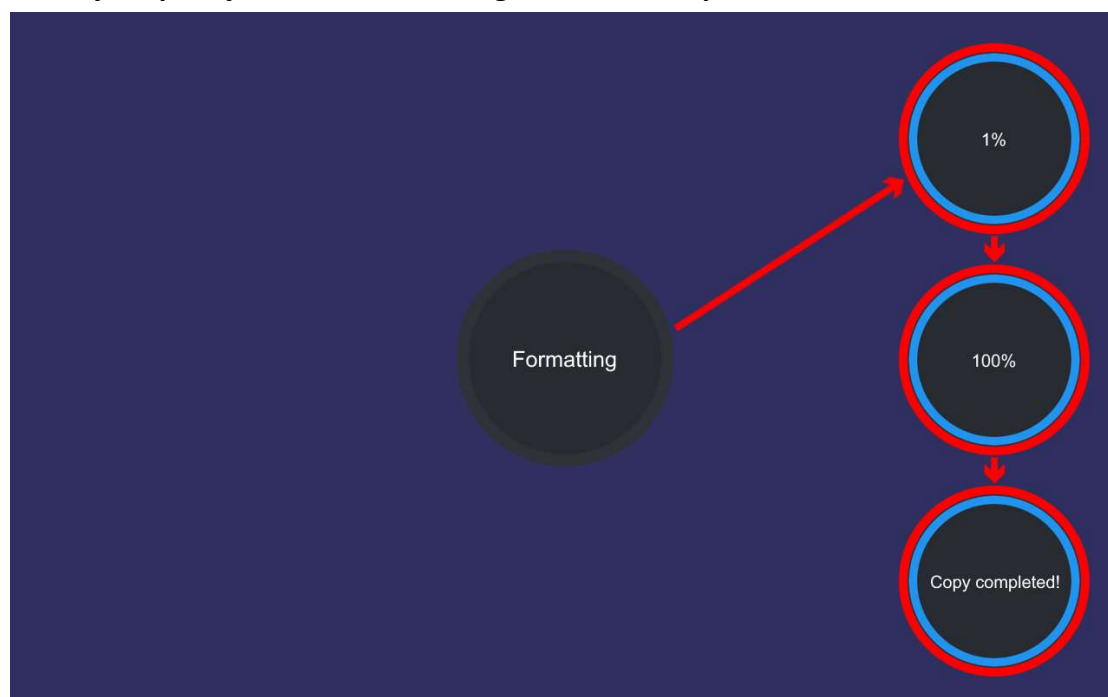


Moguće je kopirati sve datoteke s memorijske kartice ili USB sticka u unutarnju memoriju. Kako biste to učinili, odaberite **Settings** u glavnom izborniku (ili pritisnite gumb **SETUP** na daljinskom upravljaču) te pritisnite **OK** za otvaranje izbornika postavki. Krećite se tipkama strelica **▲ ▼** do opcije **System Setup** i potvrdite s **OK**. Odaberite funkciju **Copy All** koristeći tipke strelica **▲ ▼** i postavite vrijednost na **On**. Zatim pritisnite **RETURN** za povratak u glavni izbornik. Nakratko isključite i uključite digitalni foto okvir. Umetnite memorijsku karticu ili USB stick s datotekama za kopiranje. Postupak kopiranja započinje automatski i prikazuje se napredak. Nakon uspješnog kopiranja možete odabrati i reproducirati datoteke u odgovarajućem načinu rada (fotografije/glazba/videozapisi) iz unutarnje memorije. Nakon dovršetka postupka kopiranja, postavite vrijednost za funkciju **Copy All** natrag na **Off** kako biste deaktivirali automatsko kopiranje. Provjerite jesu li fotografije, glazba i datoteke videozapisa pohranjene u korijenskoj mapi memorijske kartice ili USB sticka kako biste izbjegli/isključili probleme s kopiranjem.

Treba napomenuti:


Broj datoteka koje se mogu kopirati (slike i/ili glazbene datoteke/datoteke videozapisa) ograničen je na 3000. Ako pokušate kopirati više od 3000 datoteka u internu memoriju, dobit ćete poruku pogreške „**Količina premašuje 3000 datoteka**“. Također treba napomenuti da će se prilikom kopiranja s memorijskih kartica ili USB stickova datoteke koje su već pohranjene u unutarnjoj memoriji izbrisati ili potpuno prebrisati. Stoga, ako želite potpuno „napuniti“ unutarnju memoriju datotekama, morate kopirati sve potrebne datoteke (slike i/ili glazbene datoteke/datoteke videozapisa) na memorijsku karticu ili USB stick kako biste ih mogli u potpunosti kopirati u unutarnju memoriju.

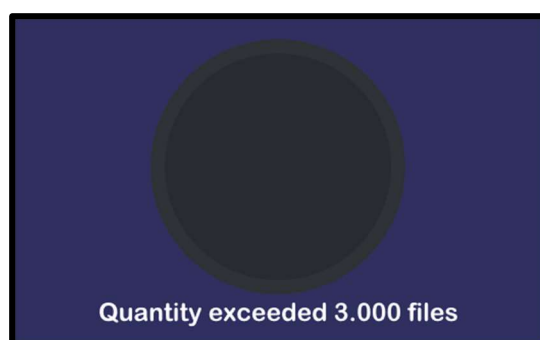

Kalendar:

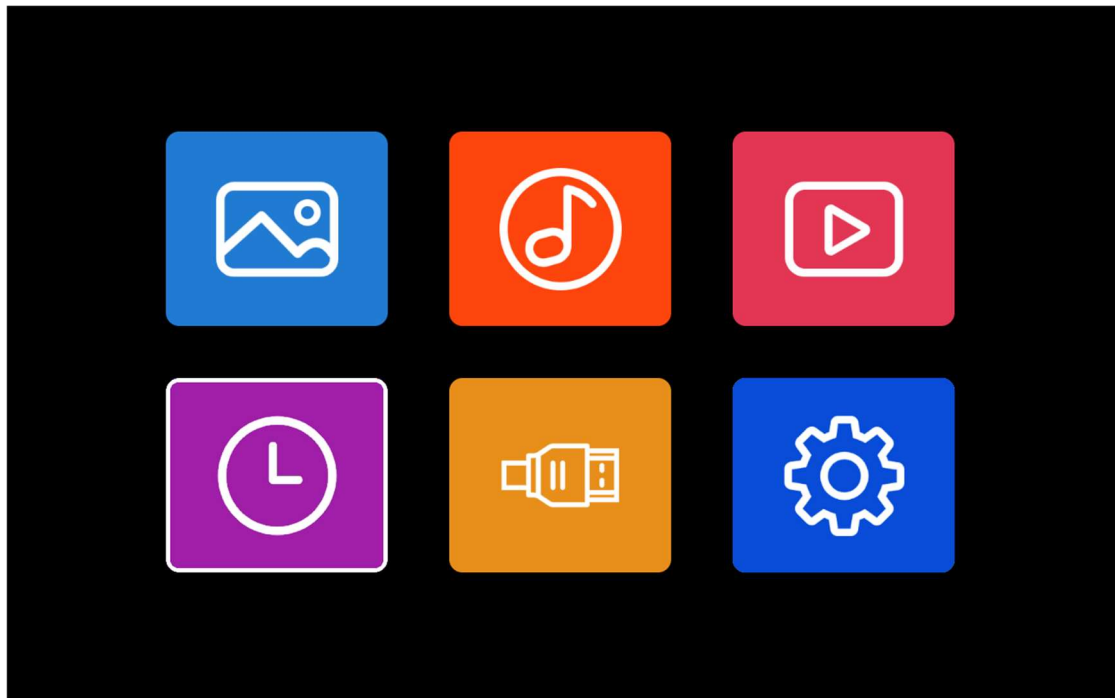


U glavnom izborniku odaberite **simbol sata** (ili pritisnite gumb **CALENDAR** na daljinskom upravljaču) te pritisnite **OK** a pristup kalendaru.

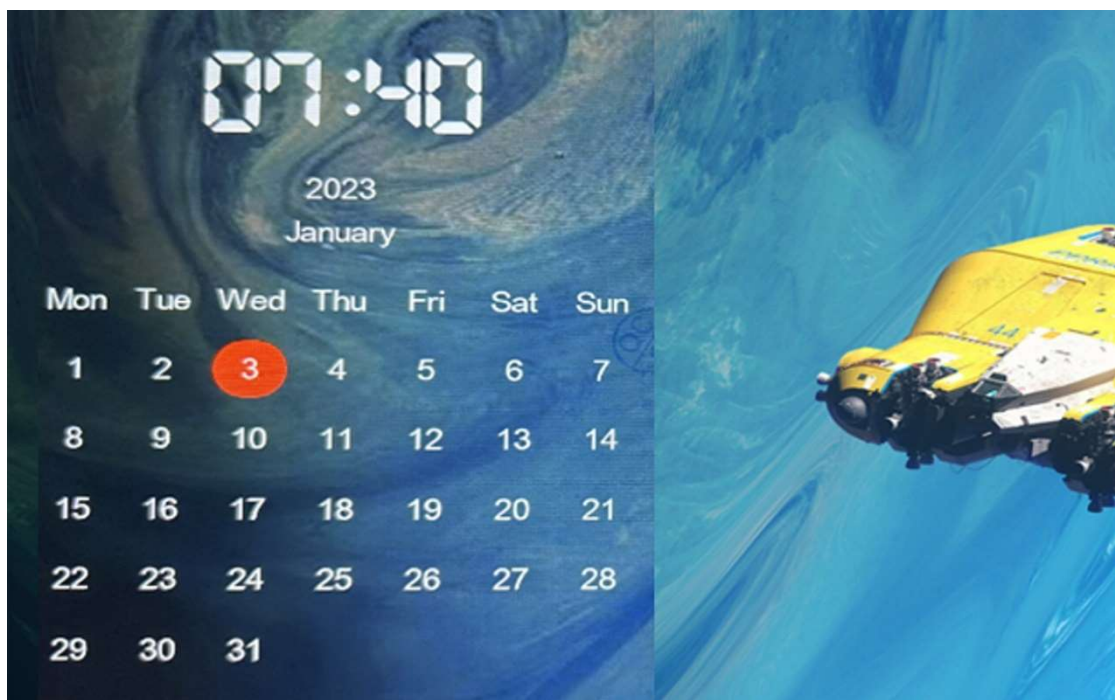


Koristite tipke strelica za kretanje kalendarom ▲▼◀▶.

HDMI ulaz:

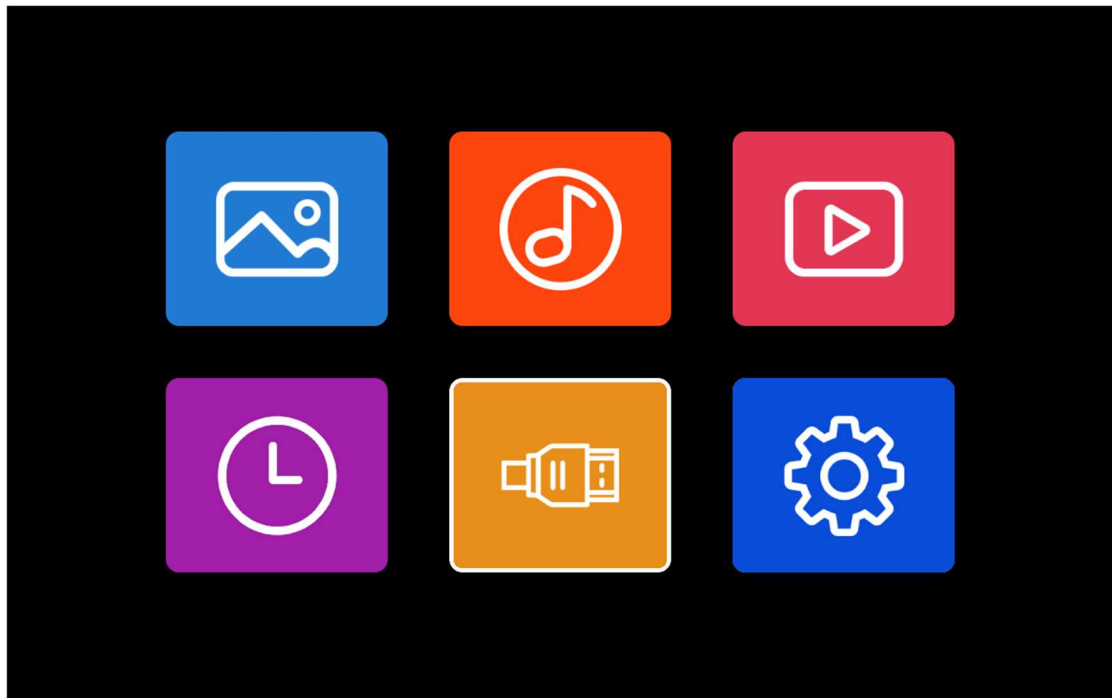

Priključite uređaj koji podržava HDMI na HDMI ulaz digitalnog foto okvira. U glavnom izborniku odaberite **simbol HDMI** (ili pritisnite gumb **SOURCE** na daljinskom upravljaču) te pritisnite **OK** za odabir HDMI-ja kao ulaznog izvora.


Izbornik postavki:

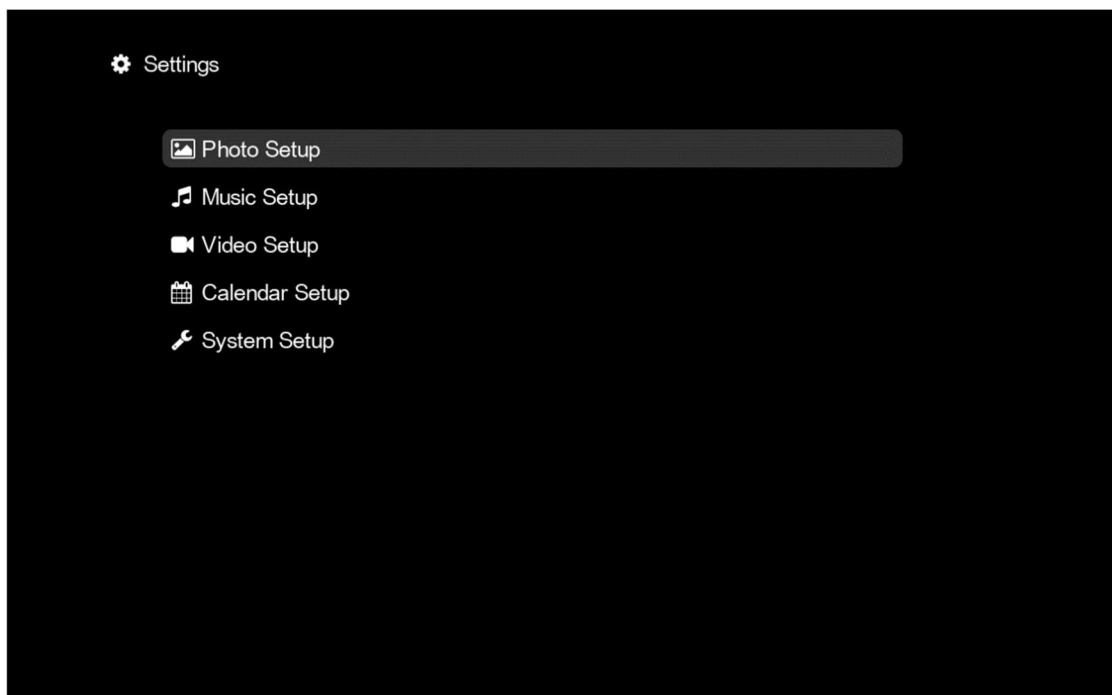

U glavnom izborniku odaberite **Settings** (simbol zupčanika) ili pritisnite gumb **SETUP** na daljinskom upravljaču kako biste otvorili izbornik postavki (**Photo Setup**, **Music Setup**, **Video Setup**, **Calendar Setup** ili **System Setup**). Tipkama strelica **▲ ▼** istaknite željenu opciju postavke i potvrdite s **OK** kako biste izmijenili odgovarajuće postavke.

Pregled opcija postavki

Photo Setup:

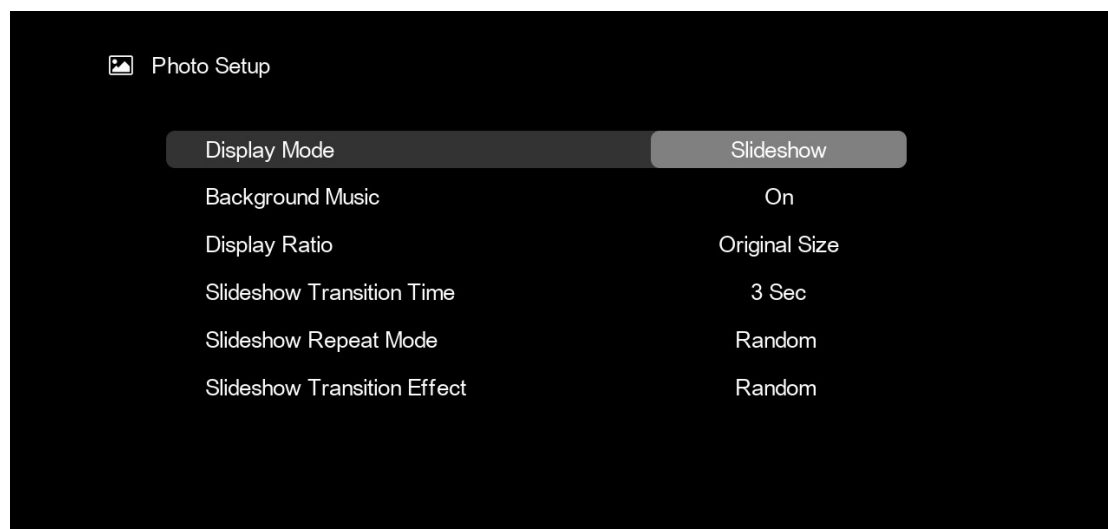

Display Mode

Slideshow – prikaz niza digitalnih fotografija na zaslonu
Thumbnail – preglednik s pretpregledom slika
Browse Mode – prikazuje pojedinačne slike, koristite gumbe naprijed/natrag za odabir željene slike

Background Music

Uključuje ili isključuje pozadinsku glazbu za dijaprojekciju
On / Off

Display Ratio

Opcije za optimalan prikaz slika
Full Screen / Original Size / Fit to Screen / Crop to Fill

Slideshow Transition Time

Postavite vrijeme za prikaz svake slike u dijaprojekciji
3 Sec / 5 Sec / 10 Sec / 15 Sec / 30 Sec / 1 Min / 5 Min / 10 Min / 15 Min / 30 Min / 1 Hour / 6 Hours / 12 Hours / 24 Hours / Off

Slideshow Repeat Mode


Postavka za prikaz slika tijekom dijaprojekcije
Repeat / Sequence / Random

Slideshow Transition Effect

Postavite efekte prijelaza u dijaprojekciji
Random / Blinds / Erase / Slide / Grid / Fade In Out

Tipkama strelica ◀ ▶ prilagodite/promijenite željenu vrijednost.

Music Setup:

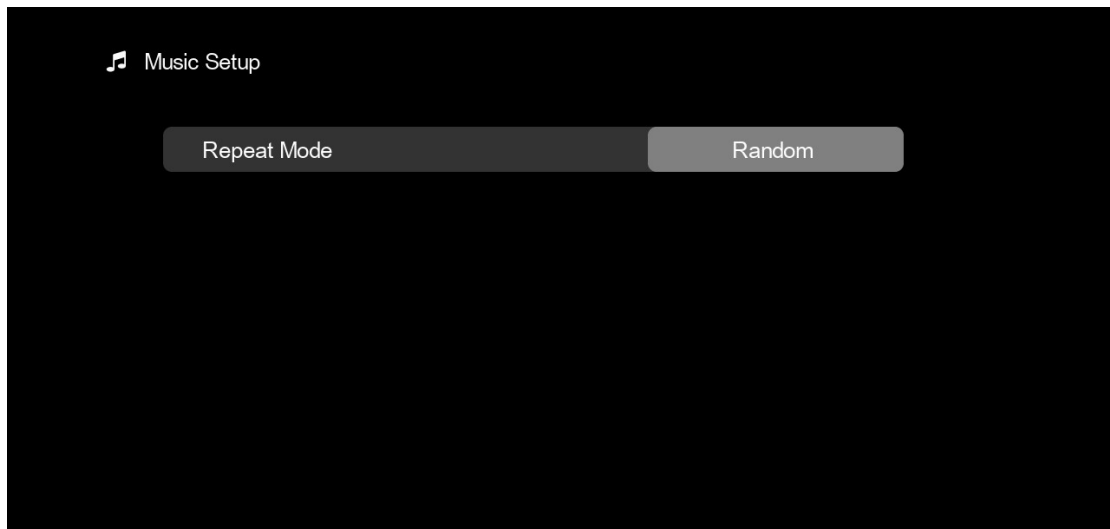

Repeat Mode

Postavite način reprodukcije glazbenih datoteka
[Repeat All](#) / [Repeat One](#) / [Sequence](#) / [Random](#)

Tipkama strelica ◀▶ prilagodite/promijenite željenu vrijednost.

Video Setup:



Display Mode

Opcije za optimalni prikaz videozapisa
[Scale](#) / [4:3](#) / [16:9](#) / [Full Screen](#)

Repeat Mode

Postavite način reprodukcije datoteka videozapisa
[Repeat All](#) / [Repeat One](#) / [Sequence](#) / [Random](#)

Tipkama strelica ◀▶ prilagodite/promijenite željenu vrijednost.

Calendar Setup:


 Calendar Setup

Date	01 - 01 - 2024
Clock Mode	24-hour
Time	01 : 11
Alarm Status	Off
Alarm Clock Frequency	Mon to Fri
Auto Boot Time	Off
Auto Shut Time	Off
Auto Power Frequency	Mon to Fri

Date	Postavite datum <u>dd - mm - gggg</u>
Clock Mode	Postavite format vremena <u>12-hour / 24-hour</u>
Time	Postavite vrijeme <u>hh:mm</u>
Alarm Status	Postavite alarm/budilicu (sa zvukom) <u>hh:mm</u> / <u>Off</u>
Alarm Clock Frequency	Postavite vrijeme buđenja za budilicu/sat <u>Mo to Fr</u> / <u>Weekend</u> / <u>Once</u> / <u>Everyday</u>
Auto Boot Time	Postavite vrijeme automatskog uključivanja digitalnog foto okvira <u>hh:mm</u> / <u>Off</u>
Auto Shut Time	Postavite vrijeme automatskog isključivanja digitalnog foto okvira <u>hh:mm</u> / <u>Off</u>
Auto Power Frequency	Postavite interval za vrijeme automatskog uključivanja/isključivanja <u>Mo to Fr</u> / <u>Weekend</u> / <u>Once</u> / <u>Everyday</u>

Tipkama strelica ◀▶ prilagodite/promijenite željenu vrijednost.

System Setup:

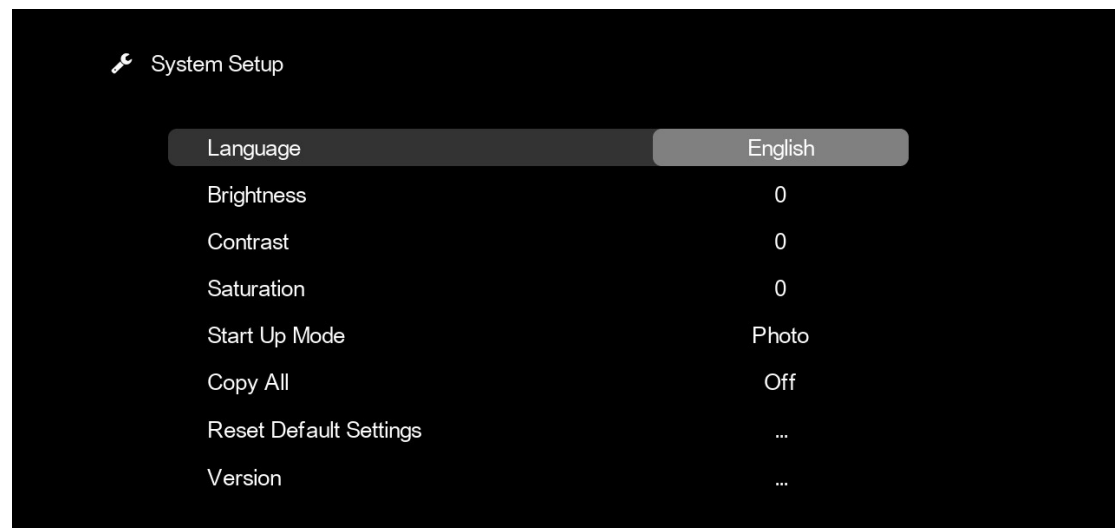

Language	Postavite željeni jezik <u>German / English / French / Italian / Dutch / Portuguese / Spanish / Swedish / Czech / Danish / Polish / Russian / Turkish / Hungarian / Romanian / Norwegian / Finnish / Slovak / Croatian / Serbian / Bulgarian / Greek / Slovenian</u>
Brightness	Prilagođavanje od „ <u>0</u> “ do „ <u>-10</u> / <u>+10</u> “
Contrast	Prilagođavanje od „ <u>0</u> “ do „ <u>-10</u> / <u>+10</u> “
Saturation	Prilagođavanje od „ <u>0</u> “ do „ <u>-10</u> / <u>+10</u> “
Start Up Mode	Način koji se automatski pokreće nakon uključivanja digitalnog foto okvira. <u>Main Menu / Photo / Music / Video / Calendar</u>
Copy All	Automatsko kopiranje glazbe/videozapisa s memorijske kartice ili USB sticka na unutarnju memoriju. <u>Off / On</u>
Reset Default Settings	Vratite digitalni foto okvir na zadane postavke. <u>Reset to default settings? Yes / No</u>
Version	Ovdje je prikazana trenutna verzija firmvera digitalnog foto okvira!

Tipkama strelica ◀ ▶ prilagodite/promijenite željenu vrijednost.

Tehnička podrška

Predani smo pružanju najbolje korisničke podrške. Ako vam treba pomoć s BRAUN proizvodom, obratite se odjelu tehničke podrške tvrtke BRAUN prije vraćanja uređaja. Obratite nam se na bilo koji od sljedećih načina:

E-pošta: post@braun-phototechnik.de

Web-mjesto: www.braun-phototechnik.de

+49 (0) 7457 / 9465-60

Uredbe Europske unije

Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je usklađen s ograničenjima za digitalni uređaj u skladu s uredbama Europske unije. Ova ograničenja trebala bi pružiti razumnu zaštitu od štetnih smetnji kod kućnih instalacija. Izjava o sukladnosti dostupna je na našoj početnoj stranici.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH

Merkurstraße 8

72184 Eutingen / NJEMAČKA

Tel.: +49 (0) 7457 / 9465-60




BRAUN DigiFrame 1096 16GB

Manual del usuario


Características:

1. Compatible con los formatos de imagen: JPEG, BMP, PNG
2. Compatible con los formatos de audio: MP3, AAC, APE, FLAC, OGG, WAV y WMA
3. Compatible con los formatos de vídeo: MP4, MPEG, H264, RM, RMVB, MOV, MKV y DIVX
4. Admite tarjetas de memoria SD/SDHC/MMC y lápices USB (USB 2.0) hasta 32 GB
5. Memoria interna con 16 GB de capacidad
6. Altavoces estéreo y toma para auriculares integrados
7. Puerto USB: USB 2.0
8. Puerto HDMI: admite la función de entrada HDMI (DBMI-IN)
9. Presentación automática de imágenes (máx. 10 000 imágenes desde tarjeta de memoria/lápiz USB) con música de fondo
10. Compatible con el modo en espera
11. Reloj integrado, con encendido/apagado automático
12. Brillo, contraste y saturación de color ajustables
13. Permite copiar archivos desde la tarjeta SD/lápiz USB a la memoria interna
14. Idiomas visualizados en pantalla: Inglés y otros idiomas seleccionables

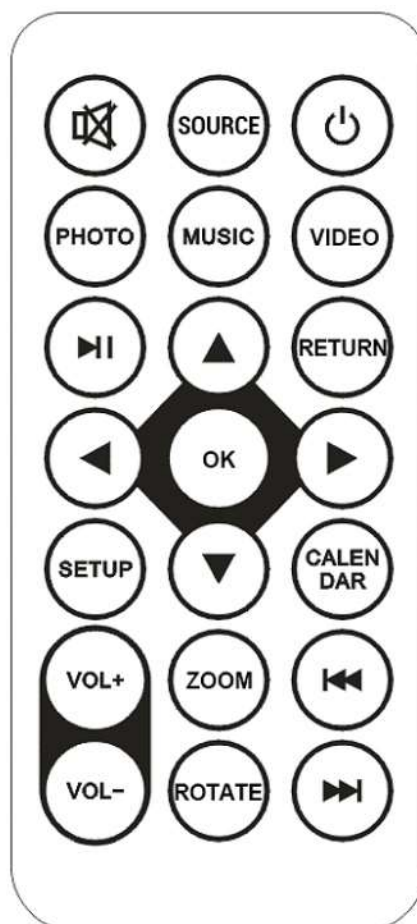
Controles:

ENCENDIDO	Enciende o apaga.
SILENCIO	Desactiva/silencia el sonido
SOURCE	Entrada de señal HDMI
PHOTO	Directamente al modo de reproducción de fotografía
MUSIC	Directamente al modo de reproducción de música
VIDEO	Directamente al modo de reproducción de vídeo
	Reproducir/Pausa
RETURN	Regresa a la pantalla previa
	Teclas de movimiento arriba/abajo/izquierda/derecha
OK	Confirmación
SETUP	Menú de configuración
CALENDAR	Directamente a la función calendario
VOL+ VOL-	Ajuste de volumen
ZOOM	Agrandar la fotografía en el modo de reproducción de fotografía
ROTATE	Girar la fotografía en el modo de reproducción de fotografía
	Seleccionar el archivo anterior o el siguiente


Botones:

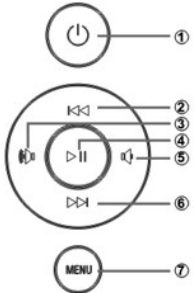	ENCENDIDO/APAGADO
	ARRIBA/REPRODUCIR ANTERIOR
	VOL+/DERECHA
	REPRODUCIR/PAUSA/ACEPTAR
	VOL-/IZQUIERDA
	ABAJO/REPRODUCIR SIGUIENTE
	MENÚ/ATRÁS

Puertos:

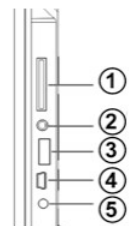	Ranura para tarjeta SD/SHDC/MMC
	Conector para auriculares
	Puerto USB
	HDMI
	Entrada de alimentación CC

Menú principal:

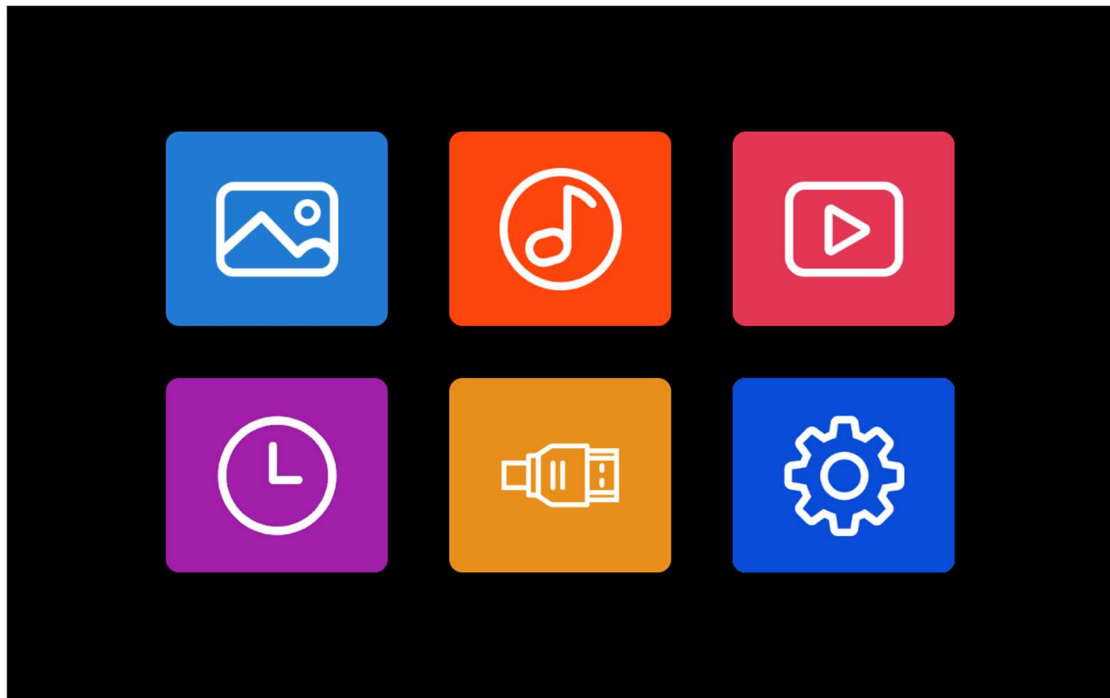

Nuestro marco de fotos digital admite tarjetas de memoria SD/SDHC/MMC y lápices USB (USB 2.0) hasta 32 GB. Desde el menú principal, utilice las teclas de dirección ◀ ▶ ▲ ▼ para acceder al modo foto, música o vídeo, al calendario, al modo HDMI o a los ajustes (configuración del sistema). Confirme la selección realizada con el botón **OK**.


Tenga en cuenta: La tarjeta de memoria o el lápiz USB deben contener archivos de imagen, música o vídeo compatibles.

Modo de Imagen:




En el menú principal, seleccione **Photo** (o pulse el botón **PHOTO** en el mando a distancia) y pulse el botón **OK** para elegir entre tarjeta de memoria, lápiz USB o memoria interna, y vuelva a pulsar **OK** para confirmar. A continuación, pulse **RETURN** para abrir el modo de presentación de las miniaturas. Utilice las teclas de dirección ▲ ▼ para seleccionar la imagen deseada y confirme con **OK**.

Modo Música:

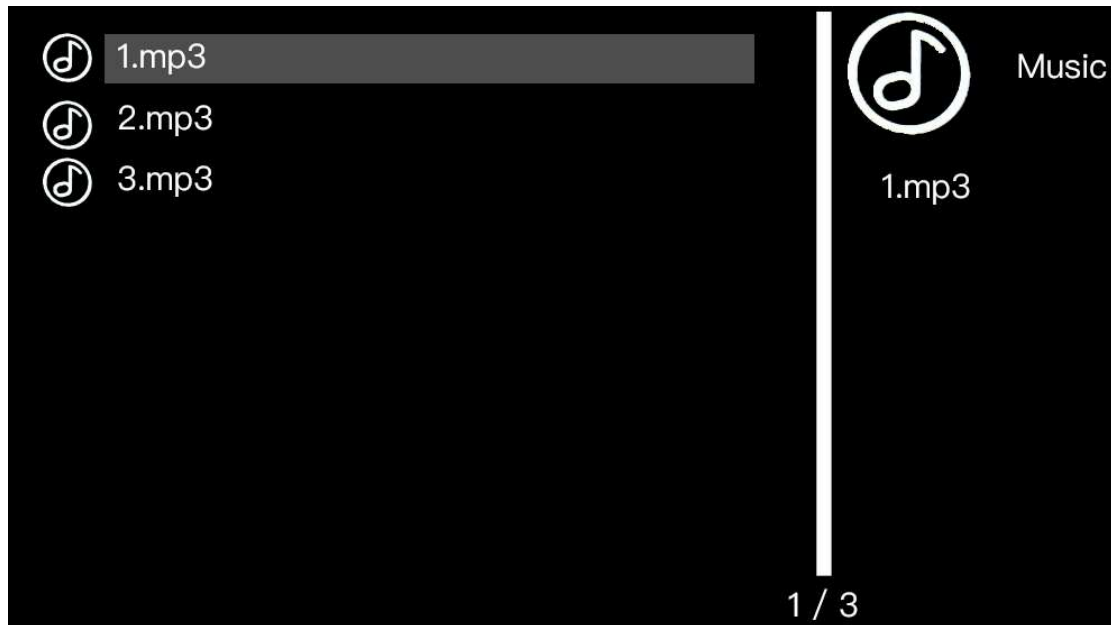


En el menú principal, seleccione **Music** (o pulse el botón **MUSIC** en el mando a distancia) y pulse el botón **OK** para elegir entre tarjeta de memoria, lápiz USB o memoria interna, y vuelva a pulsar **OK** para confirmar. A continuación, pulse **RETURN** para abrir la vista general de los archivos de música. Utilice las teclas de dirección **▲ ▼** para seleccionar el archivo de música que desea reproducir y confirme con **OK**.

Modo Vídeo:

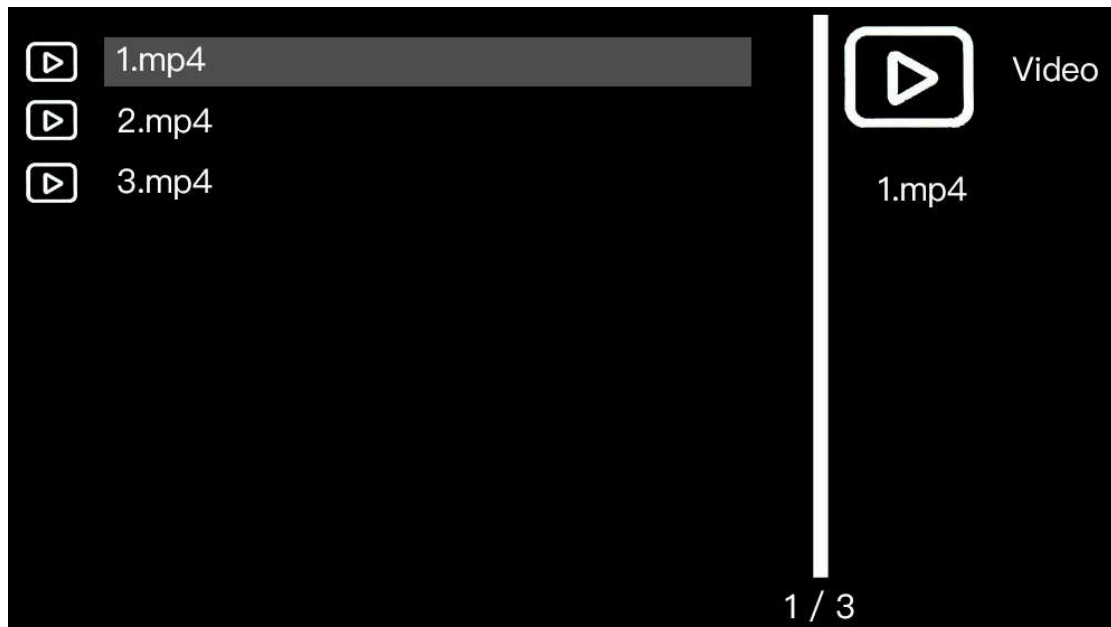

En el menú principal, seleccione **Video** (o pulse el botón **VIDEO** en el mando a distancia) y pulse el botón **OK** para elegir entre tarjeta de memoria, lápiz USB o memoria interna, y vuelva a pulsar **OK** para confirmar. A continuación, pulse **RETURN** para acceder a la vista general de los archivos de vídeo. Utilice las teclas de dirección **▲ ▼** para seleccionar el vídeo que desea reproducir y confirme con **OK**.

Función de copia para archivos de imagen, música y vídeo:

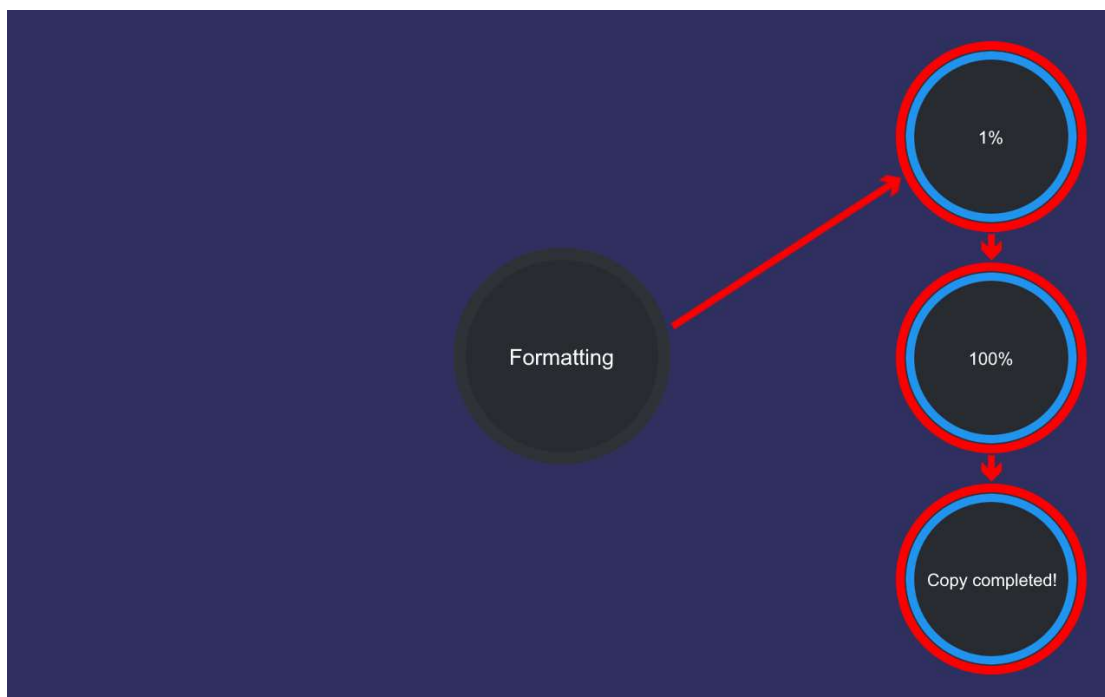


Es posible copiar todos los archivos de la tarjeta de memoria o del lápiz USB a la memoria interna. Para ello, seleccione **Settings** en el menú principal (o pulse el botón **SETUP** en el mando a distancia) y pulse **OK** para abrir el menú de ajustes. Navegue usando las teclas de dirección **▲ ▼** hasta la opción **System Setup** y confirme con **OK**. Seleccione la función **Copy All** usando las teclas de dirección **▲ ▼** y seleccione la opción **On**. A continuación, pulse **RETURN** para regresar al menú principal. Apague el marco de fotos digital y enciéndalo de nuevo. Inserte la tarjeta de memoria o el lápiz USB con los archivos que quiere copiar. El proceso de copia se inicia automáticamente y en la pantalla verá el progreso. Después de copiar los archivos correctamente, podrá seleccionar y reproducir los archivos en el modo respectivo (imagen/música/vídeo) desde la memoria interna. Después de completar el proceso de copia, vuelva a ajustar la función **Copy All** en **Off** para desactivar la copia automática. Asegúrese de que los archivos de imagen, música y vídeo se encuentran en el directorio raíz de la tarjeta de memoria o del lápiz USB para no tener problemas al copiar.


Tenga en cuenta:

El número máximo de archivos que se pueden copiar (imágenes y/o archivos de música/vídeo) es 3000. Si intenta copiar más de 3000 archivos en la memoria interna, recibirá el mensaje de error "**Quantity exceeded 3,000 files**". También tiene que tener en cuenta que cuando copia desde la tarjeta de memoria o desde un lápiz USB, se borrarán completamente todos los archivos anteriores que tenga en la memoria


interna. Por consiguiente, si quiere «llenar» completamente la memoria interna con archivos, tendrá que copiar previamente todos los archivos requeridos (imágenes y/o archivos de música/vídeo) a la tarjeta de memoria o al lápiz USB para que se puedan copiar completamente en la memoria interna.

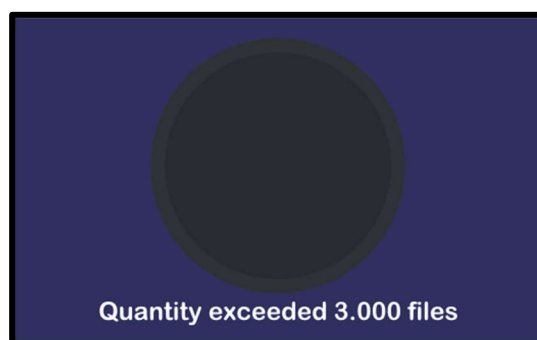

Calendario:

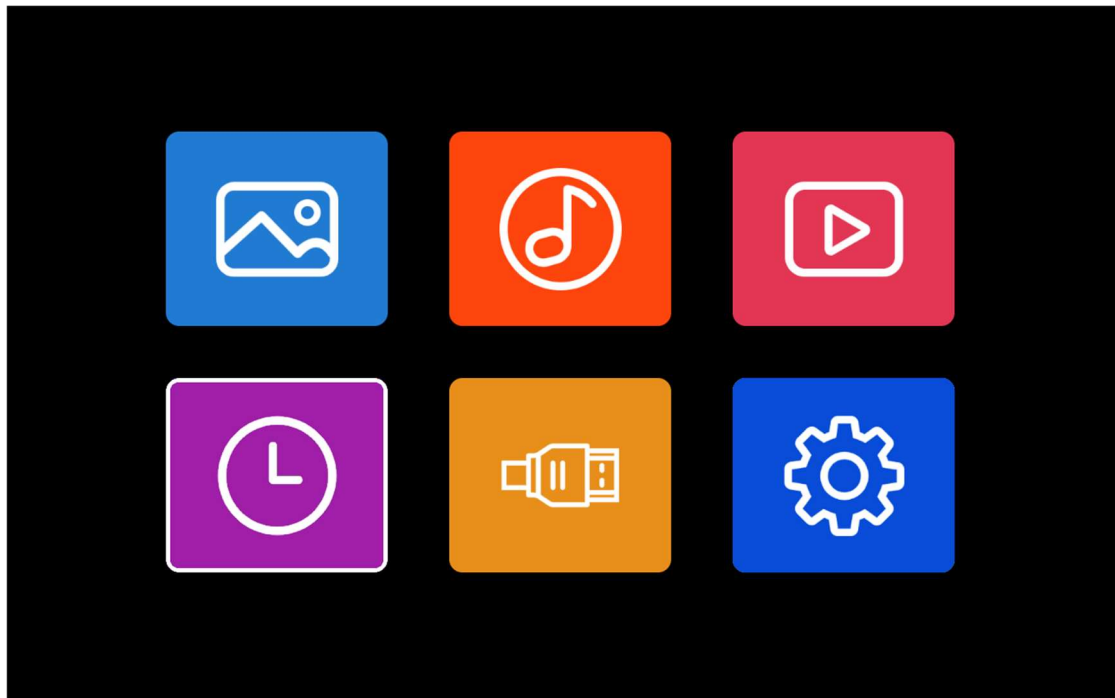


En el menú principal, seleccione el **símbolo del reloj** (o pulse el botón **CALENDAR** en el mando a distancia) y pulse **OK** para acceder al calendario.

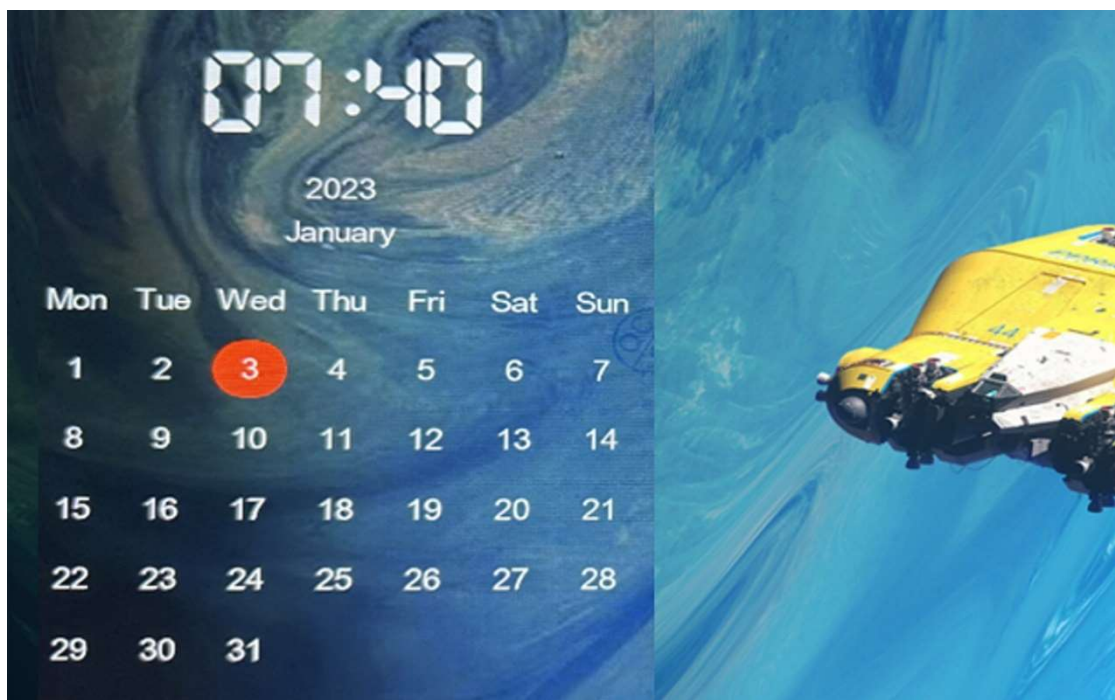


Navegue por el calendario usando las teclas de dirección ▲▼◀▶.

Entrada HDMI:

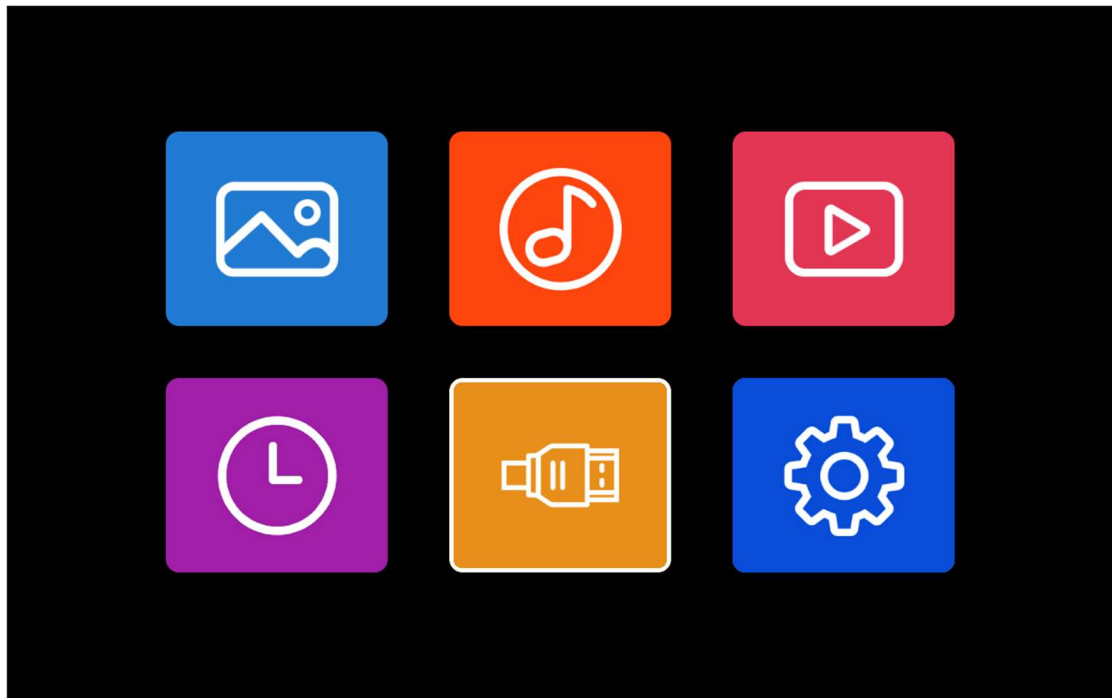

Conecte el dispositivo con HDMI activado a la entrada HDMI del marco de fotos digital. En el menú principal, seleccione el **símbolo HDMI** (o pulse el botón **SOURCE** en el mando a distancia) y pulse **OK** para elegir HDMI como fuente de entrada.


Menú de ajustes:

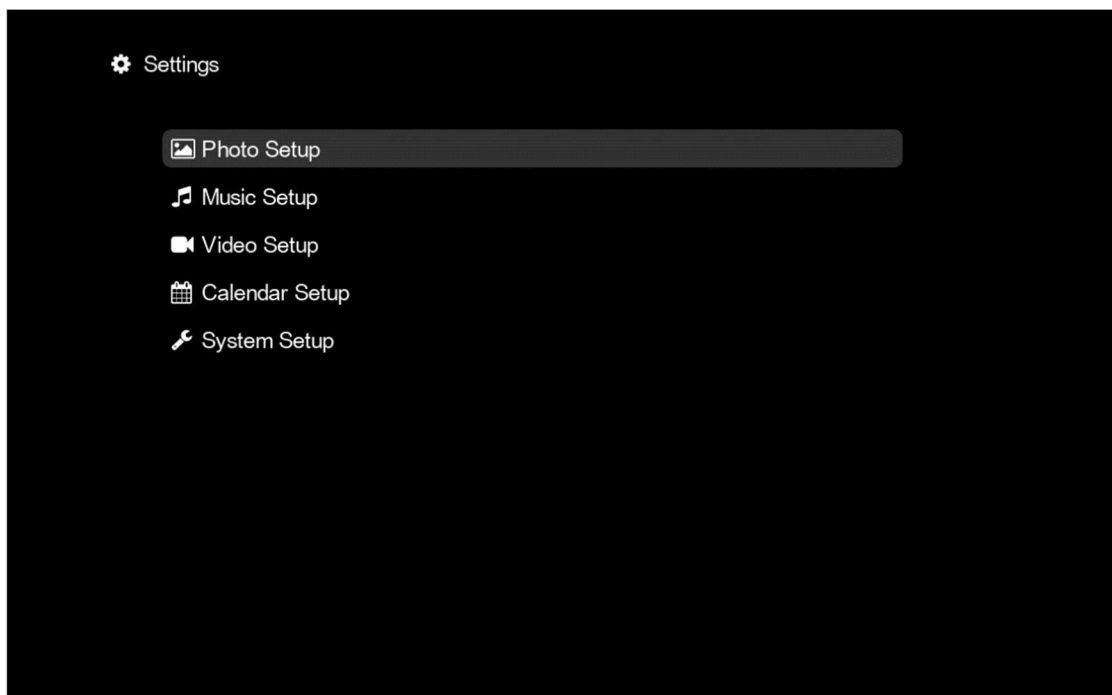

En el menú principal, seleccione **Settings** (el símbolo del engranaje) o pulse el botón **SETUP** en el mando a distancia, para abrir el menú de ajustes (**Photo Setup**, **Music Setup**, **Video Setup**, **Calendar Setup** o **System Setup**). Utilice las teclas de dirección **▲ ▼** para resaltar la opción deseada y confírmela pulsando **OK** para efectuar el ajuste correspondiente.

Resumen de las opciones de ajuste

Photo Setup:

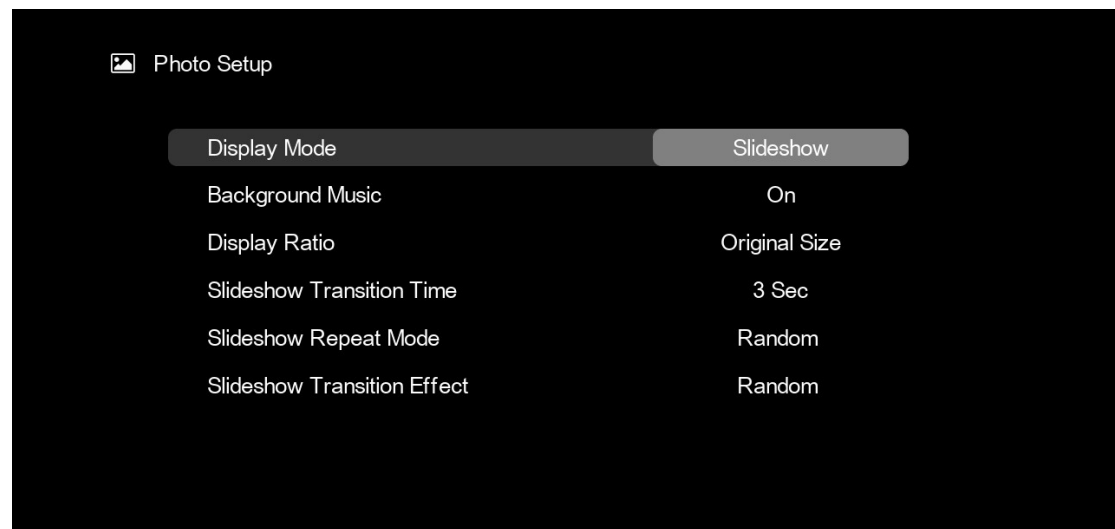

Display Mode

Slideshow - Se visualiza en pantalla una serie de fotos digitales

Thumbnail - Vista de navegación con una miniatura de las imágenes

Browse Mode - Muestra las imágenes individuales. Utilice los botones de avance y retroceso para seleccionar la imagen deseada

Música de fondo

Active o desactive la música de fondo para la presentación de imágenes
On / Off

Display Ratio

Opciones para una visualización óptima de sus imágenes
Full Screen / Original Size / Fit to Screen / Crop to Fill

Slideshow Transition Time

Establezca el tiempo de visualización de cada imagen en la presentación de imágenes
3 Sec / 5 Sec / 10 Sec / 15 Sec / 30 Sec / 1 Min / 5 Min / 10 Min / 15 Min / 30 Min / 1 Hour / 6 Hours / 12 Hours / 24 Hours / Off

Slideshow Repeat Mode


Establezca la repetición de imagen en la presentación de imágenes
Repeat / Sequence / Random

Slideshow Transition Effect

Seleccione el efecto de transición entre imágenes
Random / Blinds / Erase / Slide / Grid / Fade In Out

Utilice las teclas de dirección ◀ ▶ para ajustar/cambiar el valor deseado.

Music Setup:

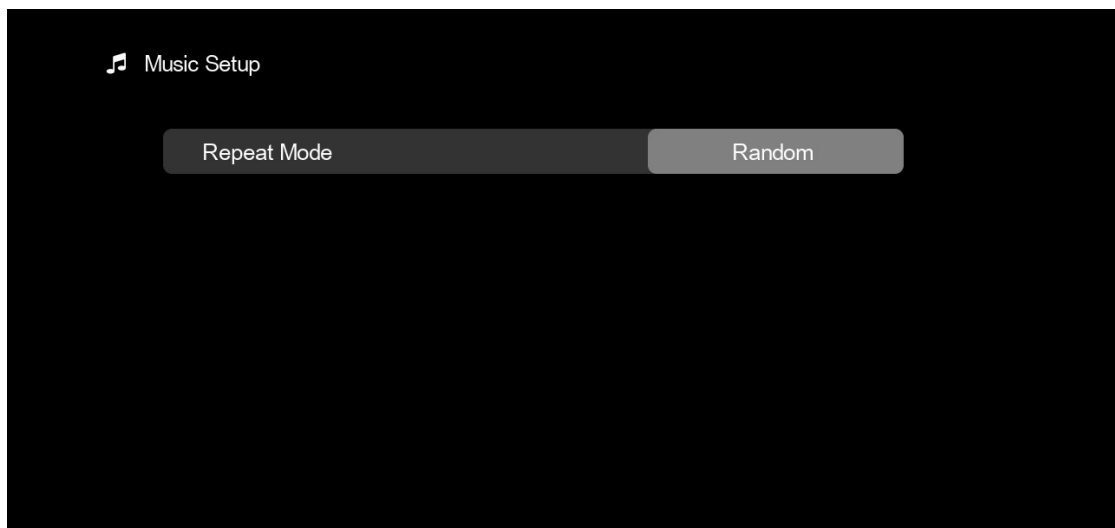


Repeat Mode

Establezca el modo de reproducción de los archivos de música

Repeat All / Repeat One / Sequence / Random

Utilice las teclas de dirección ◀▶ para ajustar/cambiar el valor deseado.

Video Setup:

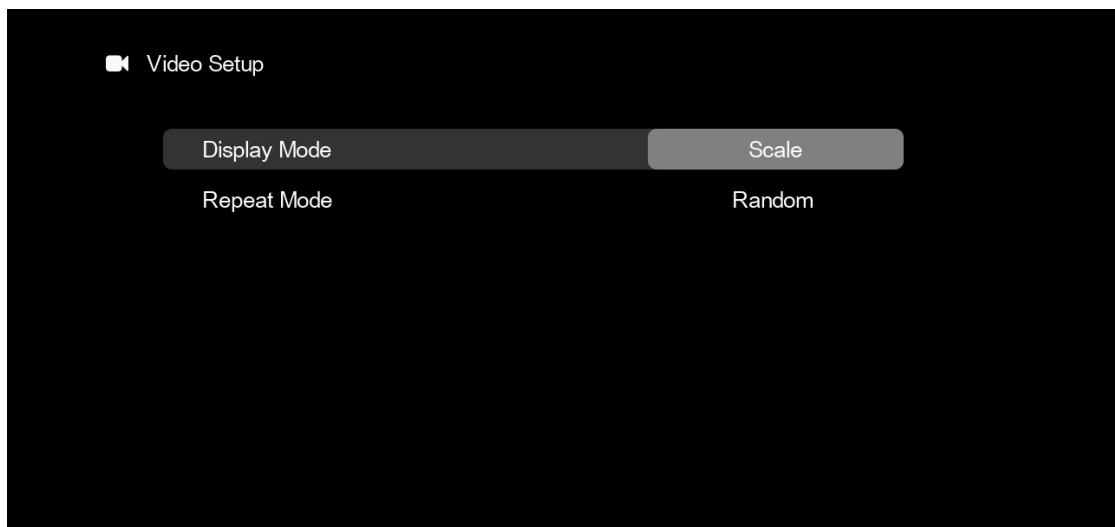

Display Mode

Opciones para una visualización óptima de sus vídeos

Scale / 4:3 / 16:9 / Full Screen

Repeat Mode

Establezca el modo de reproducción de los archivos de vídeo

Repeat All / Repeat One / Sequence / Random

Utilice las teclas de dirección ◀▶ para ajustar/cambiar el valor deseado.

Calendar Setup:


 Calendar Setup

Date	01 - 01 - 2024
Clock Mode	24-hour
Time	01 : 11
Alarm Status	Off
Alarm Clock Frequency	Mon to Fri
Auto Boot Time	Off
Auto Shut Time	Off
Auto Power Frequency	Mon to Fri

Date	Establezca la fecha <u>dd - mm - aaaa</u>
Clock Mode	Establezca el formato de la hora <u>12-hour / 24-hour</u>
Time	Ajuste la hora <u>hh:mm</u>
Alarm Status	Establezca la hora de la alarma (con sonido) <u>hh:mm</u> / <u>Off</u>
Alarm Clock Frequency	Establezca la repetición de la hora de la alarma <u>Mo to Fr</u> / <u>Weekend</u> / <u>Once</u> / <u>Everyday</u>
Auto Boot Time	Establezca la hora de encendido automático del marco de fotos digital <u>hh:mm</u> / <u>Off</u>
Auto Shut Time	Establezca la hora de apagado automático del marco de fotos digital <u>hh:mm</u> / <u>Off</u>
Auto Power Frequency	Establezca el intervalo para la hora de encendido/apagado automático <u>Mo to Fr</u> / <u>Weekend</u> / <u>Once</u> / <u>Everyday</u>

Utilice las teclas de dirección ◀ ▶ para ajustar/cambiar el valor deseado.

System Setup:

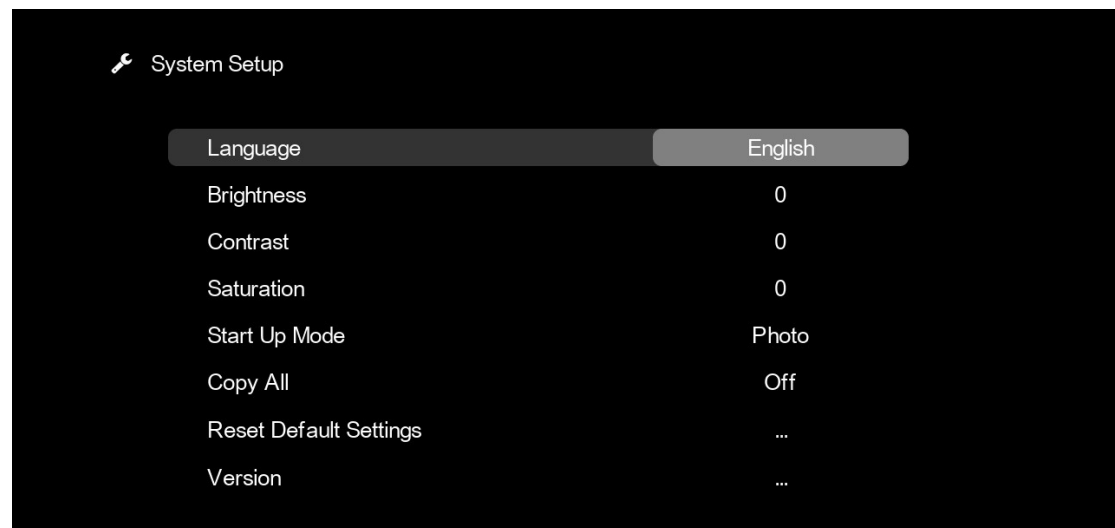

Language	Establezca el idioma deseado/preferido <u>German / English / French / Italian / Dutch / Portuguese / Spanish / Swedish / Czech / Danish / Polish / Russian / Turkish / Hungarian / Romanian / Norwegian / Finnish / Slovak / Croatian / Serbian / Bulgarian / Greek / Slovenian</u>
Brightness	Ajuste de « <u>0</u> » a « <u>-10</u> / <u>+10</u> »
Contrast	Ajuste de « <u>0</u> » a « <u>-10</u> / <u>+10</u> »
Saturation	Ajuste de « <u>0</u> » a « <u>-10</u> / <u>+10</u> »
Start Up Mode	Modo que aparecerá en la pantalla del marco de fotos digital cuando se encienda. <u>Main Menu / Photo / Music / Video / Calendar</u>
Copy All	Copiado automático de los archivos de imagen/música o vídeo desde la tarjeta de memoria o lápiz USB hasta la memoria interna. <u>Off / On</u>
Reset Default Settings	Reinicia el marco de fotos digital con sus ajustes de fábrica. <u>Reset to default settings? Yes / No</u>
Version	Aquí visualizará la versión actual del firmware del marco de fotos digital

Utilice las teclas de dirección ◀ ▶ para ajustar/cambiar el valor deseado.

Soporte técnico

Estamos comprometidos para proporcionar el mejor soporte técnico a nuestros clientes. Si necesita asistencia técnica con su producto BRAUN, contacte con el departamento de asistencia técnica de BRAUN antes de devolver el producto. Contacte con nosotros usando uno de los métodos siguientes:

Correo electrónico: post@braun-phototechnik.de

Web: www.braun-phototechnik.de

Tel: +49 (0) 7457 / 9465-60

Normativa CE

Este dispositivo ha sido probado y cumple las limitaciones para un dispositivo digital de acuerdo con la normativa de la CE. Estos límites pretenden proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en las instalaciones domésticas. Puede acceder a la declaración de conformidad en nuestra página web.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH
Merkurstraße 8
72184 Eutingen / Alemania
Tel.: Tel: +49 (0) 7457 / 9465-60




BRAUN DigiFrame 1096 16GB

Manual do Utilizador


Caraterísticas:

1. Formatos de imagem suportados: JPEG, BMP, PNG
2. Formatos de áudio suportados: MP3, AAC, APE, FLAC, OGG, WAV, WMA
3. Formatos de vídeo suportados: MP4, MPEG, H264, RM, RMVB, MOV, MKV, DIVX
4. Suporta cartões de memória SD/SDHC/MMC e pens USB (USB 2.0) de até 32 GB
5. Memória interna com 16 GB de capacidade
6. Altifalantes estéreo integrados e tomada para auscultadores
7. Porta USB: USB 2.0
8. Porta HDMI: suporta a função HDMI-IN
9. Apresentação de diapositivos (máx. 10 000 imagens do cartão de memória/pen USB) com música de fundo
10. Suporta o modo em espera
11. Relógio integrado, ligar/desligar automático
12. Brilho, contraste e saturação de cor reguláveis
13. Suporta cópia de ficheiros da pen USB/cartão SD para a memória interna
14. Idioma OSD: inglês e outros idiomas seleccionáveis

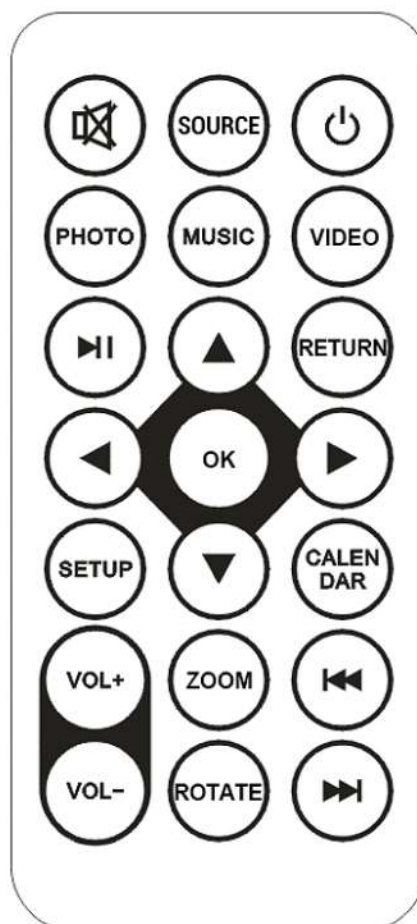
Controlos:

<i>LIGAR/DESLIGAR</i>	Ligar/desligar.
<i>DESATIVAR SOM</i>	Silenciar/Som desligado
<i>SOURCE</i>	Entrada de sinal HDMI
<i>PHOTO</i>	Modo de reprodução de fotografia diretamente
<i>MUSIC</i>	Modo de reprodução de música diretamente
<i>VIDEO</i>	Modo de reprodução de vídeo diretamente
	Reproduzir ou pausar
<i>RETURN</i>	Voltar ao ecrã anterior
	Setas de movimento para cima/baixo/esquerda/direita
<i>OK</i>	Confirmação
<i>SETUP</i>	Menu de Configuração
<i>CALENDAR</i>	Função de calendário diretamente
<i>VOL+ VOL-</i>	Ajuste do volume
<i>ZOOM</i>	Aumentar a fotografia no modo de reprodução de fotografia
<i>ROTATE</i>	Rodar a fotografia no modo de reprodução de fotografia
	Selecionar ficheiro anterior ou seguinte


Botões:

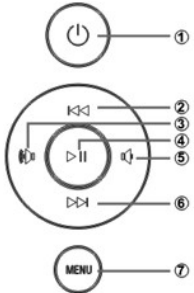	LIGAR/DESLIGAR
	CIMA/REPRODUZIR ANTERIOR
	VOL +/DIREITA
	REPRODUZIR/PAUSAR/OK
	VOL -/ESQUERDA
	BAIXO/REPRODUZIR SEGUINTE
	MENU/VOLTAR

Portas:

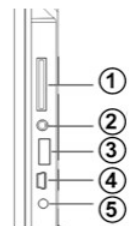	Ranhura para cartões SD/SHDC/MMC
	Tomada de auriculares
	Porta USB
	HDMI
	DC IN

Menu Principal:

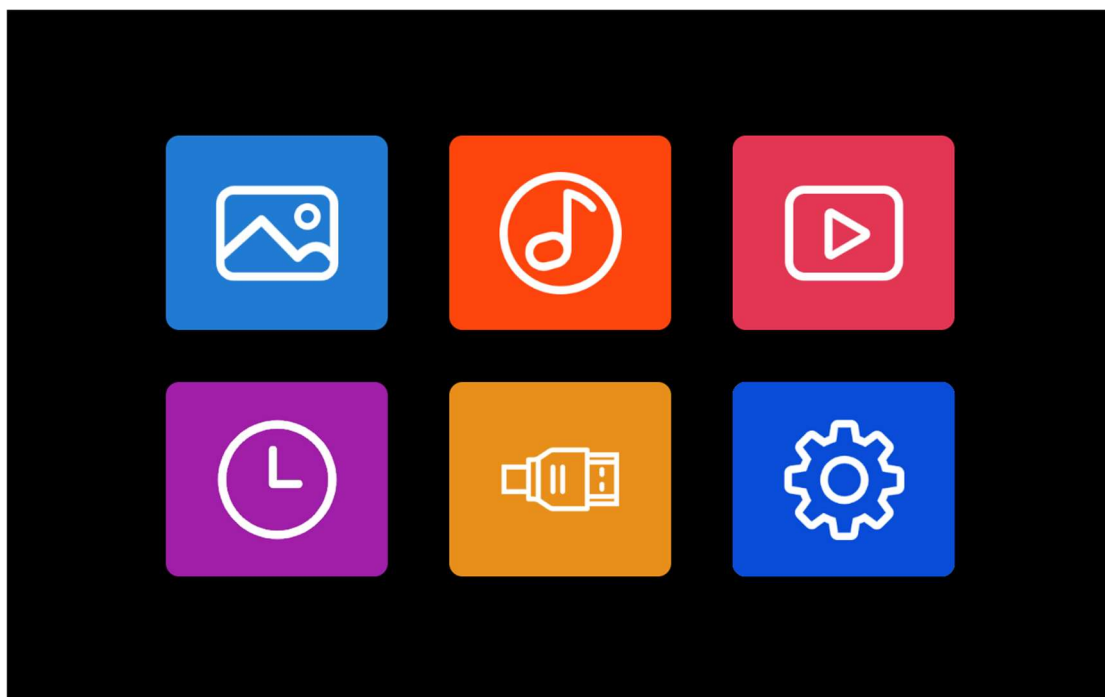

A nossa moldura fotográfica digital suporta cartões de memória SD/SDHC/MMC e pens USB (USB 2.0) de até 32 GB. Utilize as teclas de setas ◀ ▶ ▲ ▼ para aceder ao modo de fotografia, música ou vídeo, calendário, modo HDMI ou definições (configuração do sistema) no menu principal. Confirme a sua seleção com o botão “OK”.


Tenha em conta que: os ficheiros de fotografias, música ou vídeo suportados devem estar presentes no cartão de memória ou na pen USB.

Modo Imagem:




No menu principal, selecione “**Photo**” (ou prima o botão “**PHOTO**” no controlo remoto) e confirme com “**OK**” para escolher entre o cartão de memória, pen USB ou memória interna, que também deve ser confirmado com “**OK**”. Em seguida, prima “**RETURN**” para abrir o modo miniatura. Utilize as teclas de setas ▲ ▼ para selecionar a imagem desejada e confirme com “**OK**”.

Modo Música:

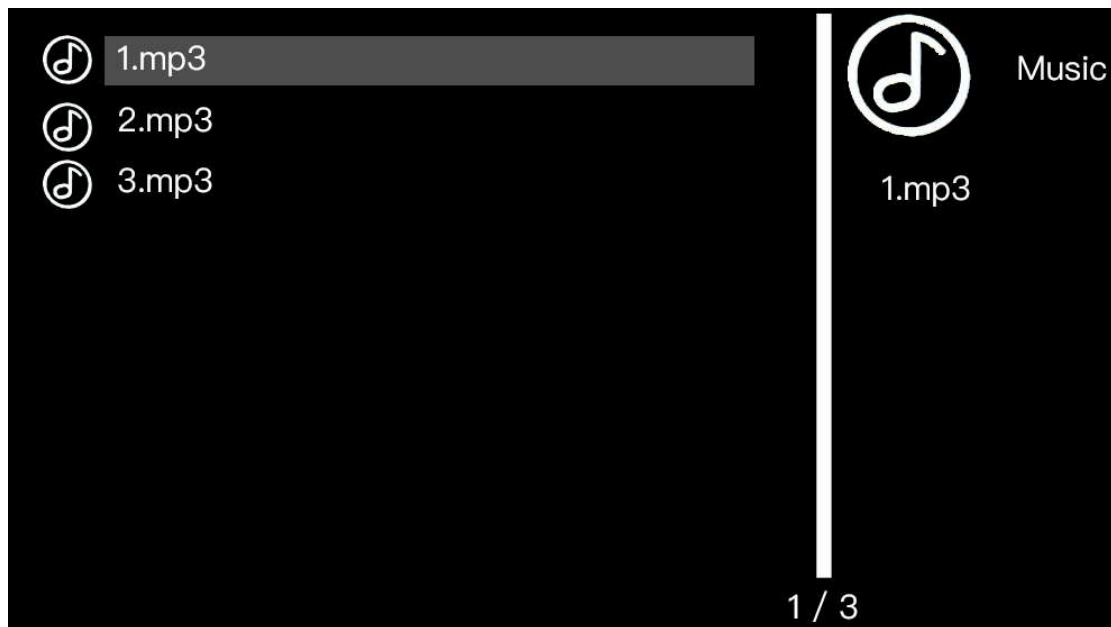


No menu principal, selecione **“Music”** (ou prima o botão **“MUSIC”** no controlo remoto), prima **“OK”** para escolher entre o cartão de memória, pen USB ou memória interna, que também deve ser confirmado com **“OK”**. Em seguida, prima **“RETURN”** para abrir a descrição geral dos ficheiros de música. Utilize as teclas de setas ▲ ▼ para seleccionar o ficheiro de música desejado e confirme com **“OK”**.

Modo Vídeo:

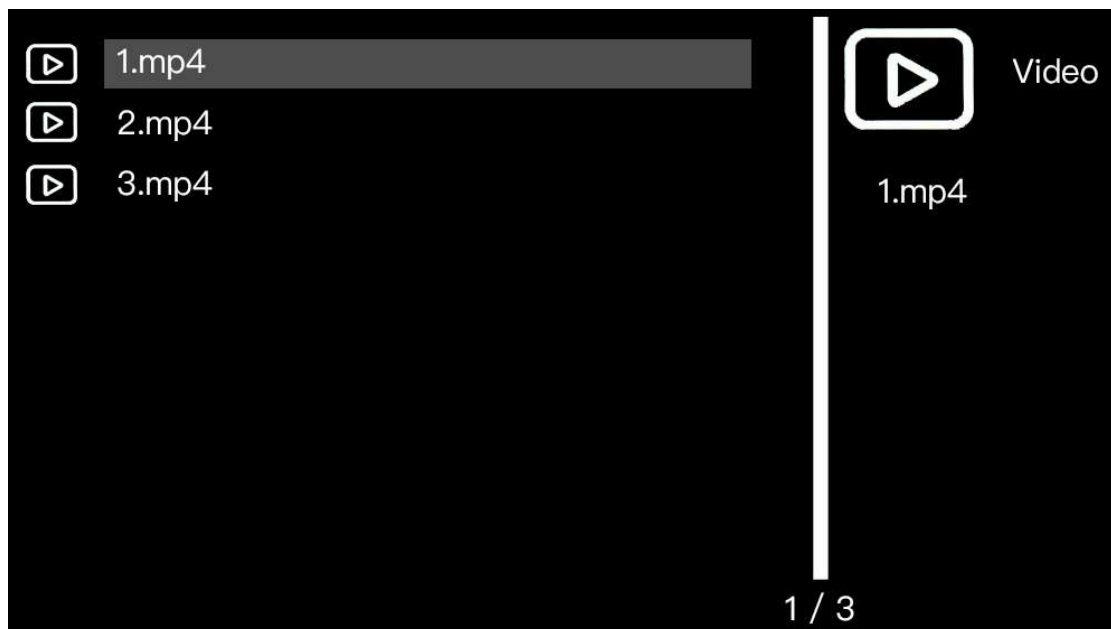

No menu principal, selecione **“Video”** (ou prima o botão **“VIDEO”** no controlo remoto), prima **“OK”** para escolher entre o cartão de memória, pen USB ou memória interna, que também deve ser confirmado com **“OK”**. Em seguida, prima **“RETURN”** para aceder à descrição geral dos ficheiros de vídeo. Utilize as teclas de setas ▲ ▼ para seleccionar o ficheiro de vídeo desejado para reprodução e confirme com **“OK”**.


Função Copiar para ficheiros de Imagem, Música e Vídeo:

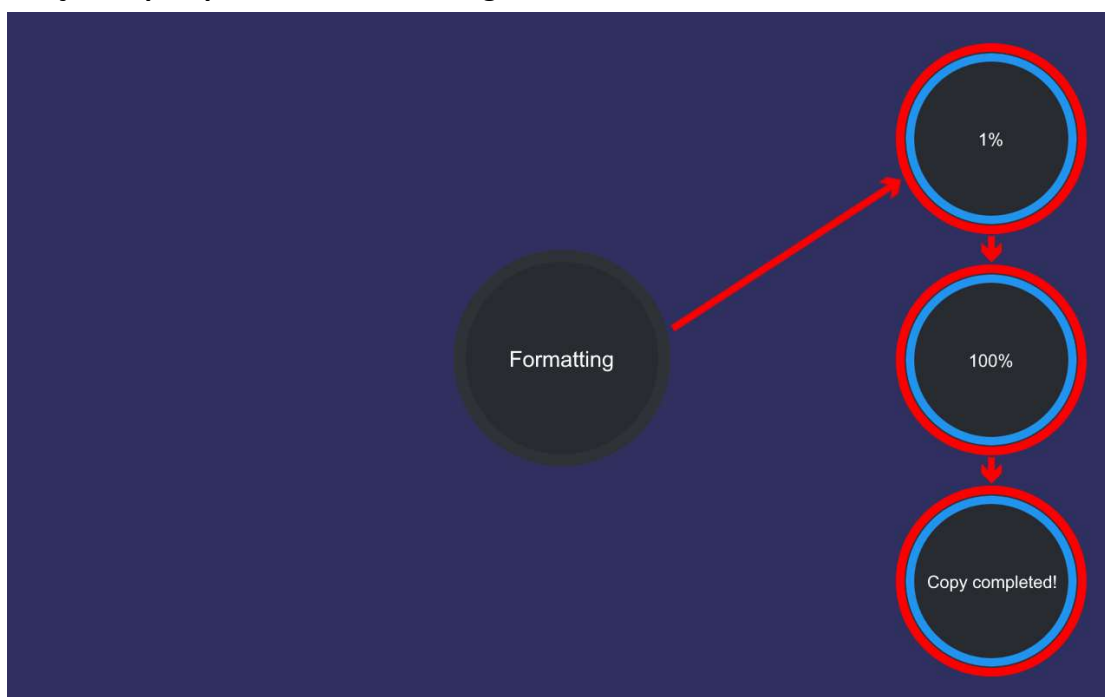


É possível copiar todos os ficheiros do cartão de memória ou da pen USB para a memória interna. Para o fazer, seleccione **"Settings"** no menu principal (ou prima o botão **"SETUP"** no controlo remoto) e prima **"OK"** para abrir o menu de definições. Navegue com as teclas de setas ▲ ▼ para a opção **"System Setup"** e confirme com **"OK"**. Seleccione a função **"Copy All"** com as teclas de setas ▲ ▼ e defina o valor para **"On"**. Em seguida, prima **"RETURN"** para regressar ao menu principal. Desligue e ligue rapidamente a moldura fotográfica digital. Insira o cartão de memória ou a pen USB com os ficheiros a copiar. O processo de cópia inicia-se automaticamente e o progresso é apresentado. Após a cópia bem-sucedida, pode seleccionar e reproduzir os ficheiros no respetivo modo (fotografia/música/vídeo) a partir da memória interna. Depois de concluir o processo de cópia, regule o valor da função **"Copy All"** novamente para **"Off"** para desativar a cópia automática. Certifique-se de que os ficheiros de fotografia, música e vídeo estão armazenados no diretório raiz do cartão de memória ou da pen USB para evitar/excluir problemas de cópia.

Tenha em conta que:


O número de ficheiros que podem ser copiados (imagens e/ou ficheiros de música/vídeo) está limitado a 3000. Se tentar copiar mais de 3000 ficheiros para a memória interna, receberá a mensagem de erro **"Quantity exceeded 3,000 files"**. É também de salientar que, ao copiar a partir de cartões de memória ou de pens USB, os ficheiros já guardados na memória interna serão apagados ou completamente substituídos. Por isso, se quiser "encher" completamente a memória interna com ficheiros, tem de copiar todos os ficheiros necessários (imagens e/ou ficheiros de música/vídeo) para um cartão de memória ou pen USB para poder copiá-los completamente para a memória interna.

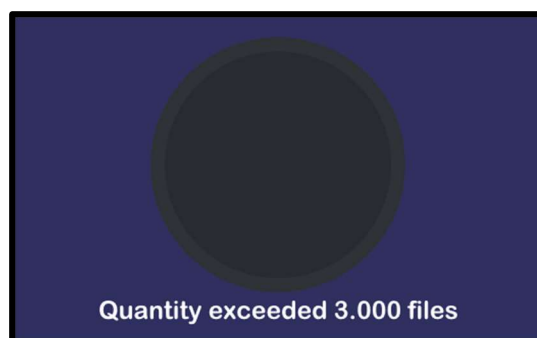

Calendário:

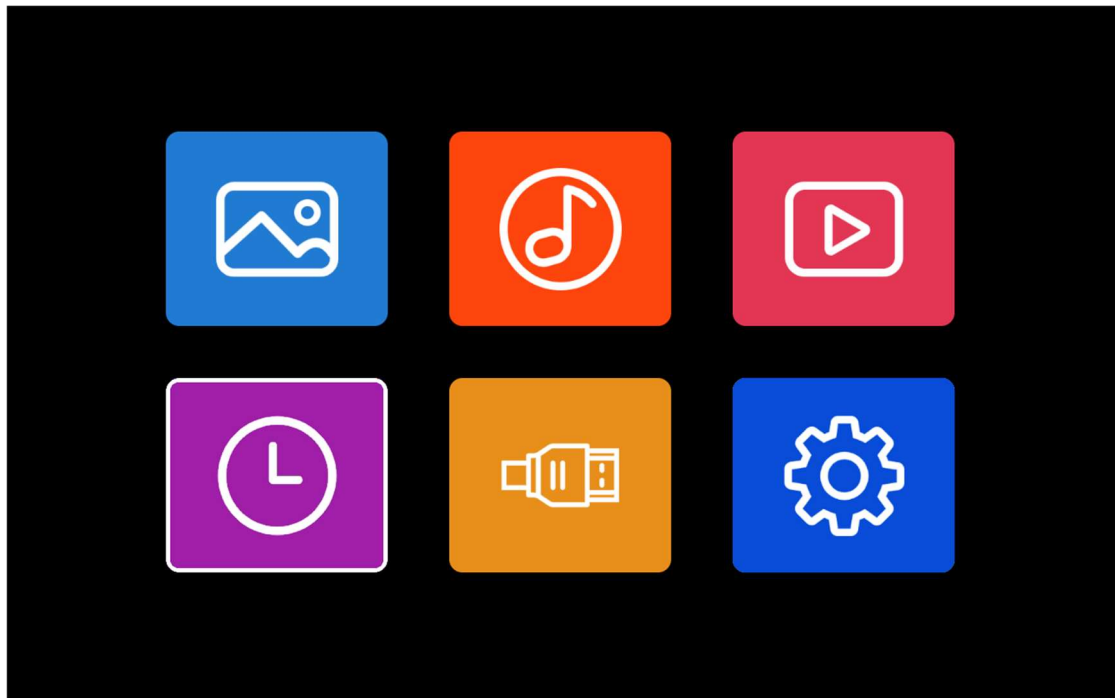


No menu principal, selecione o **símbolo de relógio** (ou prima o botão “CALENDAR” no controlo remoto) e prima “OK” para aceder ao calendário.

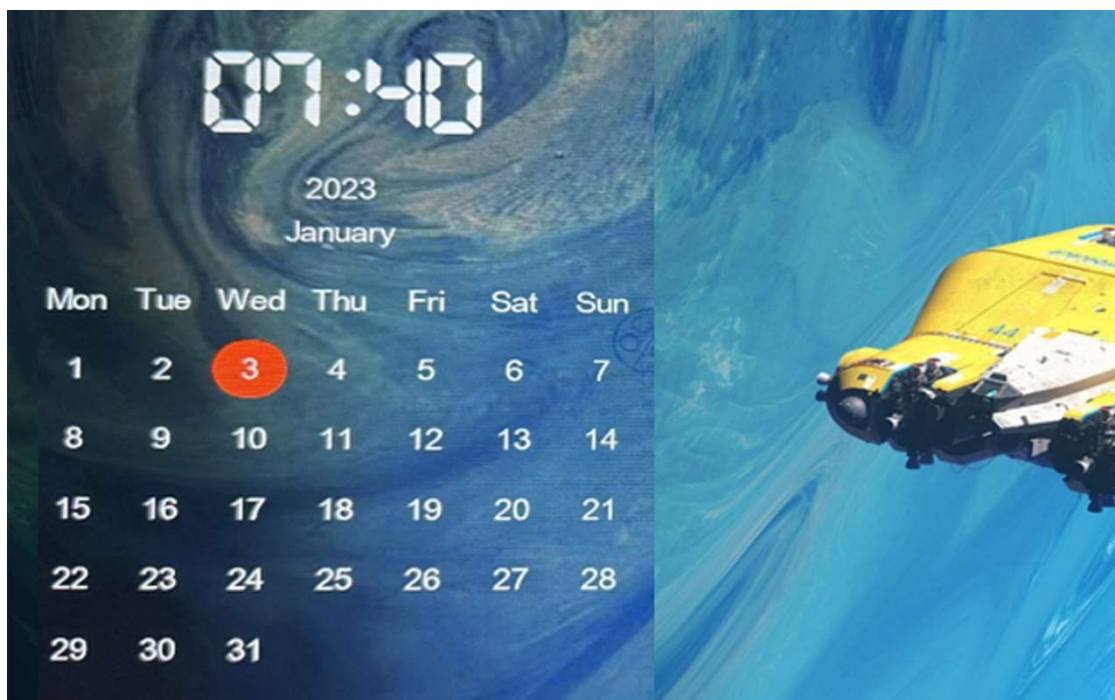


Navegue o calendário com as teclas de setas ▲▼◀▶.

Entrada HDMI:

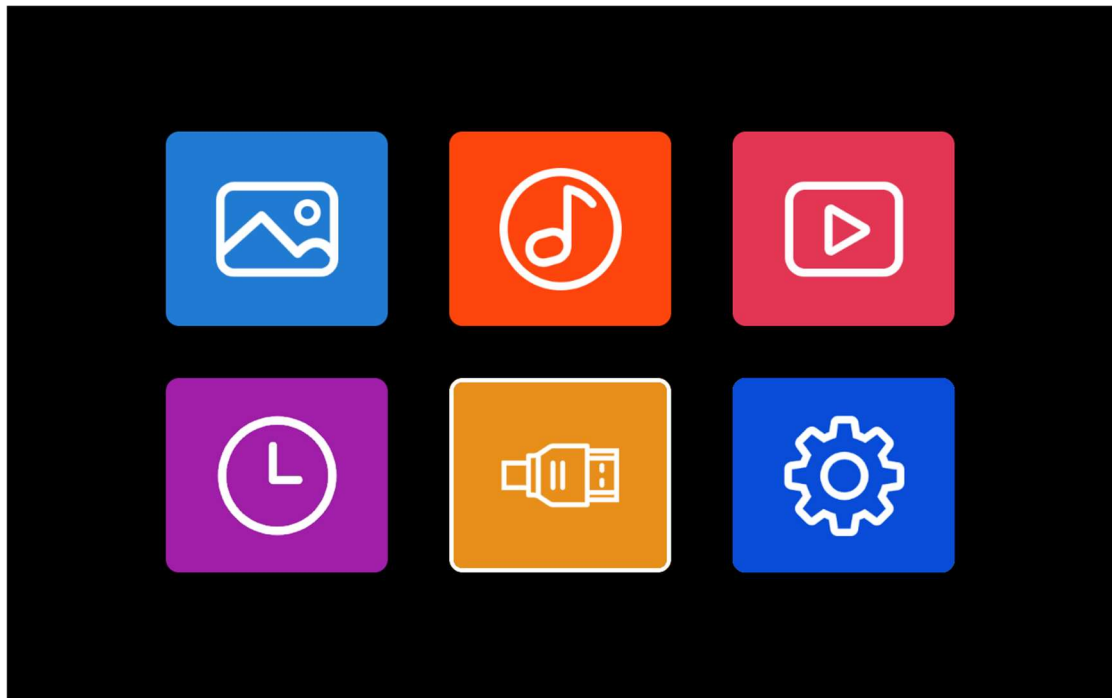

Ligue o dispositivo compatível com HDMI à entrada HDMI da moldura fotográfica digital. No menu principal, selecione o **símbolo HDMI** (ou prima o botão **SOURCE** no controlo remoto) e prima **“OK”** para escolher HDMI como fonte de entrada.


Settings Menu:

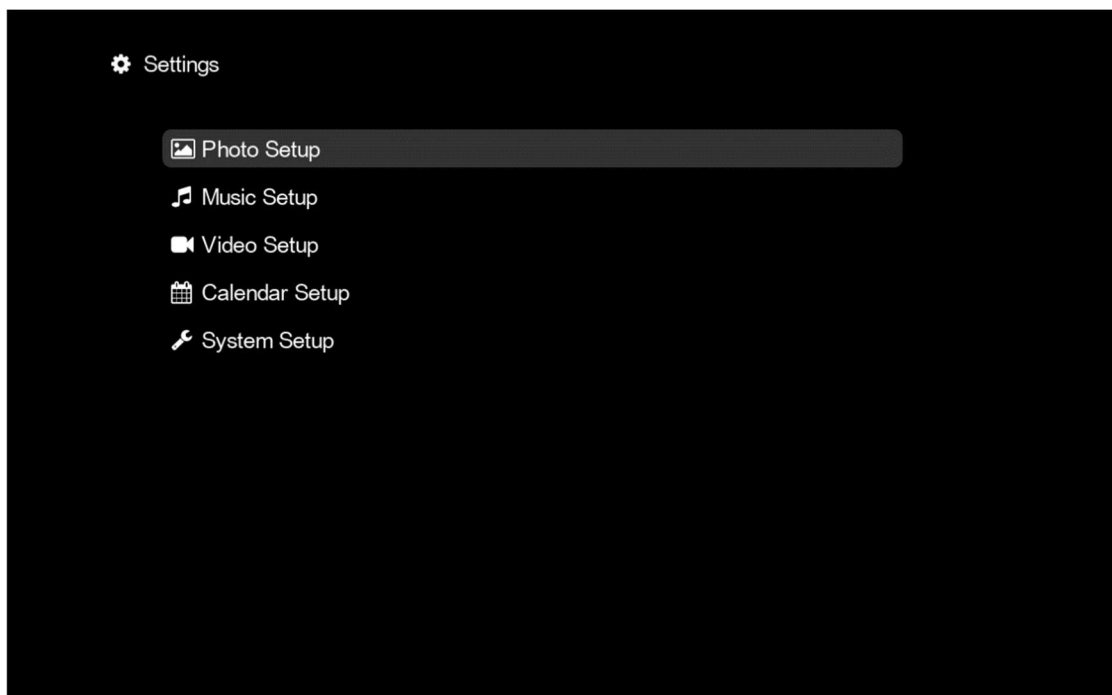

No menu principal, selecione **“Definições”** (símbolo de engrenagem) ou prima o botão **“SETUP”** no controlo remoto para abrir o menu de definições (**“Photo Setup”**, **“Music Setup”**, **“Video Setup”**, **“Calendar Setup”** ou **“System Setup”**). Utilize as teclas de setas **▲ ▼** para realçar a opção de definição desejada e confirme com **“OK”** para realizar as definições correspondentes.

Descrição geral das opções de definições

Photo Setup:

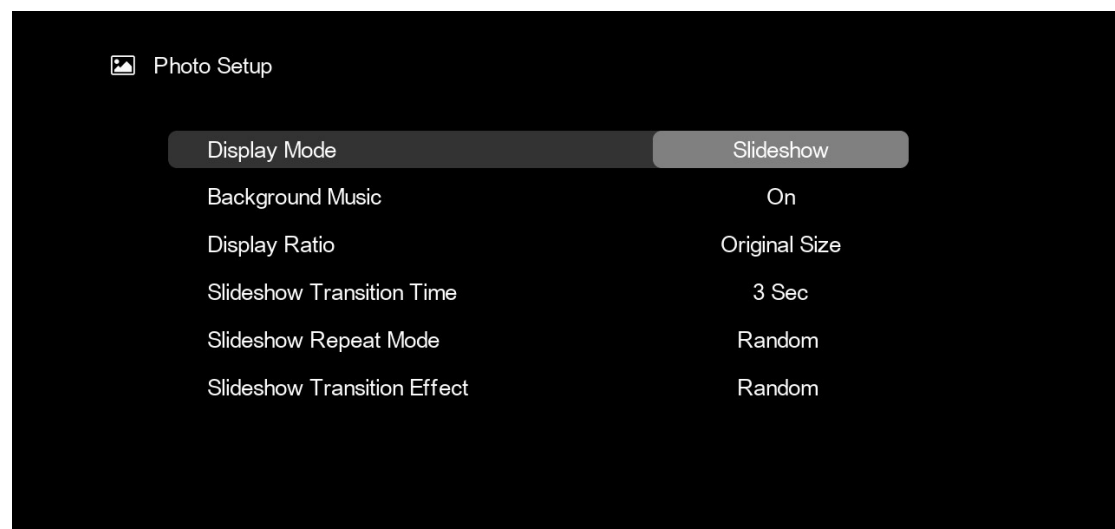

Display Mode

Slideshow - Apresentação de uma série de fotos digitais no ecrã

Thumbnail - Vista de browser com pré-visualização da imagem

Browse Mode - mostra imagens individuais - utilize os botões de avançar/retroceder para selecionar a imagem desejada

Background Music

Ative ou desative a música de fundo para a apresentação de diapositivos

On / Off

Display Ratio

Opções para uma visualização óptima das suas imagens

Full Screen / Original Size / Fit to Screen / Crop to Fill

Slideshow Transition Time

Defina o tempo para apresentar cada imagem na apresentação de diapositivos

3 Sec / 5 Sec / 10 Sec / 15 Sec / 30 Sec / 1 Min / 5 Min / 10 Min / 15 Min / 30 Min / 1 Hour / 6 Hours / 12 Hours / 24 Hours / Off

Slideshow Repeat Mode

Definição para a apresentação de imagens na apresentação de diapositivos

Repeat / Sequence / Random


Slideshow Transition Effect

Defina os efeitos de transição na apresentação de diapositivos

Random / Blinds / Erase / Slide / Grid / Fade In Out

Utilize as teclas de setas ◀▶ para ajustar/alterar o valor desejado.

Music Setup:

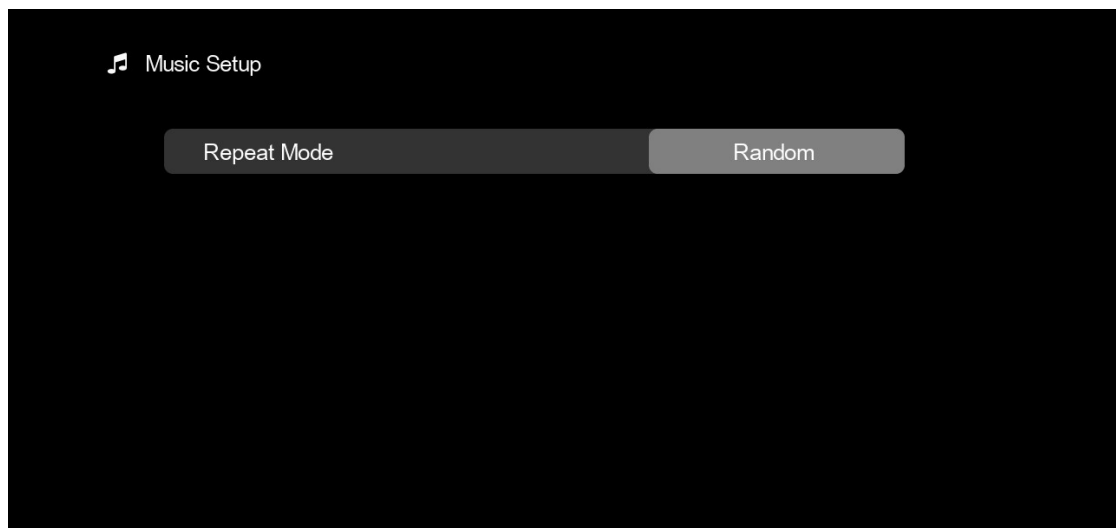


Repeat Mode

Defina o modo de reprodução dos ficheiros de música
[Repeat All](#) / [Repeat One](#) / [Sequence](#) / [Random](#)

Utilize as teclas de setas ◀▶ para ajustar/alterar o valor desejado.

Video Setup:

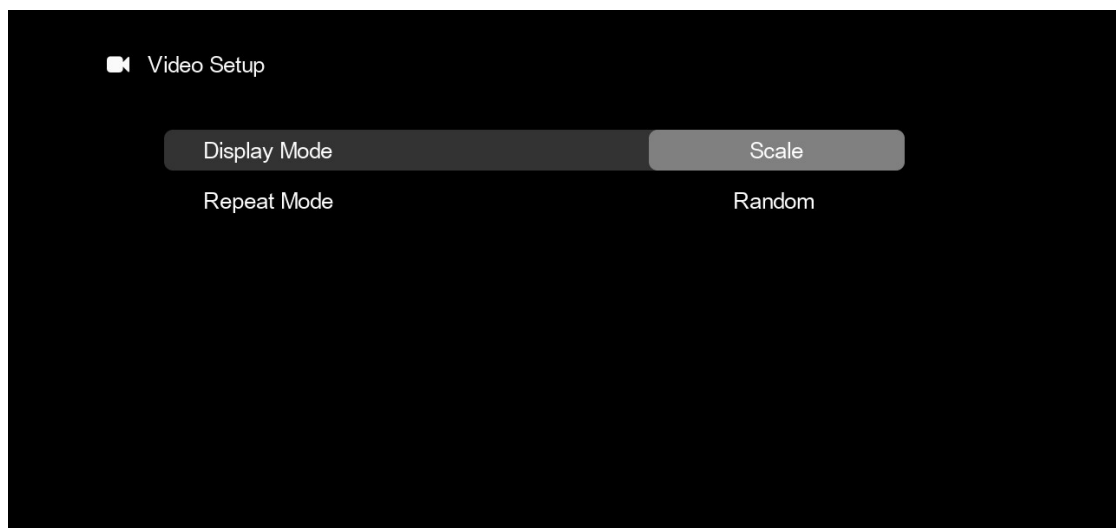

Display Mode

Opções para a apresentação ótima dos seus vídeos
[Scale](#) / [4:3](#) / [16:9](#) / [Full Screen](#)

Repeat Mode

Defina o modo de reprodução dos ficheiros de vídeo
[Repeat All](#) / [Repeat One](#) / [Sequence](#) / [Random](#)

Utilize as teclas de setas ◀▶ para ajustar/alterar o valor desejado.

Calendar Setup:


 Calendar Setup

Date	01 - 01 - 2024
Clock Mode	24-hour
Time	01 : 11
Alarm Status	Off
Alarm Clock Frequency	Mon to Fri
Auto Boot Time	Off
Auto Shut Time	Off
Auto Power Frequency	Mon to Fri

Data	Defina a data <u>dd - mm - aaaa</u>
Clock Mode	Defina o formato das horas <u>12-hour / 24-hour</u>
Time	Defina a hora <u>hh:mm</u>
Alarm Status	Defina o alarme/relógio (com som) <u>hh:mm</u> / <u>Off</u>
Alarm Clock Frequency	Defina a hora de despertar do alarme/relógio <u>Mo to Fr</u> / <u>Weekend</u> / <u>Once</u> / <u>Everyday</u>
Auto Boot Time	Defina a hora de acionamento automático para a moldura fotográfica digital <u>hh:mm</u> / <u>Off</u>
Auto Shut Time	Defina a hora de encerramento automático para a moldura fotográfica digital <u>hh:mm</u> / <u>Off</u>
Auto Power Frequency	Defina o intervalo para o ligar/desligar automático <u>Mo to Fr</u> / <u>Weekend</u> / <u>Once</u> / <u>Everyday</u>

Utilize as teclas de setas ◀▶ para ajustar/alterar o valor desejado.

System Setup:

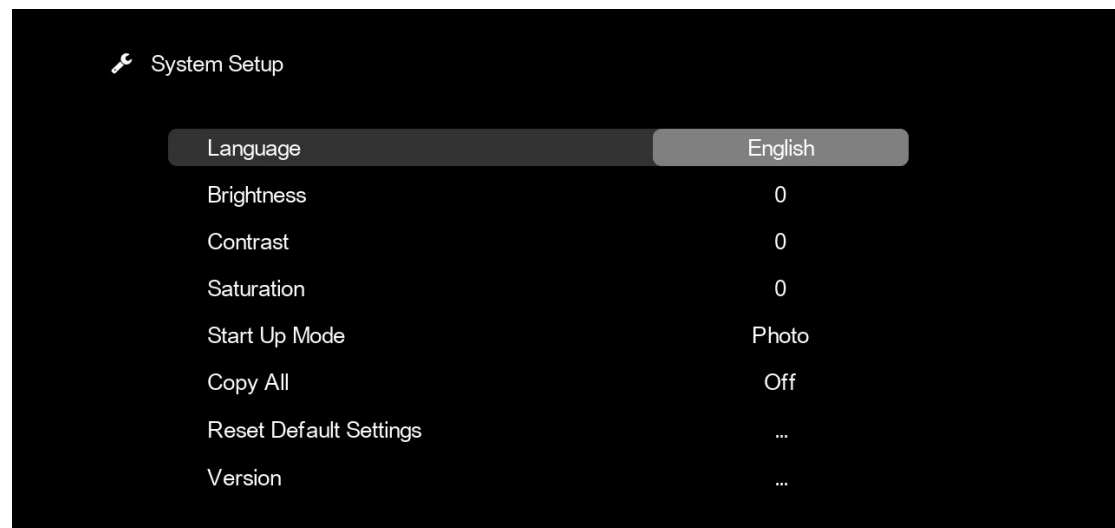

Language	Defina o idioma desejado/preferido <u>German / English / French / Italian / Dutch / Portuguese / Spanish / Swedish / Czech / Danish / Polish / Russian / Turkish / Hungarian / Romanian / Norwegian / Finnish / Slovak / Croatian / Serbian / Bulgarian / Greek / Slovenian</u>
Brightness	Ajuste de " <u>0</u> " a " <u>-10</u> / <u>+10</u> "
Contrast	Ajuste de " <u>0</u> " a " <u>-10</u> / <u>+10</u> "
Saturation	Ajuste de " <u>0</u> " a " <u>-10</u> / <u>+10</u> "
Start Up Mode	Modo que se inicia automaticamente depois de ligar a moldura fotográfica digital. <u>Main Menu / Photo / Music / Video / Calendar</u>
Copy All	Cópia automática de ficheiros de imagem/música ou vídeo do cartão de memória ou da pen USB para a memória interna. <u>Off / On</u>
Reset Default Settings	Reponha as predefinições da moldura digital. <u>Reset to default settings? Yes / No</u>
Version	A versão atual do firmware da moldura digital é apresentada aqui!

Utilize as teclas de setas ◀▶ para ajustar/alterar o valor desejado.

Suporte técnico

Estamos empenhados em fornecer o melhor serviço de apoio ao cliente. Se necessitar de assistência com o seu produto BRAUN, contacte o departamento de Suporte técnico da BRAUN antes de devolver este dispositivo. Entre em contacto connosco através de qualquer uma das seguintes formas:

E-Mail: post@braun-phototechnik.de

Web: www.braun-phototechnik.de

+49 (0) 7457 / 9465-60

Regulamentos CE

Este dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de acordo com os regulamentos CE. Estes limites destinam-se a proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas em instalações domésticas. A declaração de conformidade está disponível na nossa página inicial.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH
Merkurstraße 8
72184 Eutingen / ALEMANHA
Tel.: +49 (0) 7457 / 9465-60




BRAUN DigiFrame 1096 16GB

Manual de utilizare


Caracteristici:

1. Fișiere imagine acceptate: JPEG, BMP, PNG
2. Acceptă formate audio: MP3, AAC, APE, FLAC, OGG, WAV, WMA
3. Fișiere video acceptate: MP4, MPEG, H264, RM, RMVB, MOV, MKV, DIVX
4. Acceptă carduri de memorie SD/SDHC/MMC și dispozitive USB (USB 2.0) până la 32 GB
5. Memorie internă cu capacitate de 16 GB
6. Difuzoare stereo integrate și mufă pentru căști
7. Port USB: USB 2.0
8. Port HDMI: acceptă funcția HDMI-IN
9. Expunere de diapozitive (max. 10.000 imagini de pe cardul de memorie/dispozitivul USB) cu muzică de fundal
10. Mod standby
11. Ceas integrat, pornire/oprire automată
12. Luminozitate reglabilă, contrast, saturație a culorilor
13. Acceptă copierea fișierelor de pe dispozitiv USB/card SD în memoria internă
14. Limbi interfață ecran (OSD): Engleză și alte limbi selectabile

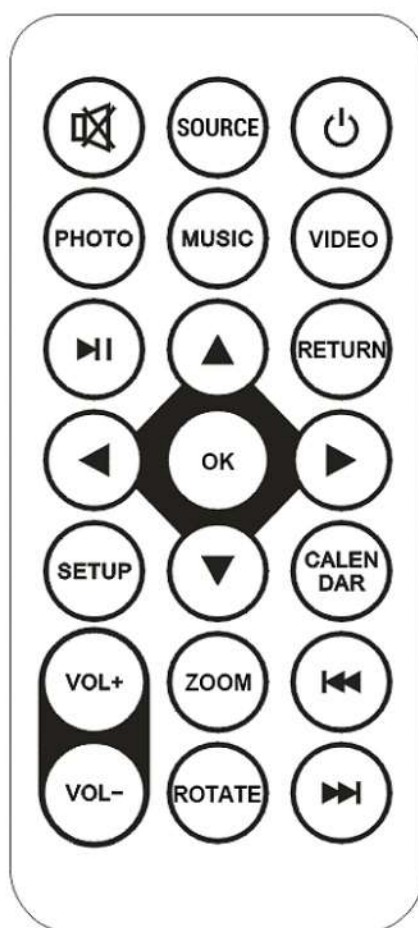
Telecomanda:

<i>ALIMENTARE</i>	Pornire/oprire.
<i>MOD SILENȚIOS</i>	Fără sunet/Sunet oprit
<i>SOURCE</i>	Intrare semnal HDMI
<i>PHOTO</i>	Mod de redare directă foto
<i>MUSIC</i>	Mod de redare directă muzică
<i>VIDEO</i>	Mod de redare directă video
	Redare sau pauză
<i>RETURN</i>	Înapoi la ecranul anterior
	Taste săgeată pentru mișcare sus/jos/la stânga/la dreapta
<i>OK</i>	Confirmare
<i>SETUP</i>	Meniul de setări
<i>CALENDAR</i>	Funcție directă calendar
<i>VOL+ VOL-</i>	Reglare volum
<i>ZOOM</i>	Mărire fotografie în mod de redare fotografie
<i>ROTATE</i>	Rotire fotografie în mod de redare fotografie
	Selectați fișierul anterior sau următor


Butoane:

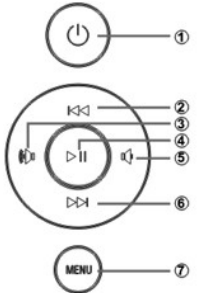	PORNIRE/OPRIRE
	SUS/REDARE ANTERIOR
	VOL+/DREAPTA
	REDARE/PAUZĂ/OK
	VOL-/STÂNGA
	JOS/REDARE URMĂTOR
	MENIU/ÎNAPOI

Porturi:

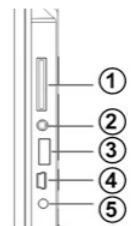	Slot pentru card SD/SDHC/MMC
	Mufă căști
	Port USB
	HDMI
	DC IN (Intrare alimentare CC)

Meniu principal:

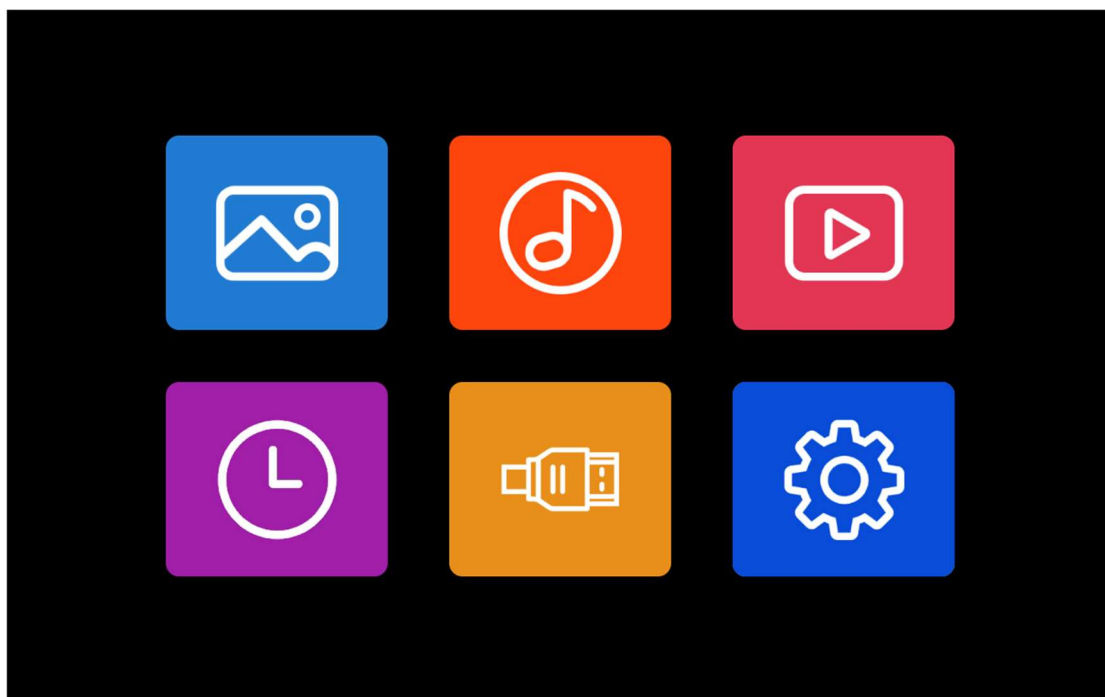

Rama foto digitală acceptă carduri de memorie SD/SDHC/MMC și dispozitive USB (USB 2.0) de până la 32 GB. Utilizați tastele săgeată ◀ ▶ ▲ ▼ pentru a accesa modul foto, muzică sau video, calendarul, modul HDMI sau setările (configurația sistemului) din meniul principal. Confirmați selecția cu butonul **OK**.


Rețineți: Fișierele foto, muzică sau video acceptate trebuie să se afle pe cardul de memorie sau pe dispozitivul USB.

Modul pentru imagine:




În meniul principal, selectați **Photo** (sau apăsați butonul **PHOTO** de pe telecomandă) și confirmați cu **OK** pentru a alege între card de memorie, dispozitiv USB sau memorie internă, care, de asemenea, trebuie confirmată cu **OK**. Apoi apăsați **RETURN** pentru a deschide modul miniatură. Utilizați tastele săgeată ▲ ▼ pentru a selecta imaginea dorită și confirmați cu **OK**.

Modul muzică:

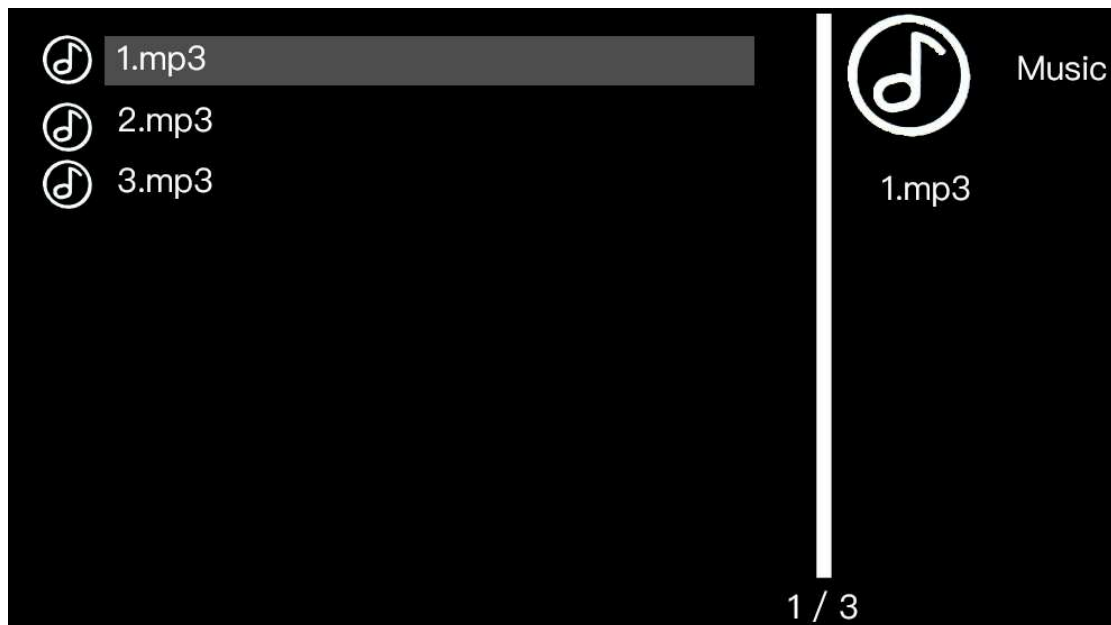


În meniul principal, selectați **Music** (sau apăsați butonul **MUSIC** de pe telecomandă), apăsați **OK** pentru a alege între card de memorie, dispozitiv USB sau memorie internă, care, de asemenea, trebuie confirmată cu **OK**. Apoi apăsați **RETURN** pentru a deschide lista fișierelor cu muzică. Utilizați tastele săgeată ▲ ▼ pentru a selecta fișierul audio pe care doriți să-l redați și confirmați cu **OK**.

Modul video:

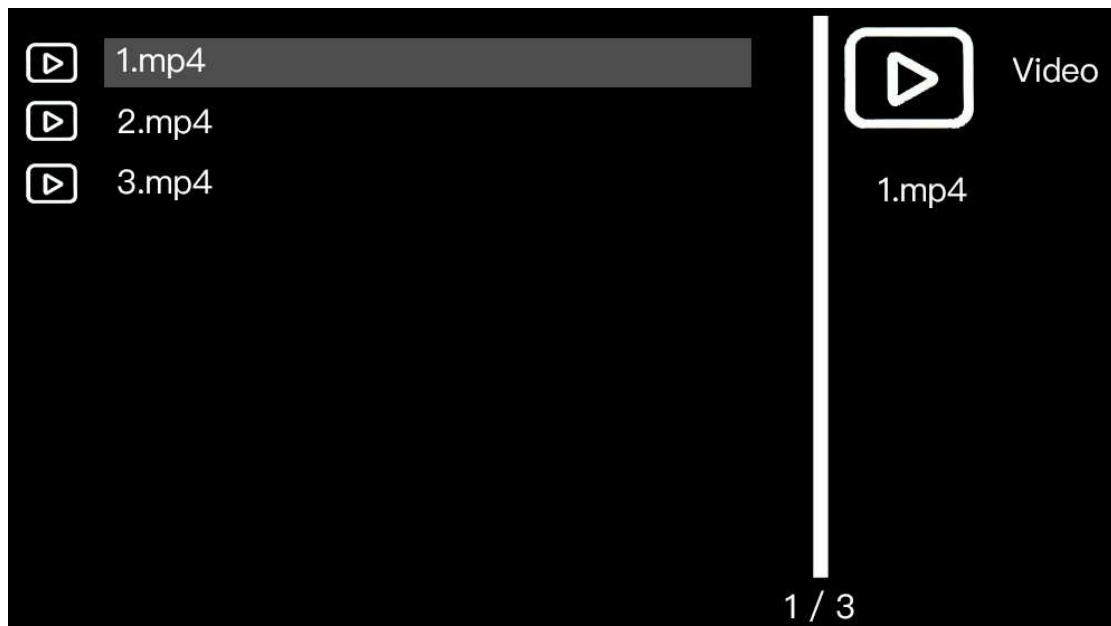

În meniul principal, selectați **Video** (sau apăsați butonul **VIDEO** de pe telecomandă), apăsați **OK** pentru a alege între card de memorie, dispozitiv USB sau memoria internă, care, de asemenea, trebuie confirmată cu **OK**. Apoi apăsați **RETURN** pentru a accesa lista fișierelor video. Utilizați tastele săgeată ▲ ▼ pentru a selecta videoclipul pe care doriți să-l redați și confirmați cu **OK**.

Funcția de copiere a fișierelor foto, audio și video:

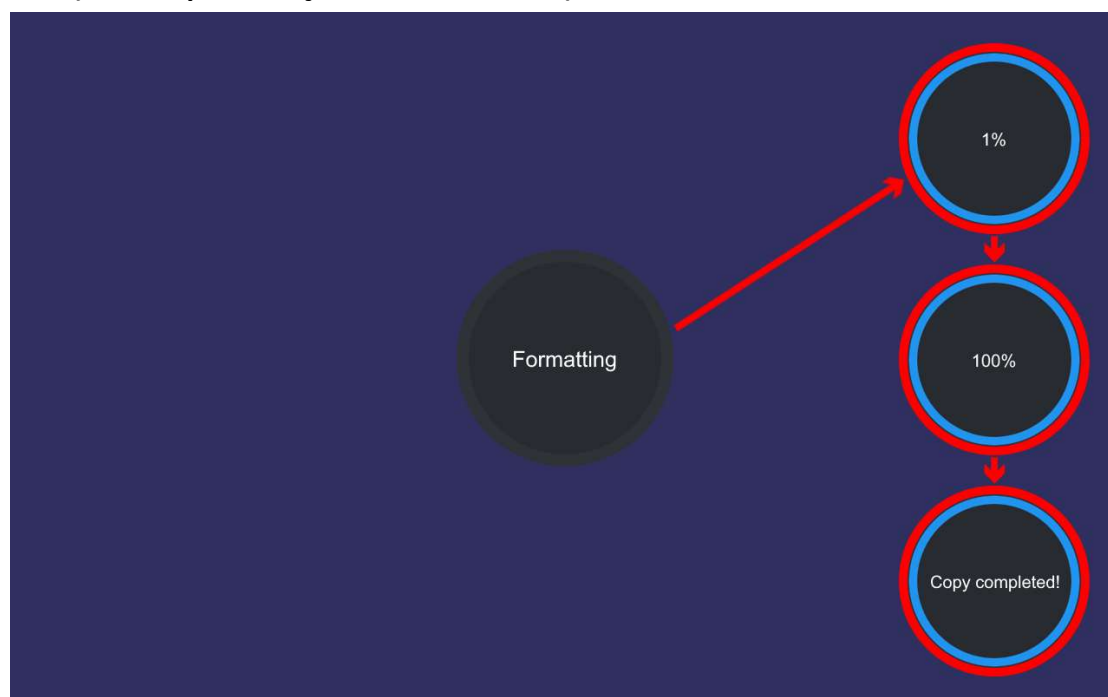


Este posibilă copierea tuturor fișierelor de pe cardul de memorie sau dispozitivul USB în memoria internă. Pentru a face acest lucru, selectați **Settings** din meniul principal (sau apăsați butonul **SETUP** de pe telecomandă) și apăsați **OK** pentru a deschide meniul de setări. Navigați folosind tastele săgeată ▲ ▼ la opțiunea **System Setup** și confirmați cu **OK**. Selectați funcția **Copy All** folosind tastele săgeată ▲ ▼ și setați valoarea la **On**. Apoi apăsați **RETURN** pentru a reveni la meniul principal. Opriți și porniți rama foto digitală. Introduceți cardul de memorie sau dispozitivul USB cu fișierele pe care doriți să le copiați. Procesul de copiere începe automat și este afișat progresul. După copierea cu succes, puteți selecta și reda fișierele în modul respectiv (foto/muzică/video) din memoria internă. După finalizarea procesului de copiere, setați valoarea funcției **Copy All** înapoi la **Off** pentru a dezactiva copierea automată. Pentru a evita/exclude problemele de copiere, asigurați-vă că fișierele foto, muzică și video sunt stocate în directorul rădăcină al cardului de memorie sau dispozitivului USB.


Rețineți:

Numărul de fișiere care poate fi copiat (imagini și/sau fișiere muzică/video) este limitat la 3.000. Dacă încercați să copiați mai mult de 3.000 de fișiere în memoria internă, veți primi mesajul de eroare „**Quantity exceeded 3,000 files**”. De asemenea, trebuie reținut că, atunci când se copiază de pe carduri de memorie sau dispozitive USB, fișierele deja stocate în memoria internă vor fi șterse sau înlocuite complet.


Prin urmare, dacă doriți să „umpleți” complet memoria internă cu fișiere, trebuie să copiați toate fișierele necesare (fotografii și/sau fișiere muzică/video) pe un card de memorie sau dispozitiv USB pentru a le putea copia în totalitate în memoria internă.

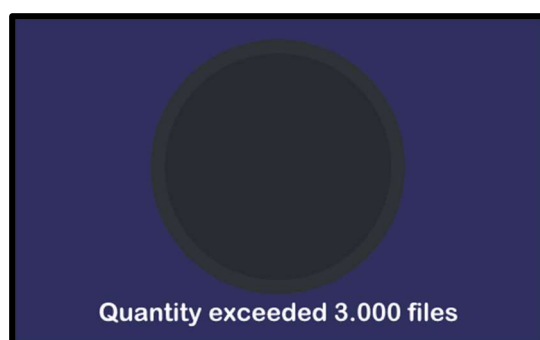

Calendar:

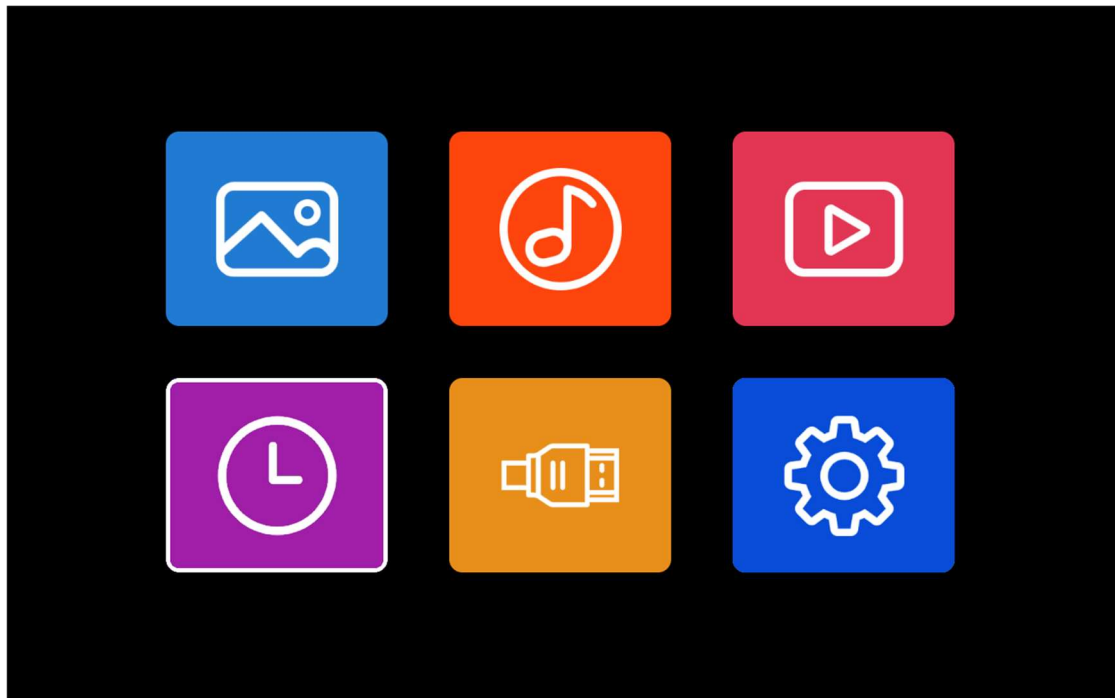


În meniul principal, selectați **simbolul ceas** (sau apăsați butonul **CALENDAR** de pe telecomandă) și apăsați **OK** pentru a accesa calendarul.

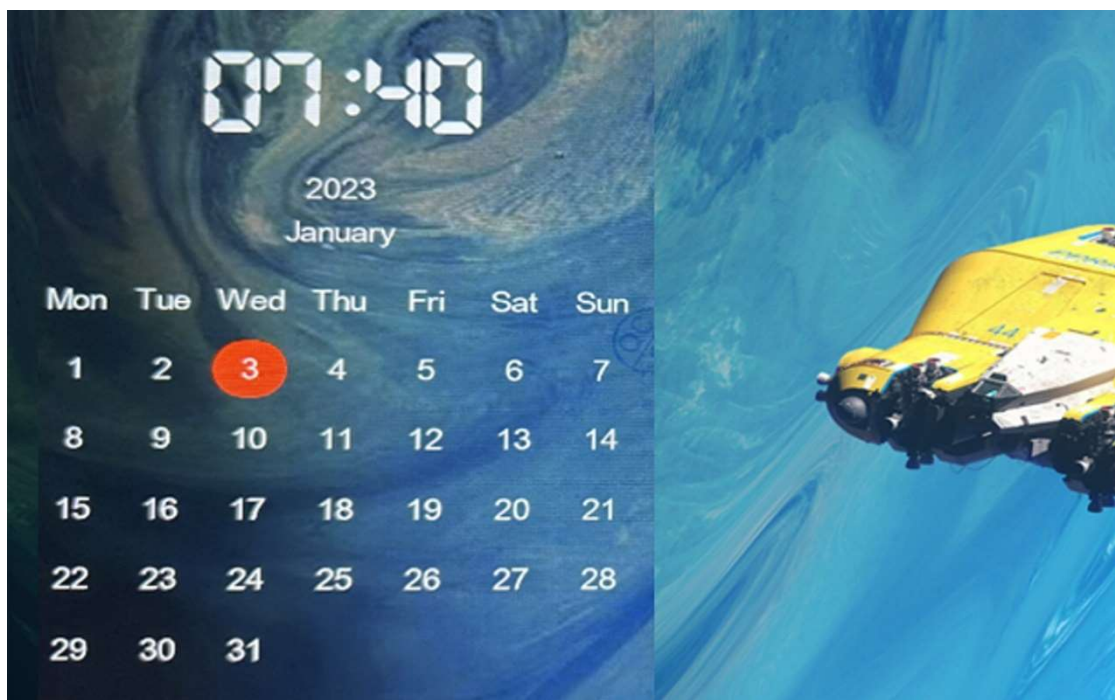


Navigați în calendar folosind tastele săgeată ▲▼◀▶.

Intrare HDMI:

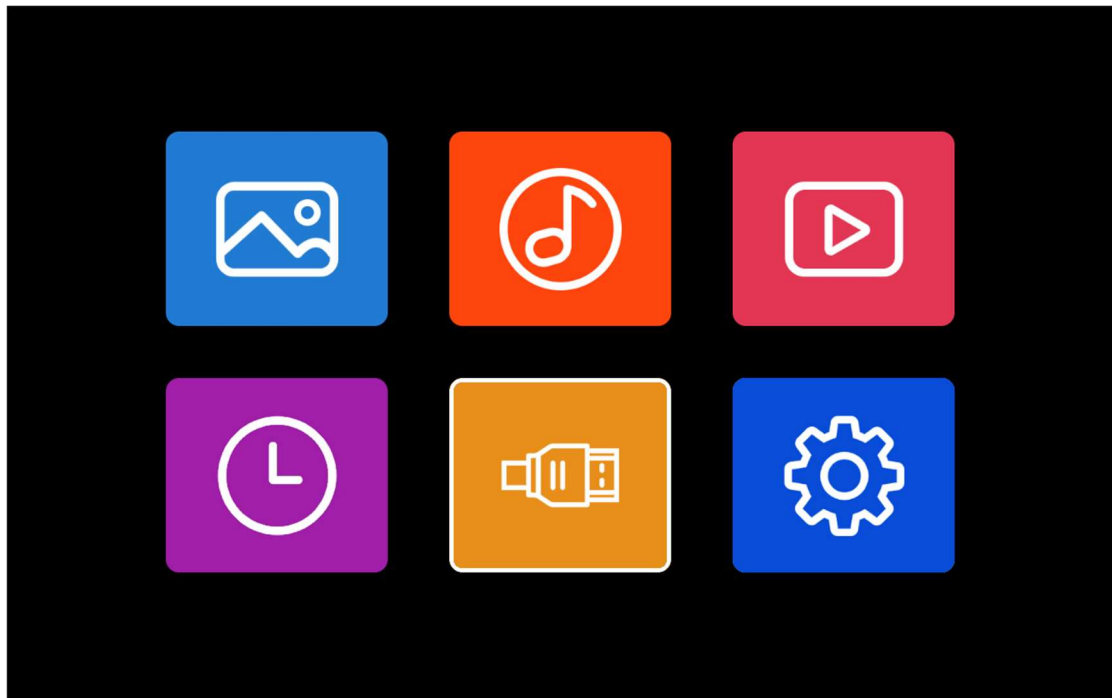

Conectați dispozitivul HDMI la portul HDMI al ramei foto digitale. În meniul principal, selectați **simbolul HDMI** (sau apăsați butonul **SOURCE** de pe telecomandă) și apăsați **OK** pentru a alege HDMI ca sursă de intrare.


Meniul Setări:

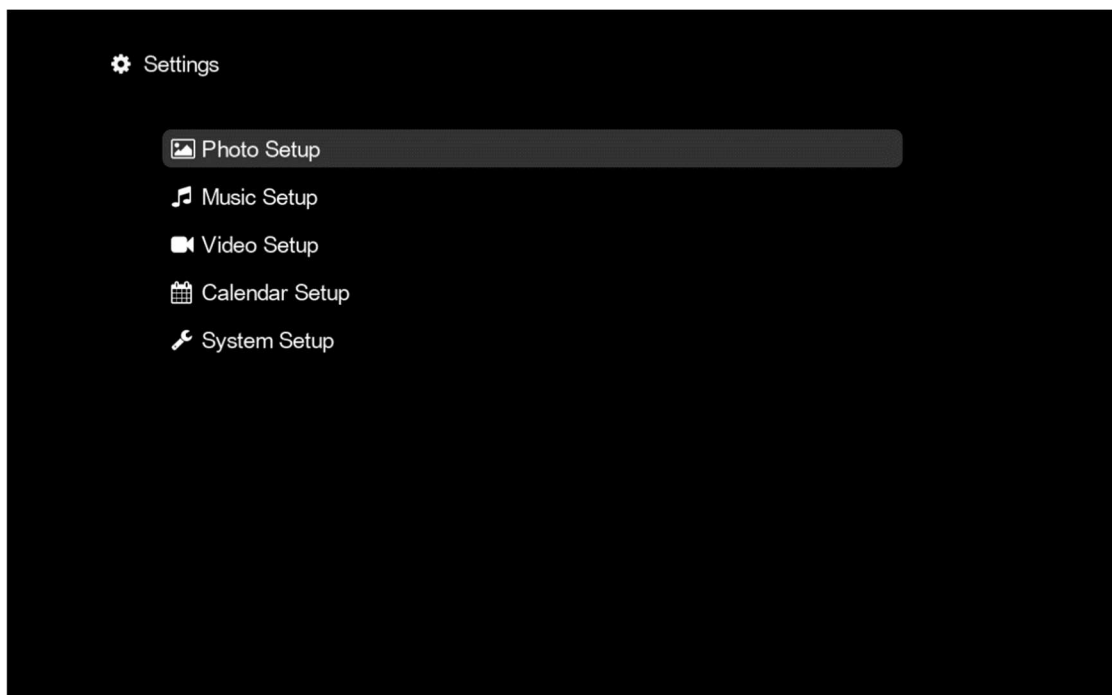

În meniul principal, selectați **Settings** (simbolul roată dințată) sau apăsați butonul **SETUP** de pe telecomandă pentru a deschide meniul de setări (**Photo Setup**, **Music Setup**, **Video Setup**, **Calendar Setup** sau **System Setup**). Folosiți tastele săgeată **▲ ▼** pentru a selecta setarea dorită și confirmați cu **OK** pentru a efectua setările corespunzătoare.

Prezentarea opțiunilor de setări

Photo Setup:

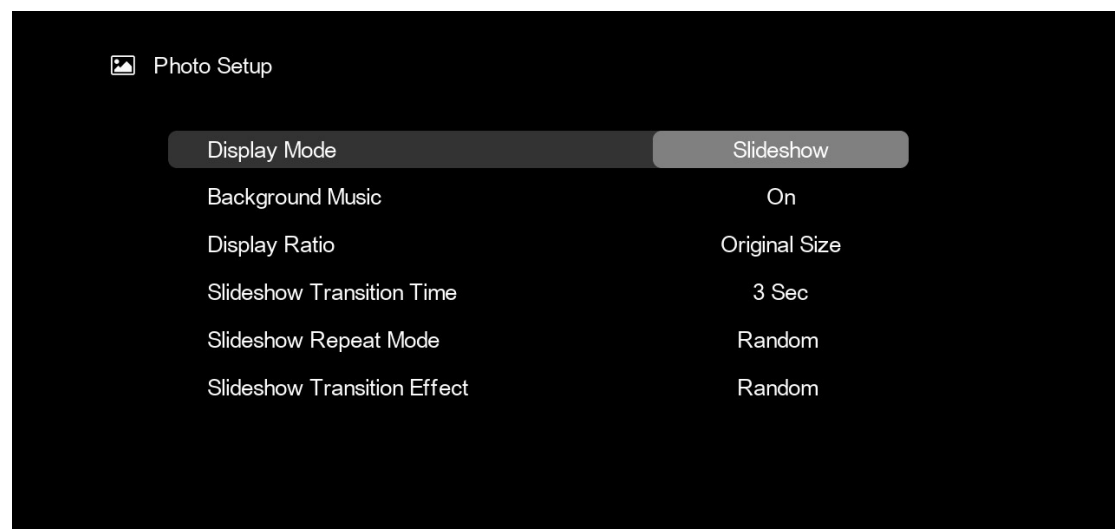

Display Mode

Slideshow - Afișarea unei serii de fotografii digitale pe ecran

Thumbnail - Vizualizare în browser cu previzualizarea imaginii

Browse Mode - Afișează imagini individuale - utilizați butoanele înainte/înapoi pentru a selecta imaginea dorită

Background Music

Porniți sau opriți muzica de fundal pentru expunerea de diapozitive

On/Off

Display Ratio

Opțiuni pentru afișarea optimă a fotografiilor dvs

Full Screen/Original Size/Fit to Screen/Crop to Fill

Slideshow Transition Time

Setați timpul de afișare a fiecărei imagini în expunerea de diapozitive

3 sec/5 sec/10 sec/15 sec/30 sec/1 min/5 min/10 min/15 min/30 min/1 oră/6 ore/12 ore/24 ore/Oprit

Slideshow Repeat Mode

Setare pentru afișarea imaginilor în expunerea de diapozitive

Repeat/Sequence/Random

Slideshow Transition Effect

Setați efectele de tranziție în expunerea de diapozitive

Random/Blinds/Erase/Slide/Grid/Fade In Out

Utilizați tastele săgeată ◀▶ pentru a ajusta/modifica valoarea dorită.

Music Setup:




Repeat Mode

Setați modul de redare a fișierelor cu muzică
Repeat All/Repeat One/Sequence/Random

Utilizați tastele săgeată ◀ ▶ pentru a ajusta/modifica valoarea dorită.

Video Setup:

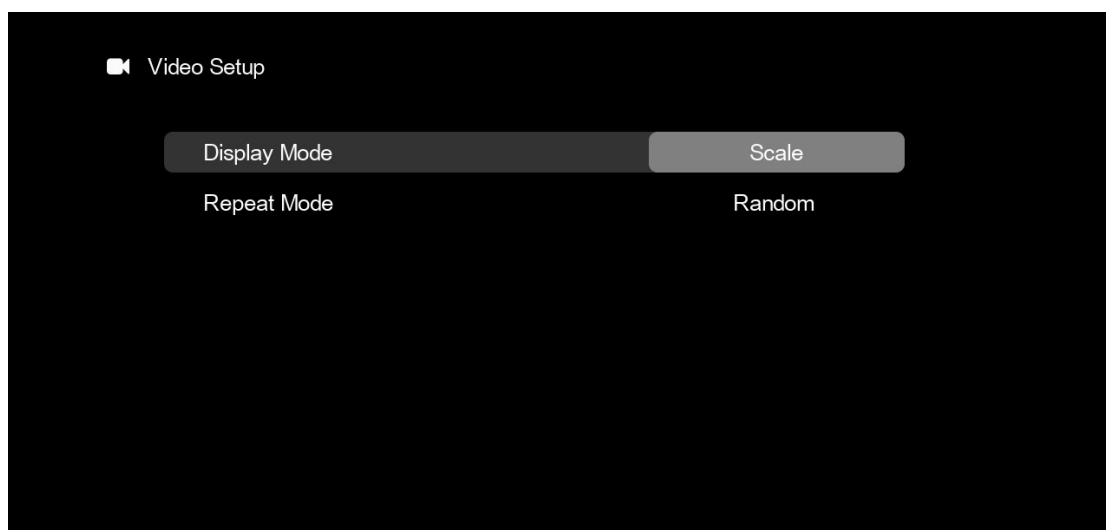

Display Mode

Opțiuni pentru afișarea optimă a videoclipurilor dvs
Scale/4:3/16:9/Full Screen

Repeat Mode

Setați modul de redare a fișierelor video
Repeat All/Repeat One/Sequence/Random

Utilizați tastele săgeată ◀ ▶ pentru a ajusta/modifica valoarea dorită.

Calendar Setup:


 Calendar Setup

Date	01 - 01 - 2024
Clock Mode	24-hour
Time	01 : 11
Alarm Status	Off
Alarm Clock Frequency	Mon to Fri
Auto Boot Time	Off
Auto Shut Time	Off
Auto Power Frequency	Mon to Fri

Date	Setați data <u>zz - ll - aaaa</u>
Clock Mode	Setați formatul orei <u>12-hour/24-hour</u>
Time	Setați ora <u>hh:mm</u>
Alarm Status	Setați alarma/ceasul (cu sunet) <u>hh:mm/Off</u>
Alarm Clock Frequency	Setați ora de trezire pentru alarmă/ceas <u>Mo to Fr/Weekend/Once/Everyday</u>
Auto Boot Time	Setați ora de pornire automată pentru rama foto digitală <u>hh:mm/Off</u>
Auto Shut Time	Setați ora de oprire automată pentru rama foto digitală <u>hh:mm/Off</u>
Auto Power Frequency	Setați intervalul pentru ora de pornire/oprire automată <u>Mo to Fr/Weekend/Once/Everyday</u>

Utilizați tastele săgeată ◀ ▶ pentru a ajusta/modifica valoarea dorită.

System Setup:

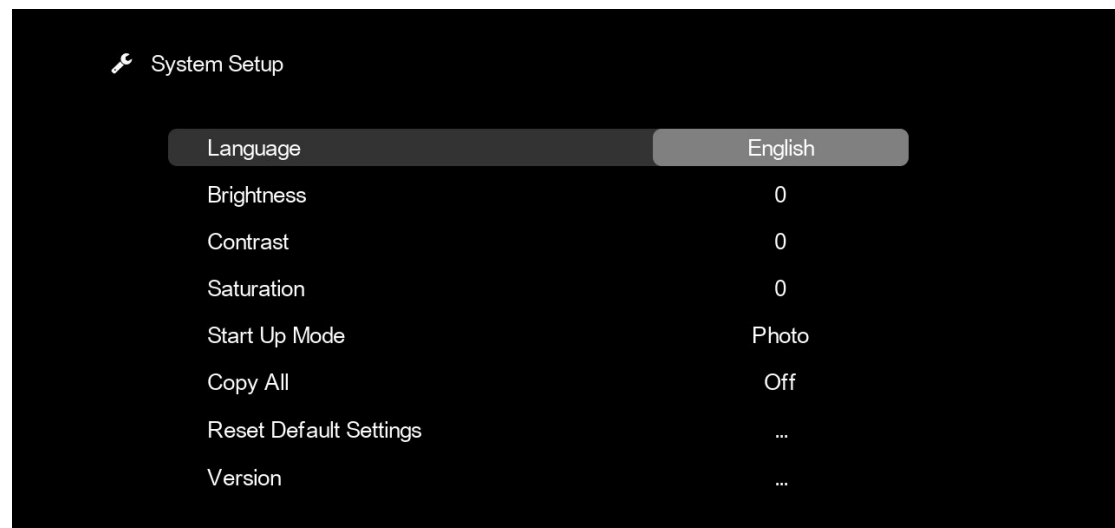

Language	Setați limba dorită/preferată <u>German/English/French/Italian/Dutch/Portuguese/</u> <u>Spanish/Swedish/Czech/Danish/Polish/Russian/</u> <u>Turkish/Hungarian/Romanian/Norwegian/Finnish/</u> <u>Slovak/Croatian/Serbian/Bulgarian/Greek/Slovenian</u>
Brightness	Ajustare de la „0” la „-10/+10”
Contrast	Ajustare de la „0” la „-10/+10”
Saturation	Ajustare de la „0” la „-10/+10”
Start Up Mode	Mod care pornește automat după pornirea ramei foto digitale. <u>Main Menu/Photo/Music/Video/Calendar</u>
Copy All	Copierea automată a fișierelor cu imagini/muzică sau video de pe cardul de memorie sau dispozitivul USB în memoria internă. <u>Off/On</u>
Reset Default Settings	Resetați rama foto digitală la setările implicite. <u>Reset to default settings? Yes/No</u>
Version	Versiunea actuală de firmware a ramei foto digitale este afișată aici!

Utilizați tastele săgeată ◀▶ pentru a ajusta/modifica valoarea dorită.

Asistență tehnică

Ne angajăm să oferim cel mai bun serviciu de asistență clienți. Dacă aveți nevoie de asistență pentru produsul BRAUN, contactați departamentul de Asistență tehnică BRAUN înainte de a returna acest dispozitiv. Ne puteți contacta în următoarele moduri:

E-mail: post@braun-phototechnik.de

Web: www.braun-phototechnik.de

+49 (0) 7457 / 9465-60

Regulamente CE

Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat că respectă limitele prevăzute pentru un dispozitiv digital conform regulamentelor CE. Aceste limite sunt menite să ofere protecție rezonabilă împotriva interferenței nocive în mediile rezidențiale. Declarația de conformitate este disponibilă pe pagina principală.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH

Merkurstraße 8

72184 Eutingen/GERMANIA

Tel.: +49 (0) 7457 / 9465-60




BRAUN DigiFrame 1096 16GB

Εγχειρίδιο χρήστη

Χαρακτηριστικά:

1. Υποστηρίζονται μορφές εικόνας: JPEG, BMP, PNG
2. Υποστηριζόμενες μορφές ήχου: MP3, AAC, APE, FLAC, OGG, WAV, WMA
3. Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο: MP4, MPEG, H264, RM, RMVB, MOV, MKV, DIVX
4. Υποστηρίζει κάρτες μνήμης SD/SDHC/MMC και στικάκια USB (USB 2.0) χωρητικότητας έως 32 GB
5. Εσωτερική μνήμη χωρητικότητας 16 GB
6. Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία και υποδοχή ακουστικών
7. Θύρα USB: USB 2.0
8. Θύρα HDMI: υποστηρίζεται λειτουργία HDMI-IN
9. Παρουσίαση (έως 10.000 εικόνες από κάρτα μνήμης/στικάκι USB) με μουσική υπόκρουση
10. Υποστηρίζεται λειτουργία αναμονής
11. Ενσωματωμένο ρολόι, αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
12. Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα, αντίθεση, κορεσμός χρώματος
13. Υποστηρίζεται αντιγραφή αρχείων από στικάκι USB/κάρτα SD στην εσωτερική μνήμη
14. Γλώσσες μηνυμάτων οθόνης: Αγγλικά και άλλες γλώσσες με δυνατότητα επιλογής

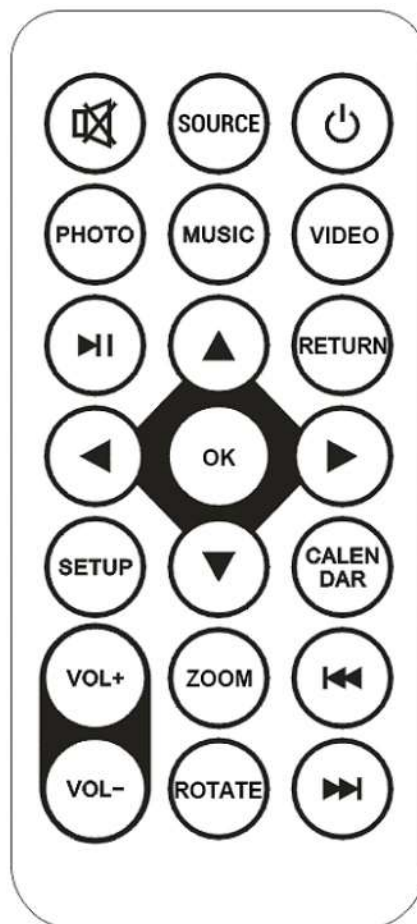Κουμπιά ελέγχου:

ΙΣΧΥΣ	Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
ΣΙΓΑΣΗ	Σίγαση/Απενεργοποίηση ήχου
SOURCE	Είσοδος σήματος HDMI
PHOTO	Λειτουργία άμεσης αναπαραγωγής φωτογραφιών
MUSIC	Λειτουργία άμεσης αναπαραγωγής μουσικής
VIDEO	Λειτουργία άμεσης αναπαραγωγής βίντεο
▶	Αναπαραγωγή ή παύση
RETURN	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
▲ ▼ ◀ ▶	Βέλη μετακίνησης πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά
OK	Επιβεβαίωση
SETUP	Μενού ρύθμισης
CALENDAR	Άμεση λειτουργία ημερολογίου
VOL+ VOL-	Ρύθμιση έντασης ήχου
ZOOM	Μεγέθυνση φωτογραφίας στη λειτουργία αναπαραγωγής φωτογραφιών
ROTATE	Περιστροφή φωτογραφίας στη λειτουργία αναπαραγωγής φωτογραφιών
◀◀ ▶▶	Επιλογή προηγούμενου ή επόμενου αρχείου


Κουμπιά:

	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΠΑΝΩ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
	ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ/ΔΕΞΙΑ
	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ/OK
	ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ
	ΚΑΤΩ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ
	ΜΕΝΟΥ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Θύρες:

	Υποδοχή κάρτας SD/SHDC/MMC
	Υποδοχή ακουστικών
	Θύρα USB
	HDMI
	DC IN

Κύριο μενού:

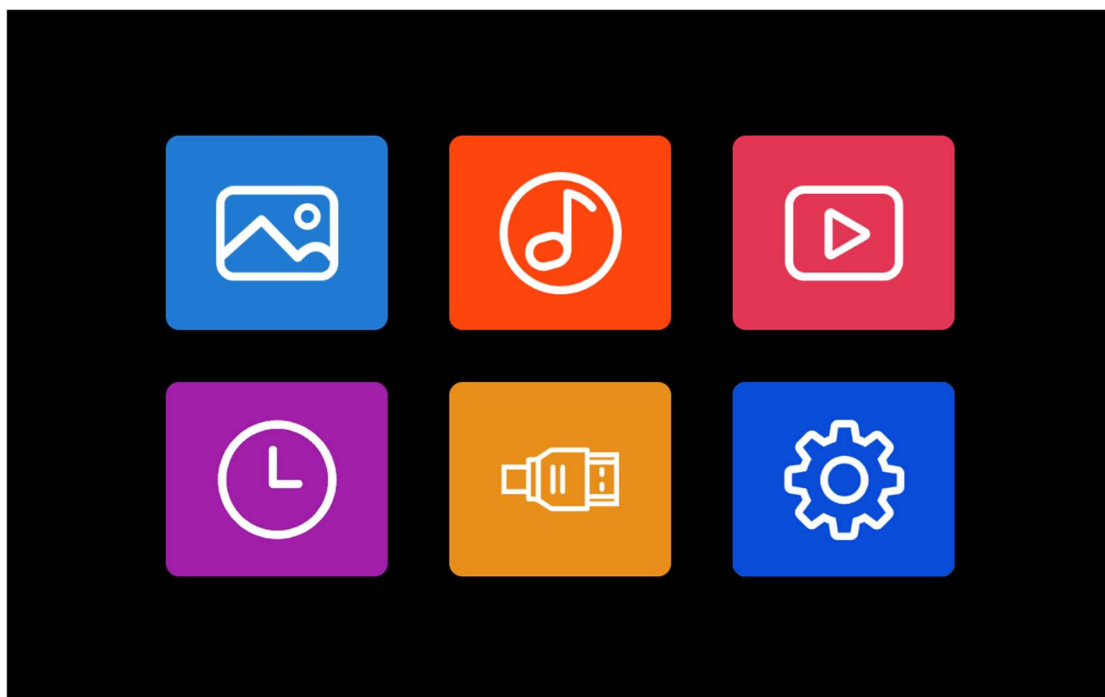

Η ψηφιακή κορνίζα της εταιρείας μας υποστηρίζει κάρτες μνήμης SD/SDHC/MMC και στικάκια USB (USB 2.0) χωρητικότητας έως 32 GB. Χρησιμοποιήστε τα βέλη ◀ ▶ ▲ ▼ για πρόσβαση στη λειτουργία φωτογραφιών, μουσικής ή βίντεο, το ημερολόγιο, τη λειτουργία HDMI ή τις ρυθμίσεις (διαμόρφωση συστήματος) στο κύριο μενού. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το κουμπί **OK**.


Σημείωση: Τα υποστηριζόμενα αρχεία φωτογραφιών, μουσικής ή βίντεο πρέπει να είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης ή το στικάκι USB.

Λειτουργία εικόνας:




Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Photo** (ή πατήστε το κουμπί **PHOTO** στο τηλεχειριστήριο) και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση για να επιλέξετε την κάρτα μνήμης, το στικάκι USB ή την εσωτερική μνήμη. Πατήστε ξανά **OK** για επιβεβαίωση. Στη συνέχεια πατήστε **RETURN** για να ανοίξετε τη λειτουργία μικρογραφιών. Χρησιμοποιήστε τα βέλη ▲ ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή εικόνα και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Λειτουργία μουσικής:

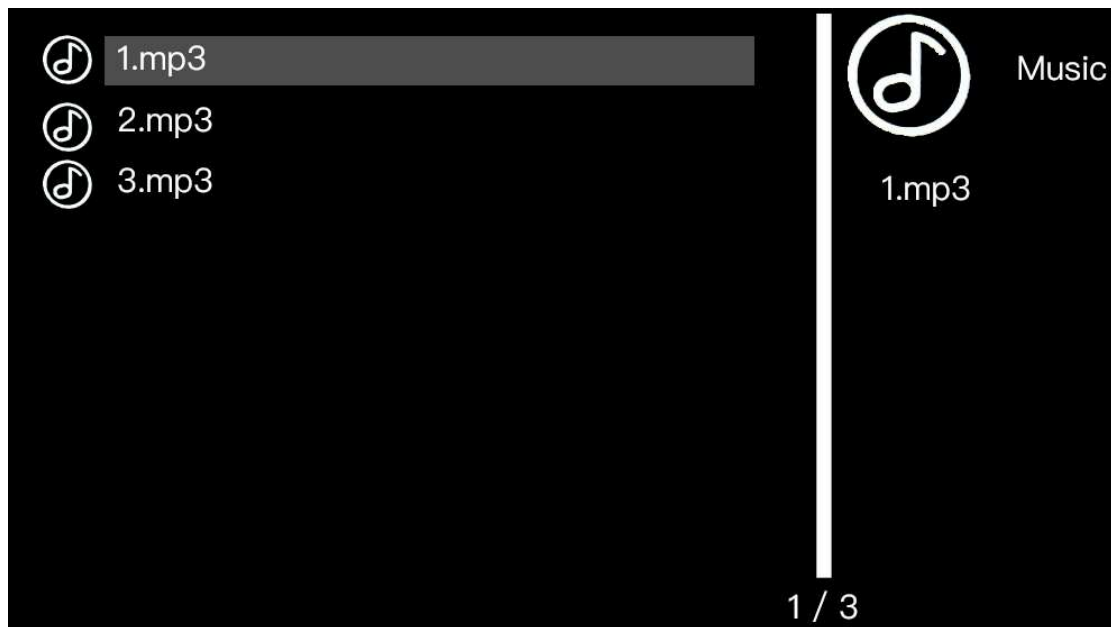


Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Music** (ή πατήστε το κουμπί **MUSIC** στο τηλεχειριστήριο) και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση για να επιλέξετε την κάρτα μνήμης, το στικάκι USB ή την εσωτερική μνήμη. Πατήστε ξανά **OK** για επιβεβαίωση. Στη συνέχεια πατήστε **RETURN** για να ανοίξετε την επισκόπηση αρχείων μουσικής. Χρησιμοποιήστε τα βέλη **▲ ▼** για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο μουσικής για αναπαραγωγή και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Λειτουργία βίντεο:

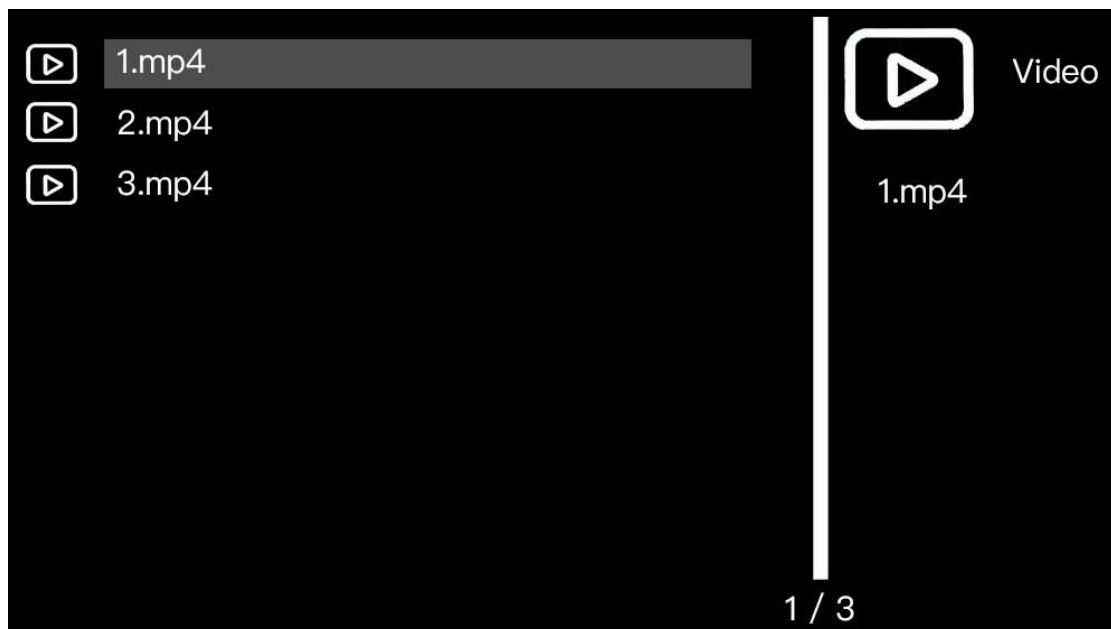

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Video** (ή πατήστε το κουμπί **VIDEO** στο τηλεχειριστήριο) και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση για να επιλέξετε την κάρτα μνήμης, το στικάκι USB ή την εσωτερική μνήμη. Πατήστε ξανά **OK** για επιβεβαίωση. Στη συνέχεια πατήστε **RETURN** για πρόσβαση στην επισκόπηση αρχείων βίντεο. Χρησιμοποιήστε τα βέλη **▲ ▼** για να επιλέξετε το επιθυμητό βίντεο για αναπαραγωγή και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.


Λειτουργία αντιγραφής για αρχεία εικόνας, μουσικής και βίντεο:

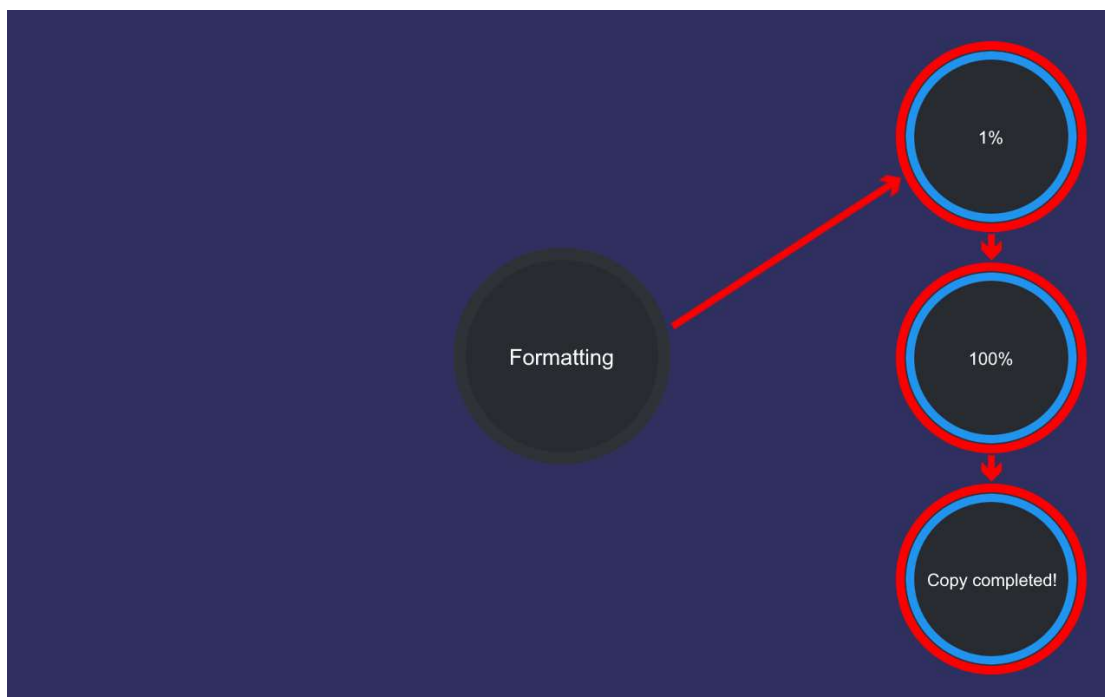


Μπορείτε να αντιγράψετε όλα τα αρχεία από την κάρτα μνήμης ή το στικάκι USB στην εσωτερική μνήμη. Για τον συγκεκριμένο σκοπό επιλέξτε **Settings** από το κύριο μενού (ή πατήστε το κουμπί **SETUP** στο τηλεχειριστήριο) και πατήστε **OK** για ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων. Χρησιμοποιήστε τα βέλη ▲ ▼ για να πλοηγηθείτε στην επιλογή **System Setup** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση. Επιλέξτε τη λειτουργία **Copy All** χρησιμοποιώντας τα βέλη ▲ ▼ και ορίστε την ως **On**. Στη συνέχεια πατήστε **RETURN** για να επιστρέψετε στο κύριο μενού. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε σύντομα την ψηφιακή κορνίζα. Συνδέστε την κάρτα μνήμης ή το στικάκι USB με τα αρχεία που θέλετε να αντιγράψετε. Η διαδικασία αντιγραφής ξεκινάει αυτόματα και εμφανίζεται η πρόοδος. Μετά την επιτυχή αντιγραφή, μπορείτε να επιλέξετε και να αναπαράξετε τα αρχεία στην αντίστοιχη λειτουργία (φωτογραφιών/μουσικής/βίντεο) από την εσωτερική μνήμη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντιγραφής, ορίστε ξανά τη λειτουργία **Copy All** ως **Off** για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη αντιγραφή. Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία φωτογραφιών, μουσικής και βίντεο είναι αποθηκευμένα στον ριζικό κατάλογο της κάρτας μνήμης ή του στικ USB για την αποφυγή/τον αποκλεισμό προβλημάτων κατά την αντιγραφή.

Σημείωση:


Μπορούν να αντιγραφούν έως 3.000 αρχεία (εικόνες ή/και αρχεία μουσικής βίντεο). Εάν επιχειρήσετε να αντιγράψετε περισσότερα από 3.000 αρχεία στην εσωτερική μνήμη, θα εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος "**Quantity exceeded 3,000 files**". Επίσης, λάβετε υπόψη ότι, κατά την αντιγραφή από κάρτες μνήμης ή στικάκια USB, τα αρχεία τα οποία είναι ήδη αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη θα διαγραφούν ή θα αντικατασταθούν πλήρως. Επομένως, εάν θέλετε να "γεμίσετε" την εσωτερική μνήμη με αρχεία, θα πρέπει να αντιγράψετε όλα τα απαιτούμενα αρχεία (εικόνες ή/και αρχεία μουσικής/βίντεο) σε μια κάρτα μνήμης ή ένα στικάκι USB, ώστε να είναι δυνατή η αντιγραφή όλων στην εσωτερική μνήμη.

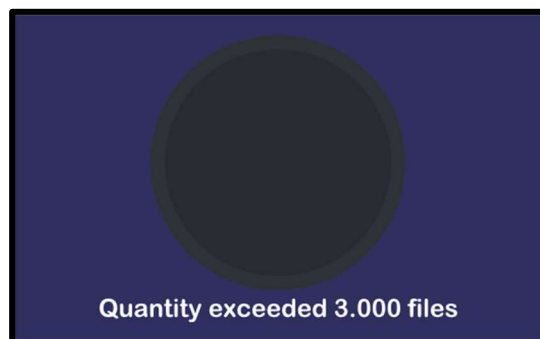

Ημερολόγιο:

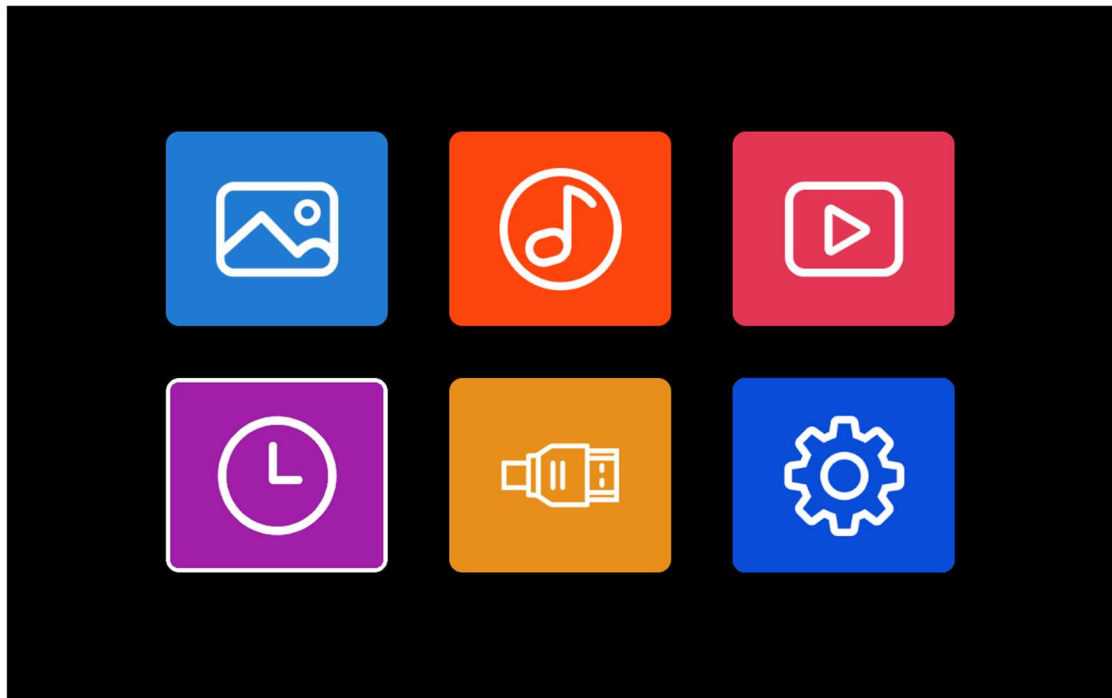


Στο κύριο μενού, επιλέξτε το **εικονίδιο του ρολογιού** (ή πατήστε το κουμπί **CALENDAR** στο τηλεχειριστήριο) και πατήστε **OK** για πρόσβαση στο ημερολόγιο.

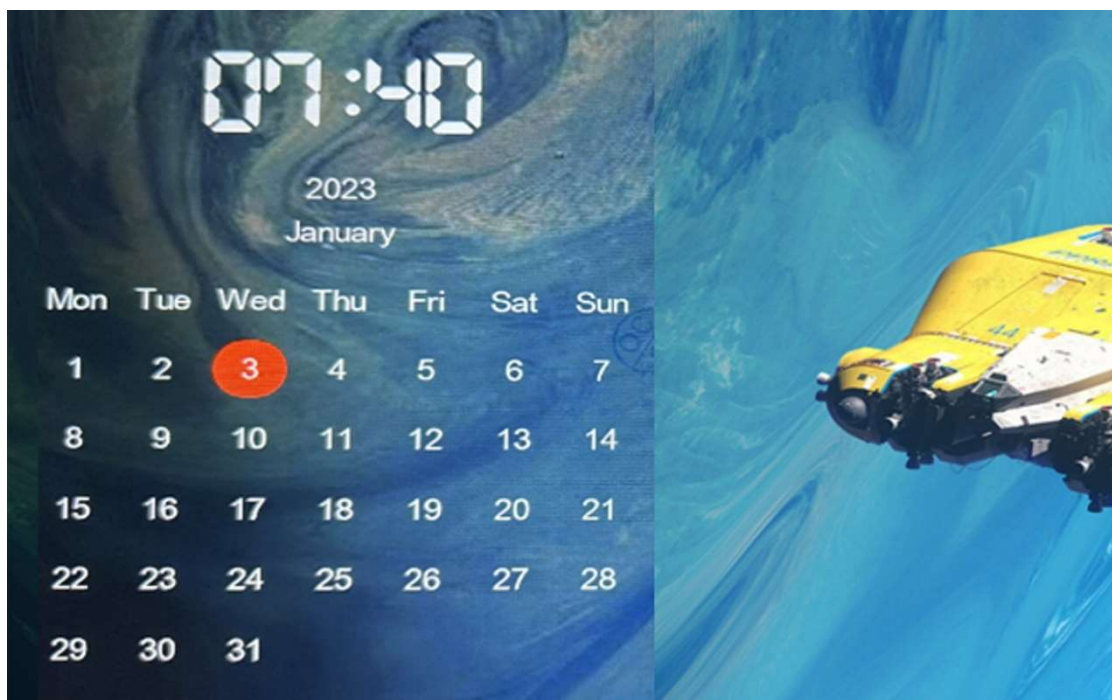


Χρησιμοποιήστε τα βέλη ▲▼◀▶ για να πλοηγηθείτε στο ημερολόγιο.

Είσοδος HDMI:

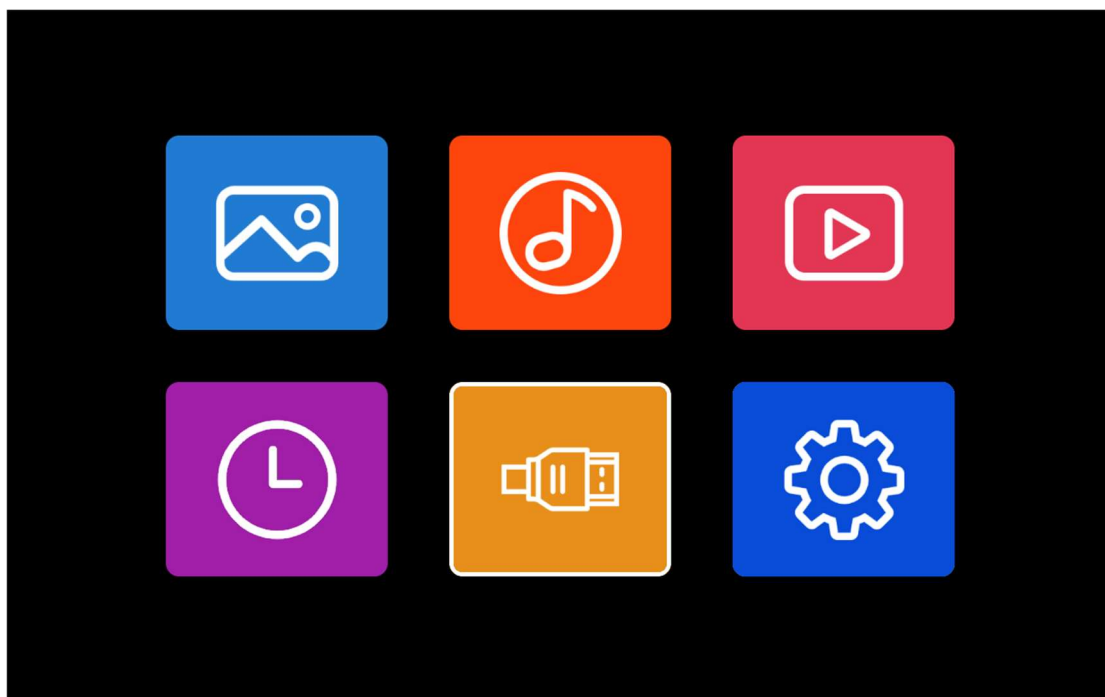

Συνδέστε τη συσκευή με υποστήριξη HDMI στην είσοδο HDMI της ψηφιακής κορνίζας. Στο κύριο μενού, επιλέξτε το **εικονίδιο HDMI** (ή πατήστε το κουμπί **SOURCE** στο τηλεχειριστήριο) και πατήστε **OK** για να επιλέξετε το HDMI ως πηγή εισόδου.


Μενού ρυθμίσεων:

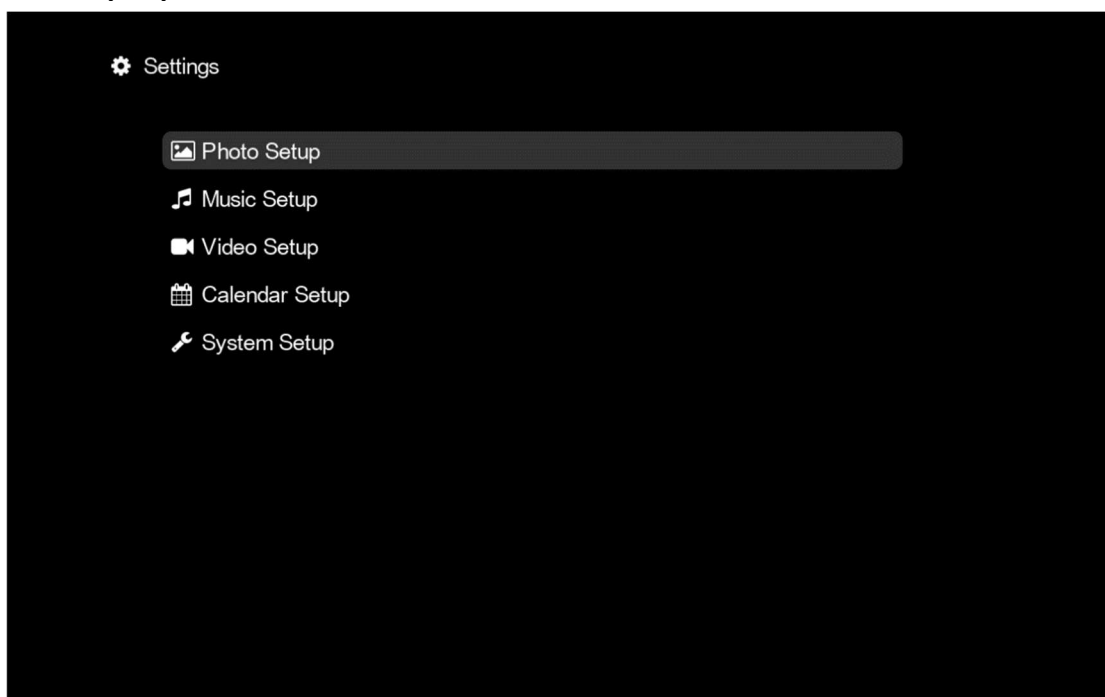

Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Settings** (εικονίδιο γραναζιού) ή πατήστε το κουμπί **SETUP** στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων (**Photo Setup**, **Music Setup**, **Video Setup**, **Calendar Setup** ή **System Setup**). Χρησιμοποιήστε τα βέλη **▲ ▼** για να επισημάνετε την επιθυμητή επιλογή ρύθμισης και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση και εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων.

Επισκόπηση επιλογών ρύθμισης

Photo Setup:

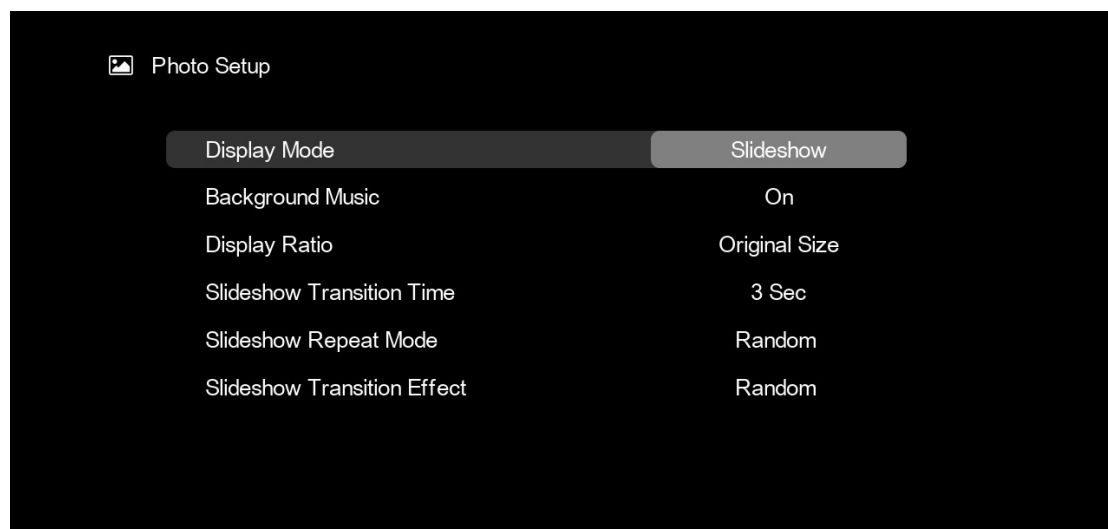

Display Mode

Slideshow - Προβολή μιας σειράς ψηφιακών φωτογραφιών στην οθόνη
Thumbnail - Προβολή περιήγησης με προεπισκόπηση εικόνων
Browse Mode - Εμφάνιση μεμονωμένων εικόνων - χρησιμοποιήστε τα κουμπιά μετακίνησης μπροστά/πίσω για να επιλέξετε την επιθυμητή εικόνα

Background Music

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μουσικής υπόκρουσης για την παρουσίαση
On / Off

Display Ratio

Επιλογές βέλτιστης προβολής των εικόνων σας
Full Screen / Original Size / Fit to Screen / Crop to Fill

Slideshow Transition Time

Ρύθμιση του χρόνου προβολής κάθε εικόνας στην παρουσίαση
3 Sec / 5 Sec / 10 Sec / 15 Sec / 30 Sec / 1 Min / 5 Min / 10 Min / 15 Min / 30 Min / 1 Hour / 6 Hours / 12 Hours / 24 Hours / Off

Slideshow Repeat Mode


Ρύθμιση του τρόπου προβολής των εικόνων στην παρουσίαση
Repeat / Sequence / Random

Slideshow Transition Effect

Ρύθμιση των εφέ εναλλαγής στην παρουσίαση
Random / Blinds / Erase / Slide / Grid / Fade In Out

Χρησιμοποιήστε τα βέλη ◀ ▶ για να ρυθμίσετε/αλλάξετε την επιθυμητή τιμή.

Music Setup:

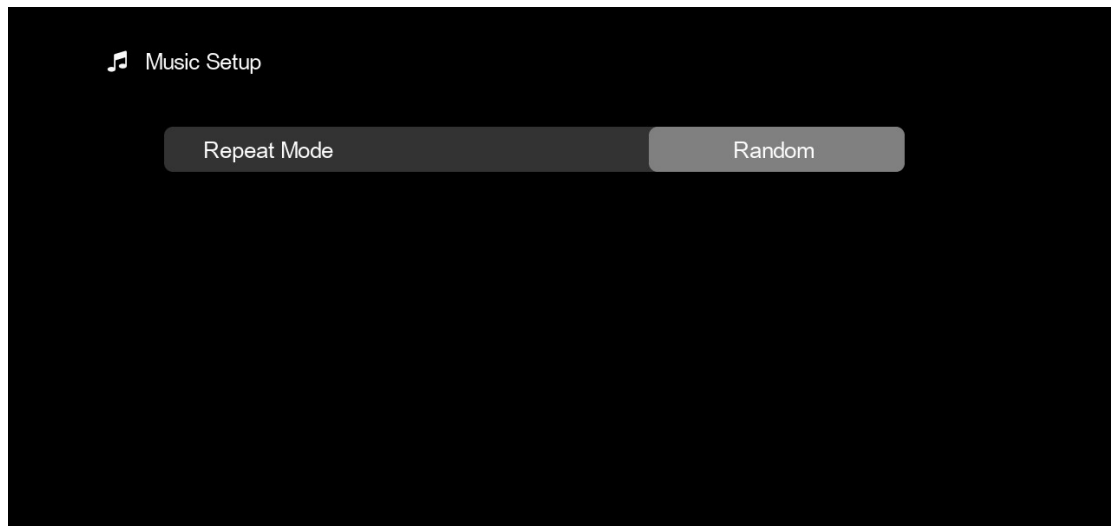

Repeat Mode

Ρύθμιση της λειτουργίας αναπαραγωγής των αρχείων μουσικής

Repeat All / Repeat One / Sequence / Random

Χρησιμοποιήστε τα βέλη ◀▶ για να ρυθμίσετε/αλλάξετε την επιθυμητή τιμή.

Video Setup:



Display Mode

Επιλογές βέλτιστης προβολής των βίντεό σας

Scale / 4:3 / 16:9 / Full Screen

Repeat Mode

Ρύθμιση της λειτουργίας αναπαραγωγής των αρχείων βίντεο

Repeat All / Repeat One / Sequence / Random

Χρησιμοποιήστε τα βέλη ◀▶ για να ρυθμίσετε/αλλάξετε την επιθυμητή τιμή.

Calendar Setup:


 Calendar Setup

Date	01 - 01 - 2024
Clock Mode	24-hour
Time	01 : 11
Alarm Status	Off
Alarm Clock Frequency	Mon to Fri
Auto Boot Time	Off
Auto Shut Time	Off
Auto Power Frequency	Mon to Fri

Date	Ρύθμιση της ημερομηνίας <u>dd - mm - yyyy</u>
Clock Mode	Ρύθμιση της μορφής ώρας <u>12-hour / 24-hour</u>
Time	Ρύθμιση της ώρας <u>hh:mm</u>
Alarm Status	Ρύθμιση του ξυπνητηριού/ρολογιού (με ήχο) <u>hh:mm</u> / <u>Off</u>
Alarm Clock Frequency	Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης για το ξυπνητήρι/ρολόι <u>Mo to Fr</u> / <u>Weekend</u> / <u>Once</u> / <u>Everyday</u>
Auto Boot Time	Ρύθμιση της ώρας αυτόματης ενεργοποίησης της ψηφιακής κορνίζας <u>hh:mm</u> / <u>Off</u>
Auto Shut Time	Ρύθμιση της ώρας αυτόματης απενεργοποίησης της ψηφιακής κορνίζας <u>hh:mm</u> / <u>Off</u>
Auto Power Frequency	Ρύθμιση του μεσοδιαστήματος αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης <u>Mo to Fr</u> / <u>Weekend</u> / <u>Once</u> / <u>Everyday</u>

Χρησιμοποιήστε τα βέλη ◀ ▶ για να ρυθμίσετε/αλλάξετε την επιθυμητή τιμή.

System Setup:

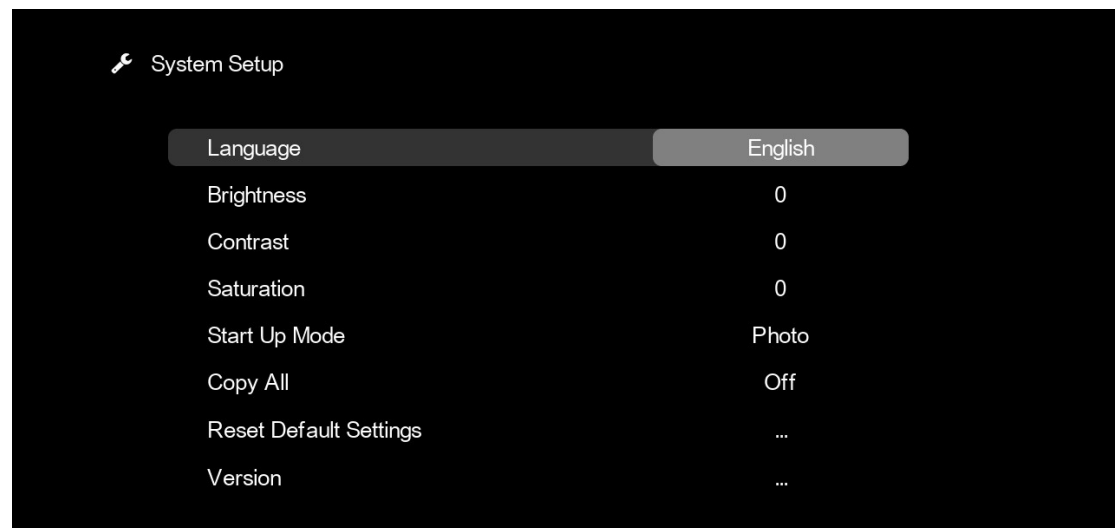

Language	Ρύθμιση της επιθυμητής/προτιμώμενης γλώσσας <u>German / English / French / Italian / Dutch / Portuguese / Spanish / Swedish / Czech / Danish / Polish / Russian / Turkish / Hungarian / Romanian / Norwegian / Finnish / Slovak / Croatian / Serbian / Bulgarian / Greek / Slovenian</u>
Brightness	Ρύθμιση από “0” έως “-10 / +10”
Contrast	Ρύθμιση από “0” έως “-10 / +10”
Saturation	Ρύθμιση από “0” έως “-10 / +10”
Start Up Mode	Η λειτουργία που εκκινείται αυτόματα μετά την ενεργοποίηση της ψηφιακής κορνίζας. <u>Main Menu / Photo / Music / Video / Calendar</u>
Copy All	Αυτόματη αντιγραφή εικόνων/αρχείων μουσικής ή βίντεο από την κάρτα μνήμης ή το στικάκι USB στην εσωτερική μνήμη. <u>Off / On</u>
Reset Default Settings	Επαναφορά της ψηφιακής κορνίζας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. <u>Reset to default settings? Yes / No</u>
Version	Εδώ εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση του υλικολογισμικού της ψηφιακής κορνίζας!

Χρησιμοποιήστε τα βέλη ◀ ▶ για να ρυθμίσετε/αλλάξετε την επιθυμητή τιμή.

Τεχνική υποστήριξη

Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να προσφέρουμε στους πελάτες μας τις καλύτερες υπηρεσίες υποστήριξης πελατών. Εάν χρειάζεστε υποστήριξη με το προϊόν σας BRAUN, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της BRAUN προτού επιστρέψετε τη συσκευή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

E-Mail: post@braun-phototechnik.de

Web: www.braun-phototechnik.de

+49 (0) 7457 / 9465-60

Κανονισμοί CE

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τους περιορισμούς ψηφιακών συσκευών σύμφωνα με τους κανονισμούς CE. Αυτοί οι περιορισμοί έχουν σχεδιαστεί για την παροχή εύλογης προστασίας από επικίνδυνες παρεμβολές σε οικιστικές εγκαταστάσεις. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στην αρχική σελίδα της εταιρείας μας.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH
Merkurstraße 8
72184 Eutingen / GERMANIA
Τηλ.: +49 (0) 7457 / 9465-60