

xquantum



LAMPKA NA MONITOR ML100*

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

* - Oznacza wersję kolorystyczną

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli jest uszkodzone, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
2. Należy chronić produkt przed zanieczyszczeniami, wilgocią i przegrzaniem.
3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
4. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
5. Produktu nie należy stosować w połączeniu z włącznikami elektrycznymi, czasowymi, fotokomórkami itp.
6. Produktu należy używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
7. Dzieci nie mogą zajmować się czyszczeniem ani konserwacją bez nadzoru dorosłych.
8. Urządzenie można podłączyć tylko do źródła zasilania o napięciu i częstotliwości zgodnej ze specyfikacją na tabliczce znamionowej.
9. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
10. Nie ciągnąć ani nie przenosić urządzenia za przewód. Nie używać przewodu jako uchwytu.
11. Nie używać w wilgotnych miejscach takich jak łazienki. W

przypadku dostania się cieczy do urządzenia należy je wyłączyć oraz zlecić przegląd autoryzowanemu centrum serwisowania sprzętu.

12. Nie używać detergentu do czyszczenia urządzenia.
13. Odłączając urządzenie ze źródła zasilania nie należy ciągnąć za kabel. Należy chwycić wtyczkę ręką i odłączyć urządzenie.
14. Nie należy odłączać urządzenia mokrymi rękami.
15. W przypadku, gdy pojawi się ból głowy lub oczu, należy wyłączyć lampkę i zrobić sobie kilkuminutową przerwę. Należy zachować odpowiednią odległość od bezpośredniego źródła światła.
16. Produkt może nie działać prawidłowo w sytuacji, gdy znajdzie się w zasięgu pola elektromagnetycznego.
17. Źródło światła w lampce nie jest wymieniane. Po osiągnięciu końca źródła światła lampę należy wymienić na nową.
18. Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <F>.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XQUANTUM**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


DANE TECHNICZNE

Model lampki	ML100K/W
Wejście [V/A]	12V --- 1V


Moc znamionowa [W]	16W
Temperatura barwowa [K]	3000 – 6500K
Produkt posiada źródło światła o klasie efektywności energetycznej	F
Żywotność [h]	25000h
Regulacja jasności	5 poziomów
Zasilanie regulatora	2 x Bateria AAA (brak w zestawie)
Strumień świetlny [lm]	1100
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	2,32 dBm
Zakres częstotliwości	2400 – 2483,5 MHz
Zasilacz	ML100K/W
Wejście	100-240V~50/60Hz
Wyjście	12V --- 1V

OPIS URZĄDZENIA

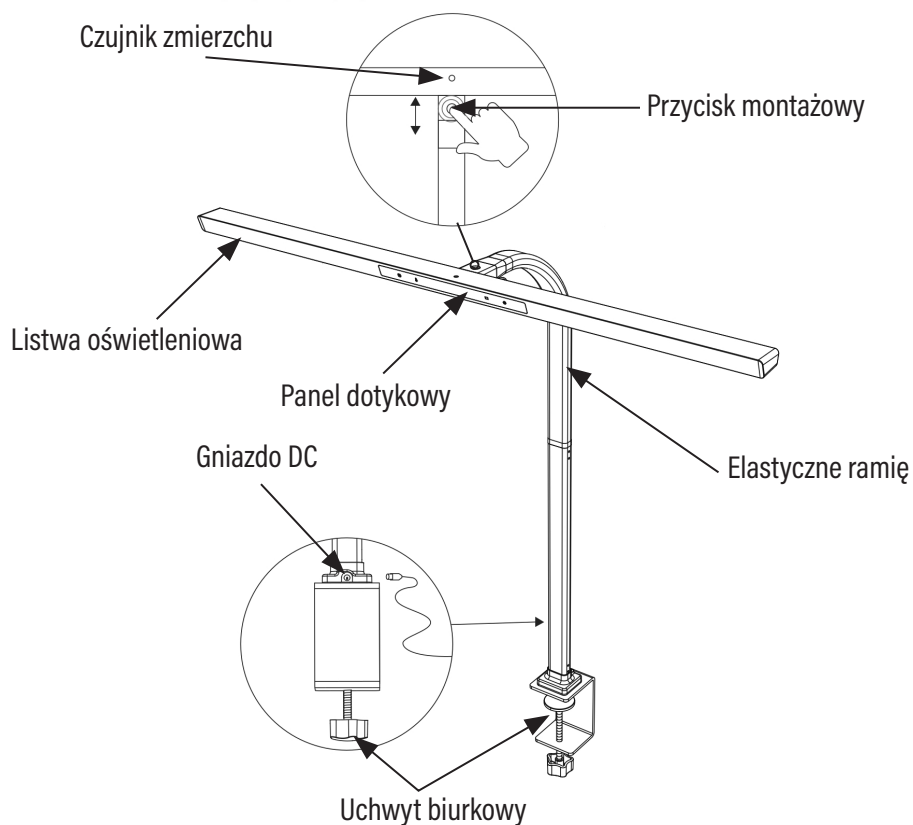

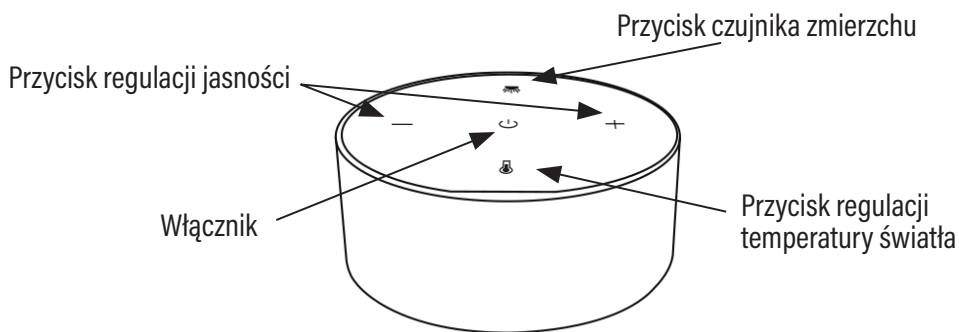


PANEL DOTYKOWY


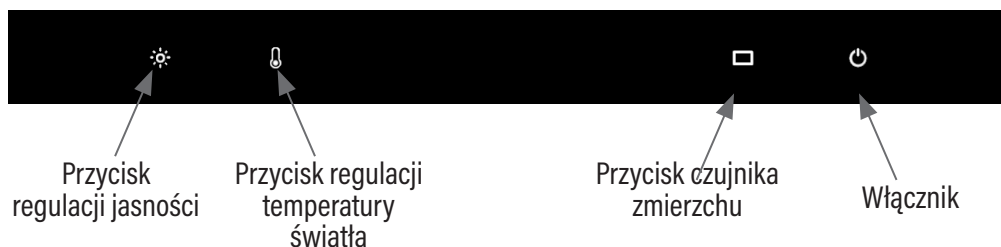


PIERWSZE URUCHOMIENIE I OBSŁUGA


Zamontuj ramię lampki na biurku używając uchwyty, dokręcając do blatu tak tak aby było stabilne i podłącz zasilacz, który jest dołączony do zestawu.

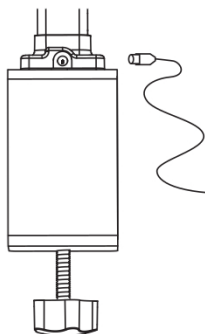

Zamontuj lampę na ramieniu i podłącz przewód do lampy.

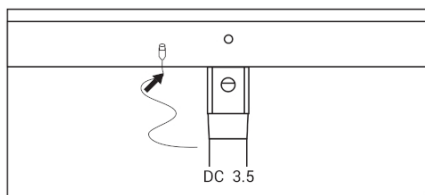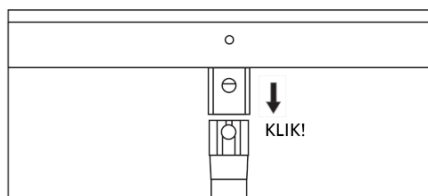


Ustaw lampę na żądaną wysokość.

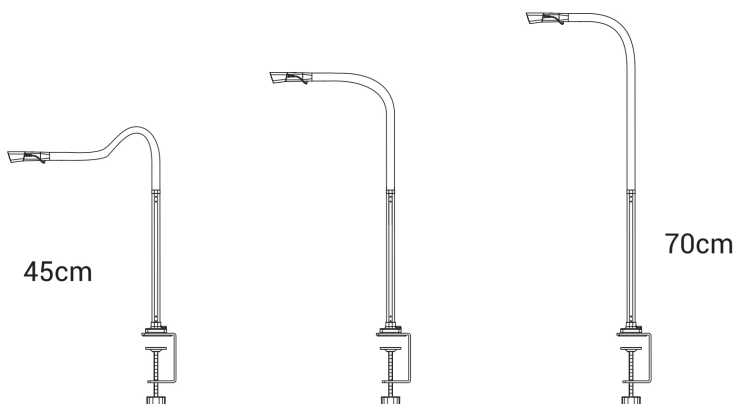

Do pilota bezprzewodowego włóż baterie i zamknij obudowę.

INSTALACJA BATERII

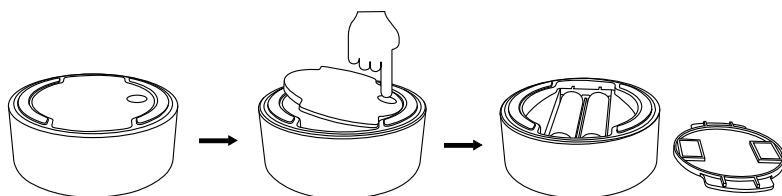

Korzystając z panelu dotykowego lub pilota naciśnij przycisk  aby uruchomić urządzenie. Następnie dopasuj jasność za pomocą przycisku  oraz barwę za pomocą przycisku . Na pilocie możesz dostosować jasność i temperaturę za pomocą przycisków „+” i „-”. Możesz również włączyć tryb automatyczny, który będzie sam dopasowywał jasność na podstawie poziomu światła w pomieszczeniu za pomocą przycisku na pilocie z ikoną  lub na panel dotykowym za pomocą przycisku .

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA! PRZED CZYSZCZENIEM WYŁĄCZ URZĄDZENIE I ODŁĄCZ OD ZASILANIA.

Zaleca się aby do czyszczenia ściągnąć lampkę z monitora. Czyścić należy tylko i wyłącznie suchą ścierką.

UWAGA! NE MYJ URZĄDZENIA WODĄ, NIE UŻYWAJ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH , PONIEWAŻ MOGĄ ONE POWODOWAĆ ODBARWIENIA.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że ML100 jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym

prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: <https://www.artdom.net.pl/deklaracja/ML100/>

ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Lampka nie działa.	Lampka nie jest podłączona prawidłowo.	Upewnij się, że lampka jest prawidłowo podłączona
	Uszkodzony przewód.	Upewnij się, że przewód nie jest uszkodzony.
Lampka jest zbyt ciemna.	Ustawienia jasności są zbyt niskie.	Sprawdź i dostosuj ustawienia jasności.
Lampka nie reaguje na dotyk.	Brud lub kurz na panelu dotykowym.	Oczyść panel dotykowy suchą ściereczką.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE LAMPKI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.

4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

