



INSTRUKCJA OBSŁUGI
PRÁLKO-WIRÓWKA
MODEL: STDT-380

Przed użyciem pralki uważnie przeczytaj instrukcję w celu poprawnego użytkowania.
Pralka jest urządzeniem do pracy pod nadzorem.



Contents

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	1-2
Instrukcja budowy	3
Instalacja	4
Uwagi i przygotowanie do prania	5
Metody użytkowania	6-7
Konserwacja	8
Rozwiązywanie problemów	9
Specyfikacja	10



UWAGA

- Pralka nie powinna być zainstalowana w wilgotnym pomieszczeniu.
- Włóż pranie do komory wirówki równomiernie i i ugnieć ciasno za pomocą wewnętrznej nakrywki.
- Nie wkładaj rąk do komory wirówki jeśli nadal pracuje aby uniknąć możliwego niebezpieczeństwa.
- Jeśli pranie nie jest odpowiednio równo ułożone wówczas pracująca wirówka może wpaść w silne wibracje, co uniemożliwi odwirowanie prania.
- Jeśli pralka nie posiada pompki upewnij się, że wąż odpływu jest nisko ułożony w czasie odwadniania.
- Nie nalewaj wody w czasie pracy pralki.
- Jeśli wirówka nie zatrzyma się w ciągu 15 sekund od otwarcia pokrywy – przestań jej używać i skontaktuj się z serwisem.
- Nie pierz parasolek, płaszczy przeciwdeszczowych ani butów aby nie uszkodzić odzieży.
- Po zakończeniu pracy pralki, wyjmij wtyczkę z gniazda i zakręć dopływ wody aby uniknąć przepięć i zalania.
- Wsad prania i wirowania odnoszą się do maksymalnej wydajności (wagi) standardowych suchych ubrań.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwie domowym i dla podobnego przeznaczenia.

UWAGI

Tryb połączenia kabla zasilającego tej pralki jest połączeniem typu Y-profil. Użytkownik nie powinien otwierać i rozłączać kabli w pralce gdyż może to doprowadzić do niepożądanych konsekwencji.

Jeśli ta część jest uszkodzona i wymaga naprawy skontaktuj się z serwisem.


Uwaga!

- Zawsze po praniu odłączaj kabel od zasilania.
- Upewnij się, że używana wtyczka jest odpowiednio uziemiona.
- Maksymalny kąt nachylenia podłoża pralki nie może być większy niż 2°.
- Do prania i płukania nie używaj wody powyżej 50°C, aby uniknąć deformacji urządzenia.
- Nie odłączaj kabli i innych części pralki samodzielnie.
- Nie zasłaniaj otworu wentylacyjnego w podstawie pralki podczas prania, np. dywanem, czy chodnikiem.
- Nigdy nie łącz przewodu uziemiającego z przewodem pod napięciem, może to doprowadzić do porażenia prądem.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony musi być wymieniony przez serwis lub osobę przeszkoloną aby uniknąć porażenia prądem.


- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i więcej oraz osoby posiadające ograniczoną sprawność fizyczną, zmysłową lub umysłową, lub nie posiadających doświadczenia lub wiedzy na temat obsługi tego urządzenia, jeśli osoby te znajdują się pod stosownym nadzorem lub zostały poinstruowane co do obsługi urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia związane z tą obsługą. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić i konserwować tego urządzenia bez nadzoru.
- Dzieci młodsze niż 3 lata nie mogą zbliżyć się do pralki bez ciągłej opieki. Dzieci powyżej 3 lat i poniżej 8 lat mogą tylko włączać i wyłączać urządzenie i tylko w przypadku, jeśli jest ono umieszczone i zainstalowane w normalnej pozycji w której pracuje, są pod nadzorem i zostali poinstruowani jak używać urządzenie w bezpieczny sposób i rozumieją ryzyko z tym związane. Dzieci powyżej 3 lat i poniżej 8 lat nie powinny włączać wtyczki, regulować i czyścić pralki ani konserwować jej.
- W czasie pracy wirówki uważaj aby nie dotykać prania i wirówki gołymi rękami.

W czasie pracy wirówki uważaj aby nie dotykać prania i wirówki gołymi rękami Jeśli wirówka nie zatrzyma się w ciągu 15 sekund od otwarcia pokrywy – przestań jej używać i skontaktuj się z serwisem. 	Rzeczy, które nie mogą być prane i wirowane gołymi rękami Nie pierz rzeczy, które mają plamy z farby, lakieru, benzyny lub innych substancjami palnymi gdyż może to spowodować pożar. Linki, sznurki i guziki powinny być spakowane przed praniem lub wirowaniem. 
Nie używaj pralki w łazience Unikniesz korozji i przebicia. 	Nie zapomnij zamknąć wewnętrznej pokrywy wirówki przed wirowaniem. Jeśli rzeczy w wirówce wystają mogą się uszkodzić. 
Uwaga na szorowanie Aby nie uszkodzić części elektrycznych nie szoruj panelu kontrolnego i jego części. 	Nie wlewaj do pralki gorącej wody Uchroni to pralkę przed deformacją i zatarzeniem. 
Dzieci nie powinny bawić się w pobliżu pralki Dziecko może wpaść do pralki, co może być bardzo niebezpieczne. 	Trzymaj pralkę z dala od ognia i gorąca Może to doprowadzić do pożaru i deformacji pralki. 

OPIS CZĘŚCI

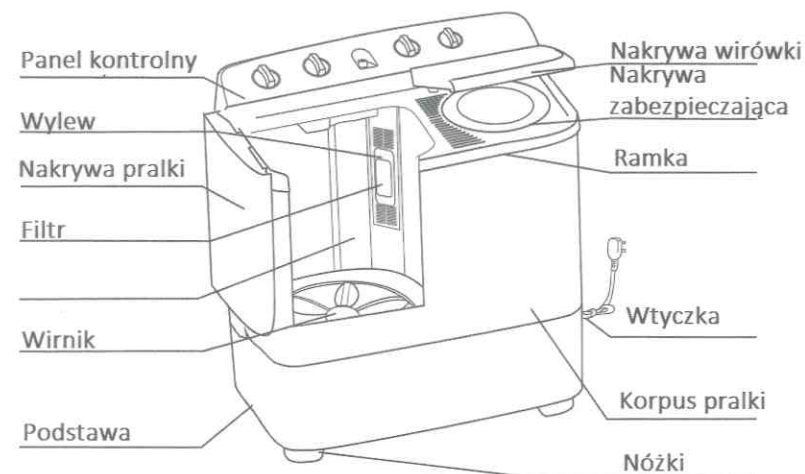

OPIS PANELU KONTROLNEGO

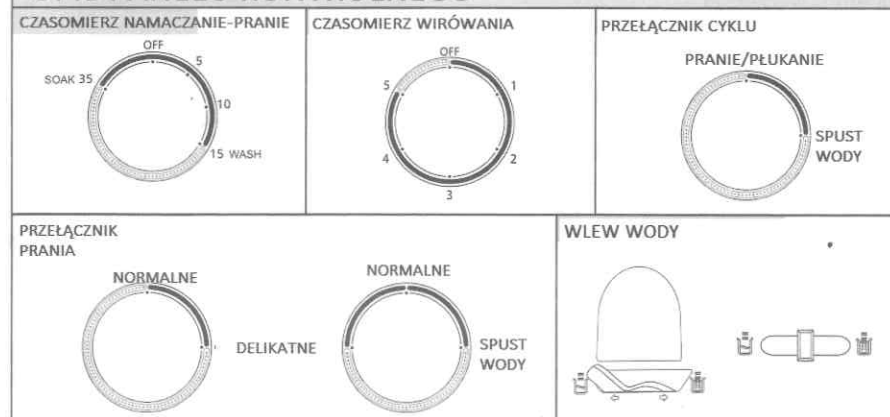

INSTRUKCJA ROZPAKOWANIA


- Przetnij i usuń taśmy z opakowania



- Otwórz klapy kartonu i usuń elementy ze styropianu.



- Usuń karton i styropian ze spodu pralki.




EPS

- Usuń wkładkę z pianki EPS przed pierwszym praniem.

Ustawianie i instalowanie nóżek


Zdejmij nakrywę



Położ pralkę na boku jak na rysunku



Zainstaluj 4 nóżki jak na rysunku





ZMIANA STRONY MONTAŻU WĘŻA SPUSTU WODY

Fabryczne zainstalowanie węża odpływu jest zlokalizowane po stronie komory wirówki. Zgodnie ze stroną instalacji wąż może być umieszczony po stronie komory pralki.

Metoda wygląda jn.

- Odłącz urządzenie z zasilania (wyciągnij wtyczkę z gniazdka)
- Rozłóż miękki materiał (np. koc) i połóż na nim delikatnie pralkę.
- Zdejmij wąż z uchwytów po stronie wirówki i przełóż go na stronę pralki.
- Zawieś wąż odpływu.

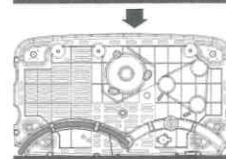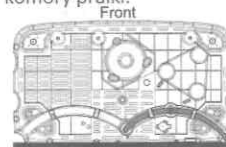

uchwyty wąż odpływu koc

MIEJSCA MONTAŻU PRALKI

W celu uniknięcia uszkodzenia elektrycznego, od koloryzowania i deformacji nie instaluj urządzenia w miejscach jn.:

- Bezpośredniego promieniowania słonecznego



- Narażonych na deszcz i wilgoć




- Pochyłe i niestabilne podłoże



Podłączanie węża spustu wody

- Wąż spustu wody nie może być zanurzony w wodzie!



Podłączanie do zasilania elektrycznego

- Wtyczka do uziemienia jest połączona z wtyczką zasilania. Nie zmieniaj jej.
- Wtyczka do uziemienia musi być umieszczona w gnieździe zasilającym.

Uwagi przed przystąpieniem do prania

- Połącz wąż dopływu wody do kranu.
- Położ wąż spustu wody w miejscu odprowadzania lub podłącz do odpływu kanalizacyjnego.
- Upewnij się, że pozycja na przełączniku prania jest po lewej stronie w czasie prania i płukania a po prawej w czasie wirowania.
- Odnies się do danych zawartych w tabeli dla prania.

Uwagi przed przystąpieniem do prania

- Nowy zestaw węży dostarczony z urządzeniem zużywa się, tego starego zestawu nie można użyć ponownie.
- Sprawdź czy w kieszeniach nie ma takich rzeczy niepożądanych, jak: monety, gwoździe, wsuwki i spinki do włosów, błoto, piasek.
- Wywróć na drugą stronę ubrania, które mogą się obierać.
- Paski powinny być uprzednio związane, a zamki błyskawiczne zasunięte aby uniknąć uszkodzenia odzieży i pralki.
- Ubrania powinny być sortowane według ich składu, stopnia zabrudzenia i koloru. Małe części odzieży (np. chusteczki) lub puszyste ubrania powinny być włożone do siateczki przeznaczonej do prania.
- Maksymalne ciśnienie wody dopływającej to 0,3MPa
Minimalne ciśnienie wody dopływającej to 0,02 MPa
- Używaj niezależnego gniazdka elektrycznego z dwoma bolcami i kabla z uziemieniem. Napięcie powinno być zgodnie z oznaczeniami na tabliczce znamionowej.

Jeśli pralka jest wyposażona w pompe

- Pranie w pralce z pompą jest takie same jak w pralce bez pompy. Jeśli przełącznik prania jest ustawiony w pozycji spust wody, pompa zaczyna działać. Pomaga wypompować wodę.
- Kiedy timer wirówki jest włączony, komora wirówki zaczyna wirować. W tym samym czasie pompa zaczyna działać.
- Nie powinno się wieszać węża spustu wody wyżej niż 1,2 m i niżej niż 0,8 m, w innym przypadku pompa nie zadziała prawidłowo.
- Można czasem zaobserwować, że pompa działa, a woda nie wypływa. To nie jest problemem.
- Obniż wąż spustowy. Wówczas woda wypłynie. Umieść haczyk węża na wybranej wysokości.
- Kiedy odprowadzanie się zakończy. Odłącz pralkę od zasilania elektrycznego.

SPOSÓB PRANIA


1. Umieść wąż dopływu we wlocie wody na panelu kontrolnym i odkręć wodę.
2. Ustaw pokrętkę wyboru prania na (Normalne lub Delikatne) zgodnie z rodzajem odzieży.
3. Jeśli poziom wody osiągnie połowę wyznaczonego zakresu, dodaj detergent i zamieszaj. Włóż odzież (odkręć wodę i namaczaj przez chwilę), następnie dolej wodę do wymaganego poziomu i zakręć wodę.
4. Przekręć pokrętkę czasu prania na wybrany czas prania. (Jeśli twoja pralka posiada funkcję namaczanie-pranie, odnieś się do następującej instrukcji: Jeśli używasz funkcji namaczanie-pranie przekręć pokrętkę zgodnie z ruchem zegara to wybranego czasu pomiędzy 15"-35" wówczas pralka zacznie namaczanie. W czasie namaczania pranie będzie przerywane z przerwami w komorze prania. Po namoczeniu pralka zacznie automatycznie pranie.
5. Po praniu nastaw przełącznik prania na spust wody i zacznie się odwadnianie.


Załącznik: przybliżone wagi odzieży.

T-shirt (bawełna) 150g	Koszula ok. 200g	Piżama(bawełna) ok. 500g.	Bielizna (bawełna) 50g	Skarpetki ok. 50g	Szalik (bawełna) ok. 300g
					

Dla modeli o większej pojemności 8kg i więcej, to urządzenie może prać nie więcej niż 4kg koc o mieszanym składzie z etykieta „pranie ręczne” (tzn. koc który można prać w wodzie). Dla pralek o pojemności poniżej 8kg. Urządzenie może prać koce nie cięższe niż 2kg. Sposób jn.:

1. rozpuść neutralny płyn do prania w odpowiedniej ilości wody (poniżej 50°C) i wlej to komory prania.
2. Złóż koc jak na poniższym rysunku i włóż do komory prania.

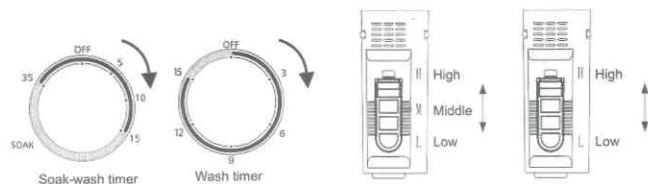

			
Złóż koc na połowę wzdłuż dłuższego boku	Złóż trzykrotnie w tym samym kierunku	Zroluj	Włóż do komory brzegiem w dół

Rinsing Method Płukanie


- Aby zaoszczędzić czas, wodę i energię wykonaj wirowanie po płukaniu. Po płukaniu umieść odzież w komorze prania.
- Umieść wąż wlewu w otworze wlewu na panelu kontrolnym i odkręć wodę.
- Ustaw tryb prania w pozycji „Normalne” lub „Delikatne” zgodnie z rodzajem odzieży.
- Ustaw poziom wody zgodnie z zakresem.
- Po napełnieniu wodą, zakręć dopływ wody.
- Przekręć pokrętkę czasu prania na wybrany czas płukania.
- Po płukaniu, przełóż pranie do komory wirowania i wiruj 1-3 minuty.
- Spuść wodę z płukania z komory prania.
- Płukanie może być przeprowadzane kilkakrotnie w zależności od potrzeb. Odwiruj i wysusz pranie.

Spinning Method Wirowanie

1. Potrząśnij odzież/materiałami do prania i umieść je w komorze wirówki.



2. Połóż wewnętrzną nakrywkę na wierzch prania horyzontalnie w wirówce. Sprawdź czy wewnętrzna nakrywka jest w odpowiedniej pozycji.

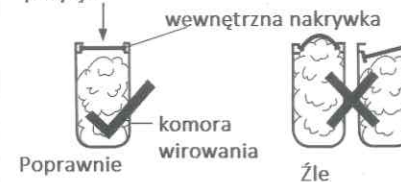


3. Zamknij pokrywę zabezpieczającą i pokrywę zewnętrzną.



4. Odnieś się do poniższej tabelki aby wybrać odpowiedni czas wirowania.

Rodzaj ubrań	Czas wirowania
Odzież delikatna	ok. 1 min
Swetry, dzianina	ok. 1-2 min
Bielizna	ok. 2-3 min
Podkoszulki	ok. 3-4 min
Ręczniki	ok. 5 min

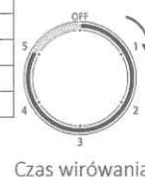

Czas wirowania



- Jeśli nastąpią silne wibracje w komorze wirowania, należy natychmiast otworzyć pokrywę wirówki.
- Sprawdź czy wirówka stoi na płaskiej, stabilnej podłodze i następnie popraw pranie i rozdziel je.
- W celu jednoczesnego wirowania i spuszczenia wody, wcześniej odwiruj przez 1 min. przed spuszczeniem wody.
- Upewnij się, że woda jest zakręcona w czasie wirowania i spuszczenia wody z powodów bezpieczeństwa.





Nie wiruj odzieży wodoodpornej, zawierającej pierze, butów aby uniknąć silnych wibracji i uszkodzenia odzieży.



Po zakończeniu pracy urządzenia nigdy nie zapomnij:

1. wyciągnąć wtyczki z gniazdka elektrycznego.
2. Wyjąć węża odprowadzającego wodę.

Przykład konserwacji

Po zakończeniu pracy urządzenia usuń wilgoć i plamy z obu komór za pomocą miękkiej ściereczki. Aby nie uszkodzić powierzchni plastikowych pralki nie używaj silnych środków czyszczących ani lotnych chemikaliów.



Czyszczenie filtra

1. Naciśnij klamrę i wyciągnij filtr z ramki.
2. Otwórz i opróżnij filtr, następnie zamknij go.

Metoda instalowania filtra

Po oczyszczeniu włóż część zabezpieczającą filtra w dolnej części do wylotu wody i naciśnij klamrę.



Zabezpieczenie przed zamrznieniem

Aby uniknąć zamarznięcia:

1. Zakręć kran, usuń wężyk doprowadzający wodę usuń całkowicie wodę.
2. Połóż nisko wężyk odpływu i ustaw przełącznik prania na spust wody, spuść wodę z komory prania.

Jeśli woda zamarzła proszę o wykonanie następujących czynności:

1. Włóż wężyk odpływu do ciepłej wody o temperaturze 50 st. C.
2. Weź co najmniej 2 litry ciepłej wody o temperaturze poniżej 50st. C. i nalej do komory prania, odczekaj 10 min.
3. Załóż wężyk na kran i sprawdź czy wężyk odpływu i dopływu wody działa poprawnie.



Jeśli pojawią się poniższe symptomy, odłącz wtyczkę i wprowadź poniższe rozwiązania:

Problem	Rozwiązanie problemu
Pralka nie działa	• Sprawdź czy gniazdo elektryczne działa • Sprawdź czy wtyczka jest poprawnie włączona do gniazdka • Sprawdź czy timer pralki i wirówki są w pozycji OFF
Wąż spustu nie działa	• Sprawdź czy wąż spustu jest nisko położony • Sprawdź czy wąż spustu nie jest zamarznięty • sprawdź czy wąż nie jest zapchany przez kłaczki i szczątki odzieży
Występuje dziwny hałas podczas prania	• Sprawdź czy nie ma monet lub innych obcych przedmiotów w komorze pralki
Występuje dziwny hałas, gwałtowne wibracje podczas wirowania	• Sprawdź czy pralka stoi na płaskiej stabilnej powierzchni • Sprawdź czy odzież jest równomiernie ułożona w komorze wirowania • Sprawdź czy nie ma odzieży lub jej szczepków poza bębniem wirówki w komorze wirowania

PRALKO-WIRÓWKA



MODEL: STDT-380

WSAD PRANIA: 7 kg

WSAD WIROWANIA: 5,6 kg

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE: 220-240 V

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 50 Hz

MOC ZNAMIONOWA PRANIA: 380W

MOC ZNAMIONOWA WIROWANIA: 160W

MOC ZNAMIONOWA: 540W

IPX4



Importer: EuroSAS Sp. z o. o.
26-624 Kowala, Młodocin Mniejszy 51L
www.mystella.pl
e-mail: bok@mystella.pl