


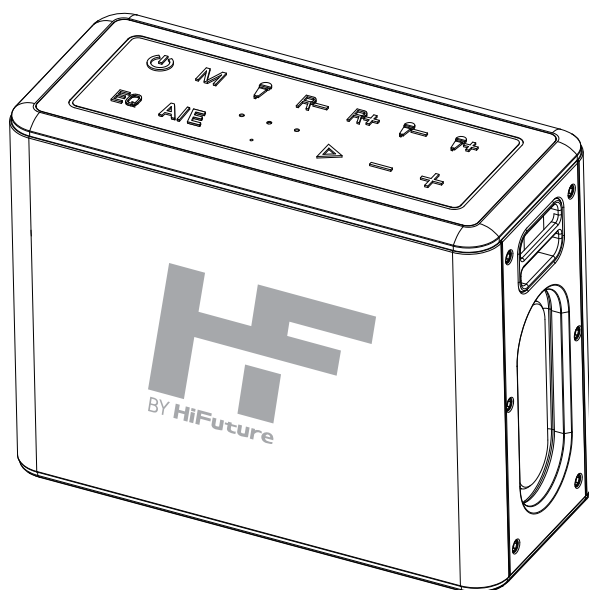


MUSIC BOX

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem produktu i zachowaj ją na przyszłość

Zawartość opakowania

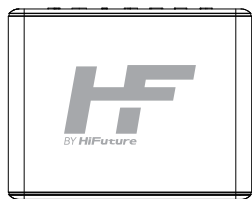


X1




X2




X1



X1




X1




X1

Konfiguracja przycisków

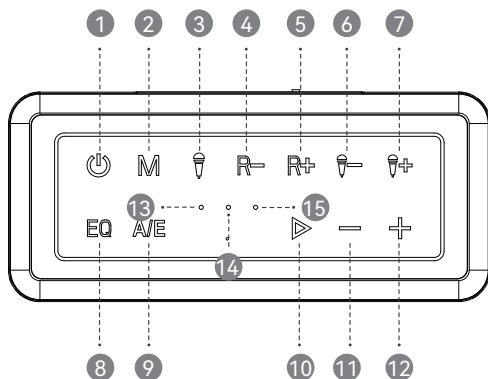


1. Włącz/wyłącz/Zmiana koloru RGB
2. Przełączanie trybu/Rozłącz Bluetooth/ Przywracanie ustawień fabrycznych
3. Tryb Karaoke
4. Pogłos -
5. Pogłos +
6. Głośność mikrofonu -
7. Głośność mikrofonu +
8. EQ / Oszczędzanie energii
9. Eliminacja dźwięku wokalu

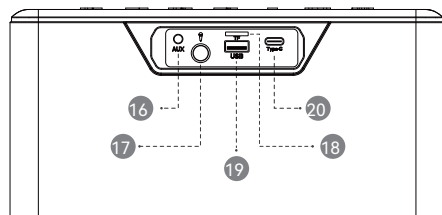


10. Odtwarzaj / Pauza / Odbierz / Odrzuć / Zakończ rozmowę / Ponowne wybieranie / Asystent głosowy
11. Głośność- / Poprzedni utwór
12. Głośność+ / Następny utwór
13. Wskaźnik BT i ładowania
14. Wskaźnik trybu EQ
15. Wskaźnik trybu A/E i Karaoke
16. Port wejścia AUX
17. Port Instrumentalny 6.5mm
18. Gniazdo Karty TF
19. Port USB-A
20. Port Ładowania Type-C


Instrukcje

Przycisk	Funkcja	Działanie	Wskaźnik
	Włącz	Naciśnij przycisk przez 2s, aby włączyć. Głośnik wejdzie w tryb parowania.	Wskaźnik BT miga: Parowanie; Wskaźnik BT świeci na niebiesko: Połączono pomyślnie
	Wyłącz	Naciśnij przycisk przez 2s, aby wyłączyć.	Wskaźnik wyłączony
	Przełącznik podświetlenia RGB	Domyślny tryb oświetlenia to oddychanie. Krótco naciśnij, aby przełączać między 3 trybami oświetlenia.	Podświetlenie RGB włącza się / wyłącza się
	Wymuszone wyłączenie	W stanie awarii naciśnij przycisk "POWER+MODE", aby wyłączyć głośnik Bluetooth.	Wskaźnik wyłączony
	Przełączanie trybów	Krótco naciśnij, aby przełączać tryby odtwarzania między Bluetooth, Dyskiem U, kartą TF i Aux in.	
	Rozłączenie z urządzeniem	Naciśnij przez 3 sekundy, aby rozłączyć się z urządzeniem	Wskaźnik miga
	Reset	Naciśnij przez 8 sekund, aby zresetować	Wskaźnik miga
	Przełączanie trybów EQ	Domyślny tryb EQ to tryb zrównoważony. Krótco naciśnij, aby przełączać między trzema trybami EQ.	Tryb zrównoważony: wskaźnik wyłączony; Tryb 3D: świeci na biało; Głębokie basy: świeci na zielono
	Wyjście z trybu oszczędzania energii	Naciśnij przez 8s, aby wyłączyć tryb oszczędzania energii i naładować urządzenie.	
	Eliminacja dźwięku wokalu	Krótco naciśnij, aby wyeliminować/przywrócić dźwięk wokalu	Eliminacja: świeci na biało; Przywrócenie: świeci na zielono
	Tryb Karaoke	Automatyczne połączenie po włączeniu , Krótco naciśnij, aby wejść/ ponownie połączyć tryb karaoke.	Wskaźnik karaoke miga: Parowanie; Wskaźnik karaoke świeci na zielono: Połączono pomyślnie; Wskaźnikkaraoke gaśnie: Wyjście z trybu karaoke.
	Parowanie Stereo	Podwójne naciśnięcie, aby wejść/ wyjść z trybu parowania stereo	Oba głośniki wchodzą w tryb stereo, wskaźnik parowania stereo świeci na żółto.

	Głośność mikrofonu-	Krótko naciśnij, aby zmniejszyć głośność mikrofonu	
	Głośność mikrofonu+	Krótko naciśnij, aby zwiększyć głośność mikrofonu	
	Pogłos -	Krótko naciśnij, aby zmniejszyć pogłos mikrofonu	
	Pogłos +	Krótko naciśnij, aby zwiększyć pogłos mikrofonu	
	Odtwórz/Zatrzymaj	Krótko naciśnij, aby odtwarzać/zatrzymać muzykę	Pauza w trybie BT: świeci na niebiesko ; Pauza w trybie karty TF/Aux: miga na niebiesko
	Odbierz telefon	Krótko naciśnij, aby odebrać połączenie	
	Odrzuć połączenie	Naciśnij przez 2 s, aby odrzucić połączenie	
	Zakończ połączenie	Krótko naciśnij, aby zakończyć połączenie	
	Ponowne wybieranie	Naciśnij 2 razy, aby wybrać ostatni kontakt	
	Asystent głosowy	Naciśnij przez 3s, aby aktywować asystenta głosowego	
	Zmniejsz głośność	Krótko naciśnij, aby zmniejszyć głośność	
	Poprzedni utwór	Naciśnij przez 2 s, aby przejść do poprzedniego utworu	
	Zwiększ głośność	Krótko naciśnij, aby zwiększyć głośność	
	Następny utwór	Naciśnij przez 2 s, aby przejść do następnego utworu	

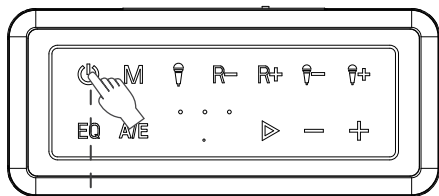

Przytrzymaj przez 2s

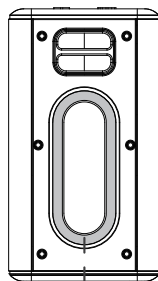


WŁ.




WYŁ.



Automatyczne wyłączenie: - Brak połączenia przez 60 min.
Nie wyłącza się automatycznie po nawiązaniu połączenia.

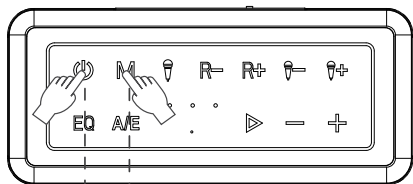



Naciśnij przez 2s,
aby włączyć wejść w
tryb parowania

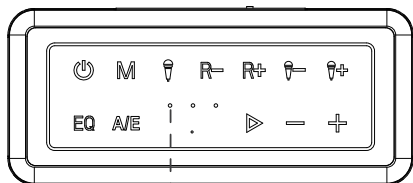

Naciśnij przez 3s, aby
rozłączyć się z
Bluetooth



≤33ft(10m)

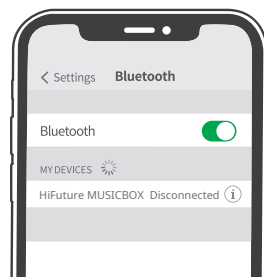
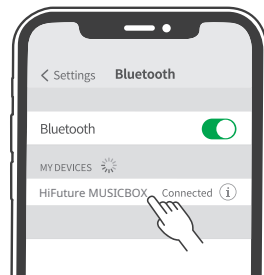


lub




Połączono: Świeci na
niebiesko

Rozłączono: Miga na niebiesko

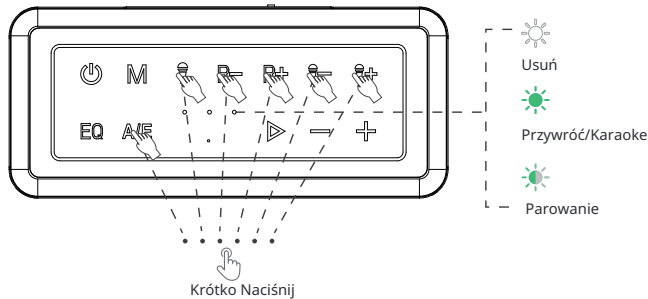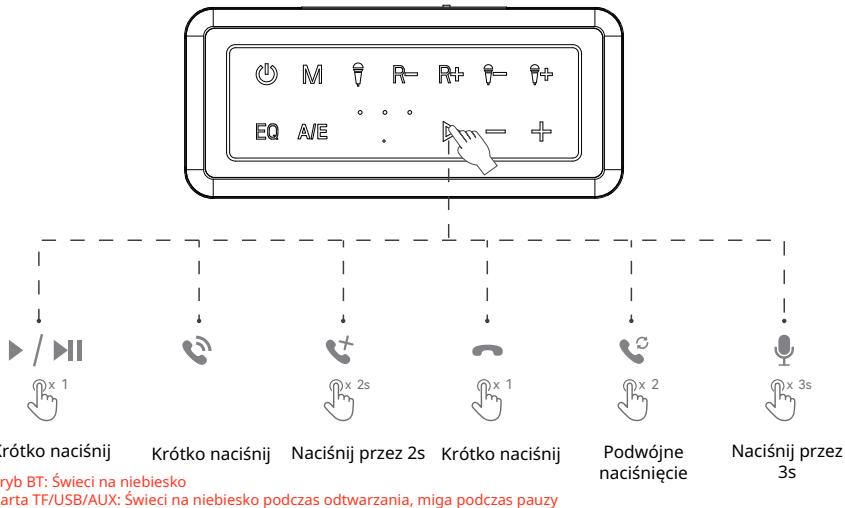

	Krótko naciśnij, aby wejść/wyjść z trybu karaoke
	Krótko naciśnij, aby zmniejszyć pogłos mikrofonu
	Krótko naciśnij, aby zwiększyć pogłos mikrofonu
	Krótko naciśnij, aby zmniejszyć głośność mikrofonu
	Krótko naciśnij, aby zwiększyć głośność mikrofonu
	Krótko naciśnij, aby wyeliminować/przywrócić dźwięk wokalu.

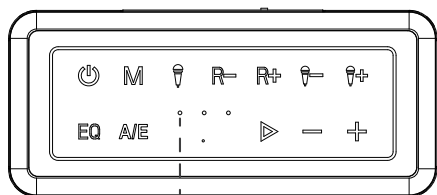

LED ⌚

 6H (0%~100%)

Czerwona dioda wyłącza się
po pełnym naładowaniu

 Świeci stale

Czerwona dioda świeci stale
podczas ładowania


 Miga

Czerwona dioda miga, gdy
poziom naładowania jest niski

Wejście:DC 5V@3A







Wyjście:5V@1A


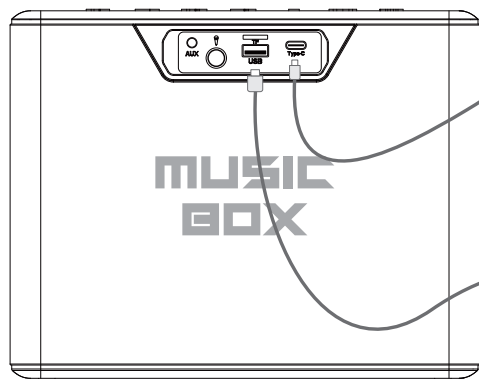




Połączenie TWS (Tryb Podwójnych Głośników)

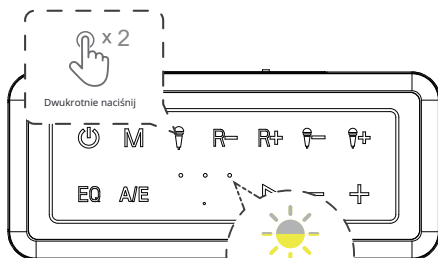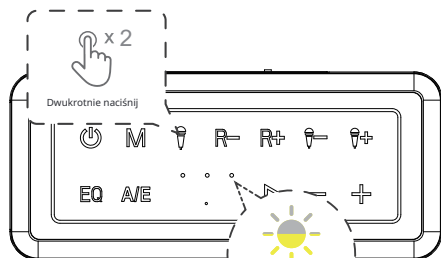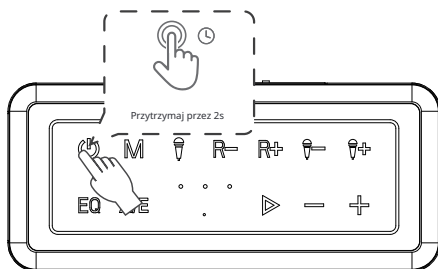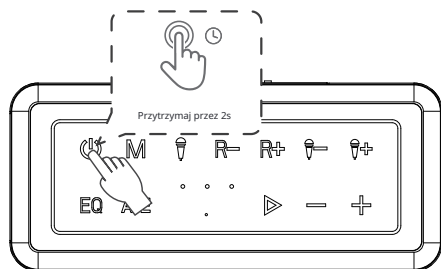

Łączenie

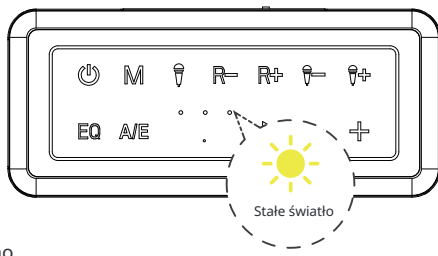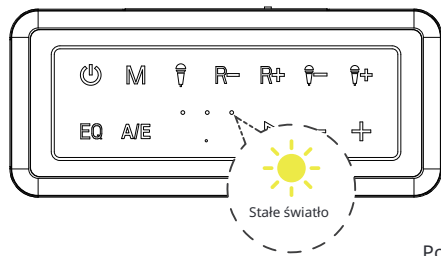

Połączono

jednostka główna/lewy kanał

jednostka dodatkowa/prawy kanał

Głośnik 1


Głośnik 2

Włącz oba głośniki i upewnij się, że nie są połączone z żadnym urządzeniem. Dwukrotnie naciśnij przycisk "M" na obu głośnikach, aby wejść w tryb parowania stereo. Jeśli parowanie się powiedzie, wskaźnik parowania stereo na obu głośnikach będzie świecił na żółto. Wskaźnik Bluetooth na głównym głośniku będzie migał, podczas gdy na dodatkowym będzie wyłączony. Wyszukaj i kliknij MUSICBOX, aby się połączyć. Dwukrotnie naciśnij przycisk "M" na dowolnym głośniku, aby wyjść z trybu parowania stereo.




Przywróć ustawienia fabryczne

Zresetuj MUSICBOX: Gdy MUSICBOX jest włączony, przytrzymaj (M) przez 8 sekund, pojawi się dźwięk powiadomienia, co oznacza, że MUSICBOX został pomyślnie zresetowany. Wyłącz i ponownie włącz głośnik, aby rozpocząć nowe parowanie.

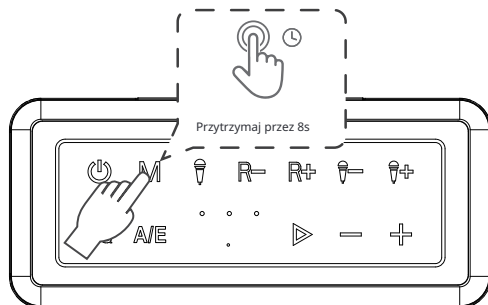

* Może być konieczne zresetowanie głośnika, jeśli nie jest poprawnie połączony z Twoimi urządzeniami.


* Po resecie, najpierw usuń „HiFuture MUSICBOX” ze swojego urządzenia, a następnie ponownie wyszukaj nazwę pary.

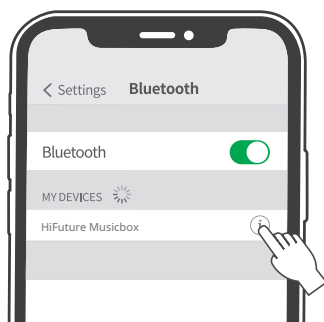


Zapomnij to urządzenie

Po udanym resecie upewnij się, że głośnik jest wyłączony i włączony ponownie przed rozpoczęciem nowego połączenia.

Jak umieścić MUSICBOX

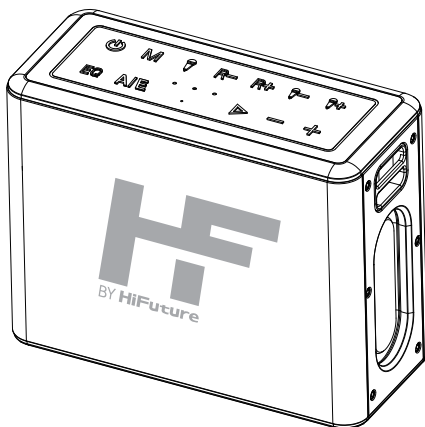

umieszczony na biurku

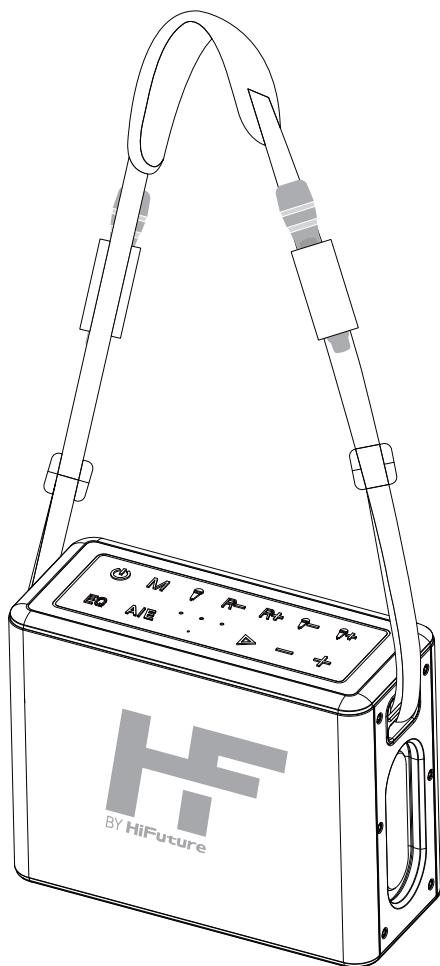

Odłączany pasek na ramię, bardziej wygodny do przenoszenia.

Specyfikacje techniczne

Typ:	Przenośny głośnik bezprzewodowy	Chipset BT:	BP1048B2
Wzmacniacz i DSP:	ACM3128A	Dekodowanie audio:	SBC
Wstępnie ustawiony EQ:	Trzy ustawienia EQ (Balans, 3D, Bas)	Typ sterownika:	Dynamiczny Woofer +Tweeter
Wersja bluetooth:	BT 5.0	Średnica głośnika:	3 cale*2+ 2.2 cala*2
Obsługiwany profil:	A2DP v1.3/AVRCP v1.6/ HFP v1.7/HID v1.1/AVCTP v1.4 /AVDTP v1.3/SPP v1.2	Impedancja głośnika:	Woofer: 4 ohmy (±15%) Tweeter: 4 ohmy (±15%)
Pasma przenoszenia głośników:	40Hz-18KHz(±6dB)	Moc znamionowa głośnika:	2*20W (Wysokie tony) +2*30W (Niskie tony)
Pojemność akumulatora:	12000mAh	Moc znamionowa:	100W
Czas pracy akumulatora:	Pozostała pojemność 80% po 300 cyklach	SPL:	≥82dB 1M/1W
Czas odtwarzania muzyki:	4.5-15 godzin	SNR:	≥78dB
Napięcie i prąd ładowania:	DC5V@3A	THD+N:	≤1% (50W/1kHz)
Zasięg łączności bezprzewodowej:	10m (Bez przeszkód)	Czas czuwania:	300 dni
Wymiary:	230*100*182.75mm	Czas ładowania:	≤6godzin
Stopień wodoodporności:	N/D	Port ładowania:	USB C
Gwarancja producenta:	1 rok ograniczonej gwarancji	Waga netto:	2,58kg
Porty:	Mikrofon *1, Aux*1, Typ C*1, USB*1, Karta TF*1		

MUSICBOX



<http://www.hifuturegroup.com>

HiFuture

MAKES LIFE

MORE VALUABLE

Made by ShenZhen Future Access Technology Co., Limited



www.hifuturegroup.com | Made in China

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Głośnik, HiFuture Music Box jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://files.innpro.pl/HiFuture>

Adres producenta:

SUITE A1 12/F RITZ PLAZA, 122 AUSTIN ROAD, TSIMSHATSUI, KL, HONG KONG
(APARTAMENT A1, piętro 12 RITZ PLAZA, ul. 122 AUSTIN ROAD, TSIMSATSUI, KL, HONGKONG)

Częstotliwość radiowa: 2402MHz-2480MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: -4dbm +6dbm

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl



Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.