


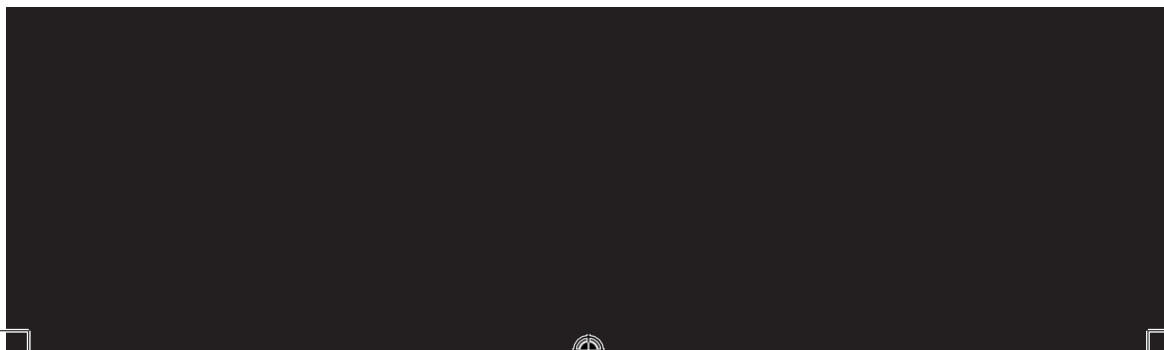

16310233

Ostrzałka do noży2

www.commaxx.nl





PL

WPROWADZENIE

Aby jak najlepiej wykorzystać nową ostrzałkę do noży, przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Szczególną uwagę należy zwrócić na środki ostrożności. Zalecamy również zachowanie instrukcji na przyszłość.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie może być używane wyłącznie przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Podczas użytkowania urządzenie powinno znajdować się pod stałym nadzorem. Należy pilnować dzieci znajdujących się w pobliżu urządzenia, gdy jest ono włączone. Urządzenie nie jest zabawką.
- Nieprawidłowe użytkowanie tego urządzenia może spowodować obrażenia ciała i uszkodzić urządzenie.
- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody wynikające nieprawidłowego użytkowania lub obsługi (patrz również Warunki gwarancji).
- Wyłącznie do użytku domowego. Nie do użytku zewnętrznego ani komercyjnego.
- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i transportowe z wnętrza i na zewnątrz urządzenia.
- Sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń i czy nie brakuje żadnych części.
- Nie używać z innymi przewodami niż dostarczony.
- Sprawdź, czy nie ma możliwości pociągnięcia lub potknięcia się o przewód lub przedłużacz.
- Urządzenie nie może być używane razem z wyłącznikiem czasowym lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem lub gdy urządzenie nie jest używane.
- Należy unikać ciągnięcia za przewód podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka. Zamiast tego należy przytrzymać za wtyczkę.



PL

- Przewód i urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących przedmiotów i otwartego ognia.
- Upewnij się, że przewód jest całkowicie rozciągnięty.
- Przewód nie może być skręcony ani owinięty wokół urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód lub wtyczka nie są uszkodzone i nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub jeśli zostało upuszczone na podłogę, zanurzone w wodzie lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób.
- Jeśli urządzenie, przewód lub wtyczka zostały uszkodzone, należy zlecić sprawdzenie i ewentualną naprawę urządzenia autoryzowanemu serwisowi.
- Podłączać wyłącznie do zasilania 230 V, 50 Hz. Gwarancja jest nieważna, jeśli urządzenie było podłączone do niewłaściwego napięcia.
- Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Prosimy skontaktować się ze sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione do napraw gwarancyjnych.
- Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje spowodują utratę gwarancji.

SPECJALNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie wkładaj końcówki noża bezpośrednio do otworu w urządzeniu! Może to spowodować uszkodzenie zarówno urządzenia, jak i noża.
- Nie próbuj ostrzyć noży o falistych krawędziach. Ostrz tylko noże o prostych krawędziach.
- Urządzenie nie może pracować dłużej niż 2 minuty jednocześnie. Następnie należy pozostawić go do ostygnięcia na co najmniej 3 minuty przed ponownym użyciem.
- Urządzenia nie wolno pozostawiać włączonego, jeśli nie jest używane do ostrzenia.
- Nie zwilżaj ani nie smaruj kamieni szlifierskich w urządzeniu, ponieważ spowoduje to ich zniszczenie.
- Najpierw poćwicz na starym nożu, aż nauczysz się obsługiwać urządzenie.
- Nigdy nie próbuj ostrzyć noża, który nie mieści się w otworze.
- Nigdy nie wkładaj czubka noża do urządzenia ani nie popychaj go do przodu. Należy zawsze wyciągać nóż z powrotem przez urządzenie do siebie.
- Trzymaj krawędź noża równolegle do stołu, chyba że ostrzysz czubek.
- Nie naciskaj mocno noża podczas przeciągania go przez urządzenie ponieważ może to spowodować zablokowanie osełek.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z nożami. Nigdy nie przesuwaj palcem po ostrzu, aby sprawdzić, czy jest ostre.





PL

- Może być konieczne kilkukrotne naostrzenie danego noża w urządzeniu, aby osiągnąć wymaganą ostrość.
- Po zakończeniu ostrzenia noża należy zawsze przetrzeć ostrze mokrą szmatką, aby usunąć metalowe wióry.
- Noże ze stali wysokowęglowej mogą generować iskry, gdy przeciągane przez urządzenie. To jest normalne i nie jest niebezpieczne.
- Osełki mogą wibrować podczas obrotu. Jest to normalne zjawisko.
- Urządzenie przeznaczone jest do ostrzenia noży ze stali stopowej, stali węglowej lub stali nierdzewnej. Może być używane do ostrzenia noży kuchennych i sportowych.
- Urządzenie nie może być używane do ostrzenia nożyczek, noży do chleba, noży elektrycznych ze ściętymi wgłębieniami lub noży z dwustronnymi ściętymi wgłębieniami.

UŻYCIE

- Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni. Podłącz urządzenie.
- Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie. Poczekaj, aż urządzenie osiągnie prędkość biegu jałowego.
- Umieść środek krawędzi noża w tarczy ostrzącej.
- Docisnij nóż z odpowiednią siłą i podczas dociskania pociągnij nóż do siebie, jak pokazano na rysunku. Ostrze musi być równoległe do blatu.



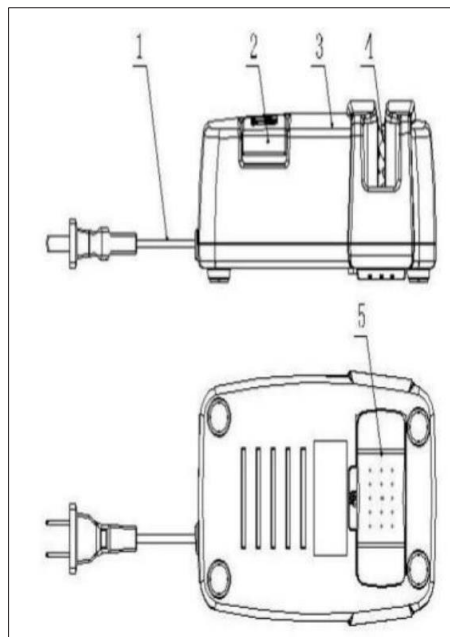
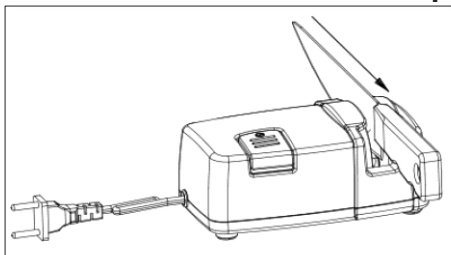


PRZEGLĄD

1. Przewód zasilający i wtyczka
 2. Przycisk włączania/wyłączania
 3. Obudowa
 4. Ściernica do ostrzenia
 5. Osłona przeciwpyłowa
- Powtarzaj, aż nóż będzie ostry.

Ważne!

- Ostrze może być bardzo ostre po ostrzeniu! Upewnij się, że się nim nie skaleczysz!
- Nigdy nie wkładaj ostrza noża najpierw do urządzenia i nie pchaj go do przodu. Należy zawsze wyciągać nóż przez urządzenie do siebie.

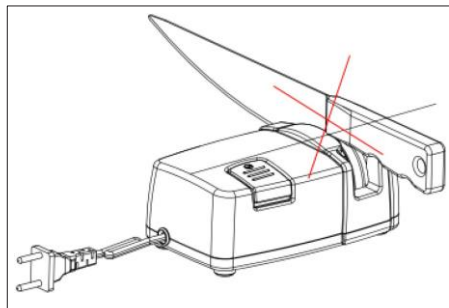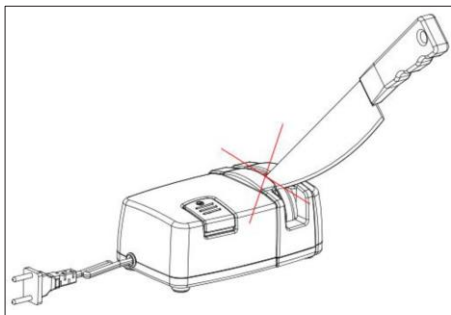

- Nigdy nie wkładaj tylnej krawędzi ostrza noża do urządzenia.

CZYSZCZENIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego i odczekać, aż urządzenie ostygnie.



PL

- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie i upewnij się, że woda nie dostanie się do jego wnętrza.
- Urządzenie należy czyścić, przecierając je wilgotną szmatką. Jeśli urządzenie jest mocno zabrudzone, można dodać niewielką ilość detergentu.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać zmywaków, wełny stalowej ani żadnych silnych rozpuszczalników lub ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić zewnętrzne powierzchnie urządzenia.
- WAŻNE! Przed ponownym użyciem należy pozostawić urządzenie do całkowitego wyschnięcia. Nie używaj urządzenia, jeśli jest wilgotne.
- Nie nakładać na urządzenie żadnych środków smarnych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Należy pamiętać, że ten produkt Commaxx jest oznaczony tym symbolem:



Oznacza to, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ odpady elektryczne i elektroniczne muszą być utylizowane oddzielnie.

Zgodnie z dyrektywą WEEE każde państwo członkowskie musi zapewnić prawidłową zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych. Prywatne gospodarstwa domowe w UE mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych stacji recyklingu.

W niektórych państwach członkowskich można w pewnych przypadkach zwrócić używany sprzęt sprzedawcy detalicznemu, od którego został on zakupiony, jeśli kupuje się nowy sprzęt.

W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub władzami miejskimi. informacje na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie ma zastosowania:

- jeśli powyższe instrukcje nie zostały zastosowane
- jeśli ingerowano w urządzenie
- jeśli urządzenie było niewłaściwie obsługiwane, poddane szorstkiemu traktowaniu lub doznało innego rodzaju uszkodzenia





PL

- jeśli urządzenie jest uszkodzone z powodu usterek w dostawie energii elektrycznej.

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcji i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez wcześniejszego ostrzeżenia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące korzystania z urządzenia i nie możesz znaleźć odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem www.commaxx.nl.

Dane kontaktowe można również znaleźć na naszej stronie internetowej, jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie pytań technicznych, napraw, akcesoriów lub części zamiennych.

PRODUKOWANE W CHINACH DLA

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade Holandia www.commaxx.nl

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku

