



16280021

Ryżowar parowar2

www.adexi.eu





PL

WPROWADZENIE

Urządzenie do gotowania ryżu zapewnia prostą, bezproblemową metodę gotowania doskonałego ryżu. Funkcja podgrzewania automatycznie utrzymuje ryż ciepły, puszysty i gotowy do podania nawet przez 5 godzin.

Duża pojemność urządzenia do gotowania ryżu umożliwia ekonomiczne przygotowanie ryżu dla rodziny, na przyjęcie lub do gotowania zbiorczego i zamrażania.

Ważne: Przed rozpoczęciem korzystania z nowego urządzenia do gotowania ryżu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych:

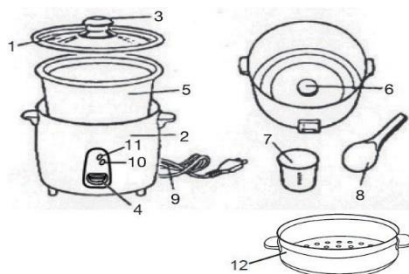
1. Przeczytaj wszystkie instrukcje.
2. Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytów lub pokręteł.
3. W celu ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi nie należy zanurzać przewodu, wtyczek lub urządzenia w wodzie lub innym płynie.
4. Gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór.
5. Nieużywane urządzenie należy odłączyć od gniazdka przed czyszczeniem. Przed założeniem lub zdjęciem podkładek należy odczekać, aż ostygną.
6. Nie używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub gdy urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało uszkodzone w inny jakiegokolwiek sposób. Zwróć urządzenie do punktu serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
7. Korzystanie z niezalecanych akcesoriów może spowodować zagrożenie.
8. Nie używać na zewnątrz.
9. Nie pozwól, aby przewód zwisał nad krawędzią stołu lub blatu ani dotykał gorących powierzchni.
10. Nie umieszcza na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego ani w rozgrzanym piekarniku.
11. Ponieważ urządzenie do gotowania ryżu wytwarza i odprowadza parę podczas użytkowania, należy zawsze używać pokrywy. Ma to na celu uniknięcie ryzyka poparzenia lub innych obrażeń ciała.



12. Aby odłączyć urządzenie, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego.
13. UWAGA: To urządzenie generuje ciepło i ulatniającą się parę podczas użytkowania. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec ryzyku poparzeń, pożarów lub innych szkód dla osób lub mienia.
14. To urządzenie wytwarza parę. Nie należy używać go bez przykrycia.
15. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
16. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowani lub otrzymali instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
17. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać urządzenia do celów innych niż zamierzone.
18. Nie umieszczać miski na ryż na innych źródłach ciepła (np. kuchence), ponieważ może ona ulec deformacji.
19. Nie należy blokować otworu odpowietrzającego.
20. Podczas gotowania lub bezpośrednio po jego zakończeniu obszar w pobliżu otworu odprowadzania pary ma wysoką temperaturę. Aby uniknąć oparzeń, nie należy dotykać tego obszaru.
21. Podczas użytkowania urządzenie powinno znajdować się pod stałym nadzorem. Należy pilnować dzieci przebywających w pobliżu urządzenia, gdy jest ono używane. Urządzenie nie jest zabawką.
22. Urządzenie nie może być używane przez osoby o ograniczonej wrażliwości, niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo lub osoby, które nie są w stanie korzystać z urządzenia, chyba że są nadzorowane lub poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
23. Jeśli urządzenie, przewód lub wtyczka zostały uszkodzone, należy zlecić ich sprawdzenie i ewentualną naprawę autoryzowanemu serwisowi. Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Należy skontaktować się ze sklepem w którym zakupiono urządzenie w celu dokonania naprawy w ramach gwarancji. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje urządzenia spowodują utratę gwarancji.

ELEMENTY

1. Pokrywa
2. Podstawa
3. Uchwyt
4. Przycisk funkcyjny
(gotowanie/utrzymywanie w cieple)
5. Miska na ryż
6. Płyta grzewcza
7. Kubek pomiarowy
8. Szpatułka
9. Przewód
10. Wskaźnik "Gotuj"
11. Wskaźnik "Ciepły"
12. Parowar

**PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**

Umyj miskę na ryż, pokrywkę, miarkę i łopatkę w ciepłej wodzie z mydłem. Dokładnie wypłucz i wysusz. Wytrzyj podstawę czystą, wilgotną ściereczką. Dokładnie wysuszyć. Nie używaj silnych detergentów ani ściernych środków czyszczących do czyszczenia żadnych części urządzenia. Nigdy nie zanurzaj podstawy w wodzie lub innym płynie.

JAK GOTOWAĆ RYŻ

Przed każdym użyciem należy upewnić się, że zewnętrzna strona miski na ryż jest czysta i sucha, a czujnik ciepła w środku, po wewnętrznej stronie podstawy, jest czysty, suchy i chłodny. Z miską na ryż należy obchodzić się ostrożnie. Zarysowanie lub wgniecenie miski może spowodować niezadawalające działanie urządzenia.

1. Odmierz ryż i wodę i umieść równomiernie w misce na ryż. **NIGDY NIE WLEWAJ ŻADNYCH PŁYNÓW DO PODSTAWY.** Pokrywka musi być używana przez cały czas przygotowania.

UWAGA: Istnieją różne opinie na temat tego, czy ryż należy myć przed gotowaniem. Bardziej suchy i puszysty ryż uzyskuje się poprzez jego wcześniejsze umycie.

2. Umieść miskę z ryżem w podstawie i pokrywkę na misce z ryżem.
Upewnij się, że miska jest prawidłowo umieszczona na podstawie.
3. Podłącz przewód do gniazdka 230 V AC. Zasilanie jest teraz włączone i pozostanie włączone, gdy urządzenie jest podłączone.

PL

4. Naciśnij włącznik zasilania obok przewodu zasilającego (I). Naciśnij przełącznik "COOK" z przodu kuchenki. Wskaźnik zaświeci się po rozpoczęciu gotowania. Po zakończeniu fazy gotowania urządzenie automatycznie przełączy się na funkcję utrzymywania ciepła. Po około 20-35 minutach ryż będzie ugotowany. Delikatnie wymieszaj ryż za pomocą dołączonej szpatułki. Ryż jest teraz gotowy do podania.
5. Po każdym użyciu należy nacisnąć wyłącznik zasilania (O) i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Należy chwytać za wtyczkę, a nie za przewód. Jeśli ryż ma być utrzymywany w cieple, pozostaw urządzenie do gotowania ryżu podłączone do zasilania. Po spuszczeniu ryżu należy ponownie założyć pokrywę.
6. Odłącz urządzenie do gotowania ryżu przed zdjęciem pokrywy i miski na ryż z podstawy.

UWAGA: Ryż może być utrzymywany w cieple przez maksymalnie 5 godzin. Aby zatrzymać automatyczny cykl utrzymywania ciepła, wystarczy wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego.

TABELA GOTOWANIA RYŻU

Standardowa miarka

Na 2 szklanki surowego ryżu	2,5 szklanki
Na 4 szklanki surowego ryżu	4,5 szklanki
Na 6 szklanek surowego ryżu	6,5 szklanki
Na 8 szklanek surowego ryżu	8,5 szklanki

POMOCNE WSKAZÓWKI

W przypadku korzystania z automatycznego cyklu utrzymywania ciepła, miska na ryż powinna zawierać co najmniej 3 szklanki ugotowanego ryżu.

PIELEGNACJA I CZYSZCZENIE

Po każdym użyciu należy umyć miskę na ryż, pokrywkę, miarkę i szpatułkę w ciepłej wodzie z mydłem. Nie używaj silnych detergentów, ściernych środków czyszczących ani metalu do szorowania. Dokładnie wypłukać i wysuszyć. Wytrzyj podstawę czystą, wilgotną ściereczką i wysusz. UWAGA: Jeśli ryż przywiera do garnka, napełnij go gorącą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu i pozostaw na około 10 minut.

UWAGA:

1. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, należy gotować wyłącznie w wyjmowanym pojemniku.



PL

NIE NALEŻY ZANURZAĆ PODSTAWY, PRZEWODU ANI WTYCZKI W WODZIE LUB INNYCH PŁYNACH.

2. Jeśli woda przypadkowo dostanie się do mechanizmu przełącznika lub rozleje się na płytę grzejną, należy ostrożnie odłączyć przewód zasilający od gniazdka ściennego. Przed ponownym użyciem urządzenia należy pozwolić mu dokładnie wyschnąć.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Należy pamiętać, że ten produkt Adexi jest oznaczony tym symbolem:



Oznacza to, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ odpady elektryczne i elektroniczne muszą być utylizowane oddzielnie.

Zgodnie z dyrektywą WEEE każde państwo członkowskie musi zapewnić prawidłową zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych. Prywatne gospodarstwa domowe w UE mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych punktów recyklingu. W niektórych państwach członkowskich można w pewnych przypadkach zwrócić zużyty sprzęt do sprzedawcy, od którego został zakupiony, jeśli kupujesz nowy sprzęt. Skontaktuj się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub władzami miejskimi aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie ma zastosowania:

- jeśli powyższe instrukcje nie zostały zastosowane
- jeśli ingerowano w urządzenie
- jeśli urządzenie było niewłaściwie obsługiwane, poddane szorstkiemu traktowaniu lub doznało innego rodzaju uszkodzenia
- jeśli urządzenie jest uszkodzone z powodu usterek w dostawie energii elektrycznej.

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcji i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez wcześniejszego ostrzeżenia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące korzystania z urządzenia i nie możesz znaleźć odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, odwiedź naszą



PL

stronę internetową pod adresem www.adexi.eu.

Dane kontaktowe można również znaleźć na naszej stronie internetowej, jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie pytań technicznych, napraw, akcesoriów lub części zamiennych.

PRODUKOWANE W CHINACH DLA

Adexi A/S Lægårdsvej 9C DK-8520 Lystrup Dania www.adexi.eu

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.

