

INSTRUCTIONS FOR USE  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
MODE D'EMPLOI  
ISTRUZIONI PER L'USO  
MODO DE EMPLEO  
GEBRUIKSAANWIJZING  
MODO DE UTILIZAÇÃO  
BRUKSANVISNING  
BRUKSANVISNING  
KÄYTTÖOHJEET  
BRUGSANVISNING'  
HASZANÁLATI UTASÍTÁS  
NÁVOD K POUŽITÍ  
INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Hairdryer      | Hårtørkeren     |
| Haartrockner   | Hårtork         |
| Sèche-cheveux  | Hiustenkuivaaja |
| Asciugacapelli | Hårtorrere      |
| Secador        | Hajaszárító     |
| Haardroger     | Vysoušeče vlasů |
| Secador        | Uscător de păr  |

INSTRUKCJA OBSŁUGI  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
KULLANIM TALİMATLARI  
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
تعليمات الاستخدام  
使用说明  
دفترچه راهنمای فارسی  
UPUTE ZA KORIŠTENJE  
UPUTSTVO ZA UPOTREBU  
KASUTUSJUHEND  
NAVODILA ZA UPORABO  
NÁVOD NA POUŽITIE  
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Suszarka do włosów   | سشوار            |
| Σεσουάρ              | Sušilo za kosu   |
| Saç kurutma makinası | Fen              |
| Фен                  | Föön             |
| Фен                  | Sušilec za lasce |
| مجفف للشعر           | Sušič            |
| 壁掛式干发器               | Сешоар           |

Fig 1 mod: 530.. 541.. 553.. 560.. 566.. 583.. 585.. 587..  
 533.. 542.. 554.. 561.. 581.. 584.. 586.. 588..

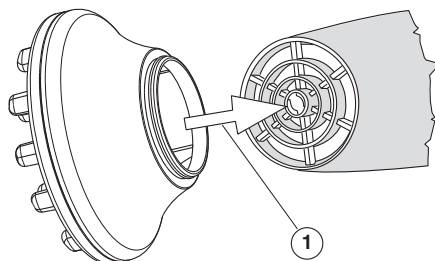


Fig 2


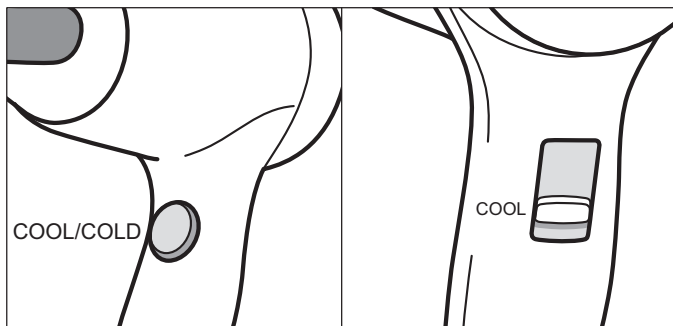


Fig 3

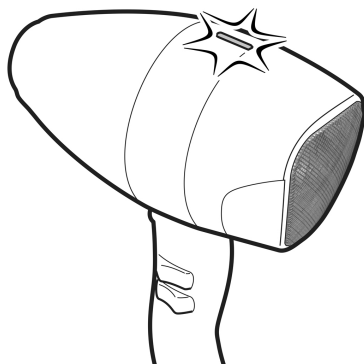

|             |                           |           |             |                             |           |
|-------------|---------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------|
| <b>(EN)</b> | <b>Hairdryer</b>          | <b>4</b>  | <b>(EL)</b> | <b>Σεσουάρ</b>              | <b>49</b> |
| <b>(DE)</b> | <b>Haartrockner</b>       | <b>7</b>  | <b>(TR)</b> | <b>Saç kurutma makinası</b> | <b>52</b> |
| <b>(FR)</b> | <b>Sèche-cheveux</b>      | <b>10</b> | <b>(UK)</b> | <b>Фен</b>                  | <b>55</b> |
| <b>(IT)</b> | <b>Asciugacapelli</b>     | <b>13</b> | <b>(RU)</b> | <b>Фен</b>                  | <b>58</b> |
| <b>(ES)</b> | <b>Secador</b>            | <b>16</b> | <b>(AR)</b> | <b>مجفف للشعر</b>           | <b>61</b> |
| <b>(NL)</b> | <b>Haardroger</b>         | <b>19</b> | <b>(ZH)</b> | <b>壁挂式干发器</b>               | <b>64</b> |
| <b>(PT)</b> | <b>Secador</b>            | <b>22</b> | <b>(FA)</b> | <b>سشوار</b>                | <b>69</b> |
| <b>(NO)</b> | <b>Hårtørkeren</b>        | <b>25</b> | <b>(HR)</b> | <b>Fen</b>                  | <b>70</b> |
| <b>(SV)</b> | <b>Hårtork</b>            | <b>28</b> | <b>(SR)</b> | <b>Fen</b>                  | <b>73</b> |
| <b>(FI)</b> | <b>Hiustenkuivaaja</b>    | <b>31</b> | <b>(ET)</b> | <b>Föön</b>                 | <b>76</b> |
| <b>(DA)</b> | <b>Hårtørrere</b>         | <b>34</b> | <b>(SL)</b> | <b>Sušilec za lase</b>      | <b>79</b> |
| <b>(HU)</b> | <b>Hajaszárító</b>        | <b>37</b> | <b>(SK)</b> | <b>Sušič</b>                | <b>82</b> |
| <b>(CS)</b> | <b>Vysoušeče vlasů</b>    | <b>40</b> | <b>(BG)</b> | <b>Сешоар</b>               | <b>85</b> |
| <b>(RO)</b> | <b>Uscător de păr</b>     | <b>43</b> |             |                             |           |
| <b>(PL)</b> | <b>Suszarka do włosów</b> | <b>46</b> |             |                             |           |

## INSTRUKCJA OBSŁUGI - Oryginalna instrukcja

Przed użyciem przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Dostępne również na stronie [www.valera.com](http://www.valera.com)

### OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Ważne: W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się zamontowanie w instalacji elektrycznej wyłącznika różnicowo-prądowego o prądzie wyłączającym nieprzekraczającym 30 mA. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy się zwrócić do kompetentnego elektryka.
- Przed użyciem upewnić się, że urządzenie jest całkowicie suche.
-  UWAGA: Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, umywalki lub innych zbiorników z wodą.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, umysłowej lub sensorycznej, bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy czy doświadczenia, pod warunkiem, że odbywa się to pod odpowiednim nadzorem, bądź zostały one poinstruowane w zakresie sposobu jego bezpiecznej obsługi i są świadome związanych z tym zagrożeń.
- Pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci pozbawione nadzoru.
- Nie używać urządzenia, jeśli pojawią się nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Nie próbować samemu naprawiać urządzenia elektrycznego, lecz zwrócić się do wykwalifikowanego technika. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach.
- Jeśli urządzenie jest używane w łazience, po zakończeniu jego używania należy wyjąć wtyczkę z kontaktu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, pomimo że urządzenie jest wyłączone.
- Urządzenie należy podłączać tylko do źródła prądu przemiennego po uprzednim sprawdzeniu, iż napięcie sieciowe odpowiada parametrom znamionowym wskazanym na urządzeniu.
- **Nie zanurzać nigdy urządzenia w wodzie ani w żadnych innych cieczach.**
- **Nie kłaść urządzenia w miejscach, z których mogłoby wpaść do wody lub innej cieczy.**
- **Nie próbować wyjąć urządzenia, które wpadło do wody, lecz niezwłocznie wyjąć jego wtyczkę z gniazdka.**

- Zawsze należy wyłączyć urządzenie przed odłożeniem go na miejsce.
- Po użyciu należy zawsze wyłączyć suszarkę i wyjąć jej wtyczkę z gniazdka. Nigdy nie wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający.
- Z suszarki należy korzystać w taki sposób, aby kratki wlotowa i wylotowa powietrza nie były nigdy zablokowane.
- Przed odłożeniem suszarki do włosów na miejsce należy zawsze poczekać, aż ostygnie. Nie owijać przewodu wokół urządzenia, lecz zwinąć go niezbyt ciasno wokół siebie.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celu, do którego zostało zaprojektowane. Każde inne zastosowanie będzie uznane za niewłaściwe, czyli niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego lub błędnego użycia.
- (tylko typ 560..., 566..., 581..., 583..., 584..., 585..., 586..., 587..., 588...) Suszarka przeznaczona jest do zastosowań profesjonalnych.

W przypadku ustawienia maksymalnej wartości temperatury urządzenie wytwarza duże ilości gorącego powietrza. W przypadku użytku domowego, w celu uniknięcia uszkodzenia włosów lub skóry głowy należy ustawiać urządzenie na niższe temperatury lub nie trzymać suszarki zbyt długo w jednym miejscu czupryny.

- Poziom ciśnienia akustycznego dla suszarek do włosów do użytku profesjonalnego, jest niższy niż 70 dB(A).
- Nazwa urządzenia (patrz dane techniczne produktu)

HAND-HELD HAIR DRYER FOR PROFESSIONAL USE

Tłumaczenie:

PRZENOŚNA SUSZARKA DO WŁOSÓW DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

#### Ważne

Suszarka spełnia wymogi norm bezpieczeństwa przewidzianych dla urządzeń elektrycznych.

**Suszarka wyposażona jest w termostat zabezpieczający.**

W przypadku przegrzania urządzenie samoczynnie się wyłącza. Po krótkim czasie wznowia pracę.

Przed każdorazowym użyciem sprawdzić, czy kratki wlotowa i wylotowa powietrza nie są zablokowane.

Urządzenie spełnia wymogi określone w unijnych dyrektywach nr 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, (EU) 2015/863, 2009/125/EC, 2012/19/EU oraz w rozporządzeniu EC nr 1275/2008.

#### Sposób użycia

Przełączenie (dotyczy tylko niektórych modeli)

Modele 530..., 533..., 541..., 542..., 553..., 554...

**ON**=urządzenie włączone/wyłączone (trzymać przycisk wcisnąć aby uruchomić urządzenie)

**0**=urządzenie wyłączone

**COOL**=chłodny nawiew

**1**=ciepłe powietrze/lekki strumień powietrza

**2**=gorące powietrze/silny strumień powietrza

Modele 543., 545., 560., 561., 566., 581., 583., 584., 585., 586., 587., 588..

**Strumień powietrza**

**0**=wyłączone

**1**=lekki strumień powietrza

**2**=silny strumień powietrza

**Temperatura**

**1**=chłodny nawiew (=COOL, modele 543, 545, 561)

**2**=powietrze ciepłe (=1/ECCO, modele 543, 545, 561)

**3**=powietrze gorące (=2/MAX, modele 543, 545, 561)

Modele 583.11/P, 583.10, 584.02/IP, 584.03/P, 585..., 586..., 587..., 588..

**ON**=wł/wył (aby suszarka mogła działać, należy przytrzymać przycisk naciśnięty)

**Strumień powietrza**

**0**=wyłączone

**1**=lekki strumień powietrza

**2**=silny strumień powietrza

**Temperatura**

**1**=chłodny nawiew

**2**=powietrze ciepłe

**3**=powietrze gorące

**Funkcja COOL (Chłodny nawiew) lub COLD (Zimny nawiew) (w suszarkach do włosów wyposażonych w taką funkcję) - Rys. 2**

Funkcja ta jest wskazana do utrwalania fryzury po modelowaniu.

**Funkcja eQ-AIRcontroller (w suszarkach do włosów wyposażonych w taką opcję)**

Sygnalizuje za pośrednictwem diody LED (Rys.3) wszelkie

zakłócenia w pracy urządzenia.

- Migająca NIEBIESKA DIODA LED i świecąca światłem stałym CZERWONA DIODA LED: faza kontroli i optymalnego działania
- Migająca CZERWONA DIODA LED: tymczasowa anomalia (np. suszarka do włosów zbyt blisko włosów).
- Świecąca światłem stałym CZERWONA DIODA LED: trwała anomalia. W tym przypadku:
  - wyczyścić kratkę wlotu powietrza
  - Trzymać kratkę wlotu powietrza w odległości co najmniej 2 cm od włosów lub innych przeszkód.

Jeżeli po tych interwencjach czerwona dioda LED będzie nadal świecić światłem stałym, należy się skontaktować z najbliższym serwisem firmy Valera.

### Koncentrator powietrza

Dodatek idealny do szybkiego suszenia włosów i pozwalający uzyskać doskonałe rezultaty przy jednoczesnym użyciu szczotki. Dzięki koncentratorowi nraina precyzyjnie kierować strumień ciepłego lub zimnego powietrza na poszczególne kosmyki.

### Dyfuzor

#### (dla suszarek wyposażonych w te nakładki)

Ta nakładka nadaje się idealnie do zwiększania objętości włosów oraz sprawia, że włosy kręcone lub po trwałej są naturalnie miękkie. Unosząc wilgotne (ale nie mokre) pasma włosów, należy je suszyć przepuszczając powietrze wydychywane przez dyfuzor między palcami. Montaż dyfuzora: zob. rysunek 1.

**UWAGA:** przy założonym dyfuzorze urządzenie może być ustawione wyłącznie na temperaturę/prędkość minimalną.

### Filtr (w modelach wyposażonych w ten dodatek)

Suszarka jest wyposażona w wymiowy filtr, zatrzymujący kurz, kłębki włosów i inne zanieczyszczenia. Filtr można pukać pod bieżącą wodą. Aby wyjąć go z suszarki, wystarczy zdjąć tylną kratkę wlotu powietrza. **Po umyciu filtra upewnić się, że jest dokładnie wysuszony przed ponownym założeniem go na suszarkę.** Następnie założyć kratkę tylną.

### Ionic Care

#### (w suszarkach w nią wyposażonych)

Ta funkcja jest połączona z pracą generatora, który produkuje miliony oczyszczających jonów z ładunkiem ujemnym.

### Czym są jony?

Jony to naładowane elektrycznie cząstki obecne w przyrodzie. Jony z ładunkiem ujemnym wspomagają oczyszczanie powietrza, neutralizując jony z ładunkiem dodatnim, które z kolei przyczyniają się do pogorszenia jego jakości zatrzymując w atmosferze dużą część zanieczyszczeń.

### Lepsze nawilżenie włosów

Jony ujemne sprzyjają zachowaniu właściwego nawilżenia włosów, Rozdrabniają cząsteczki wody w świeżo umytych włosach, umożliwiając jej lepsze wchłanianie do wnętrza trzonu włosa, przywracając naturalną równowagę wodną włosa

### Efekt balsamu do włosów

Lepsze nawilżanie ma działanie odżywcze, regenerujące i zmiękcza włosy, ułatwiając ich rozczesywanie i nadając im większą objętość oraz połysk.

Brak naelektryzowania elektrostatycznego i efektu "fly away" Jony ujemne pomagają zmniejszyć elektryczność statyczną efekt „fly away” (włosy zjeżone) i skręcanie włosów.

### Efekt oczyszczający

Emitowane jony ujemne sprawiają że cząstki zanieczyszczające powietrze (z ładunkiem dodatnim lub neutralne) przyciągają się nawzajem, stają się cięższe i dzięki sile grawitacji opadają na ziemię, oczyszczając w ten sposób powietrze.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

**Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania!**

Urządzenie należy czyścić szmatką zwilżoną wodą.

**Nie należy go jednak nigdy zanurzać w wodzie lub jakiegokolwiek innej cieczy!**

**UWAGA:** Czyszczenie suszarki przy użyciu detergentów, rozpuszczalników, alkoholu i innych środków chemicznych jest surowo wzbronione.

## Gwarancja

VALERA udzieli gwarancji na zakupione przez Państwa urządzenie na następujących warunkach:

1. Obowiązują warunki gwarancji określone przez oficjalnego dystrybutora w kraju zakupu. W Szwajcarii i w krajach Unii Europejskiej okres gwarancji wynosi 24 miesiące, jeśli końcowym nabywcą jest osoba prywatna (do użytku domowego) i 12 miesięcy, jeśli końcowym nabywcą jest spółka lub przedsiębiorstwo lub osoba wykonująca wolny zawód (do użytku profesjonalnego). Okres gwarancji jest liczony od daty zakupu urządzenia. Za datę zakupu uważa się datę podaną na niniejszej karcie gwarancyjnej prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez sprzedawcę lub na dowodzie zakupu.
2. Gwarancja obowiązuje jedynie po okazaniu niniejszej karty gwarancyjnej lub dowodu zakupu.
3. Gwarancja obejmuje usunięcie wszystkich usterek spowodowanych wadami materiałów lub wykonania, jakie pojawiają się w okresie gwarancji. Usunięcie usterek w urządzeniu może polegać na naprawie lub wymianie produktu. Gwarancja nie obejmuje usterek ani szkód spowodowanych podłączeniem doasilania niezgodnie z normą, nieprawidłową eksploatacją produktu oraz nieprzestrzeganiem zasad użytkowania.
4. Wszelkie roszczenia, a w szczególności dotyczące odszkodowań za ewentualne szkody powstałe poza urządzeniem, są niniejszym wyłączone za wyjątkiem ewentualnej odpowiedzialności wyraźnie określonej w obowiązujących przepisach prawa.
5. Serwis gwarancyjny jest zapewniany bez obciążeń; serwis nie powoduje przedłużenia gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego.
6. Gwarancja wygasa, jeśli w przypadku napraw lub modyfikacji urządzenia przez osoby nieupoważnione.

W razie uszkodzenia zwrócić urządzenie w opakowaniu wraz z prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną do jednego z naszych autoryzowanych centrów serwisowych lub do sprzedawcy. Stamtąd urządzenie zostanie przesłane do oficjalnego importera w celu dokonania naprawy gwarancyjnej.

**VALERA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy LIGO PATENTS SA, Szwajcaria**

**(CS)**

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné jej odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

**(RO)**

Simbolul  de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoii menajer. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că ați eliminat corect produsul, ajutați la evitarea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea persoanelor, consecințe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru mai multe informații despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local, serviciul pentru eliminarea deșeurilor sau magazinul de la care l-ați achiziționat.

**(PL)**

Symbol  na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować, tak jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na naturalne środowisko oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym Urzędem Miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

**(EL)**

Το σύμβολο  στο προϊόν επάνω ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

**(TR)**

Ürünün ya da ambalajının üzerindeki  simgesi, bu ürünün normal ev çöprü gibi atılmayıp, elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşüm için verildiği özel toplama noktalarından birine verilmesi gerektiğini belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesine katkıda bulunmakla hem çevreyi, hem de çevredekilerin sağlığını korumuş olursunuz. Yanlış şekilde imha ise hem çevreye hem de sağlığa zararlıdır. Bu ürünün geri dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı bilgileri belediyenizden, çöp dairenizden veya ürünü satın almış olduğunuz satıcıdan edinebilirsiniz.

**(UK)**

Символ  на продукті або на упаковці означає, що цей продукт НЕ може бути перероблено як домашнє сміття. Замість цього його може бути передано в спеціальне місце для утилізації відходів електричного та електронного обладнання.

Гарантуючи, що продукт утилізовано коректно, ви сприяєте запобіганню потенційно негативних наслідків для зовнішнього середовища та здоров'я людей, що може в іншому випадку виникнути при неналежному поводженню з відходами цих продуктів. Для більш детальної інформації про утилізацію цих продуктів, будь ласка зв'яжіться з вашими локальними офісами в місті, вашими домашніми службами по утилізації відходів та магазинами, де ви придбали цей продукт

## Service Centers

CH VALERA - Service  
Via Ponte Lavaggio, 9  
6853 Ligornetto / Mendrisio

Other countries [www.valera.com/service](http://www.valera.com/service)



Mod. Nr.

|                      |                 |                   |                     |
|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Date of purchase     | Innkjøpsdato    | Data zakupu       | تاريخ خرید          |
| Kaufdatum            | Inköpsdatum     | Ημερομηνία αγοράς | Datum kupnje        |
| Date d'achat         | Ostopäivämäärä  | Satin alma tarihi | Datum nabavke       |
| Data d'acquisto      | Købsdato        | Дата покупки      | Ostmiskuupeäve      |
| Fecha de adquisición | Eladáts dátuma  | Дата покупки      | Datum nakupa        |
| Datum aankoop        | Datum prodeje   | تاريخ الشراء      | Dátum nákupu        |
| Data de compra       | Data cumpărării | 购买日期              | Дата на закупуване: |

Name and full address of purchaser  
 Name und vollständige Anschrift des Käufers  
 Nom et adresse completé de l'acheteur  
 Nome e indirizzo completo dell'acquirente  
 Nombre y dirección completa del comprador  
 Naam en adres van de consument  
 Nome e endereço do cliente  
 Kjøperens fullstendige navn og adresse  
 Köparens namn och fullständig adress  
 Ostajan nimi ja täydellinen osoite  
 Køberens fulde navn og adresse  
 Vevőneve és teljes címe  
 Jméno a adresa zákazníka  
 Numele i adresa completă a compărătorului  
 Nazwisko oraz pełny adres kupującego  
 Όνομα επώνυμο και πλήρης διεύθυνση του αγοραστή  
 Alicinin tam ismi ve adresi  
 Прізвище, ім'я, по батькові і повна адреса покупця  
 Фамилия/имя и полный адрес покупателя  
 اسم المشتري و عنوانه الكامل  
 购买入完整姓名和地址  
 نام و نشانی کامل خریدار  
 Ime i adresa kupca  
 Ime i adresa dobavljača  
 Ostja nimi ja täielik aadress  
 Ime in naslov kupca  
 Meno a celá adresa kupujúceho/zákazníka  
 Име, фамилия и пълен адрес на купувача

Guarantee card  
Garantiekarte  
Carte de garantie  
Certificato di garanzia  
Tarjeta de garantía  
Garantiekarte  
Certificado de garantia  
Garantibevís  
Garantibevís

Garantibevís  
Certificat de garanție  
Záruční list  
Garancialevél  
Karta Gwarancyjna  
Πιστοποιητικό εγγύησης  
Garanti sertifikası  
Гарантійний талон  
Гарантийный сертификат

شهادة الضمان  
保修证书  
ضمانتنامه  
Garancijska karta  
Garantni certifikat  
Garantiikaart  
Garancijski list  
Záručný list  
Гаранционна карта

Stamp and signature of dealer  
Stempel und Unterschrift des Händlers  
Cachet et signature du commerçant  
Timbro e firma del rivenditore  
Sello y firma del proveedor  
Stempel en handtekening van de handelaar  
Carimbo e firma do revendedor  
Selgerens stempel og underskrift  
Återförsäljarens stämpel och namnteckninge  
Myyjän leima ja allekirjoitus  
Forhandlerens stempel og underskrift  
Eladó pecsétje és aláírása  
razítka a podpis prodávce  
Tampila i semnătura vânzătorului  
Pieczęć i podpis sprzedawcy  
Σφραγίδα και υπογραφή του πωλητή  
Saticının mühür ve imzası  
Печатка і підпис продавця  
Печать и подпись продавца  
ختم و توقيع البائع  
经销商盖章  
مهر و امضای فروشنده  
Pečat i potpis distributera  
Pitsat ja müüja allkiri  
Žiglni podpis prodajalca  
Razítka a podpis predávce  
Подпис и печат на продавача

