


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

⚠ Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

OSTRZEŻENIA

- ⚠ Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- ⚠ Wybierz zasilacz USB i kabel ładujący USB kompatybilne z tym produktem.
- ⚠ Aby uniknąć korozji, należy unikać kontaktu z kwasami i substancjami alkalicznymi oraz smarami.
- ⚠ Nie płukać produktu bezpośrednio wodą, aby uniknąć zwarcia.
- ⚠ Unikać kontaktu powierzchni z ostrymi i twardymi przedmiotami.
- ⚠ Nie należy umieszczać produktu na nierównym lub łatwym do upadku miejscu, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- ⚠ Nie należy samodzielnie naprawiać ani demontować produktu. Nie wrzucać produktu do ognia.
- ⚠ Produkt należy przechowywać w suchym miejscu. Unikaj wystawiania go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- ⚠ Źródło światła jest niewymienialne. Po zakończeniu okresu eksploatacji źródła światła należy wymienić cały produkt.
- ⚠ Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ⚠ Ten produkt może się przewrócić, gdy jest używany na stole o nachyleniu większym niż 6 stopni.
- ⚠ Uwaga: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

OPIS URZĄDZENIA

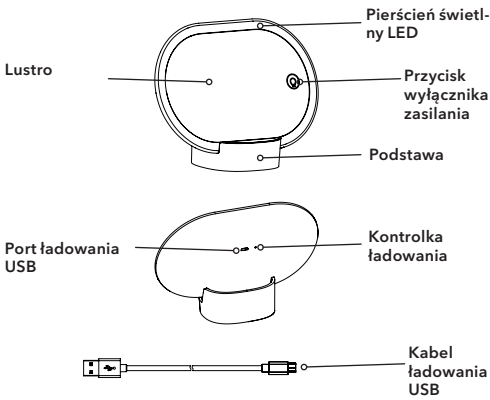

Wejście:	5V $\pm$ 2A
Moc znamionowa:	2,5W (25x0,1W/LED)
Bateria:	bateria litowa 3,7 V $\pm$ 1200 mAh
Czas ładowania:	około 2,5 godziny
Temperatura barwowa lampy:	6000K

PRZED UŻYCIEM

- ⚠ Przed pierwszym użyciem produktu należy oderwać folię ochronną lustra.
- ⚠ Produkt posiada wbudowany akumulator. Zaleca się ładowanie przez 4 godziny przed pierwszym użyciem.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Produkt posiada funkcję dodatkowego oświetlenia LED, które pomaga stworzyć delikatny makijaż. Dzięki dotykowemu włącznikowi/wyłącznikowi i bezstopniowemu ściemnianiu, jasność pierścienia świetlnego można regulować w zależności od otoczenia. Dzięki odłączanej konstrukcji można łatwo regulować kąt ustawienia i przenosić podczas podróży.

ŁADOWANIE


- Podłącz kabel ładowania USB tego produktu odpowiednio do portu ładowania i właściwego zasilacza.
- ⚠ Zalecane napięcie: 5V $\pm$, natężenie: 2A.
- Czerwony wskaźnik pozostanie włączony podczas ładowania.
 - Po pełnym naładowaniu lampka kontrolna zgaśnie. Odłącz urządzenie od źródła zasilania.
 - Przyciemnienie pierścienia LED oznacza, że pozostała energia jest niewystarczająca. Naładuj urządzenie na czas.

WŁĄCZ OŚWIETLENIE LUSTRA

Światło można włączyć lub wyłączyć, dotykając przycisku wyłącznika zasilania. Po włączeniu urządzenie świeci najmocniej, przytrzymaj przycisk przełącznika zasilania, aby zmniejszyć natężenie światła.

ZMIANA USTAWIENIA LUSTERKA

Produkt można ustawić pionowo lub poziomo w zależności od potrzeb użytkownika. Podczas zmiany ustawienia należy ostrożnie obchodzić się z produktem, po ustawieniu musi być całkowicie stabilny.

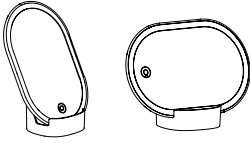

- ⚠ Uwaga: produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni, aby uniknąć jego upadku i uszkodzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- ⚠ Jeśli produkt jest zakurzony, wystarczy przetrzeć go lekko wilgotną bawełnianą ściereczką. Produkt może być używany po całkowitym wyschnięciu.
- ⚠ Do czyszczenia produktu nie należy używać rozcieńczalnika, benzenu ani alkoholu.
- ⚠ Nie myć ani nie zanurzać produktu w żadnym płynie.
- ⚠ Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- ⚠ Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie go raz w miesiącu.
- ⚠ Jeśli bateria nie będzie używana lub ładowana przez dłuższy czas, może ulec uszkodzeniu lub może to wpłynąć na jej żywotność.

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH ZNAKÓW

Znaki ostrzeżeń i symbole, które mogą pojawiać się w instrukcji i na obudowie urządzenia są istotne dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z zakupionego sprzętu. Ich znaczenie objaśnia poniższa tabela:

	Przeczytaj instrukcję		Produkt zgodny z dyrektywą 2002/95/WE Unii Europejskiej (Restriction of Hazardous Substances).
	Prąd stały		Urządzenie zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących Dyrektywach CE
	Numer partii		Zużyty sprzęt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenie nie może być zutylizowane wraz z pozostałymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy wyrzucić do specjalnego pojemnika na zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny lub oddać w sklepie, gdzie kupisz podobny sprzęt. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłową utylizację sprzętu. Prawidłowo zutylizowane urządzenie może być poddane recyklingowi, co pozwala uniknąć negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie.
	Producent		
	Importer		
	Brak zabezpieczeń przed wodą		

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

Lusterko, podstawa, przewód usb, instrukcja.

GWARANCJA

Urządzenie	Vitammy CINDI (CA7201-CE)
Gwarant	NOVAMED.PL S.A. Traktorowa 143, 91-203 Łódź
wsparcie techniczne	Infolinia – tel. 887 11 00 66 e-mail: pomoc@novamed.pl
Gwarancja	Odpowiedzialność gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie objętym niniejszą gwarancją gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe w terminie do 14 dni. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki.
Typ gwarancji	Gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt zostanie dostarczony do Serwisu Technicznego, ul. Traktorowa 196, 91-218 Łódź, a następnie naprawiony lub wymieniony i dostarczony bezpłatnie Kupującemu.
Okres gwarancji	24 miesiące na urządzenie Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej
Bieg okresu gwarancji	Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.
Obszar obowiązywania gwarancji	Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
Postępowanie w przypadku stwierdzenia usterki	Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.
Warunki ważności gwarancji	W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.
Ograniczenia i wyłączenia gwarancji	Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek: • niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania • niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych • ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych • przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania, itp.) Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu. Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi. Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi.

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

Niewłaściwa utylizacja może powodować zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi takimi jak miedź. Zawsze należy utylizować zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odstępstwo od tej zasady może negatywnie wpłynąć na środowisko lub zdrowie człowieka z powodu zawartości w baterii metali.

W wyniku spożywania roślin pochodzących z upraw prowadzonych na zanieczyszczonej glebie lub picia zanieczyszczonej wody, metale ciężkie mogą dostać się do ludzkiego ciała. Ich kumulacja w organizmie, może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzkiego
Obecność cewek elektromagnetycznych może powodować promieniowanie elektromagnetyczne.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Guang Dong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., LTD.

Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Novamed.pl S.A.

ul. Traktorowa 143; 91-203 Łódź, Poland

Infolinia pomocy i wsparcia technicznego: 887 11 00 66

Wyprodukowano w Chinach

V CINDI #CA7201-CE MANUAL PL 2023-09-17 01.08