



KAMERA ZEWNĘTRZNA SMART SC742

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

SMART SC742 OUTDOOR CAMERA

Operating Manual
& Warranty Terms



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli jest uszkodzone, urządzenie musi zostać naprawione przez serwis lub osobę do tego uprawnioną.
2. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
3. Nie należy próbować naprawiać i ingerować we wnętrze urządzenia.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.

5. Produkt posiada klasę ochronności IP65, jest pyłoszczelny oraz odporny na wodę.
6. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
7. Urządzenie nie jest zaprojektowane w celu ochrony własności. Do takiego rozwiązania zaleca się stosowanie profesjonalnego systemu alarmowego.
8. Należy się upewnić, że lokalne przepisy nie zabraniają rejestrowania, przechowywania i edytowania wideo bez zgody osób nagrywanych.
9. Nie należy używać zasilacza jeżeli jego przewód lub obudowa są uszkodzone.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Setti+**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


DANE TECHNICZNE


Model	SC742
Zasilanie	12.0V --- 1.0A
Zakres regulacji kąta monitorowania	355° w poziomie, 90° w pionie
Klasa ochronności	IP65
Rozdzielczość zapisu wideo	2560x1440
Ilość diód	6 LED/IR
Kompresja wideo	H.265
Wyposażenie	Kamera, uchwyt, zasilacz, adapter PoE, elementy montażowe
Zasięg IR	do 15 m, 120°
Wymagania systemowe	Android, IOS
Obsługiwane karty pamięci	Micro SD, do 256 GB
Łączność	Wi-Fi BLE, Ethernet
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	17dBm
Zakres częstotliwości	2.412GHz-2.484GHz / 5.15GHz~5.845GHz

Zasilacz

Model	SC742
Zasilanie	100-240V~50/60 Hz 0.4A Max
Wyjście zasilacza	12V --- 1A, 12W
Klasa ochronności	II
Klasa energetyczna	VI

OPIS URZĄDZENIA

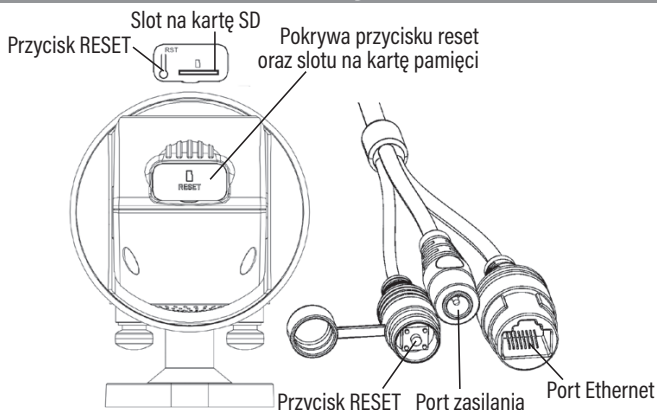

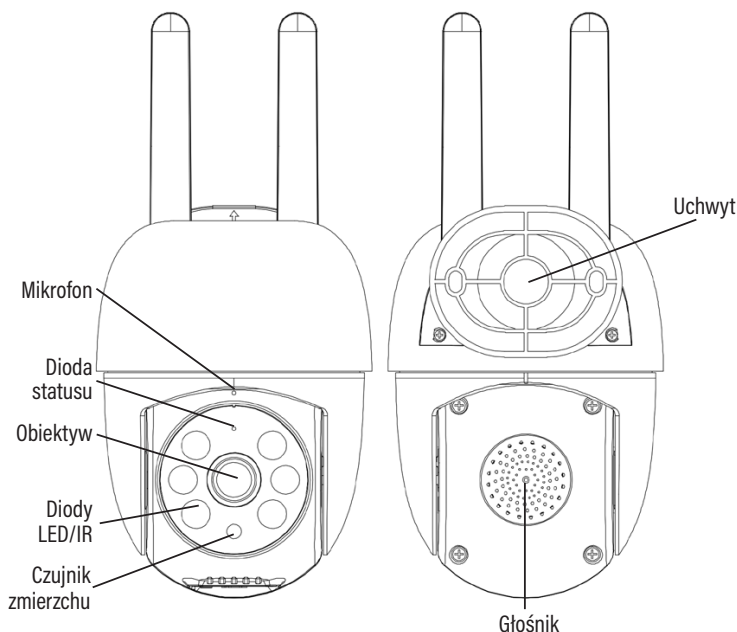


9

MONTAŻ UCHWYTU

Uchwyt do mocowania kamery można zamocować na suficie lub ścianie betonowej za pomocą kołków montażowych.

1. Przyłóż uchwyt do sufitu lub ściany i zaznacz miejsca otworów do wywiercenia. W tym celu możesz użyć szablonu pomocniczego z wyposażenia.
2. Wywierć otwory zgodnie ze średnicą kołka montażowego, zamocuj kołki w otworach.
3. Przyłóż uchwyt montażowy do sufitu lub ściany, włóż wkręty w otwory uchwyty i wkręć w kołki, blokując uchwyt na ścianie.
4. Przyłóż kamerę do zainstalowanego uchwyty i obróć aby ją zablokować na uchwycie.

MONTAŻ NA ŚCIANIE/SUFICIE:

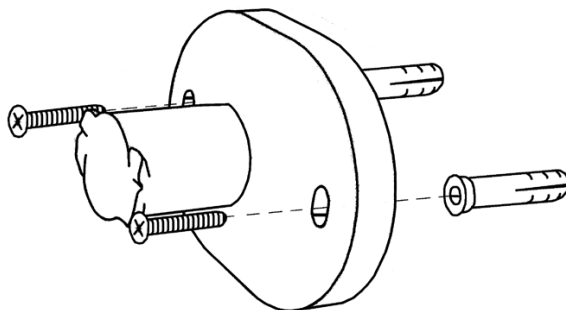

Aby kamera była prawidłowo zamontowana, należy zamocować uchwyt w taki sposób, aby śruby mocujące były po obu stronach kamery. W przypadku montażu na ścianie należy zachować odległość 5 cm od sufitu. W przypadku montażu na suficie, należy zachować odległość 5 cm od ścian.


UWAGA! JEŻELI UCHWYT NIE JEST STABILNIE ZAMOCOWANY NALEŻY GO ZDJĄĆ I DOKONAĆ PONOWNEJ, ZGODNEJ Z INSTRUKCJĄ INSTALACJI.

UWAGA! KAMERA PRZYSTOSOWANA JEST DO PRACY NA ZEWNĄTRZ I RADZI SOBIE Z WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI. UMIESZCZENIE KAMERY POD RYNNĄ GROZI USZKODZENIEM URZĄDZENIA.

UWAGA! ZALECANY JEST MONTAŻ KAMERY POD ZADASZENIEM I UNIKANIE MOCNO NASŁONECZNIONYCH MIEJSC.

INSTALACJA PRZEWODU ETHERNET Z IZOLACJĄ

1. Nałóż gumową uszczelkę na wtyczkę Ethernet.



2. Poprowadź przewód Ethernet przez elementy w poniższej kolejności:



3. Skręć i połącz ze sobą elementy:



4. Włóż wtyczkę A do gniazda wejściowego Ethernet kamery, obróć nakrętkę mocującą, aby przymocować ją do wodoodpornej obudowy.
5. W celu podłączenia kamery do lokalnej sieci internetowej, najpierw skonfiguruj kamerę zgodnie z sekcją „Instalacja i obsługa aplikacji”, następnie podłącz wtyczkę przewodu LAN do wejścia Ethernet w kamerze.


UWAGA! WYMAGANE JEST POŁĄCZENIE SIECIOWE W RAMACH TEGO SAMEGO ROUTERA.

ZASILANIE ZA POMOCĄ PRZEWODU ETHERNET (POE)

W celu podłączenia zasilania kamery za pomocą przewodu sieciowego, użyj załączonych na wyposażeniu adapterów (PoE).

1. Podłącz adapter wyjściowy do wejścia Ethernet oraz wejścia zasilania w kamerze
2. Do adaptera wejściowego podłącz wtyczkę zasilacza oraz złącze sieci LAN.

Oba adaptery połącz ze sobą przewodem Ethernet ze złączami RJ45.

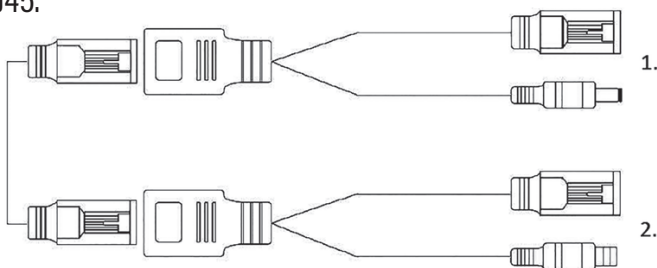

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

1. Pobierz aplikację Setti+ ze strony, skanując QR kod:



w aplikacji Google Play
wyszukaj Setti+



w aplikacji App Store
wyszukaj Setti+.

2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta zaloguj się, korzystając z własnych danych dostępowych.
4. Uruchom urządzenie. Kamera wykona ruch testowy, następnie wskaźnik LED zacznie migać.
5. W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+”. Kamera powinna zostać automatycznie wykryta, należy nacisnąć na jej nazwę aby dalej skonfigurować urządzenie.
6. Jeżeli aplikacja nie wykryje automatycznie kamery naciśnij przycisk + i wybierz odpowiednie urządzenie: Bezpieczeństwo, Kamera SC742.
7. W prawym górnym rogu wybierz tryb konfiguracji „Kod QR”. Upewnij się, że wskaźnik LED szybko miga, informując o trybie konfiguracji.
8. Na ekranie telefonu wyświetli się QR kod. Skieruj obiektyw kamery w stronę ekranu telefonu aby zeskanować kod. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego potwierdź przyciskiem „Słyszałem dźwięk”.
9. Po pomyślnym połączeniu urządzenia z aplikacją, wskaźnik LED kamery wygaśnie, wybierz „Zakończono”, następnie możesz w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.

Szczegółowa instrukcja obsługi aplikacji sterującej jest dostępna na stronie internetowej: <https://setti.pl/wsparcie/aplikacja> lub po zeskanowaniu kodu QR:



INSTALACJA I KARTY APLIKACJI

W celu instalacji karty pamięci microSD (max. 256 GB):

1. Zdejmij gumową pokrywę.
2. Wsuń kartę w wejście zgodnie z oznaczeniem, dociśnij i zablokuj.
3. Zamknij dokładnie pokrywę.

CZYSZCZENIE

Urządzenie należy regularnie przeglądać i czyścić. Do czyszczenia należy używać delikatnie zwilżonej ściereczki.

UWAGA! DO CZYSZCZENIA NIE NALEŻY UŻYWAĆ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH ANI MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH.

PRZECHOWYWANIE

1. Kamerę należy wyłączyć, jeżeli urządzenie nie będzie używane.
2. Urządzenie należy przechowywać w suchym, bezpiecznym miejscu z dala od dzieci.
3. Należy zabezpieczyć urządzenie przed zarysowaniami i wstrząsami.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Uruchomił się sygnał dźwiękowy.	Kamera nie została prawidłowo skonfigurowana lub została rozłączona.	Skonfiguruj kamerę zgodnie z sekcją „Instalacja i obsługa aplikacji”.
Brak możliwości konfiguracji kamery.	Telefon z aplikacją nie ma połączenia z internetem.	Połącz telefon z internetem.
Brak możliwości podglądu widoku na żywo. Kamera nie reaguje na zmiany w aplikacji.	Telefon z aplikacją nie ma połączenia z Internetem.	Upewnij się, że posiadasz dostęp do sieci.
	Konfiguracja kamery została zmieniona.	Skonfiguruj kamerę na nowo, zgodnie z sekcją „Instalacja i obsługa aplikacji”.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że kamera SC742 jest zgodna z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.artdom.net.pl/deklaracja/SC742/

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE KAMERY ZEWNĘTRZNEJ

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,

- b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie

ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v. 3

SAFETY CONDITIONS AND HAZARDS

1. Do not start the device if it is damaged, if it is so the device must be repaired by the service or a person authorized to do so.
2. Due to safety concerns, only the manufacturer, a service authorized by the manufacturer or a person with appropriate qualifications can perform any repairs of the device.
3. Do not attempt to repair or interfere with the inside of the device.
4. This product may only be operated by

children 8 or more years old, mentally and/or physically deficient persons and persons without knowledge of or experience in operation of this appliance type if supervised or instructed in safe operation, with clear understanding of all related risks. Children should not play with the device. Unsupervised children should not carry out maintenance and cleaning of the device.

5. The product has IP65 protection rating, i.e. it is dustproof and water resistant.
6. Do not immerse the device in water nor in other liquids.
7. The device is not designed to protect property. For this purpose one should seek a professional alarm system.
8. Ensure that local laws do not prohibit recording, storing, and editing video without the consent of the people being recorded.
9. Do not use the power adapter if its cable or housing is damaged.

INTRODUCTION

Thank you for the trust you have placed in us when purchasing a **Setti+** device.

We are convinced that this high quality device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.

PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!


This device is intended for domestic or similar, non-commercial use. The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.

TECHNICAL DATA

Model	SC742
Power supply	12.0V --- 1.0A
Monitoring angle adjustment range	355° horizontal, 90° vertical
Protection rating	IP65
Video recording resolution	2560x1440
LED amount	6 LED/IR
Video compression	H.265
Accessories	Camera, bracket, power adapter, PoE adapter, installation accessories
IR Range	up to 15 m, 120°
System requirements	Android, iOS
Supported memory cards	Micro SD, up to 256 GB
Communication	Wi-Fi BLE, ETHERNET
Maximum radio-frequency power	17dBm
Frequency range	2.412GHz-2.484GHz / 5.15GHz~5.845GHz

Power supply unit	
Model	SC742
Power supply	100-240V~50/60 Hz 0.4A Max
Power Supply Output	12V --- 1A, 12W
Protection rating	II
Energy efficiency rating	VI

DEVICE DESCRIPTION

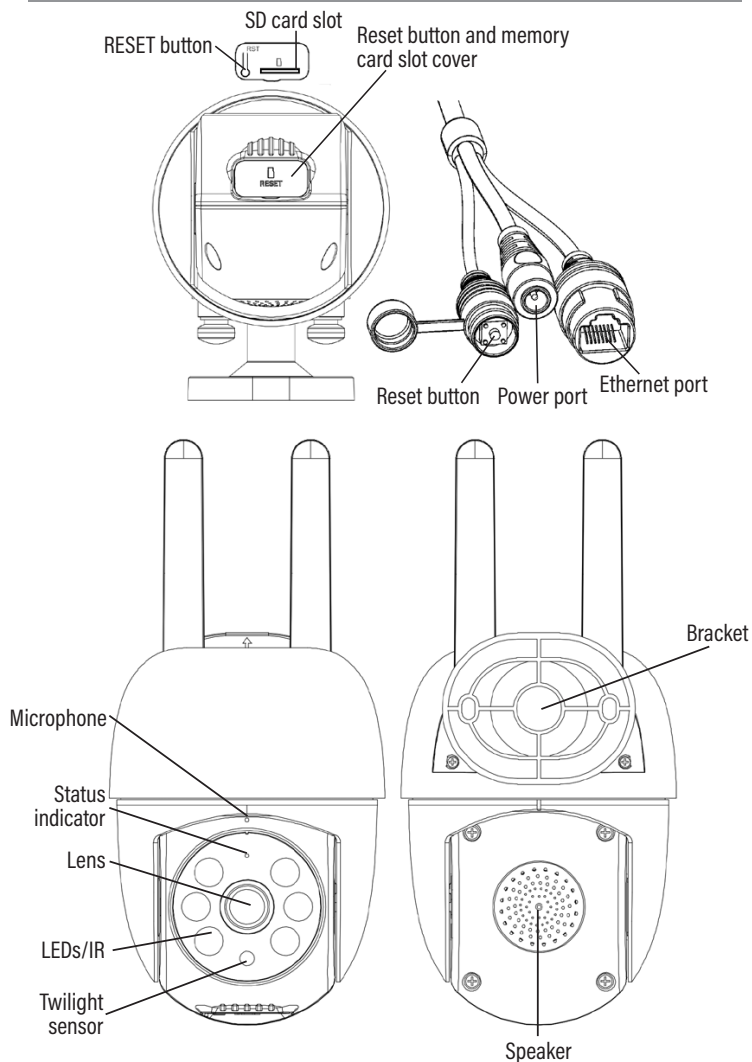


INSTALLING THE BRACKET

The camera mounting bracket can be fixed on a concrete wall or ceiling, using dowels.

1. Place the bracket against the wall or ceiling and mark the locations of the holes to be drilled. You can also use the auxiliary template from the equipment.
2. Drill holes matching the diameter of the mounting plug, put the plugs in the holes.
3. Place the mounting bracket against the wall or ceiling, insert the screws into the bracket holes and screw into the plugs, securing the bracket to the wall.
4. Place the camera on the installed bracket and rotate it to lock it on the bracket.

WALL/CEILING INSTALLATION:

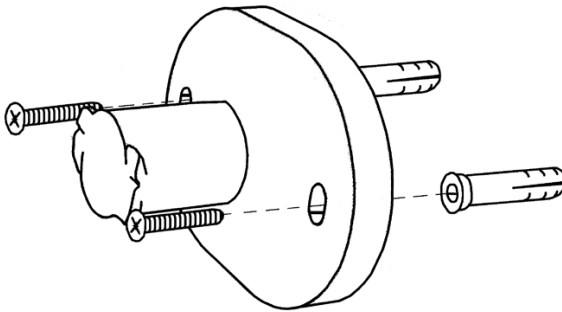

In order for the camera to be correctly installed, the bracket must be fixed in such a way that the mounting screws are on both sides of the camera. For wall mounting, keep a distance of 5 cm from the ceiling. For ceiling mounting, keep a distance of 5 cm from the walls.


CAUTION! IF THE BRACKET IS NOT SECURELY FIXED REMOVE IT AND RE-INSTALL IN ACCORDANCE WITH THE INSTALLATION INSTRUCTIONS.

CAUTION! THE CAMERA IS ADAPTED FOR OUTDOOR OPERATION AND CAN COPE WITH ATMOSPHERIC CONDITIONS. PLACING THE CAMERA UNDER A GUTTER MAY DAMAGE THE DEVICE.

CAUTION! WE RECOMEND TO INSTALL THE CAMERA UNDER A ROOF AND AVOID SUNNY PLACES.

INSTALLING SEALED ETHERNET CABLE

1. Put the rubber cover on the Ethernet connector.



2. Route the Ethernet cable through the components in the following order:



3. Twist and connect the elements together:



4. Insert the A plug into the camera's Ethernet socket, rotate the mounting nut to attach it to the waterproof housing.
5. In order to connect the camera to the local Internet network, first configure the camera according to the „Installation and operation of the application” section, then connect the LAN cable to the Ethernet connector of the camera.


CAUTION! A NETWORK CONNECTION IS REQUIRED WITHIN THE SAME ROUTER.

POWER OVER ETHERNET (POE)

To connect the camera power supply using the network cable, use the included adapters (PoE).

1. Connect the output adapter to the Ethernet input and the power input in the camera.
2. Connect the power adapter plug and the LAN connector to the input adapter.

Connect both adapters together with an Ethernet cable with RJ45 connectors.

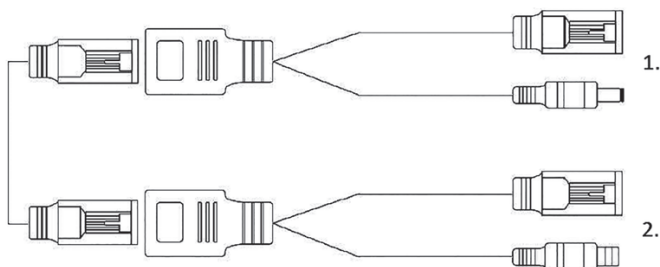

INSTALLATION AND OPERATION OF THE APP

1. Download the Setti+ app from the website by scanning the QR code below:



w aplikacji Google Play
wyszukaj Setti+



w aplikacji App Store
wyszukaj Setti+.

2. Open the installed app.
3. As a new user, create a new account. Once you have an account, log in using your own access data.
4. Start the device. The camera will perform a test move,

then the LED will start flashing.

5. In the upper right corner of the app, press the „+“. The camera should be automatically detected, press on its name to further configure the device.
6. If the application does not automatically detect the camera, press the + button and select the appropriate device: Security, SC742 Camera.
7. In the upper right corner, select the „QR Code“ configuration mode. Make sure the LED flashes quickly to indicate the configuration mode.
8. A QR code will be displayed on the phone screen. Point the camera lens towards the phone screen to scan the code. After hearing a beep, confirm with the button “I heard the sound.”
9. After successfully connecting the device to the app, the camera led indicator will turn off, select „Finished“, then you can fully enjoy the remote operation of the device.

A detailed operating manual for the control application is available at: <https://setti.pl/wsparcie/aplikacja> or after scanning the QR code below:



INSTALLATION AND APP CARDS

To install a microSD memory card (256 GB max):

1. Remove the rubber cover.
2. Slide the card into the slot as marked, press and lock.
3. Close the cover carefully.

CLEANING

The device should be regularly inspected and cleaned. Use a softly damp cloth for cleaning

CAUTION! DO NOT USE CHEMICALS OR ABRASIVES FOR CLEANING.

STORAGE

1. The camera must be switched off when the device is not in use.
2. Store the device in a dry, safe place, away from children.
3. Protect the device from scratches and shocks.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
An acoustic signal was triggered.	The camera has not been properly configured with the network or has been disconnected.	Set up the camera according to the "Installation and operation of the app" section.
Unable to configure the camera.	The phone with the app is not connected to the Internet	Connect your phone to the Internet.
It is not possible to preview the live view. The camera does not respond to changes in the App.	he phone with the app is not connected to the Internet.	Make sure you have access to the network.
	Camera configuration has been changed.	Re-configure the camera according to the section "Installation and operation of the app".

DECLARATION

ART-DOM Sp. z o.o. hereby declares that the SC742 camera complies with the relevant requirements of the Union harmonisation legislation: Directive 2014/53/EU and other Union harmonisation legislation. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address: www.artdom.net.pl/deklaracja/SC742/

ECO-FRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste.

For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.

YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

WARRANTY CONDITIONS FOR THE EXTERNAL CAMERA

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers

- only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
 3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
 4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
 5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
 6. The present warranty does not cover:
 - a. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
 - b. mechanical, chemical or thermal damage,
 - c. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
 - d. parts that are easily worn or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
 - e. installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
 7. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the Buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the Buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the

buyer proves impossible or would require excessive costs at the part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.

8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offers such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
9. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these legal protection measures.
10. The warranty is valid in Poland.
11. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the user manual.

CAUTION!

Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the images presented on the packaging and in the user manual. Please read the user manual before operating the appliance.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. National Court Register number 0000354059.



v. 3