

KODAK Portable Wireless Speaker

IPX5 Water Resistant with True Wireless Technology PWS-2252



User Manual

Please read this manual carefully before operating the speaker
Please keep this manual with you for further reference.

INTRODUCTION


Thank you for choosing this product as your source for entertainment!

You can use this item with tablets, laptops and many types of smartphones to stream music and enjoy hands-free calling. In order to get the best results, please read this manual before using the product.


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read all warnings.
2. Follow all instructions.
3. Do not drop, disassemble, deform, modify or insert any objects into this product.
4. Do not attempt to repair, modify or disassemble the product yourself.
5. For the first use, fully charge the product.
6. Please charge the battery once a month if speaker is not used for long time.
7. This product does not contain any user-serviceable components and tampering with it may void the warranty.
8. Do not clean the product with alcohol, ammonia-based cleaners or abrasive cleaners.
9. Do not place this product in contact with any sharp objects as this may cause scratches and operating damage.
10. Do not attempt to replace the product battery, it is built-in and is not user changeable.
11. Observe all signs and displays that require an electrical device or RF radio product to be switched off in designated areas.
12. Dispose of the product and the product's battery in accordance with local laws and regulations.
13. Avoid using in damp or corrosive environment.


WHAT'S INSIDE

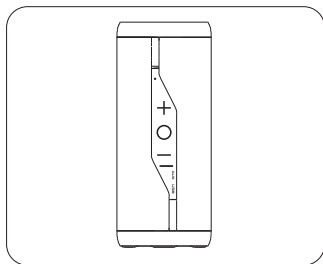


A

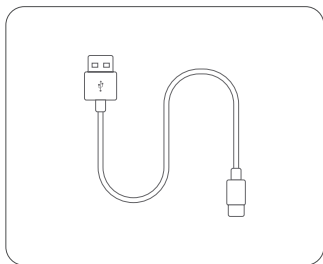

B

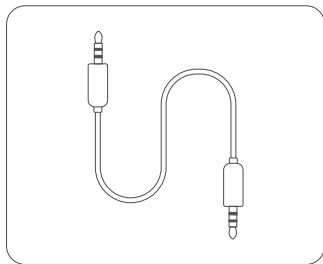


C

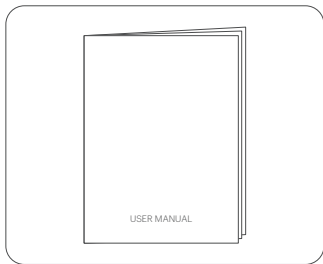

D

- A. BLUETOOTH speaker
- B. Charging cable
- C. 3.5mm AUX cable
- D. User manual

PRODUCT OVERVIEW

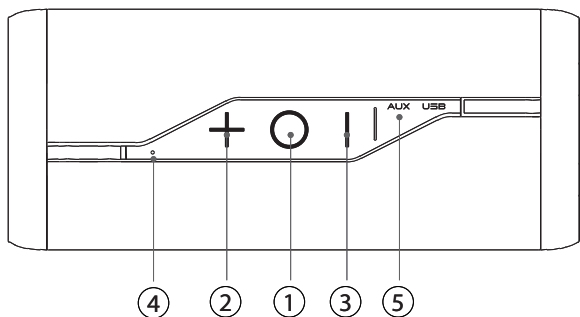

- ①  Long press for 3 seconds to power On/Off.
Short press once to Play/Pause; Mute/Unmute; Answer an incoming call/End a call.
Short press twice to reject an incoming call.
Short press thrice to disconnect BLUETOOTH pairing.
- ②  Short press once to turn the volume up.
Long press for 2 seconds to move to next song.
- ③  Short press once to turn the volume down.
Long press for 2 seconds to move to previous song.
- ④  3.5mm AUX audio input/USB audio input and charging USB port.
- ⑤  Indicator lights: BLUETOOTH/Battery Charging/Low Battery.



OPERATION

1. Power On/Off

Long press “○” button for 3 seconds to power on, long press for 3 seconds again to power off.


2. BLUETOOTH Connection

When the speaker is powered on it will enter BLUETOOTH pairing mode and blue indicator light will start flashing. Select “PWS-2252” on your BLUETOOTH device and connect. Upon successful connection, indicator light will stop flashing and stay on; speaker will start to play music from your play list. Short press “○” button three times to disconnect BLUETOOTH connection.

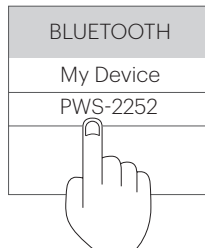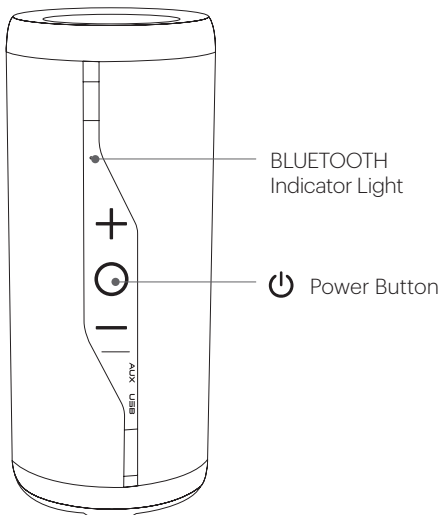

3. TWS Connection

- Power on two "PWS-2252" speakers. Both speakers will enter in BLUETOOTH mode.
- Long press " + " and " - " button simultaneously on either speaker to enter TWS pairing mode. Both speakers will connect automatically and you will hear a "du" voice prompt once TWS connection is successful. Indicator light on the master speaker will keep flashing and the sub-master speaker will stay on.
- Under TWS connection choose "PWS-2252" from your device list to make BLUETOOTH pairing with the master speaker. Upon successful connection you will hear a voice prompt and music will be played on both the speakers simultaneously.
- To disconnect TWS pairing long press " + " and " - " button twice on each speaker.

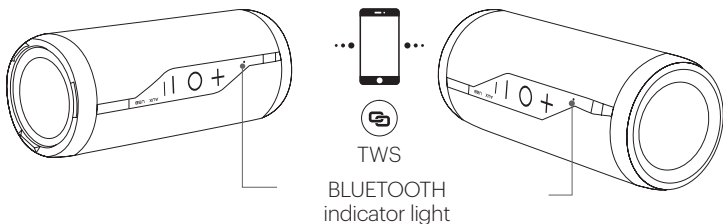


Note: Please make TWS connection before pairing the speaker to a BLUETOOTH device.

4. Volume Control

Short press " + " to increase volume; long press for 2 second to play next song. When it reaches the maximum volume, you will hear a voice prompt. Short press " - " to decrease volume; long press for 2 second to play previous song.

5. Hands-free Calling

When your smartphone is paired to the speaker and you receive incoming call, short press “○” button once to answer the call, double press to reject the call. During the call, short press to hang up.

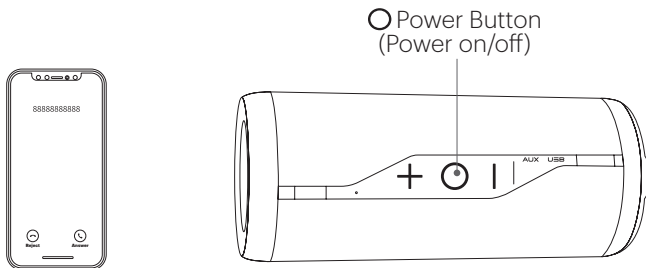

6. AUX Input

Connect the speaker with your Smartphone/MP3 player/PC/Laptop with 3.5mm jack audio cable. The green indicator will turn on and you can play music via wired connection.

Note: In AUX mode, the stereo sound will not be played.

7. Mode


When 3.5mm AUX cable is connected to speaker, press “○” button to switch between BLUETOOTH-AUX modes.

Note: AUX function will only work when the AUX cable is plugged into the speaker.

8. Charging

Only use safety approved adapters with 5V/1A or above.

1. Please charge the speaker when hearing the low battery prompt voice.
2. While the speaker is charging red indicator light turns on and it will turn off when speaker is fully charged.

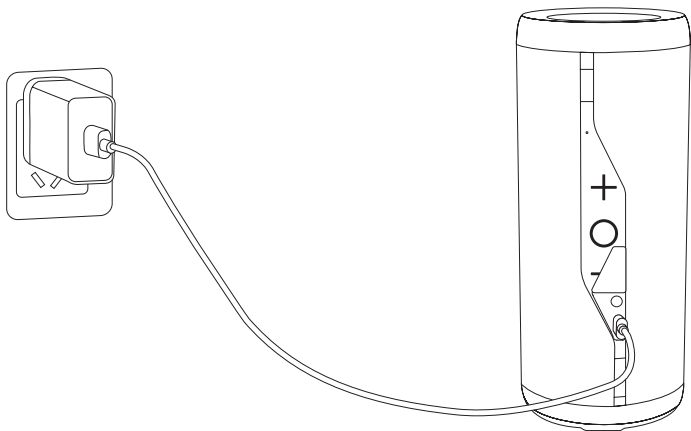

9. Power Saving

Under below situations, the speaker will automatically power off to save battery power:

- In BLUETOOTH mode, without any connection with any device for 10 minutes. Long press "○" for 2-3 seconds to power on again.

LED INDICATION

Power On Status	Blue indicator light will power on and enter in BLUETOOTH mode automatically. It will flash rapidly indicating that the device is ready to pair.
AUX IN Mode	When connected to 3.5mm AUX cable, there will be a voice prompt and blue indicator light will flash slowly while playing.
BLUETOOTH Status	Indicator light keeps blue when BLUETOOTH is connected. Blue indicator keeps flashing if your BLUETOOTH device is out of range or disconnected, indicating the speaker is in searching status.
TWS	When TWS pairing is successful there will be a prompt tone and the blue indicator light on the master speaker will flash on and the sub-master indicator light will stay solid.
Charging Status	Red indicator will be on while speaker is charging and will turn off when speaker is fully charged.
Low Battery	Red indicator will flash rapidly when the battery is low.

SPECIFICATIONS

Wireless Version	5.0
Format Supports	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Battery Capacity	3.7V/2000mAh
Charging Current	5V/1A
Playtime	10~12 hours (50% Volume)
Charging Time	2~3 hours
Speaker Unit	16Watts (8W x 2) 4Ω (RMS)
Freq. Response	150~16KHz
S/N Ratio:	75dB
Product Size	180 x 75 x 75mm
Product Weight	573.5g±50

INTRODUCCIÓN


Gracias por elegir este producto como su fuente de entretenimiento!

Puede usar este artículo con tablets, laptops y muchos tipos de smartphones para transmitir música y disfrutar de llamadas manos libres. Lea este manual antes de usar el dispositivo para obtener los mejores resultados.


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

1. Lea todas las advertencias.
2. Siga todas las instrucciones.
3. No deje caer, ni desensamble, modifique o inserte ningún objeto en este producto.
4. No intente reparar, modificar, desensamblar el producto usted mismo.
5. Cargue la batería completamente antes de usar.
6. Por favor cargar la batería una vez al mes si no la está utilizando.
7. Este producto no contiene ningún componente que pueda reparar el usuario y su modificación puede anular la garantía.
8. No limpie el producto con alcohol, limpiadores con amoníaco y limpiadores abrasivos.
9. No coloque este producto en contacto con objetos filosos, ya que esto podría causar rasguños y daños operativos.
10. No intente reemplazar la batería del producto, está integrada y no la puede cambiar el usuario.
11. Observe todas las señales y figuras que requieran apagar un dispositivo eléctrico o producto de radio RF en ciertas áreas designadas.
12. Deseche el producto y su batería en conformidad con las leyes y regulaciones locales.
13. Evite usar en ambientes húmedos o corrosivos.


CONTENIDO DE LA CAJA

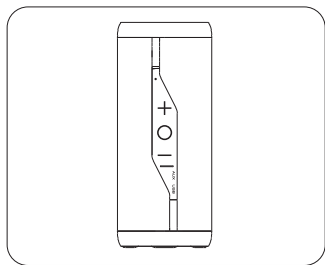


A

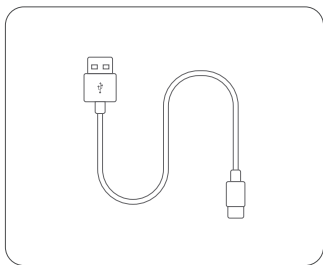

B

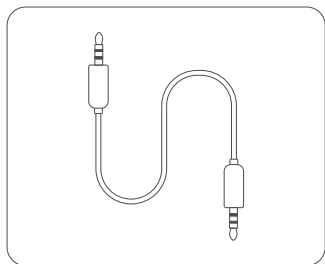


C

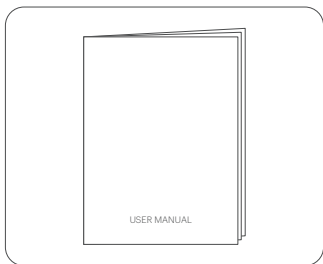

D

- A. Altavoz de BLUETOOTH x 1
- B. Cable de carga x 1
- C. Cable de audio x 1
- D. Instrucciones x 1

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

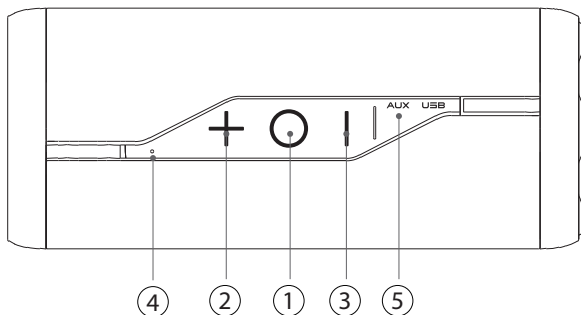

- ① ○ Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender o apagar. Presione una vez para reproducir/pausar; silenciar /reactivar el sonido; Contestar una llamada entrante/ Finalizar una llamada. Presione dos veces para rechazar una llamada entrante. Presione tres veces para desconectar la conexión BLUETOOTH
- ② + Presione corto para aumentar el volumen.
Presione Larga para 2 segundos pasar a la pista siguiente.
- ③ — Presione corto para reducir el volumen.
Presione Larga para 2 segundos para pasar a la canción anterior.
- ④  Entrada de audio AUX/Entrada de audio USB y puerto de carga USB.
- ⑤  Indicador LED: Luz BT/Luz de carga/Luz de batería baja.


OPERACIÓN

1. Encendido / Apagado

Presione el botón « O » y manténgalo presionado durante 3 segundos para encender y vuelva a presionar y mantener presionado durante 3 segundos para apagar.


2. Conexión por BLUETOOTH

Cuando se enciende el altavoz, este entra en modo de emparejamiento y la luz azul indicadora comienza a parpadear. Seleccione « PWS-2252 » en su dispositivo de BLUETOOTH y conéctese. Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, la luz indicadora dejará de parpadear y el altavoz comenzará a reproducir música desde su lista de reproducción. Presione el botón “ + ” y “ - ” tres veces para desconectar la conexión de BLUETOOTH.

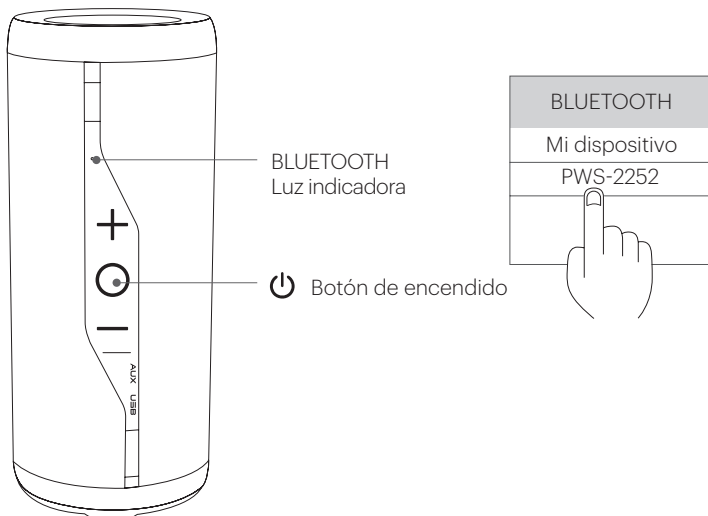

3. Conexión TWS

- Encienda dos altavoces «PWS-2252»; los altavoces entrarán en modo de BLUETOOTH.
- Presione el botón “+” y “-” simultáneamente en cualquiera de los altavoces, los dos altavoces se conectarán automáticamente y el altavoz anunciará “du” voz cuando la conexión TWS se establezca. El indicador azul del altavoz principal seguirá parpadeando y el indicador azul del altavoz secundario permanecerá fijo.
- En conexión, escoja «PWS-2252» en su lista de dispositivos para emparejar por BLUETOOTH con el altavoz maestro. Cuando la conexión se establezca satisfactoriamente, escuchará una instrucción de voz y se reproducirá música en ambos altavoces simultáneamente.
- Para desconectar el emparejamiento TWS, presione el botón “+” y “-” dos veces en cada altavoz.

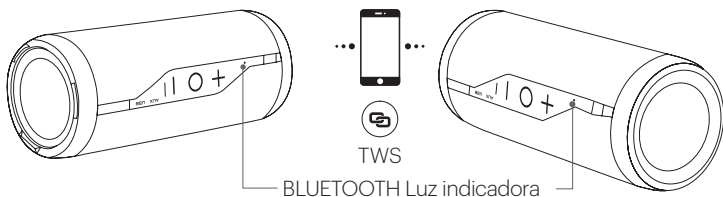


Nota: Conectar BLUETOOTH después de completar el emparejamiento TWS.

4. Control de volumen

Presione el botón “+” para aumentar el volumen. Presione y mantenga presionado durante 2 segundos para pasar a la pista siguiente. Cuando alcance el volumen máximo, escuchará un mensaje de voz “Beep”. Presione el botón “-” para reducir el volumen; presione Larga para 2 segundos para pasar a la canción anterior.

5. Llamada manos libres

Cuando su teléfono inteligente esté emparejado con el altavoz y recibe una llamada, presione el botón "○" una vez para contestar la llamada y presionado dos veces para rechazar la llamada. Durante la llamada, presione brevemente para colgar.

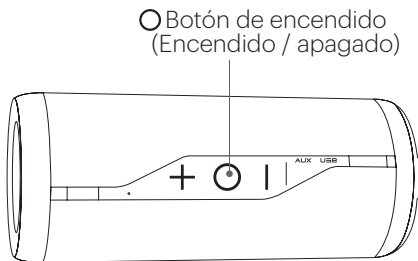

6. Reproducción por AUX

Conecte el altavoz a su móvil/MP3/PC/Computadora portátil/tableta con 3,5 mm cable de audio. El indicador LED verde se encenderá y podrá reproducir música a través de una conexión por cable.

Nota: En el modo AUX, no reproducirá sonido estéreo.


7. MODO

Cuando el cable AUX de 3,5 mm esté conectado al altavoz, presione el botón "○" para cambiar entre los modos BLUETOOTH-AUX.

Nota: la función AUX solo funcionará cuando el cable AUX esté conectado al altavoz.

8. Carga de la batería

Solo use adaptadores cuya seguridad haya sido aprobada, de 5V/1A o más. Cargue el altavoz cuando escuche la voz que le indica que la carga de la batería es baja. Mientras el altavoz se está cargando, la luz indicadora roja estará encendida y se apagará cuando el altavoz esté completamente cargado.

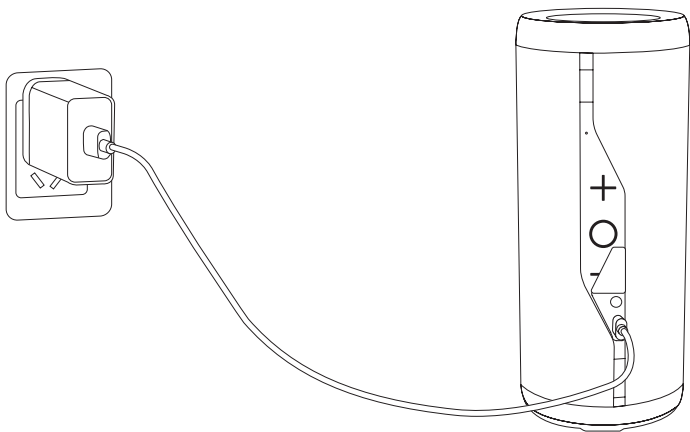

9. Ahorro de energía

El altavoz se apagará automáticamente para ahorrar carga de la batería cuando no haya ningún dispositivo conectado durante 10 minutos. Mantenga presionado el botón «  » durante 2 - 3 segundos para volver a encenderlo.

LED INDICATION

Estado de encendido	La luz indicadora azul se encenderá y el dispositivo entrará automáticamente en el modo de BLUETOOTH. La luz parpadeará rápidamente para indicar que el dispositivo está listo para el emparejamiento.
Modo AUX	En modo de AUX In, la luz indicadora se mantendrá verde.
Estado de BLUE-TOOTH	La luz indicadora se mantiene azul cuando el BLUETOOTH esta conectado.
	El indicador azul se mantiene parpadeando si sus dispositivos BLUETOOTH están fuera de alcance o desconectados, lo que indica que el altavoz estará en estado de búsqueda.
Estado de la carga	Mientras el altavoz se está cargando, la luz indicadora roja estará encendida y se apagará cuando el altavoz esté completamente cargado.
Baja carga de la batería	La luz indicadora parpadeará rápidamente cuando la carga de la batería es baja.

SPECIFICATIONS

Versión inalámbrica	5.0
Formatos que se admiten	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Capacidad de la batería	3.7V/2000mAh
Corriente de carga	5V/1A
Tiempo de reproducción	10~12 hours (50% Volume)
Tiempo de carga	2~3 hours
Altavoz	16Watts (8W x 2) 4Ω (RMS)
Respuesta de frecuencia	150~16KHz
Relación S/N:	75dB
Dimensiones del producto	180 x 75 x 75mm
Peso del producto	573.5g±50

EINLEITUNG


Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt als Unterhaltungsquelle entschieden haben!

Sie können diesen Artikel mit Tablets, Laptops und vielen Arten von Smartphones verwenden, um Musik zu streamen und freihändig zu telefonieren. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, lesen Sie bitte vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung.


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie alle Warnhinweise.
2. Folgen Sie allen Anweisungen.
3. Dieses Produkt nicht fallen lassen, zerlegen, verformen, modifizieren und keine Gegenstände einführen.
4. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, zu modifizieren oder zu zerlegen.
5. Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
6. Bitte laden Sie den Akku einmal im Monat auf, wenn der Lautsprecher längere Zeit nicht verwendet wird.
7. Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können, und unbefugtes Vornehmen von Änderungen kann zum Erlöschen der Garantie führen.
8. Reinigen Sie das Produkt nicht mit Alkohol, Reinigungsmitteln auf Ammoniakbasis oder Scheuermitteln.
9. Schützen Sie das Gerät vor dem Kontakt mit scharfen Gegenständen, da dies zu Kratzern und Geräteschäden führen kann.
10. Versuchen Sie nicht, den Akku im Produkt zu ersetzen; er ist fest verbaut und kann nicht vom Benutzer ausgewechselt werden.
11. Beachten Sie alle Schilder und Anzeigen, die darauf hinweisen, dass ein elektrisches Gerät oder ein HF-Funkprodukt in bestimmten Bereichen ausgeschaltet werden muss.
12. Entsorgen Sie das Produkt und den Akku gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
13. Vermeiden Sie die Verwendung in feuchter oder korrosiver Umgebung.


LIEFERUMFANG

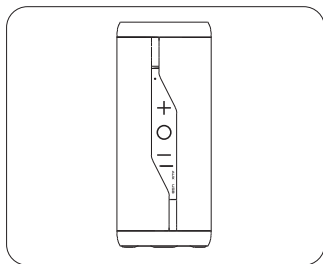


A

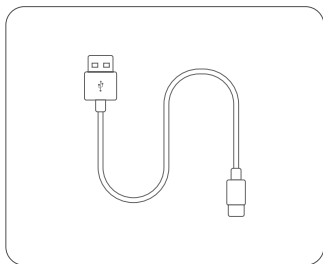

B

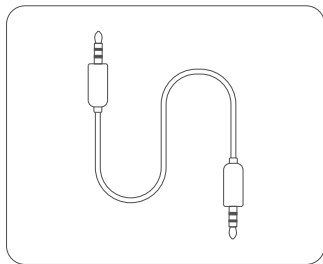


C

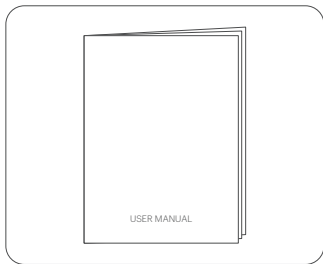

D

- A. BLUETOOTH-Lautsprecher
- B. Ladekabel
- C. 3,5 mm AUX-Kabel
- D. Bedienungsanleitung

PRODUKTÜBERSICHT

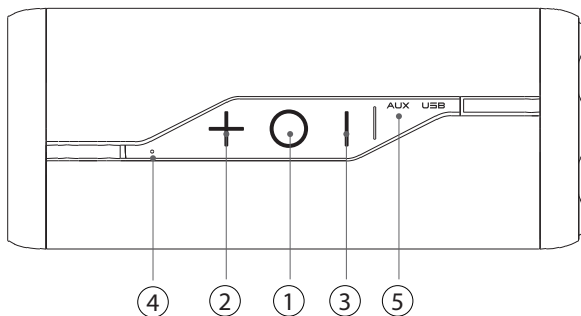

- ①  Zum Ein-/Ausschalten des Geräts 3 Sekunden lang gedrückt halten.
Einmal kurz drücken, um die Wiedergabe zu starten/zu unterbrechen, Stummschaltung zu aktivieren/aufzuheben, Anruf anzunehmen/zu beenden.
Zweimal kurz drücken, um einen Anruf abzulehnen.
Dreimal kurz drücken, um die BLUETOOTH-Verbindung zu trennen.
- ②  Einmal kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
2 Sekunden lang gedrückt halten, um zum nächsten Song zu gehen.
- ③  Einmal kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern.
2 Sekunden lang gedrückt halten, um zum vorherigen Song zu gehen.
- ④  3,5 mm AUX-Audioeingang/USB-Audioeingang und USB-Ladeanschluss.
- ⑤  Anzeigeleuchten: BLUETOOTH/Akku wird geladen/
Akku schwach.



BETRIEB

1. Ein-/Ausschalten

Halten Sie zum Einschalten die Taste „O“ 3 Sekunden lang gedrückt; halten Sie zum Ausschalten die Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt.


2. BLUETOOTH-Verbindung

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet wird, schaltet er in den BLUETOOTH-Verbindungsmodus und die blaue Anzeigeleuchte beginnt zu blinken. Wählen Sie „PWS-2252“ auf Ihrem BLUETOOTH-Gerät und verbinden Sie die Geräte. Wenn die Verbindung hergestellt ist, hört die Anzeigeleuchte auf zu blinken und leuchtet durchgehend. Der Lautsprecher beginnt mit der Wiedergabe der Musik aus Ihrer Wiedergabeliste. Drücken Sie dreimal kurz die Taste „O“, um die BLUETOOTH-Verbindung zu trennen.

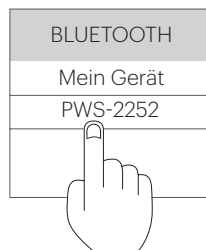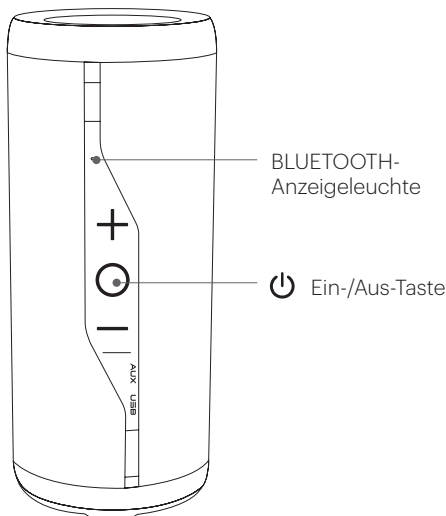

3. TWS-Verbindung

- Schalten Sie zwei „PWS-2252“-Lautsprecher ein. Beide Lautsprecher schalten in den BLUETOOTH-Modus.
- Halten Sie gleichzeitig die Tasten „+“ und „-“ länger gedrückt an einem der Lautsprecher, um in den TWS-Verbindungsmodus zu wechseln. Beide Lautsprecher verbinden sich automatisch und Sie hören einen „du“ Ton, sobald die TWS-Verbindung hergestellt ist. Die Anzeigelampe des Hauptlautsprechers blinkt und die Anzeigelampe des Nebelautsprechers leuchtet durchgehend.
- Wählen Sie unter TWS-Verbindung „PWS-2252“ aus Ihrer Geräteliste aus, um eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem Hauptlautsprecher herzustellen. Nach Herstellung der Verbindung hören Sie eine Sprachansage und die Musik wird auf beiden Lautsprechern gleichzeitig wiedergegeben.
- Zum Trennen der TWS-Verbindung drücken Sie zweimal länger „+“ und „-“ an beiden Lautsprechern.

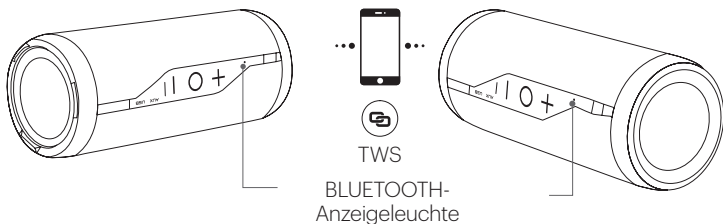


Hinweis: Bitte stellen Sie die TWS-Verbindung her, bevor Sie den Lautsprecher mit einem BLUETOOTH-Gerät verbinden.

4. Lautstärkeregelung

Drücken Sie kurz „+“, um die Lautstärke zu erhöhen; halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den nächsten Song abzuspielen. Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, hören Sie eine Sprachansage. Drücken Sie kurz „-“, um die Lautstärke zu verringern; halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den vorherigen Song abzuspielen.

5. Freisprechfunktion

Wenn Ihr Smartphone mit dem Lautsprecher verbunden ist und Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie einmal kurz die Taste „○“, um den Anruf anzunehmen. Drücken Sie die Taste zweimal, um den Anruf abzulehnen. Drücken Sie während des Anrufs kurz, um den Anruf zu beenden.

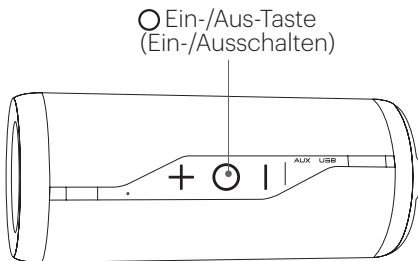

6. AUX-Eingang

Verbinden Sie den Lautsprecher über ein 3,5 mm Klinken-Audiokabel mit Ihrem Smartphone/MP3-Player/PC/Laptop. Die grüne Anzeige leuchtet auf und Sie können Musik über eine Kabelverbindung abspielen.

Hinweis: Im AUX-Modus wird der Stereoton nicht wiedergegeben.

7. Modus


Wenn ein 3,5 mm AUX-Kabel an den Lautsprecher angeschlossen ist, drücken Sie die Taste „○“, um zwischen den BLUETOOTH- und AUX-Modi zu wechseln.

Hinweis: Die AUX-Funktion funktioniert nur, wenn das AUX-Kabel an den Lautsprecher angeschlossen ist.

8. Laden

Verwenden Sie nur sicherheitsgeprüfte Adapter mit 5 V/1 A oder höher.

1. Laden Sie den Lautsprecher auf, wenn die Sprachansage Sie informiert, dass der Ladestand niedrig ist.
2. Während der Lautsprecher geladen wird, leuchtet die rote Anzeige leuchte auf und erlischt, wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist.

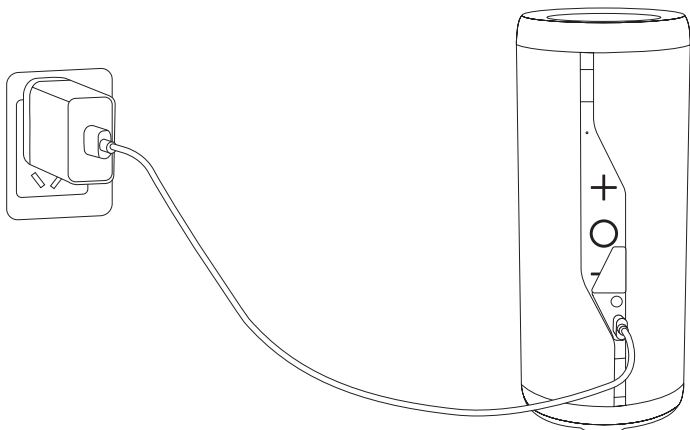

9. Strom sparen

In den folgenden Situationen schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus, um Akkustrom zu sparen:

- Im BLUETOOTH-Modus, wenn 10 Minuten lang kein Gerät verbunden ist. Halten Sie « O » für 2 bis 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät wieder einzuschalten.

LED-ANZEIGE

Eingeschaltet	Die blaue Anzeigeleuchte schaltet sich ein und wechselt automatisch in den BLUETOOTH-Modus. Sie blinkt schnell und zeigt damit an, dass das Gerät für die Verbindung bereit ist.
AUX-IN-Modus	Bei Anschluss an ein 3,5 mm AUX-Kabel ertönt eine Sprachansage und die blaue Anzeigeleuchte blinkt während der Wiedergabe langsam.
BLUETOOTH-Status	Die Anzeige leuchtet durchgehend blau, wenn eine BLUETOOTH-Verbindung besteht.
	Die blaue Anzeigeleuchte blinkt ständig, wenn sich Ihr BLUETOOTH-Gerät außerhalb der Reichweite befindet oder die Verbindung unterbrochen ist, um anzuzeigen, dass der Lautsprecher im Suchstatus ist.
TWS	Wenn die TWS-Verbindung hergestellt wurde, ertönt ein Signalton und die blaue Anzeigeleuchte am Hauptlautsprecher blinkt, während die Anzeigeleuchte am Nebenlautsprecher leuchtet durchgehend.
Ladestatus	Die rote Anzeigeleuchte ist eingeschaltet, während der Lautsprecher lädt, und schaltet sich aus, wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist.
Niedriger Akkuladestand	Die rote Anzeigeleuchte blinkt schnell, wenn der Akku schwach ist.

TECHNISCHE DATEN

Kabellose Version	5.0
Unterstützt	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Akkukapazität	3,7V/2000mAh
Ladestrom	5V/1A
Laufzeit	10-12 Stunden (50"% Lautstärke)
Ladezeit	2-3 Stunden
Lautsprecher-Einheit	16Watts (8W x 2) 4Ω (RMS)
Frequenz- gang	150~16KHz
Rauschabstand:	75dB
Produktgröße	180 x 75 x 75 mm
Produktgewicht	573,5 g ± 50

INTRODUCTION


Merci d'avoir choisi ce produit pour votre divertissement !

Vous pouvez utiliser cet appareil avec une tablette, un ordinateur portable et de nombreux types de smartphones pour diffuser de la musique et passer des appels en mains libres. Pour profiter au maximum de votre appareil, veuillez lire ce mode d'emploi avant de l'utiliser.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez tous les avertissements.
2. Respectez toutes les instructions.
3. Ne laissez pas tomber ce produit, ne le démontez pas, ne le déformez pas, ne le modifiez pas et n'y insérez aucun objet.
4. N'essayez pas de réparer, modifier ou démonter vous-même ce produit.
5. Avant la première utilisation, chargez complètement le produit.
6. Rechargez la batterie une fois par mois si l'enceinte n'est pas utilisée pendant une longue période.
7. Ce produit ne contient aucun composant pouvant être réparé par l'utilisateur et son altération pourrait annuler la garantie.
8. Ne nettoyez pas ce produit avec de l'alcool, des produits nettoyants à base d'ammoniaque ou des produits nettoyants abrasifs.
9. Ne placez pas ce produit en contact avec des objets aiguisés, car cela pourrait provoquer des rayures et des dommages affectant son fonctionnement.
10. N'essayez pas de remplacer la batterie du produit ; il s'agit d'une batterie intégrée qui ne peut pas être remplacée par l'utilisateur.
11. Respectez tous les panneaux et affichages exigeant que les appareils électriques ou les appareils de radio RF soient éteints dans les endroits désignés.
12. Jetez le produit et sa batterie conformément aux lois et réglementations locales.
13. Évitez d'utiliser le produit dans un environnement humide ou corrosif.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

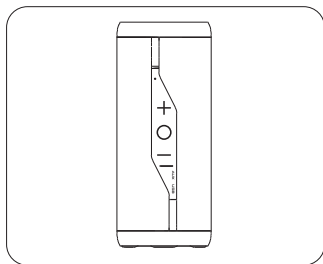


A

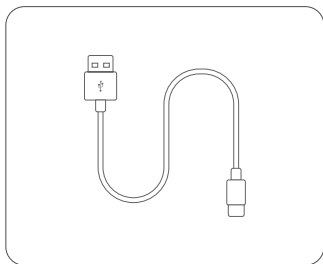

B

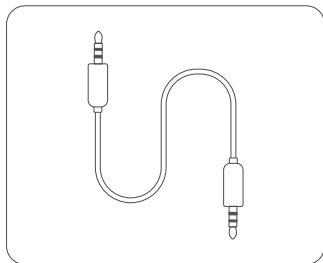


C

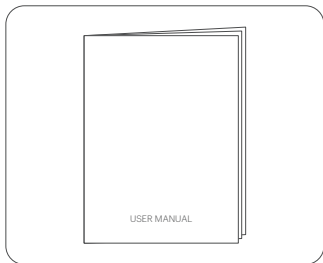

D

- A. Enceinte BLUETOOTH
- B. Câble de charge
- C. Câble AUX de 3,5 mm
- D. Mode d'emploi

APERÇU DU PRODUIT

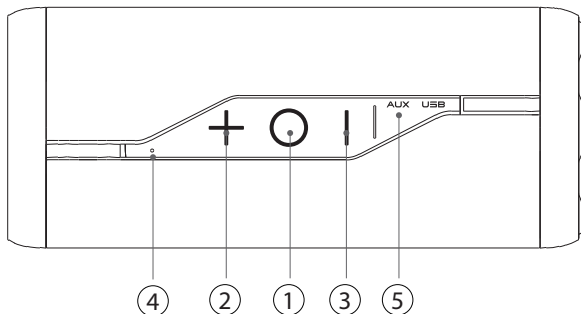

- ①  Appuyez longuement pendant 3 secondes pour mettre en marche/éteindre l'enceinte.
Appuyez brièvement une fois pour lire la musique/la mettre en pause ; couper le son/remettre le son ; répondre à un appel entrant/mettre fin à un appel.
Appuyez brièvement deux fois pour rejeter un appel entrant.
Appuyez brièvement trois fois pour supprimer l'appairage BLUETOOTH.
- ②  Appuyez brièvement une fois pour augmenter le volume.
Appuyez longuement pendant 2 secondes pour passer à la piste suivante.
- ③  Appuyez brièvement une fois pour diminuer le volume.
Appuyez longuement pendant 2 secondes pour passer à la piste précédente.
- ④  Entrée audio AUX 3,5 mm/Entrée audio USB et port de chargement USB.
- ⑤  Voyants : BLUETOOTH/Chargement de batterie/Batterie faible.


FONCTIONNEMENT

1. Mise en marche/Arrêt

Appuyez longuement sur le bouton "O" pendant 3 secondes pour mettre l'enceinte en marche ; appuyez à nouveau longuement pendant 3 secondes pour l'éteindre.


2. Connexion BLUETOOTH

Lorsque l'enceinte est mise sous tension, elle entre en mode d'appairage BLUETOOTH et le voyant bleu se met à clignoter. Sélectionnez « PWS-2252 » sur votre appareil BLUETOOTH et connectez les appareils. Une fois la connexion établie, le voyant cesse de clignoter et reste fixe ; l'enceinte se met alors à lire la musique de votre liste de lecture. Appuyez brièvement trois fois sur le bouton « O » pour supprimer la connexion BLUETOOTH.

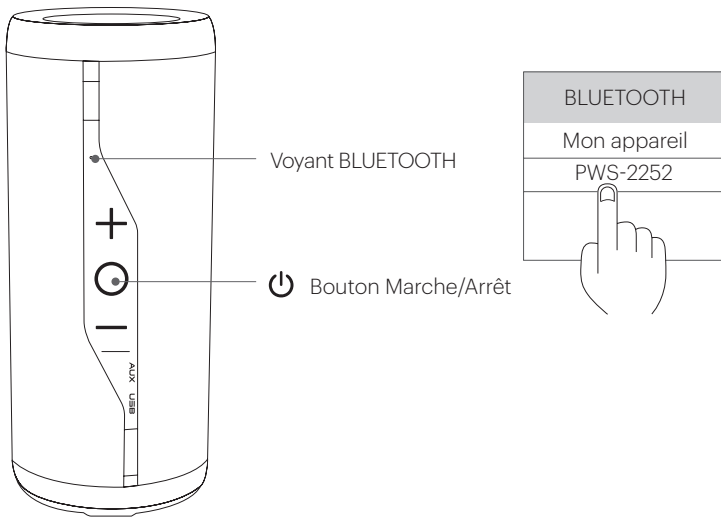

3. Connexion TWS

- Mettez deux enceintes « PWS-2252 » en marche. Les deux enceintes entreront alors en mode BLUETOOTH.
- Appuyez longuement en même temps sur les boutons “+” ou “-” sur l’une ou l’autre des enceintes pour entrer en mode de connexion TWS. Les deux enceintes se connecteront automatiquement et une alerte vocale « du » retentira une fois la connexion TWS établie. Le voyant de l’enceinte principale clignotera sans cesse et le voyant de l’enceinte secondaire restera allumé.
- Une fois la connexion TWS établie, sélectionnez « PWS-2252 » dans la liste de votre appareil pour l’appairer à l’enceinte principale via BLUETOOTH. Une fois l’appairage réussi, vous entendrez une alerte vocale et la musique sera diffusée sur les deux enceintes simultanément.
- Pour supprimer la connexion TWS, appuyez longuement deux fois sur les boutons « + » et « - » sur chaque enceinte.

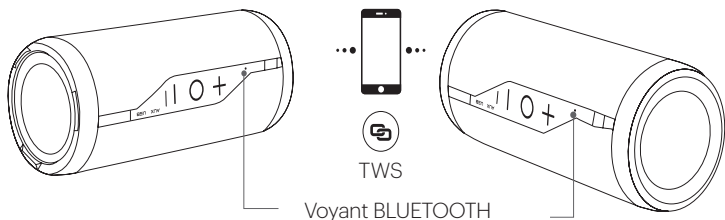



Remarque : Établissez une connexion TWS avant d'appairer l'enceinte à un appareil BLUETOOTH.

4. Réglage du volume

Appuyez brièvement sur “+” pour augmenter le volume ; appuyez longuement pendant 2 secondes pour lire la piste suivante. Lorsque le volume maximum est atteint, une alerte vocale retentit. Appuyez brièvement sur “-” pour diminuer le volume ; appuyez longuement pendant 2 secondes pour lire la piste précédente.

5. Appels mains libres

Lorsque votre smartphone est appairé à l'enceinte et que vous recevez un appel entrant, appuyez brièvement une fois sur le bouton "○" pour répondre à l'appel et appuyez deux fois pour le rejeter. Pendant l'appel, appuyez brièvement sur ce bouton pour raccrocher.

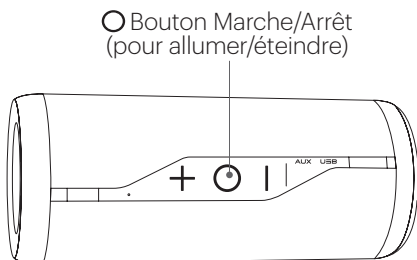

6. Entrée AUX

Connectez l'enceinte à votre smartphone/lecteur MP3/PC/ordinateur portable avec un câble audio jack de 3,5 mm. Le voyant vert s'allumera et vous pourrez écouter de la musique via une connexion filaire.

Remarque : En mode AUX, le son stéréo n'est pas diffusé.

7. Mode


Lorsque le câble AUX de 3,5 mm est connecté à l'enceinte, appuyez sur le bouton « ○ » pour basculer entre les modes BLUETOOTH-AUX.

Remarque : La fonction AUX ne fonctionne que lorsque le câble AUX est branché sur l'enceinte.

8. Chargement

Utilisez uniquement un adaptateur de 5 V/1 A ou plus possédant les homologations de sécurité appropriées.

1. Chargez l'enceinte lorsque vous entendez l'alerte vocale de batterie faible.
2. Lorsque l'enceinte est en cours de chargement, le voyant rouge s'allume. Il s'éteint une fois l'enceinte complètement chargée.

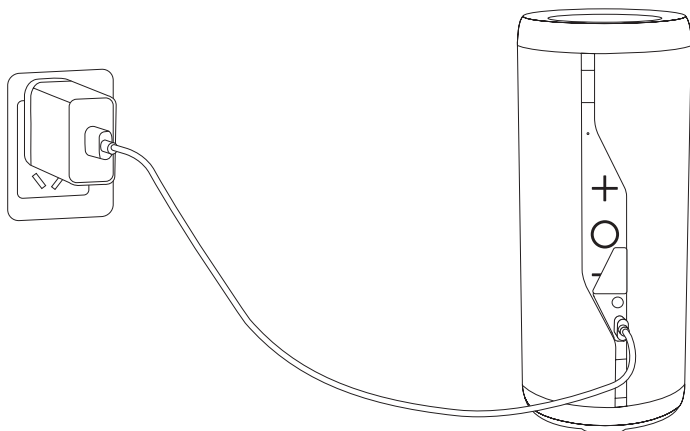

9. Économie d'énergie

L'enceinte s'éteint automatiquement dans les cas de figure listés ci-dessous afin d'économiser l'énergie de la batterie :

- En mode BLUETOOTH, lorsqu'aucune connexion n'est établie avec un appareil au bout de 10 minutes. Appuyez longuement sur « O » pendant 2 à 3 secondes pour remettre l'enceinte en marche..

SIGNIFICATION DES VOYANTS LED

Mise en marche	Le voyant bleu s'allume et l'enceinte entre automatiquement en mode BLUETOOTH. Le voyant clignotera alors rapidement pour indiquer que l'appareil est prêt pour l'appairage.
Mode AUX IN	Une fois le câble AUX de 3,5 mm connecté à l'enceinte, une alerte vocale retentit et le voyant bleu clignotera lentement pendant la lecture.
État BLUETOOTH	Le voyant reste bleu lorsque l'enceinte est connectée via BLUE-TOOTH. Le voyant bleu clignote sans cesse si votre appareil BLUETOOTH est hors de portée ou déconnecté, indiquant que l'enceinte est en train d'effectuer une recherche.
TWS	Lorsque la connexion TWS est établie, une alerte sonore retentit et le voyant bleu clignote sur l'enceinte principale, tandis qu'il reste fixe sur l'enceinte secondaire.
État de charge-ment	Le voyant rouge est allumé lorsque l'enceinte est en cours de chargement. Il s'éteint une fois l'enceinte complètement chargée.
Batterie faible	Le voyant rouge clignote rapidement lorsque la batterie est faible.

CARACTÉRISTIQUES

Version sans fil	5.0.
Formats pris en charge	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Capacité de la batterie	3,7V/2000mAh
Courant de charge	5V/1A
Autonomie	10 à 12 heures (à 50% du volume)
Durée de recharge	2 à 3 heures
Haut-parleur	16Watts (8W x 2) 4Ω (RMS)
Réponse en fréquence	150~16KHz
Rapport Signal/Bruit :	75dB
Taille du produit	180 x 75 x 75 mm
Poids du produit	573,5 g±50

INTRODUZIONE


Grazie per aver scelto questo prodotto come fonte di intrattenimento!

Questo prodotto può essere collegato a diversi tipi di tablet, computer e smartphone per riprodurre musica in streaming ed effettuare chiamate a mani libere. Per ottenere le migliori prestazioni, leggere questo manuale prima di usare il prodotto.


AVVERTENZE DI SICUREZZA IMPORTANTI

1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Rispettare tutte le istruzioni.
3. Non far cadere, disassemblare, deformare o modificare il prodotto e non inserire alcun oggetto al suo interno.
4. Non tentare di riparare, modificare o disassemblare il prodotto.
5. Prima di usare il prodotto per la prima volta, ricaricarlo completamente.
6. Quando l'altoparlante non è in uso per un lungo periodo, ricaricare la batteria una volta al mese.
7. Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Non modificarlo per evitare l'annullamento della garanzia.
8. Non pulire il prodotto con alcol, detergenti a base di ammoniaca o utensili abrasivi.
9. Evitare il contatto del prodotto con oggetti affilati per evitare il rischio di graffi e danni.
10. Non tentare di sostituire la batteria del prodotto; è integrata e non è sostituibile dall'utente.
11. Rispettare le normative che richiedono lo spegnimento di un dispositivo elettrico o di un prodotto radio RF nelle aree designate.
12. Smaltire il prodotto e la batteria del prodotto ai sensi delle leggi e dei regolamenti locali.
13. Non usare il prodotto in ambienti umidi o corrosivi.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

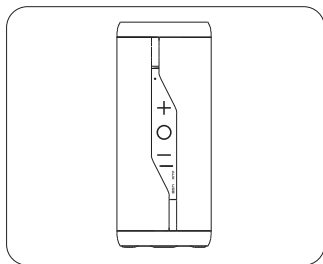


A

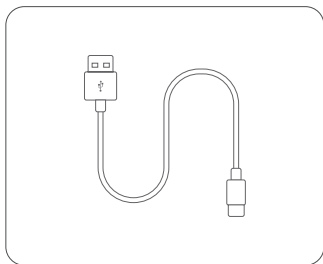

B

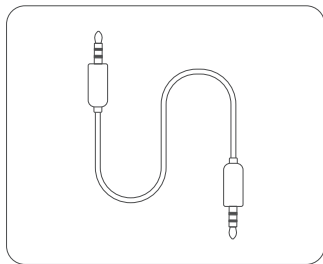


C

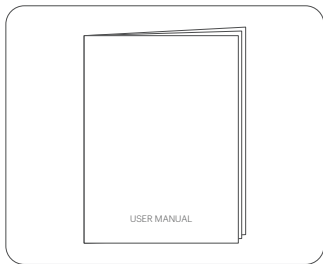

D

- A. Altoparlante BLUETOOTH
- B. Cavo di ricarica
- C. Cavo audio AUX 3,5 mm
- D. Manuale di istruzioni

PANORAMICA DEL PRODOTTO

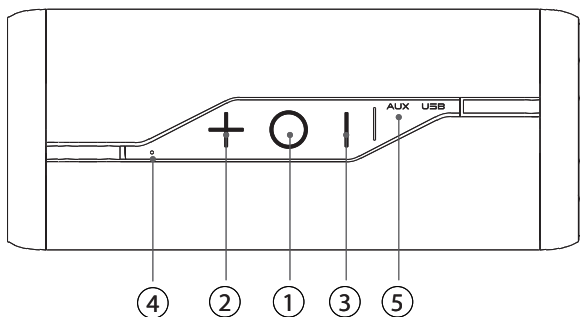

- ①  Tenere premuto per 3 secondi per accendere o spegnere l'altoparlante.
Premere una volta per avviare/mettere in pausa la riproduzione, disattivare/riattivare l'audio, accettare/terminare una chiamata.
Premere due volte per rifiutare una chiamata in entrata.
Premere tre volte per scollegare il dispositivo BLUETOOTH.
- ②  Premere una volta per aumentare il volume.
Tenere premuto per 2 secondi per passare alla traccia successiva.
- ③  Premere una volta per diminuire il volume.
Tenere premuto per 2 secondi per passare alla traccia precedente.
- ④  Ingresso audio AUX 3,5 mm / Ingresso audio USB / Presa di ricarica USB
- ⑤  Indicatore luminoso: BLUETOOTH, batteria sotto carica, batteria scarica.


UTILIZZO

1. Accensione/spegnimento

Tenere premuto il pulsante "○" per 3 secondi per accendere l'altoparlante; tenerlo premuto per 3 secondi per spegnerlo.


2. Collegamento BLUETOOTH

Dopo averlo acceso, l'altoparlante entrerà in modalità di abbinamento Bluetooth e l'indicatore luminoso lampeggerà di blu. Selezionare "PWS-2252" sul dispositivo BLUETOOTH per effettuare il collegamento. Al termine del collegamento, l'indicatore luminoso smetterà di lampeggiare e rimarrà acceso. La musica della playlist verrà riprodotta attraverso l'altoparlante. Premere tre volte il pulsante "○" per scollegare il dispositivo BLUETOOTH.

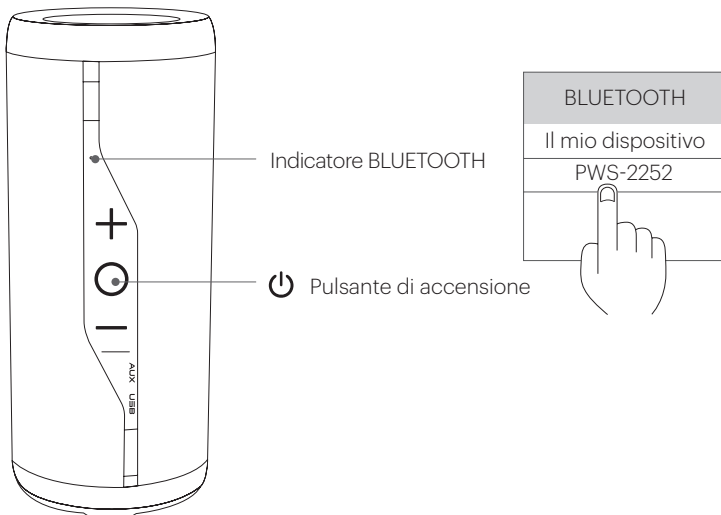

3. Collegamento TWS

- Accendere due altoparlanti PWS-2252. Entrambi entreranno in modalità BLUETOOTH.
- Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **+** e **-** su un altoparlante per attivare la modalità di abbinamento TWS. I due altoparlanti si collegheranno automaticamente, e verrà emesso un segnale acustico. L'indicatore luminoso sull'altoparlante principale continuerà a lampeggiare, mentre l'indicatore luminoso sull'altoparlante secondario rimarrà acceso.
- Quando gli altoparlanti sono collegati, selezionare "PWS-2252" sul dispositivo BLUETOOTH esterno per abbinarlo all'altoparlante principale. Dopo il collegamento verrà emesso un segnale acustico, e la musica verrà riprodotta simultaneamente dai due altoparlanti.
- Per annullare il collegamento TWS, premere due volte i pulsanti **+** e **-** sugli altoparlanti.

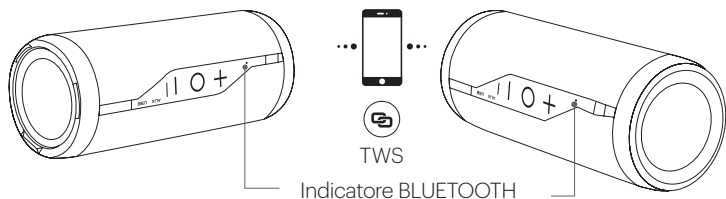


Nota: effettuare il collegamento TWS prima di collegare il dispositivo BLUETOOTH.

4. Controllo del volume

Premere brevemente il pulsante **+** per aumentare il volume; tenerlo premuto per 2 secondi per passare alla traccia successiva. Quando il volume raggiunge il livello massimo verrà emesso un segnale acustico. Premere brevemente il pulsante **-** per diminuire il volume; tenerlo premuto per 2 secondi per passare alla traccia precedente.

5. Chiamate

Quando uno smartphone è abbinato all'altoparlante e una chiamata è in entrata, premere una volta il pulsante "○" per accettarla o premerlo due volte per rifiutarla. Durante la conversazione, premerlo brevemente per terminare la chiamata.

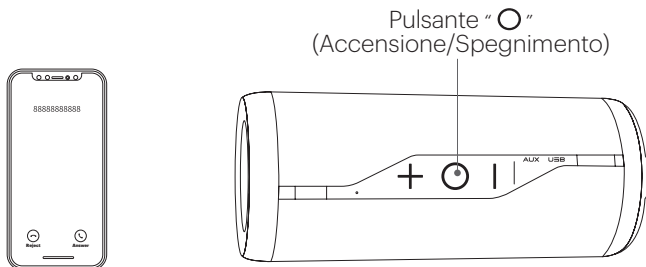

6. Modalità AUX

Collegare l'altoparlante a uno smartphone, lettore MP3, PC o laptop con un cavo audio da 3,5 mm. L'indicatore luminoso si accenderà di verde. Ora è possibile riprodurre la musica via cavo.

Nota: la modalità Aux non supporta il suono stereo.

7. Selezione della sorgente


Quando un cavo AUX 3,5 mm è collegato all'altoparlante, premere il pulsante "○" per selezionare la modalità BLUETOOTH o AUX.

Nota: la modalità AUX può essere selezionata esclusivamente se l'altoparlante è collegato a un cavo AUX.

8. Ricarica

Usare esclusivamente adattatori omologati da almeno 5 V / 1 A.

1. Ricaricare l'altoparlante quando viene emesso l'avviso di batteria scarica.
2. L'indicatore luminoso si accenderà di rosso quando l'altoparlante è sotto carica e si spegnerà quando è completamente carico.

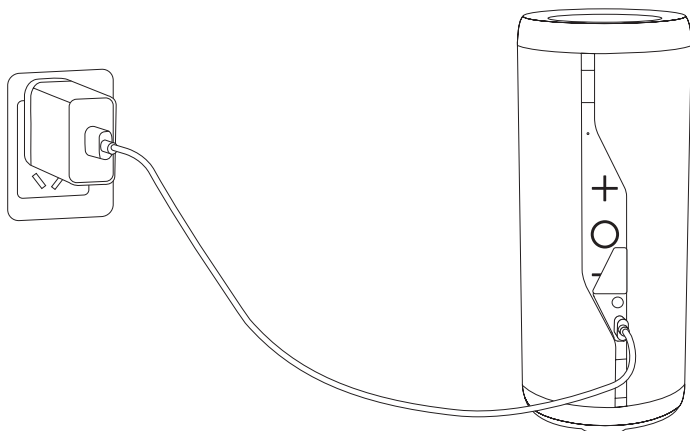

9. Risparmio energetico

Per aumentare la durata della batteria, l'altoparlante si spegnerà automaticamente nei casi descritti di seguito.

- In modalità BLUETOOTH, se non viene collegato ad alcun dispositivo entro 10 minuti. Tenere premuto il pulsante "O" per 2-3 secondi per riaccendere l'altoparlante.

INDICATORE LUMINOSO

Altoparlante acceso	L'indicatore luminoso si accenderà blu, e l'altoparlante entrerà automaticamente in modalità BLUETOOTH. L'indicatore luminoso lampeggerà rapidamente per segnalare che l'altoparlante è pronto per l'abbinamento.
Modalità AUX-IN	Dopo aver collegato un cavo AUX 3,5 mm, verrà emesso un segnale acustico e l'indicatore luminoso lampeggerà lentamente di blu durante la riproduzione.
Collegamento BLUETOOTH	Quando l'altoparlante è collegato a un dispositivo BLUETOOTH, l'indicatore luminoso rimarrà acceso di blu. Se il dispositivo BLUETOOTH è fuori portata o è stato scollegato, l'indicatore luminoso lampeggerà di blu per segnalare che l'altoparlante è in modalità di ricerca.
TWS	Quando due altoparlanti sono collegati tramite TWS verrà emesso un segnale acustico. L'indicatore luminoso sull'altoparlante principale continuerà a lampeggiare, mentre l'indicatore luminoso sull'altoparlante secondario rimarrà acceso.
Stato di carica	L'indicatore luminoso si accenderà di rosso quando l'altoparlante è sotto carica e si spegnerà quando è completamente carico.
Batteria scarica	L'indicatore luminoso lampeggerà rapidamente di rosso quando la batteria è quasi scarica.

SPECIFICHE TECNICHE

Versione wireless	5.0
Formati supportati	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Capacità della batteria	3,7V/2000mAh
Corrente di ricarica	5V/1A
Autonomia in riproduzione	10-12 ore (volume al 50%)
Tempo di ricarica	2-3 ore
Unità altoparlante	16Watts (8W x 2) 4Ω (RMS)
Risposta in frequenza	150-16KHz
Rapporto S/N:	75dB
Dimensioni del prodotto	180 x 75 x 75 mm
Peso del prodotto	573,5 g ±50

WPROWADZENIE


Dziękujemy za wybranie tego produktu jako źródła rozrywki!

Produktu można używać w połączeniu z tabletami, laptopami i wieloma rodzajami smartfonów. Dzięki urządzeniu można przysyłać strumieniowo muzykę i prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym. Aby uzyskać najlepsze wyniki, przed rozpoczęciem korzystania z produktu, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.


WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Prosimy przeczytać wszystkie ostrzeżenia.
2. Należy postępować zgodnie z wszystkimi instrukcjami.
3. Nie upuszczać, nie rozmontowywać, nie odkształcać, nie przerabiać i nie wkładać żadnych przedmiotów do produktu.
4. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy, przeróbki ani demontażu produktu.
5. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować produkt.
6. Jeśli głośnik nie będzie używany przez dłuższy czas, akumulator należy ładować raz w miesiącu.
7. Produkt nie zawiera żadnych elementów, które mogłyby zostać naprawione przez użytkownika; majstrowanie przy nim może spowodować utratę gwarancji.
8. Produktu nie wolno czyścić alkoholem, środkami czyszczącymi na bazie amoniaku ani jakiegokolwiek żrącymi produktami czyszczącymi.
9. Produkt nie może dotykać jakichkolwiek ostrych przedmiotów, ponieważ mogłoby to doprowadzić jego zadrapania i uszkodzenia.
10. Nie należy próbować wymieniać baterii produktu, ponieważ jest ona wbudowana i nie podlega wymianie przez użytkownika.
11. Należy stosować się do wszystkich oznaczeń i zaleceń, które w wyznaczonych miejscach nakazują wyłączenie urządzeń elektrycznych lub produktów radiowych (RF).
12. Produkt i jego baterię należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
13. Należy unikać używania w miejscach wilgotnych lub w środowisku powodującym korozję.


CO JEST W ŚRODKU

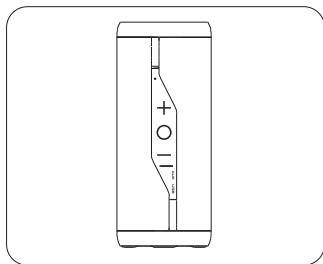


A

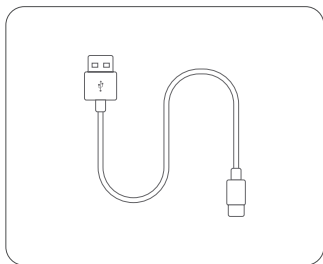

B

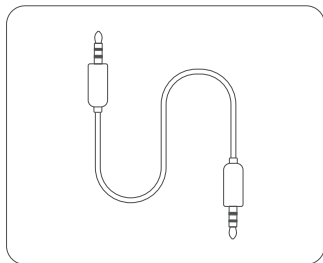


C

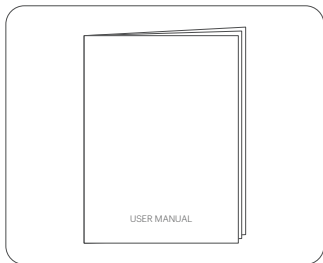

D

- A. Głośnik BLUETOOTH
- B. Kabel do ładowania
- C. Kabel AUX 3,5 mm
- D. Instrukcja obsługi

KRÓTKI OPIS PRODUKTU

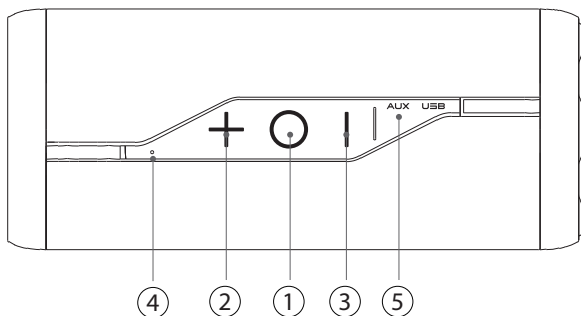

- ①  Długie (trwające 3 sekundy) naciśnięcie włącza/wyłącza urządzenie.
Jednokrotne krótkie wciśnięcie przycisku powoduje rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania, wyciszenie/wyłączenie wyciszenia, odebranie połączenia przychodzącego/zakończenie połączenia. Dwukrotne krótkie wciśnięcie przycisku powoduje odrzucenie połączenia przychodzącego. Trzykrotne krótkie wciśnięcie odłącza sparowane urządzenie BLUETOOTH.
- ②  Krótkie naciśnięcie jeden raz zwiększa głośność. Długie wciśnięcie na 2 sekundy powoduje przejście do następnego utworu.
- ③  Krótkie naciśnięcie jeden raz zmniejsza głośność. Długie wciśnięcie na 2 sekundy powoduje przejście do poprzedniego utworu.
- ④  Wejście audio AUX 3,5 mm / Wejście audio USB-C i port USB do ładowania.
- ⑤  Kontrolki: BLUETOOTH/Ładowanie baterii/Słaba bateria.


UŻYTKOWANIE

1. Włączanie/wyłączanie zasilania

Długie naciśnięcie przycisku „O” i przytrzymanie go przez 3 sekundy włącza zasilanie, ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy wyłącza je.


2. Połączenie BLUETOOTH

Po włączeniu głośnik przechodzi w tryb parowania BLUETOOTH, a niebieska kontrolka zaczyna migać. Na swoim urządzeniu BLUETOOTH należy wybrać opcję „PWS-2252” i połączyć się. Po udanym połączeniu kontrolka przestanie migać i będzie świecić światłem ciągłym; głośnik zacznie odtwarzać muzykę z listy odtwarzania użytkownika. Aby rozłączyć połączenie BLUETOOTH, należy trzykrotnie krótko nacisnąć przycisk „O”.z

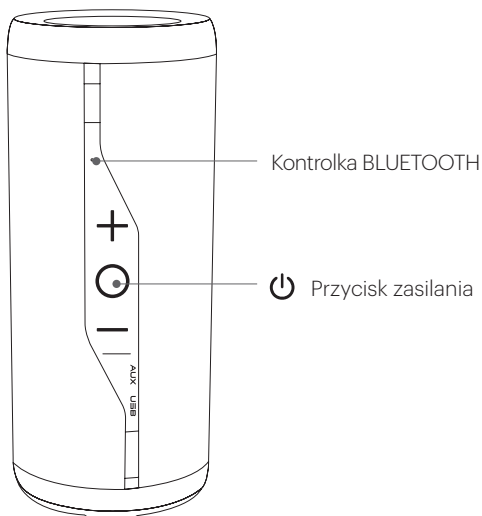

3. Połączenie TWS

- Włączyć dwa głośniki „PWS-2252”. Obydwa głośniki przejdą w tryb BLUETOOTH.
- Jednocześnie naciśnięć i przytrzymać przyciski „+” i „-” na każdym głośniku, aby przejść w tryb parowania TWS. Głośniki automatycznie połączą się ze sobą, a po pomyślnym nawiązaniu połączenia TWS rozlegnie się komunikat głosowy „du”. Kontrolka na głośniku głównym będzie migać, a na głośniku dodatkowym będzie się świecić światłem ciągłym.
- Aby sparować urządzenie BLUETOOTH z głośnikiem głównym, w menu Połączenie TWS należy wybrać z listy urządzeń element „PWS-2252”. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia rozlegnie się komunikat głosowy, a muzyka będzie odtwarzana jednocześnie na obu głośnikach.
- Aby rozłączyć sparowanie TWS, wystarczy ponownie dwukrotnie długo naciśnąć przyciski „+” i „-” na obu głośnikach.

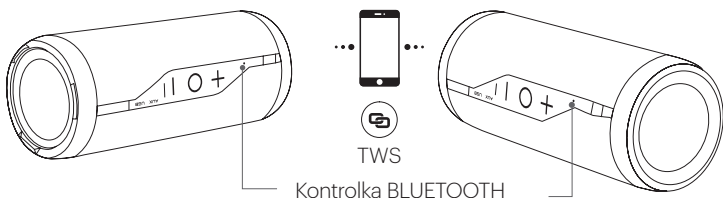


Uwaga: Połączenie TWS należy nawiązać przed sparowaniem głośnika z urządzeniem BLUETOOTH.

4. Regulacja głośności

Krótkie naciśnięcie przycisku „+” zwiększa głośność; długie wciśnięcie przycisku przez 2 sekundy odtwarza następny utwór. Gdy urządzenie osiągnie maksymalną głośność, rozlegnie się komunikat głosowy. Krótkie naciśnięcie przycisku „-” pozwala zmniejszyć głośność; wciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy włącza odtwarzanie poprzedniego utworu.

5. Rozmowy w trybie głośnomówiącym

Gdy smartfon jest sparowany z głośnikiem i użytkownik otrzyma połączenie przychodzące, należy krótko jeden raz nacisnąć przycisk „○”, aby odebrać połączenie lub dwa razy, aby je odrzucić. Podczas połączenia krótkie wciśnięcie przycisku rozłącza połączenie.

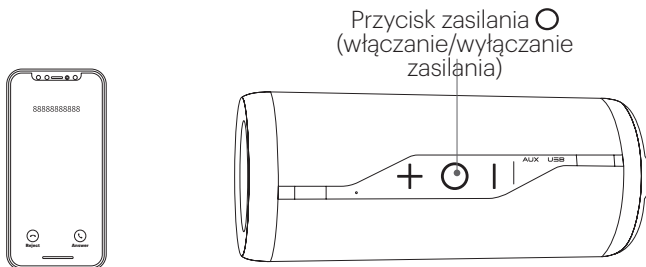

6. Wejście AUX

Głośnik należy podłączyć do smartfona/odtwarzacza MP3/komputera/laptopa za pomocą kabla audio jack 3,5 mm. Zaświeci się zielona kontrolka, a muzykę będzie można odtwarzać poprzez połączenie przewodowe.

Uwaga: W trybie AUX dźwięk nie będzie odtwarzany w trybie stereo.

7. Tryb


Gdy do głośnika podłączony jest kabel AUX 3,5 mm, aby przełączać między trybami BLUETOOTH i AUX, należy naciskać przycisk „○”.

Uwaga: Funkcja AUX będzie działać tylko wtedy, gdy do głośnika podłączony będzie kabel AUX.

8. Ładowanie

Należy używać wyłącznie zasilaczy z atestem bezpieczeństwa o parametrach 5 V / 1 A lub wyższych.

1. Po usłyszeniu komunikatu głosowego o niskim poziomie naładowania baterii należy podłączyć głośnik do ładowania.
2. Podczas ładowania głośnika będzie się świecić czerwona kontrolka. Gdy głośnik zostanie całkowicie naładowany, kontrolka zgaśnie.

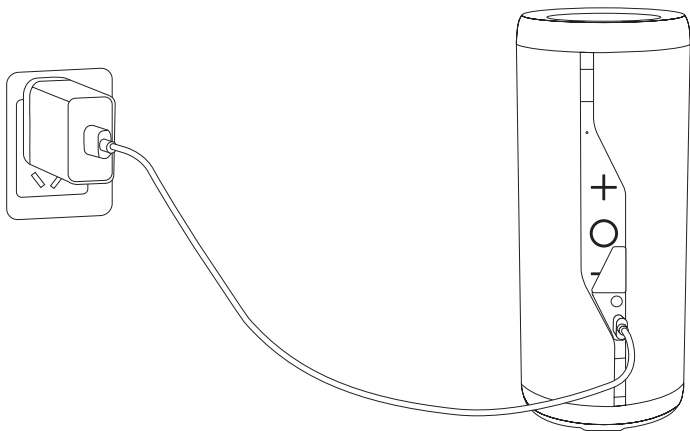

9. Oszczędzanie energii

W poniższych sytuacjach głośnik wyłączy się automatycznie, aby oszczędzać energię baterii:

- W trybie BLUETOOTH, jeśli przez 10 minut nie ma połączenia z jakimkolwiek urządzeniem. Długie (trwające 2-3 sekundy) wciśnięcie przycisku „O” pozwala ponownie włączyć urządzenie.

WSKAŹNIK LED

Stan włączenia zasilania	Włączy się niebieska kontrolka i urządzenie automatycznie przejdzie w tryb BLUETOOTH. Kontrolka będzie szybko migać, sygnalizując, że urządzenie jest gotowe do parowania.
Tryb AUX IN	Po podłączeniu do kabla AUX 3,5 mm rozlegnie się komunikat głosowy, a niebieska kontrolka będzie powoli migać podczas odtwarzania.
Stan BLUETOOTH	Gdy urządzenie Bluetooth jest podłączone, kontrolka świeci na niebiesko.
	Jeśli urządzenie BLUETOOTH znajdzie się poza zasięgiem lub zostanie odłączone, niebieska kontrolka będzie migać sygnalizując, że głośnik znajduje się w trybie wyszukiwania.
TWS	Po pomyślnym sparowaniu TWS rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Niebieska kontrolka na głośniku głównym zacznie migać, natomiast kontrolka na głośniku podrzędnym będzie świecić światłem ciągłym.
Stan ładowania	Czerwona kontrolka będzie świecić podczas ładowania głośnika i zgaśnie, gdy głośnik będzie całkowicie naładowany.
Słaba bateria	Gdy poziom naładowania baterii będzie niski, czerwona kontrolka będzie szybko migać.

SPECYFIKACJA

Wersja bezprzewodowa	5.0
Obsługiwane formaty	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Pojemność akumulatora	3,7V/2000mAh
Prąd ładowania	5V/1A
Czas odtwarzania	10-12 godzin (przy głośności 50%)
Czas ładowania	2-3 godziny
Głośnik	16Watts (8W x 2) 4Ω (RMS)
Pasma przenoszenia	150-16KHz
Współczynnik sygnał/szum (S/N):	75dB
Wymiary produktu	180 x 75 x 75 mm
Ciężar produktu	573,5 g ±50

www.starglory.com.hk/kodak

© 2024 Made in China for Star Glory Ltd
Room 905-907, 9/F., Cheung Sha Wan Plaza, Tower 1,
833 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong.

The Kodak trademark, logo, and trade dress are used under license from Kodak.
All information contained in this document is subject to change without notice.

CUSTOMER SERVICE: sales@starglory.com.hk