

Newell®

Power Bank MagSafe PBMS-10000



OPERATING MANUAL EN



1. SAFETY INSTRUCTIONS


Before using the product, please read the contents of the following instructions carefully and keep them for future reference. When transferring the product, it is advisable to include the instructions with it.

1. Charging the power bank should be done in a position that provides it with adequate ventilation. Too high or too low temperature will affect the performance of the device.
2. Do not leave the charging cable while charging, as this may lead to dropping and damaging the device.
3. Run a full charge/discharge cycle at least once every 3-4 months to avoid shortening the life of the internal battery.
4. It is recommended to store at 50% of full charge when not in use for a long time.
5. To protect the life of the battery, disconnect the charging cable after a full charge.
6. When powering various devices, there is a 10-20% power transmission loss.
We recommend using original cables.
7. It is not recommended to use the power bank at ambient temperatures below 0°C or above 40°C to avoid irreversible damage to the internal battery.
8. Do not leave the charging power bank unattended (e.g. while sleeping).
9. Do not expose the device to water or other sources of moisture.

10. Do not throw, hit or shake the device - otherwise it may damage the parts inside and eventually damage the entire device.
11. Keep the power bank away from fire and other sources of high temperature.
12. Do not bring metal objects near the charging/discharging port of the device, as this may lead to a short circuit, resulting in electric shock.

2. PRODUCT DESCRIPTION

1. Wireless charging
2. Switch
3. LCD display
4. Type - C Input/Output
5. Kickstand

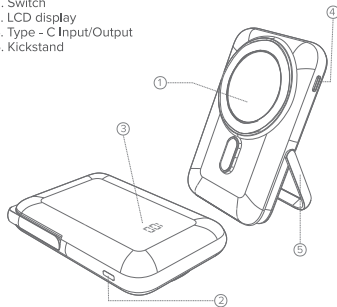

3. CHARGING EXTERNAL DEVICES

1. Wireless

Apply the Power Bank to your smartphone at the MagSafe magnetic charging point and then press the power button. Charging will start automatically (15W max)

2. USB-C port

Connect the USB-C cable to the Power Bank and then connect to the device you want to charge. If the charging process does not start automatically, press the power button on the Power Bank (20W max)

4. DISPLAY

The display at the top of the Power Bank shows its charging status:



A value of 100% indicates a full charge.



value of 0% indicates that the device is discharged.

5. CHARGING POWER BANK

To charge the Power Bank, connect the charger to the USB-C port on the device. The charging process is indicated by a flashing digit on the display.

6. SPECIFICATIONS

Model	PBMS-10000
Capacity	10000 mAh, rated 6500 mAh
USB-C output	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)
USB-C input:	5V/3A, 9V/2A (18W)
Wired charging	PD 20W
Wireless charging	15W
Dimensions	117x72x19.5 mm

7. WASTE MANAGEMENT



The crossed-out trashcan symbol means that waste electrical and electronic equipment, batteries and packagings must not be placed with other household waste. They must be handed over to a separate waste collection system.

8. WARRANTY



Newell products are covered by a 40-month manufacturer's

*The manufacturer reserves the right to change the information contained in this manual without



Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabbricato in Cina, Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Číně, Wyprodukowano w Chinach, Сделано в Китае.

Newell®

Power Bank MagSafe
PBMS-10000



INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji oraz jej przechowanie w celu wykorzystania jej w przyszłości. W przypadku przekazywania produktu osobom trzecim, wskazane jest dołączanie do niego instrukcji.


1. Ładowanie power banku powinno odbywać się w pozycji zapewniającej mu odpowiednią wentylację. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura wpływa na wydajność urządzenia.
2. Nie zostawiaj ładującego się power banku bez nadzoru (np. podczas snu).
3. Podczas ładowania nie wieszaj power banku na przewodzie służącym do ładowania, ponieważ może to doprowadzić do upadku i uszkodzenia urządzenia.
4. Należy uruchomić pełny cykl ładowania/ rozładowywania co najmniej raz na 3-4 miesiące, aby uniknąć skracania żywotności wewnętrznego akumulatora.
5. W przypadku długotrwałej przerwy w używaniu zaleca się przechowywanie w stanie 50% pełnego naładowania.
6. Aby chronić żywotność akumulatora, odłącz kabel ładowania po pełnym naładowaniu.
7. Podczas zasilania różnych urządzeń występuje strata na przesyle 10-20% mocy. Zalecamy używanie oryginalnych kabli.
8. Nie zaleca się stosowania power banku w temperaturze otoczenia poniżej 0°C lub powyżej 40°C, aby uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia wewnętrznego akumulatora.
9. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wody lub innych źródeł wilgoci.



10. Nie należy rzucać, uderzać lub potrząsać urządzeniem - w innym przypadku może to doprowadzić do uszkodzenia części znajdujących się w jego wnętrzu, a w efekcie do uszkodzenia całego urządzenia.
11. Power bank należy trzymać z dala od ognia oraz innych źródeł wysokiej temperatury.
12. Nie zbliżaj metalowych przedmiotów do portu ładowania/ rozładowywania urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do powstania krótkiego spięcia, a w efekcie porażenia prądem.

2. OPIS PRODUKTU

1. Ładowanie MagSafe
2. Przycisk zasilania
3. Wyświetlacz LCD
4. Port wejściowy/wyjściowy USB-C
5. Podstawka

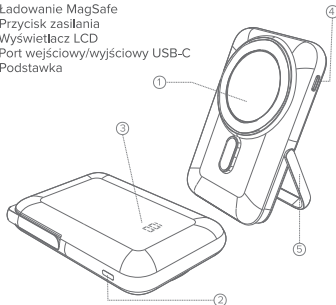

3. ŁADOWANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Bezprzewodowe

Przyłóż Power Bank do smartfona w miejscu ładowania magnetycznego MagSafe a następnie wciśnij przycisk zasilania. Ładowanie rozpocznie się automatycznie (15 W max).

2. Poprzez port USB-C

Podłącz kabel USB-C do Power Banku a następnie podłącz do urządzenia, które chcesz ładować. Jeżeli proces ładowania nie rozpocznie się automatycznie, wciśnij przycisk zasilania w Power Banku (20 W max).

4. WYŚWIETLACZ

Wyświetlacz znajdujący się w górnej części Power Banku pokazuje stan jego naładowania:



Wartość 100% oznacza pełne naładowanie.



Wartość 0% wskazuje na rozładowanie.

5. ŁADOWANIE POWER BANKU

Aby naładować Power Bank podłącz ładowarkę do portu USB-C w urządzeniu. Proces ładowania wskazuje pulsująca cyfra na wyświetlaczu.

6. SPECYFIKACJA

Model	PBMS-10000
Pojemność	10000 mAh, znamionowa 6500 mAh
Wyjście USB-C	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)
Wejście USB-C	5V/3A, 9V/2A (18W)
Ładowanie przewodowe	PD 20W
Ładowanie bezprzewodowe	15W
Wymiary	117x72x19.5 mm

7. UTYLIZACJA



Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz opakowań nie wolno umieszczać z innymi odpadami domowymi. Muszą one być przekazywane do oddzielnego systemu zbiórki odpadów.

8. GWARANCJA



Produkty Newell objęte są 40-miesięczną gwarancją producenta.

*Producent zastrzega sobie prawo zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Producent/Importer: Fdirect sp. z o.o., ul. Rąbieńska 18, 95-227 Łódź, Polska



Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabricato in Cina, Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Číně, Wyprodukowano w Chinach, Сделано в Китае.