

**Dom » EJEAS » Instrukcja obsługi systemu interkomowego EJEAS MS20
Mesh Group**

EJEAS®




MS20
Instrukcja obsługi
System domofonowy grupy Mesh
 www.ejeas.com

Zawartość

- 1 Szczegóły produktu**
- 2 Działanie produktu**
- 3 Dokumenty / Zasoby**
 - 3.1 Odniesienia**
- 4 Powiązane posty**

Szczegóły produktu

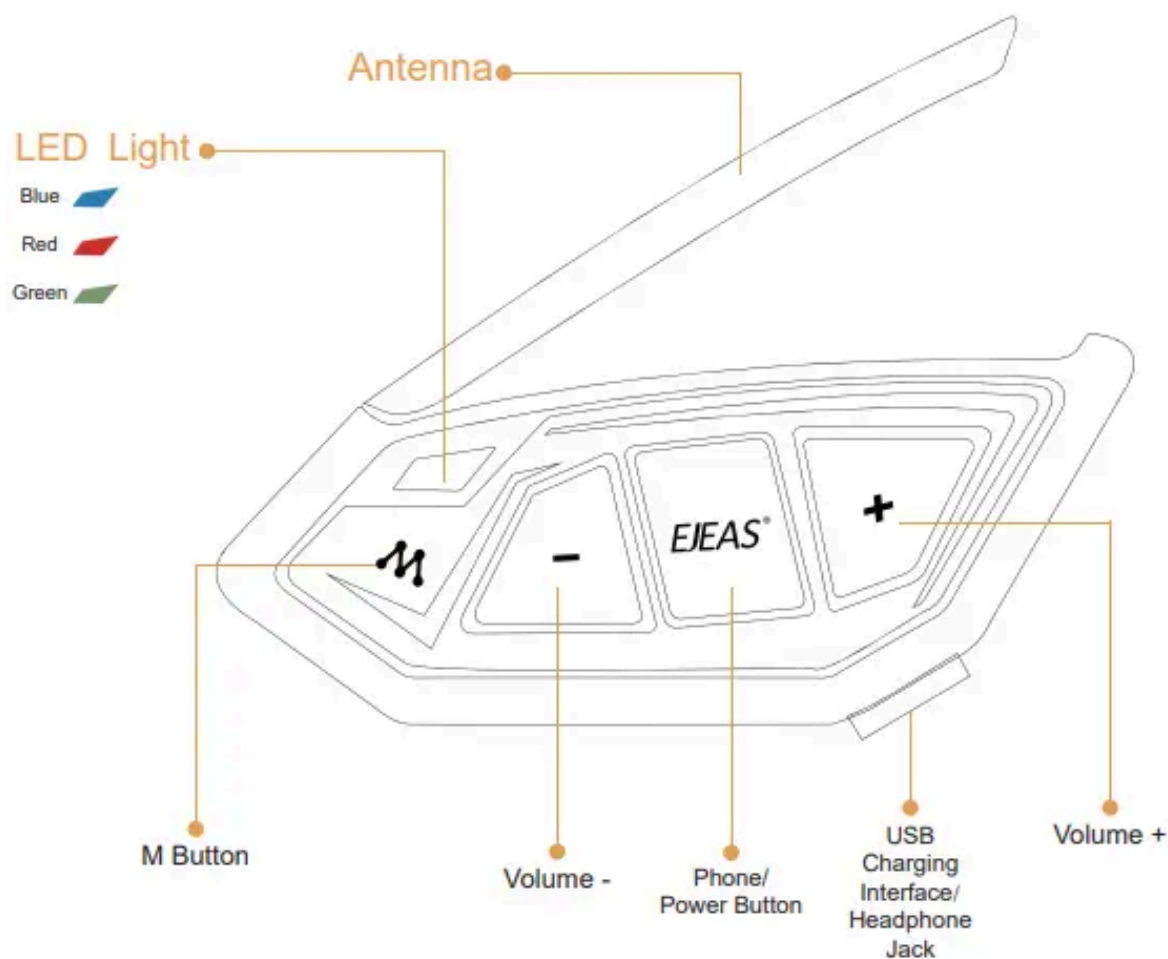

MS20 Intercom



Bluetooth Intercom



Music Share



Auto Phone Answering



Voice Assistant



FM Radio



Support EUC Remote



Support Mobile App

Działanie produktu

Schemat działania




Podstawowa obsługa

Włączanie/wyłączanie zasilania Naładuj przed użyciem

ON Długie naciśnięcie przez 1 sekundę, aż niebieskie światło zacznie migać i pojawi się komunikat głosowy. Niebieskie światło miga powoli „Di, Di, Di, Di, Di”	WYŁĄCZONY Długie naciśnięcie + < Przycisk M >, aż pojawi się komunikat głosowy „Wyłącz” Kontrolka wyłączona „Wyłącz”

Reset: Wyłączy się automatycznie podczas ładowania i będzie można z niego korzystać podczas ładowania po włączeniu zasilania.


Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii

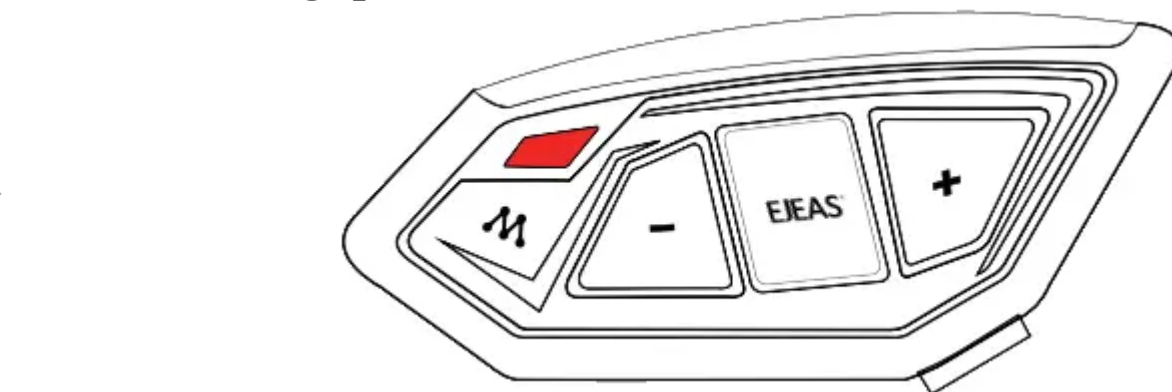

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, czerwona lampka miga dwukrotnie i pojawia się komunikat głosowy „Niski poziom naładowania baterii”.

Gdy poziom naładowania baterii będzie bardzo niski, urządzenie automatycznie się wyłączy.

Wskaźnik ładowania

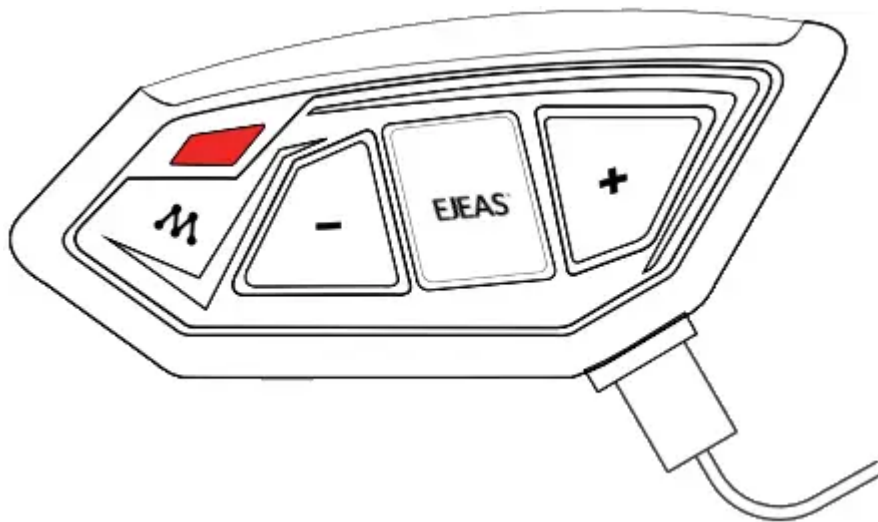

Podczas ładowania przez USB czerwona lampka świeci się zawsze.


Zapytanie dotyczące baterii: Po połączeniu się z telefonem poprzez Bluetooth, z boku telefonu widoczna jest ikona zasilania.

Domofon siatkowy




Po wejściu do sieci Mesh można jednocześnie odtwarzać muzykę Bluetooth. Gdy ktoś zacznie mówić, automatycznie przełączy się na domofon Mesh, nikt się nie odezwie, po pewnym czasie automatycznie odtworzy muzykę.

Domofon Mesh to interkom sieciowy typu multi-hop w technologii mesh (częstotliwość komunikacji 470-488 MHz). Ze względu na dużą liczbę uczestników i nieograniczoną lokalizację, ludzie mogą swobodnie poruszać się w efektywnym zasięgu. Jest nie tylko lepszy od tradycyjnego domofonu łańcuchowego Bluetooth, ale ma dłuższą odległość transmisji i lepszą zdolność przeciwzakłóceńową.

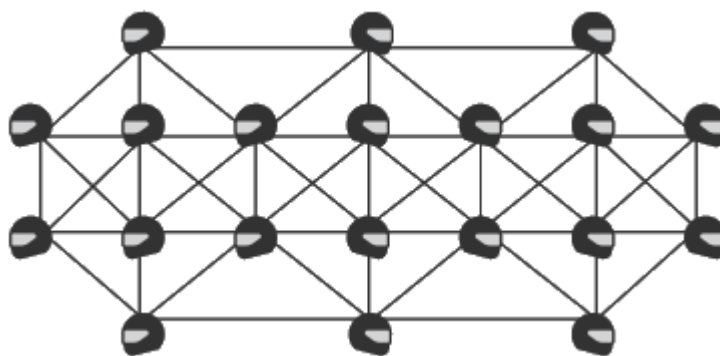

- ⚙️ **Cechy:** Domofon z maksymalnie 20 osobami, łącznie 5 kanałów. Głos może być przekazywany, a maksymalna odległość komunikacyjna zespołów wynosi około 2 km. Jeśli uczestniczysz w camptrybie aign jako słuchacz, nie ma ograniczeń co do liczby osób, które mogą dołączyć do domofonu w sposób tylko nasłuchowy.

Wyciszenie mikrofonu

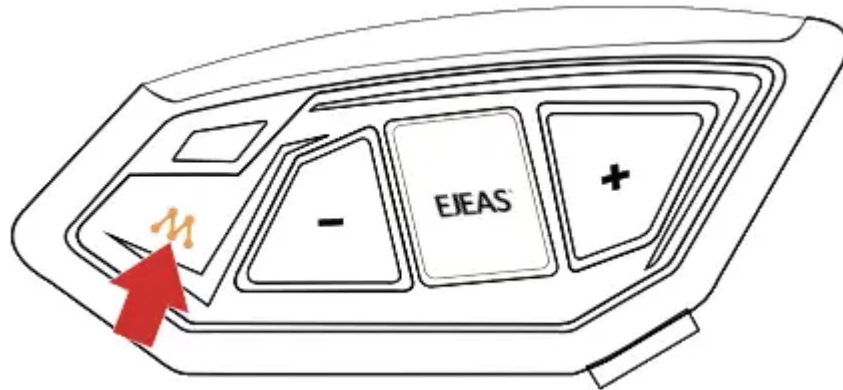

Korzystając z Interkomu Mesh, możesz wyciszyć mikrofon krótkim naciśnięciem przycisku <M Button>, dzięki czemu dźwięk Twojego głosu nie będzie przesyłany do innych osób.



„Wyciszenie mikrofonu”

Naciskać aby wyłączyć wyciszenie.




„Włącz wyciszenie mikrofonu”

Czułość głosu VOX

Podczas korzystania z domofonu Mesh system przejdzie w tryb uśpienia, gdy nie zostanie wykryta mowa.

Rozmowa natychmiastowo aktywuje system i uruchomi interkom. Użytkownicy mogą dostosować czułość aktywacji głosem do własnego głosu i uniknąć fałszywych aktywacji lub konieczności stosowania zbyt głośnych dźwięków do aktywacji systemu.

Dostępnych jest 5 poziomów ustawień czułości, domyślny poziom 3. Poziom 5 charakteryzuje się najwyższą czułością i jest najłatwiejszy w uruchomieniu systemu, poziom 1 ma najniższą czułość.

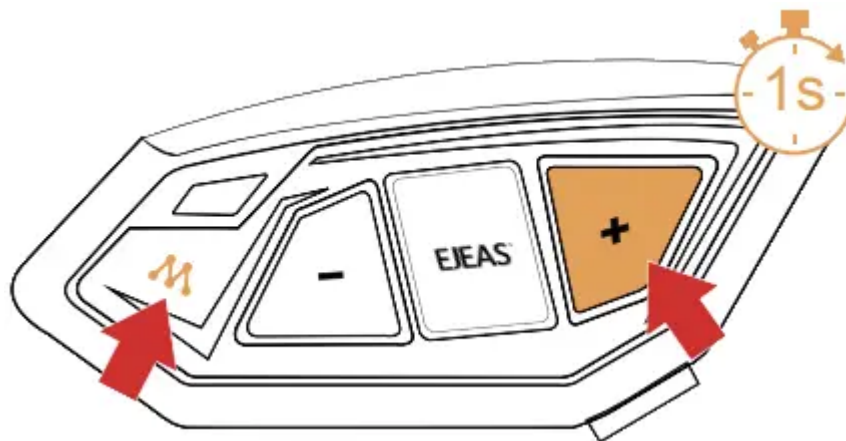

Po włączeniu domofonu Mesh naciśnij i przytrzymaj klawisz + przejść przez wrażliwość. Przełączanie 1->5->1 cykl.




„{VOX n} (n wynosi 1 ~ 5, co oznacza 5 poziomów)”

Kroki parowania jako członkowie:

1. Wszystkie urządzenia najpierw wchodzi w stan parowania interkomu, naciśnij długo (około 5 s), aż usłyszysz komunikat, a czerwone i zielone światło zaczną migać na przemian.

 Czerwone i zielone światło migają na przemian


 „Parowanie siatki”

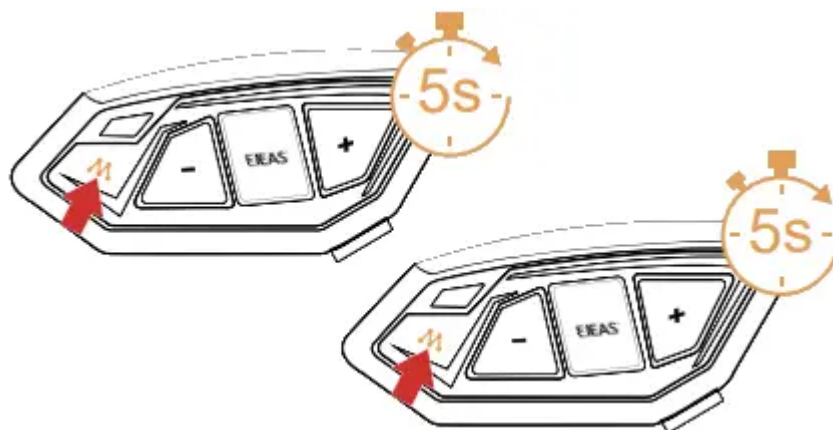

2. Wybierz jeden z nich jako sparowany serwer, naciśnij , usłyszysz sygnał dźwiękowy, a czerwone i zielone światło będą migać na przemian.

 Czerwone i zielone światło migają na przemian

 „Bi”

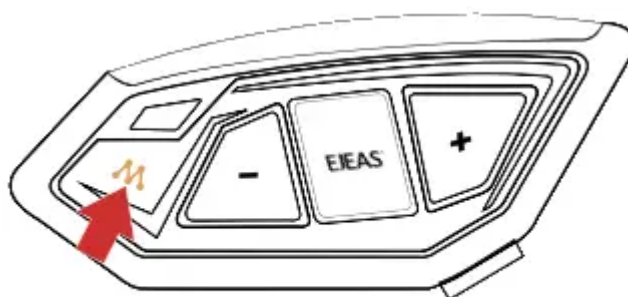


Paired Server

Poczekaj chwilę i na wszystkich urządzeniach usłyszysz komunikat „Pairing Successful”, co oznacza, że parowanie powiodło się.

 „Parowanie powiodło się”

Poczekaj kilka chwil, a ze wszystkich domofonów usłyszysz komunikat „Kanał n, xxx,x megaherc”, możesz rozpocząć komunikację i słyszeć wzajemne głosy.

Ponowne połączenie interkomu

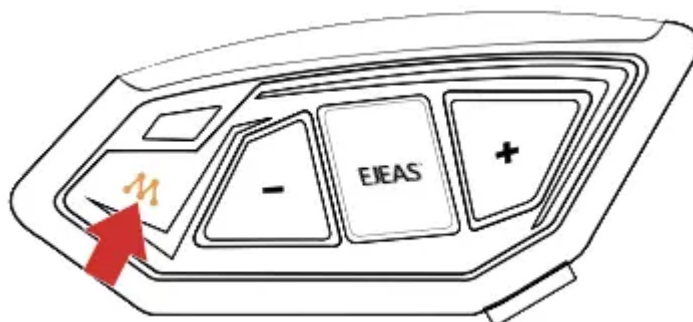


Po włączeniu interkomu do następnego użycia naciśnij krótko przycisk .

Usłyszysz komunikat „Dołącz do siatki”. Poczekaj chwilę, a usłyszysz komunikat „Kanał n, xxx,x

megaherc”, będziecie mogli ze sobą rozmawiać.

Wyłącz interkom MESH

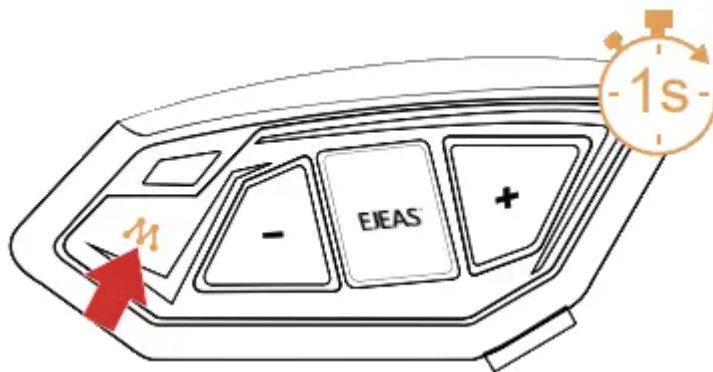

Naciśnij i przytrzymaj (około 1 s), aby wyłączyć domofon Mesh.

Komunikat głosowy wyświetli komunikat „Zamknij siatkę”.

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone bez wyłączenia domofonu, domofon zostanie automatycznie przywrócony po następnym włączeniu zasilania.


Kroki parowania jako słuchacz:

Aby móc nasłuchiwać w zespole, warunkiem wstępnym jest jednoczesne sparowanie pozostałych interkomów w celu utworzenia zespołu. Etapy parowania są wykonywane w następujący sposób.

1. Weź domofon, który ma zostać sparowany, wejdź w tryb parowania w trybie słuchania, naciśnij długo + (około 5 s) i wyświetli się komunikat „Listen Mesh Pairing”, czerwone i zielone światło będą migać na przemian.

 Czerwone i zielone światło migają na przemian


 „Posłuchaj parowania siatki”

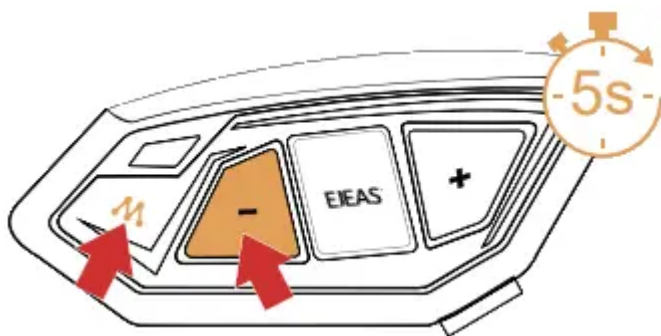

2. Weź domofon, który został sparowany jako sparowany serwer, przechodząc do trybu parowania odsłuchowego, a następnie naciśnij i przytrzymaj + (około 5 s), aby wyświetlić komunikat „Słuchaj parowania siatki”.

Notatka: Do odłączonych maszyn można dołączyć ponownie jedynie za pośrednictwem serwera.

 „Posłuchaj parowania siatki”

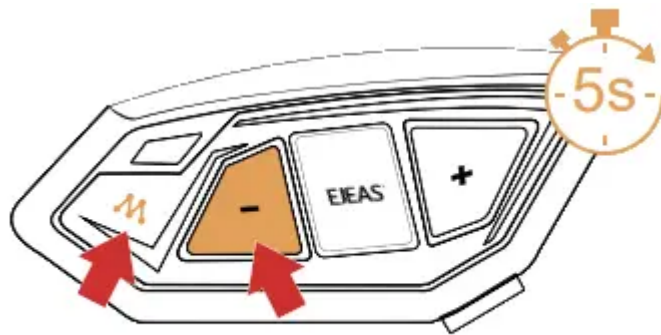


Paired Server

3. Krótko naciśnij , usłyszysz sygnał dźwiękowy, a czerwone i zielone światło będą migać na przemian.

 Czerwone i zielone światło migają na przemian

 „Du”


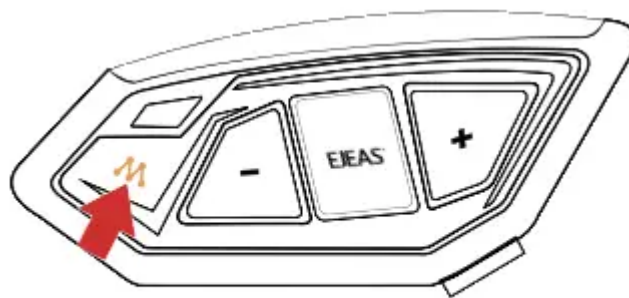


Paired Server

Poczekaj chwilę i usłyszysz komunikat „Parowanie zakończone sukcesem” ze wszystkich interkomów. Poczekaj jeszcze kilka minut i usłyszysz „Kanał n, xxx,x MHz”. Oznacza to, że dołączyłeś do sieci domofonowej i możesz komunikować się z innymi.

Przełączanie kanałów interkomu



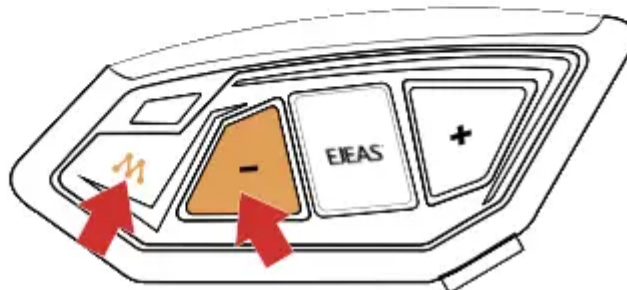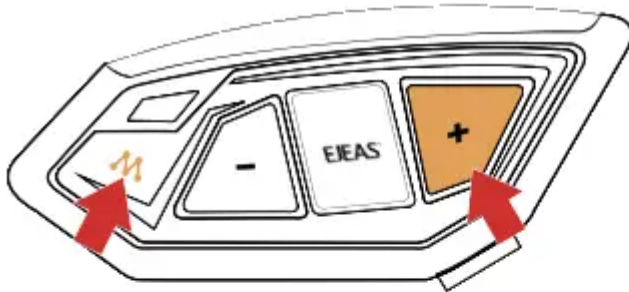

W sumie jest 5 kanałów, krótkie naciśnięcie + < Głośność ->/ do przełączania kanałów do przodu lub do tyłu. Pamiętaj, że cały zespół musi utrzymywać ten sam kanał, aby ze sobą rozmawiać.



„Kanał n, xxx,x MHz”

Domofon Bluetooth

Jak sparować z urządzeniem


1. Po włączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj + (około 5 s), aż czerwone i niebieskie światła zaczną migać na przemian, a głos parowania wyświetli komunikat „Parowanie interkomu”. Poczekaj na połączenie z innymi domofonami.




Czerwone i niebieskie światło migają na przemian



„Parowanie interkomu”

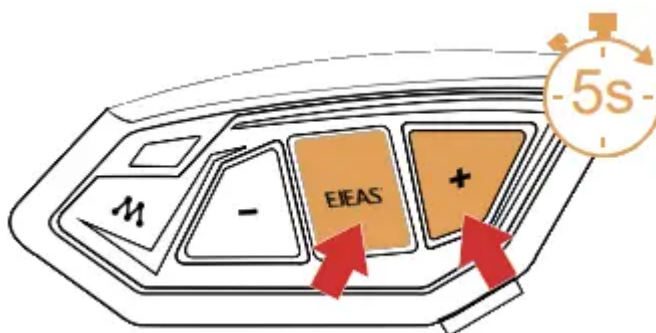


2. Drugi domofon przechodzi w stan parowania w ten sam sposób. Po tym jak dwa domofony odnajdą się nawzajem, jeden z nich zainicjuje połączenie parujące.

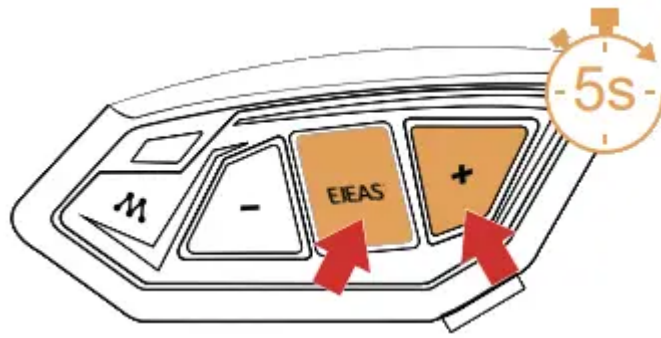

Połączenie się powiodło i rozpoczyna się interkom.




„Parowanie powiodło się”

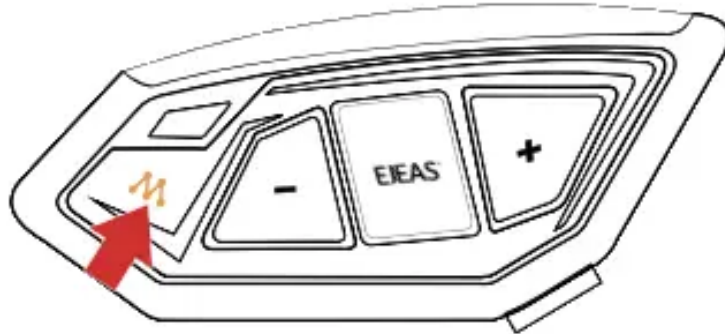

1. Gdy włączony jest zarówno domofon Mesh, jak i domofon Bluetooth, gdy nikt nie rozmawia w sieci Mesh (łącznie ze mną), nastąpi automatyczne przełączenie na interkom Bluetooth.
2. Gdy ktoś rozmawia w sieci Mesh (z wyłączeniem siebie) podczas korzystania z domofonu Bluetooth, Mesh automatycznie przejmie kontrolę i przełączy się na status Interkomu Mesh, domofon Bluetooth nie działa.
3. Gdy jesteś w trybie domofonu Bluetooth i chcesz rozmawiać z innymi osobami w sieci Mesh, po prostu naciśnij aby przełączyć się na interkom Mesh.

Łączenie ze starymi modelami



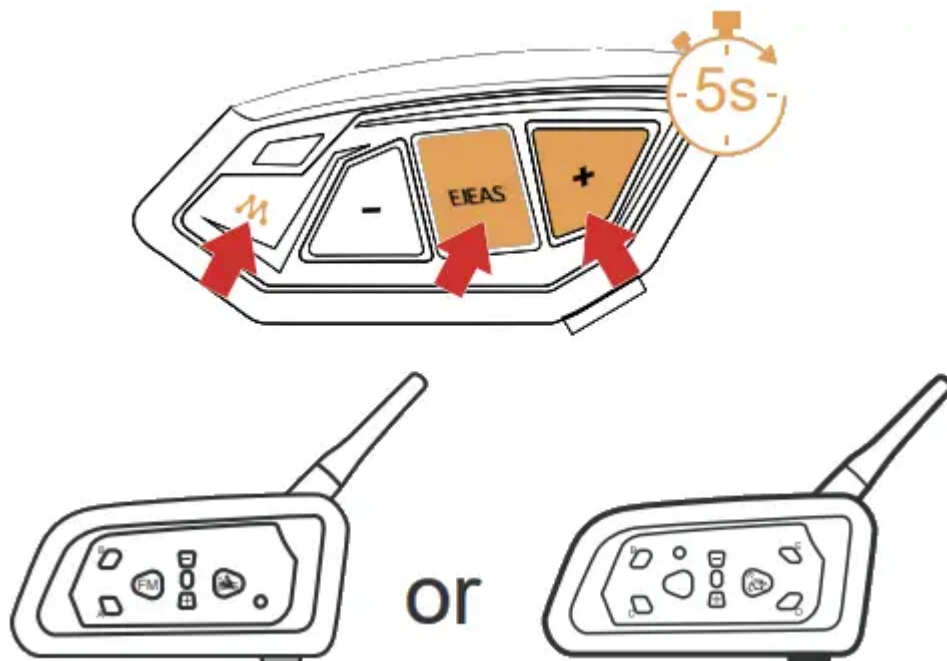

1. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj + + przez ok. 5 sekund, aby rozpocząć parowanie (czerwony i niebieski wskaźnik migają na przemian).

 Czerwone i niebieskie światło migają na przemian

 „Parowanie interkomu”

2. W przypadku starszych modeli (V6/V4) postępuj zgodnie z instrukcjami, aby rozpocząć wyszukiwanie i poczekać na pomyślne parowanie.


Parowanie z zestawami słuchawkowymi lub innymi markowymi interkomami Bluetooth

Notatka: Nie gwarantuje się kompatybilności ze wszystkimi zestawami słuchawkowymi lub domofonami Bluetooth dostępnymi na rynku.

1. Długie naciśnięcie + (ok. 5s) do momentu, aż czerwona i niebieska kontrolka zaczną migać na przemian i wyświetli się komunikat „Parowanie interkomu”.

 Czerwone i niebieskie światło migają na przemian


 „Parowanie interkomu”

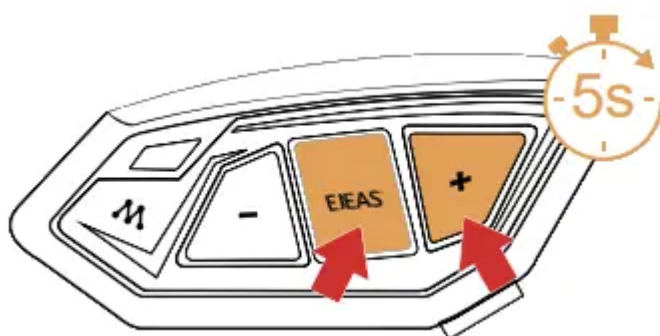


2. Kliknij ponownie + . Głos podpowie „Wyszukiwanie interkomu”. Czerwone i niebieskie światła migają na przemian.

 Czerwone i niebieskie światło migają na przemian



 „Wyszukiwanie domofonu”

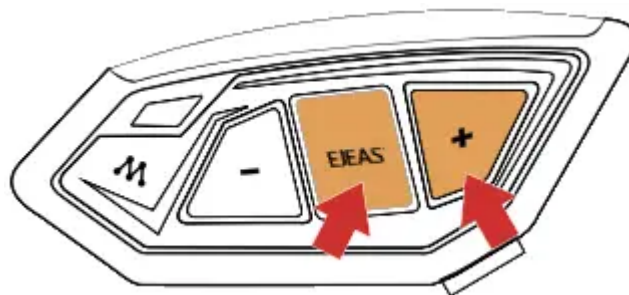

3. W tym momencie domofon szuka innych domofonów w stanie parowania, a gdy znajdzie inny domofon, zainicjuje parowanie.

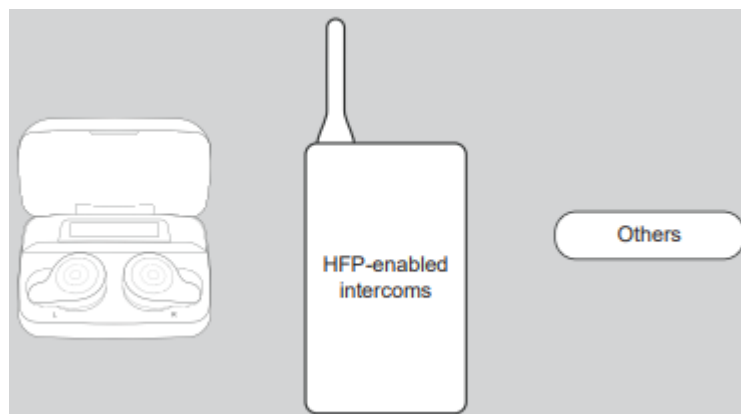

Udane parowanie  „Parowanie zakończone sukcesem”

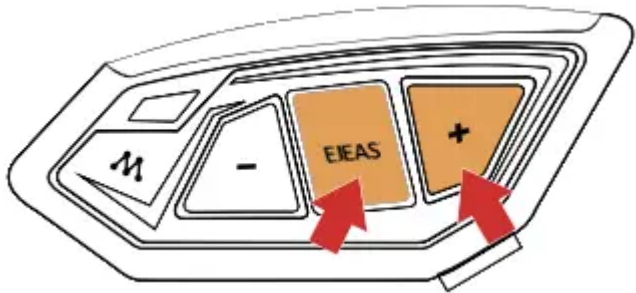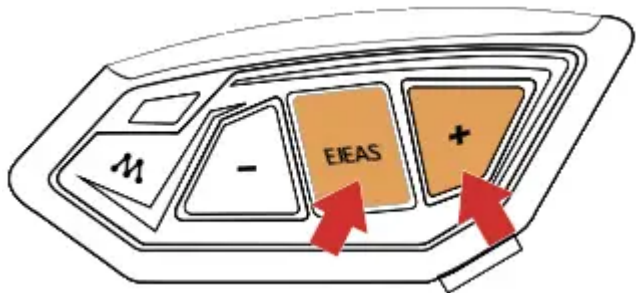Połączenie interkomowe	Odłączenie interkomu
  Niebieskie światło miga szybko  „Domofon podłączony”	  „Domofon odłączony”

Parowanie telefonu komórkowego


Ten domofon obsługuje połączenie z telefonami komórkowymi w celu odtwarzania utworów,

wykonywania połączeń i budzenia asystentów głosowych. Jednocześnie można podłączyć maksymalnie 2 telefony komórkowe.


1. Po włączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj (ok. 5s) klawisz aż czerwone i niebieskie światła zaczną migać na przemian i usłyszysz komunikat głosowy „Parowanie telefonu”.

 Czerwone i niebieskie światło migają na przemian

 „Parowanie telefonu”

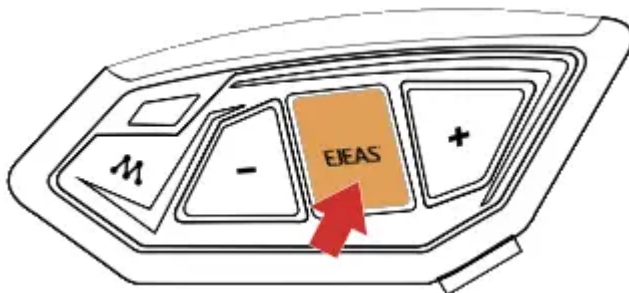


2. Telefon wyszuka urządzenie o nazwie „MS20” za pomocą Bluetooth. Kliknij na to, aby się połączyć.

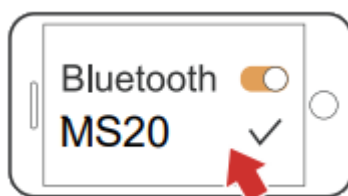

Połączenie pomyślne

 Niebieskie światło miga powoli dwukrotnie


 „parowanie powiodło się, połączono”

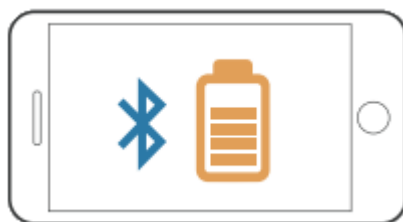

Aktualny poziom naładowania baterii jest wyświetlany na ikonie Bluetooth telefonu
(Wymagane połączenie HFP z telefonem komórkowym)

Ponowne połączenie Bluetooth z telefonami komórkowymi


Po włączeniu automatycznie łączy się ponownie z ostatnio podłączonym telefonem Bluetooth.
W przypadku braku połączenia kliknij przycisk <Przycisk telefonu/zasilania>, aby ponownie połączyć się z ostatnim urządzeniem mobilnym podłączonym do Bluetooth.

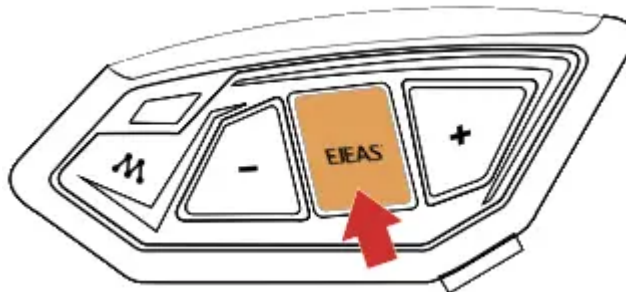

Sterowanie mobilne

Odbieranie połączeń


Gdy nadejdzie połączenie, kliknij przycisk

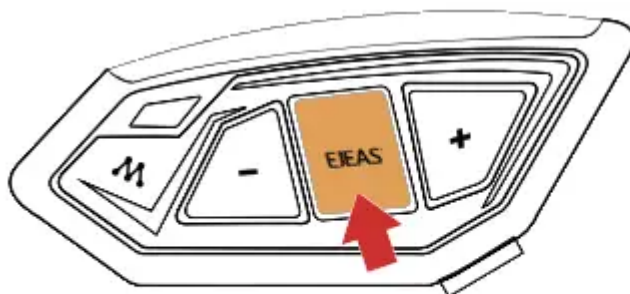

Odrzucenie połączenia	Odłożyć słuchawkę	Ponowne wybieranie numeru	Anuluj ponowne wybieranie
			
Gdy nadejdzie połączenie, naciśnij przez około 2 s	Podczas połączenia kliknij przycisk	W trybie gotowości/odtwarzania muzyki kliknij szybko dwukrotnie	Podczas ponownego wybierania kliknij przycisk

Priorytet telefonu

Gdy nadejdzie połączenie, zostanie przerwane odtwarzanie muzyki Bluetooth, radia FM, interkomu i wznowienie po rozłączeniu.

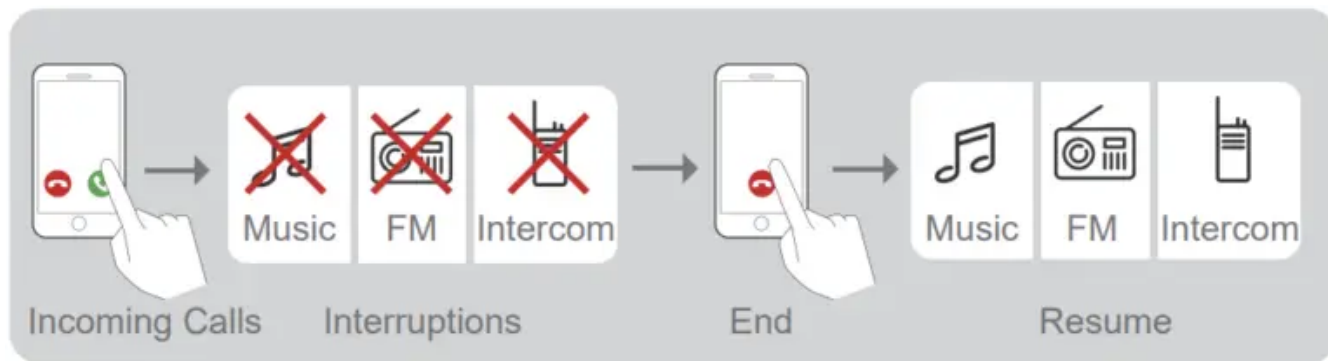


Asystent głosowy

W trybie gotowości/odtwarzaniu muzyki naciśnij i przytrzymaj , to zależy od Twojego telefonu komórkowego.



Nacisnij i przytrzymaj aby obudzić asystenta głosowego.


Sterowanie muzyką

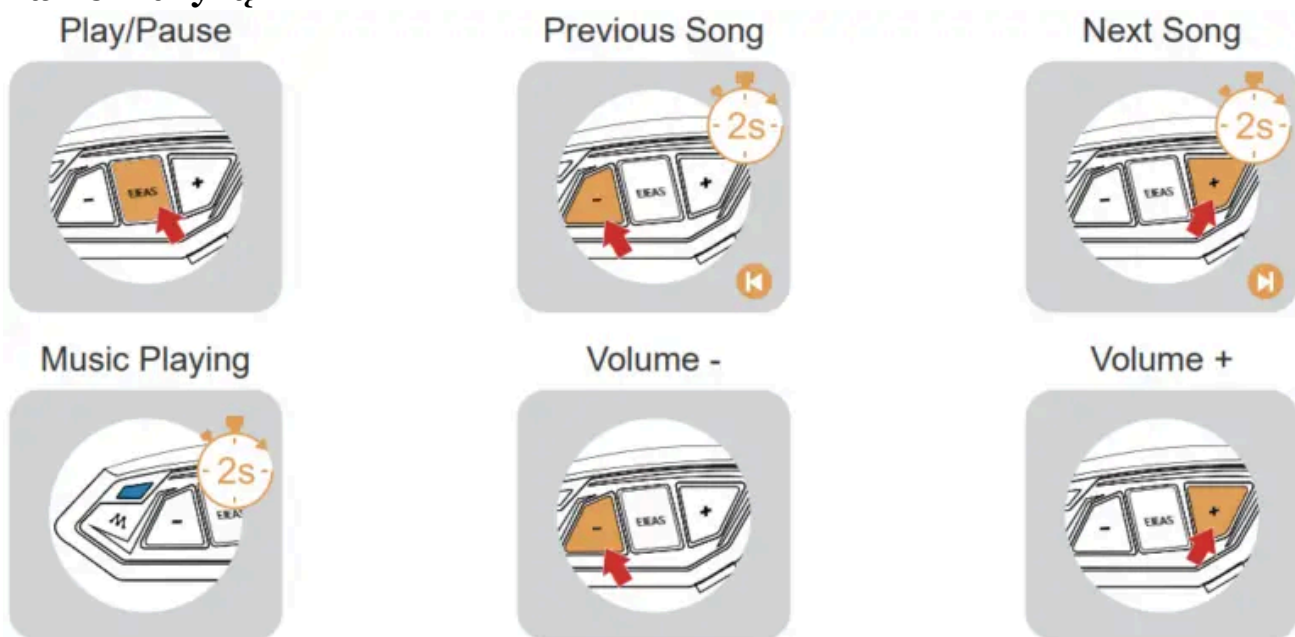

Radio FM

Włączanie/wyłączanie FM 76~108 MHz

Po włączeniu radia FM automatycznie wyszuka stacje i odtworzy odnaniezoną stację. FM można włączyć podczas rozmowy przez domofon, a radia można słuchać podczas rozmowy.

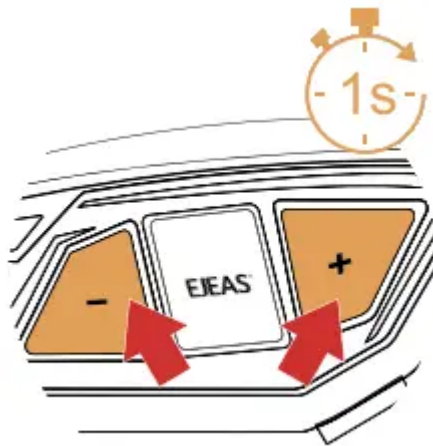

Nacisnij i przytrzymaj + (około 1 s). Komunikat „Radio FM”.




"Radio FM"

Nacisnij i przytrzymaj + (około 1 s). Pojawi się komunikat „Radio FM wyłączone”.





„Radio FM wyłączone”

Przełączanie kanałów

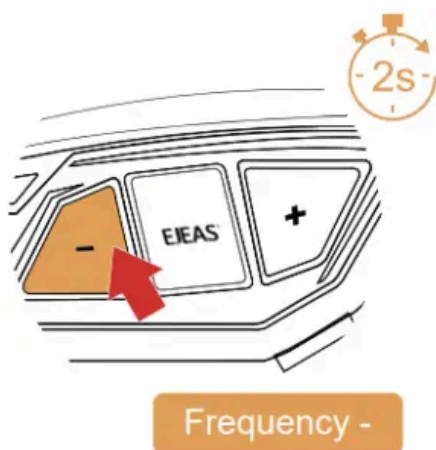


Regulacja głośności FM z łącznie 7 poziomami głośności


Podczas korzystania wyłącznie z FM

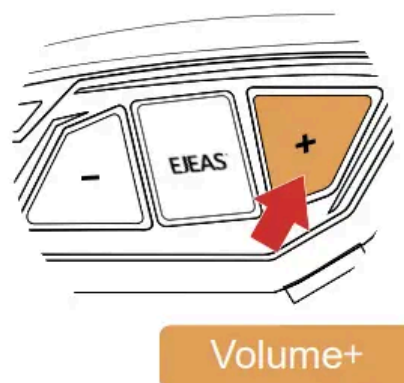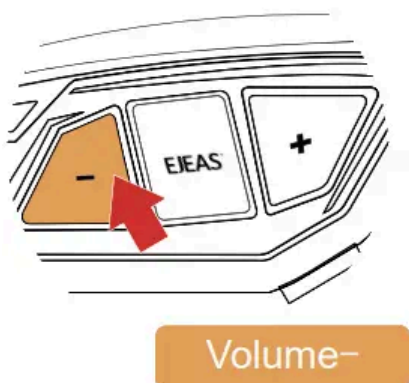

Kiedy FM + Interkom

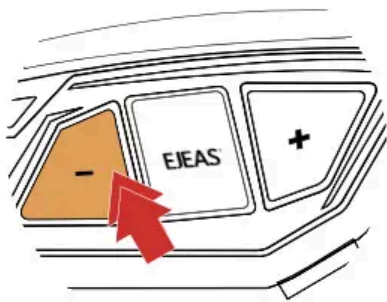

Volume-

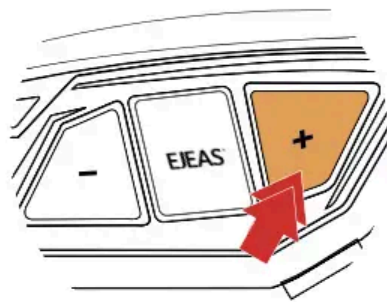


Volume+

Udostępnianie muzyki

Udostępnij muzykę odtwarzaną przez Bluetooth w telefonie innemu urządzeniu, tej funkcji nie można używać podczas interkomu Bluetooth.

Z tej funkcji nie można korzystać, gdy podłączone są jednocześnie dwa telefony.


1. Weź domofon jako host, podłącz go do telefonu, a drugi będzie niewolnikiem.

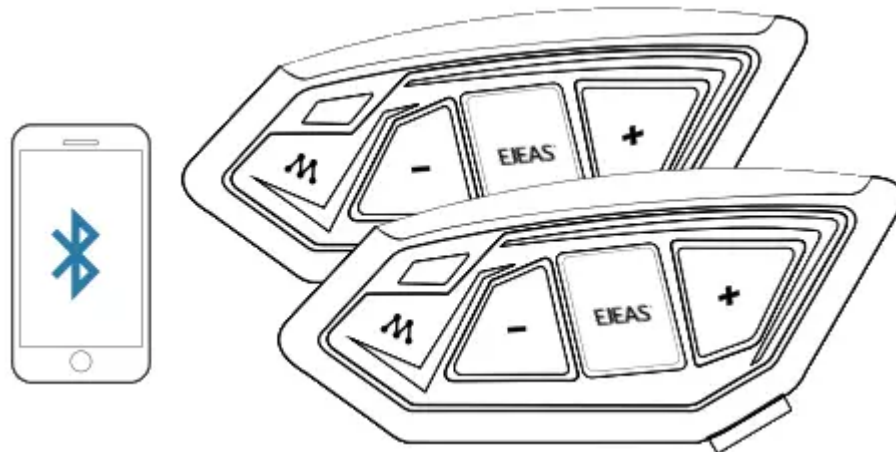

2. wciśnij + w tym samym czasie między hostem a urządzeniem podrzędnym, aby przejść do stanu połączenia wyszukiwania udostępniania muzyki.




„Udostępnianie muzyki”

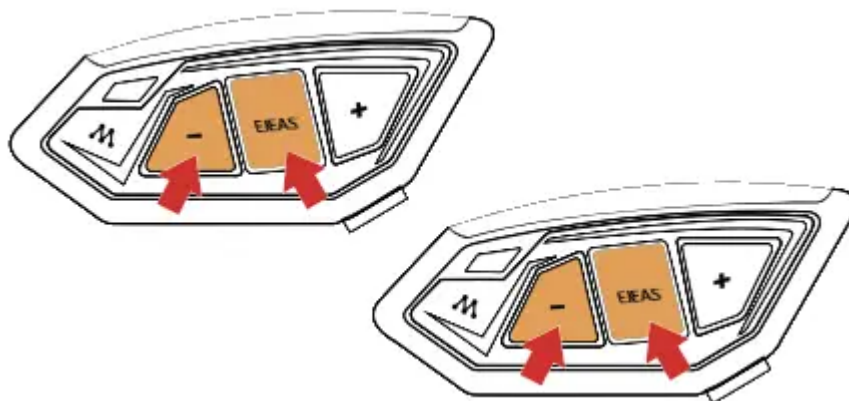

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia odtwórz muzykę z telefonu hosta, a muzykę można również odtwarzać z głośnika.



„Połączone udostępnianie muzyki”

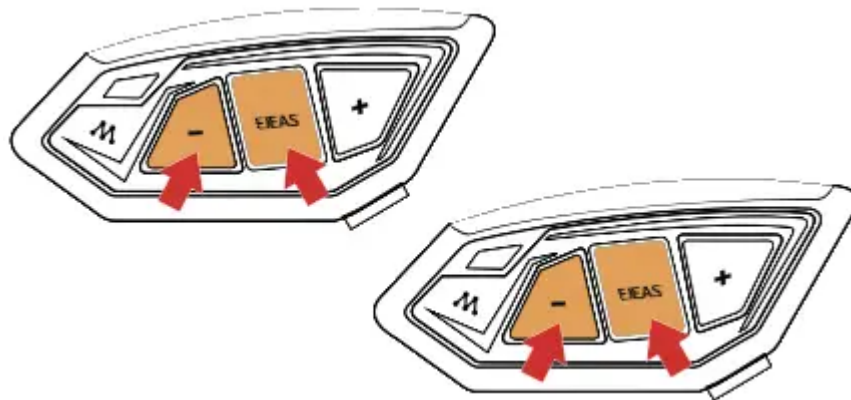

wciśnij + ponownie, aby zakończyć udostępnianie muzyki.




„Odłączono udostępnianie muzyki”

Pilot zdalnego sterowania EUC (opcjonalnie)

Wprowadzenie do przycisków



Pikolak	Akcje	Funkcjonować
Volume +	Krótkie naciśnięcie	Volume +
	Długie naciśnięcie	Następna piosenka, gdy gra muzyka. Zwiększ częstotliwość gdy radio FM jest włączone
	Kliknij dwukrotnie	Głośność FM +
Tom -	Krótkie naciśnięcie	Tom -
	Długie naciśnięcie	Poprzednia piosenka podczas odtwarzania muzyki. Zmniejsz częstotliwość gdy radio FM jest włączone
	Kliknij dwukrotnie	Głośność FM –
Przycisk telefonu	Krótkie naciśnięcie	01. Odbierz połączenie przychodzące 02. Podczas rozmowy rozłącz się 03. Odtwarzanie/pauza muzyki 04. Gdy nie jest podłączony żaden telefon komórkowy. Podłącz ostatnio podłączony telefon
	Długie naciśnięcie	Odrzucaj połączenia Asystent głosowy
	Kliknij dwukrotnie	Ponowne wybieranie ostatniego numeru
Przycisk	Krótkie naciśnięcie	01. Włącz domofon mesh 02. Wycisz/włącz wyciszenie mikrofonu, gdy podłączony jest mesh
	Długie naciśnięcie	Wyłącz interkom siatkowy
	Kliknij dwukrotnie	Przełącz czułość VOX podczas interkomu Mesh
Przycisk B.	Krótkie naciśnięcie	01. Włącz domofon mesh 02. Wycisz/włącz wyciszenie mikrofonu, gdy podłączony jest mesh
	Długie naciśnięcie	Wyłącz interkom siatkowy
	Kliknij dwukrotnie	Nic

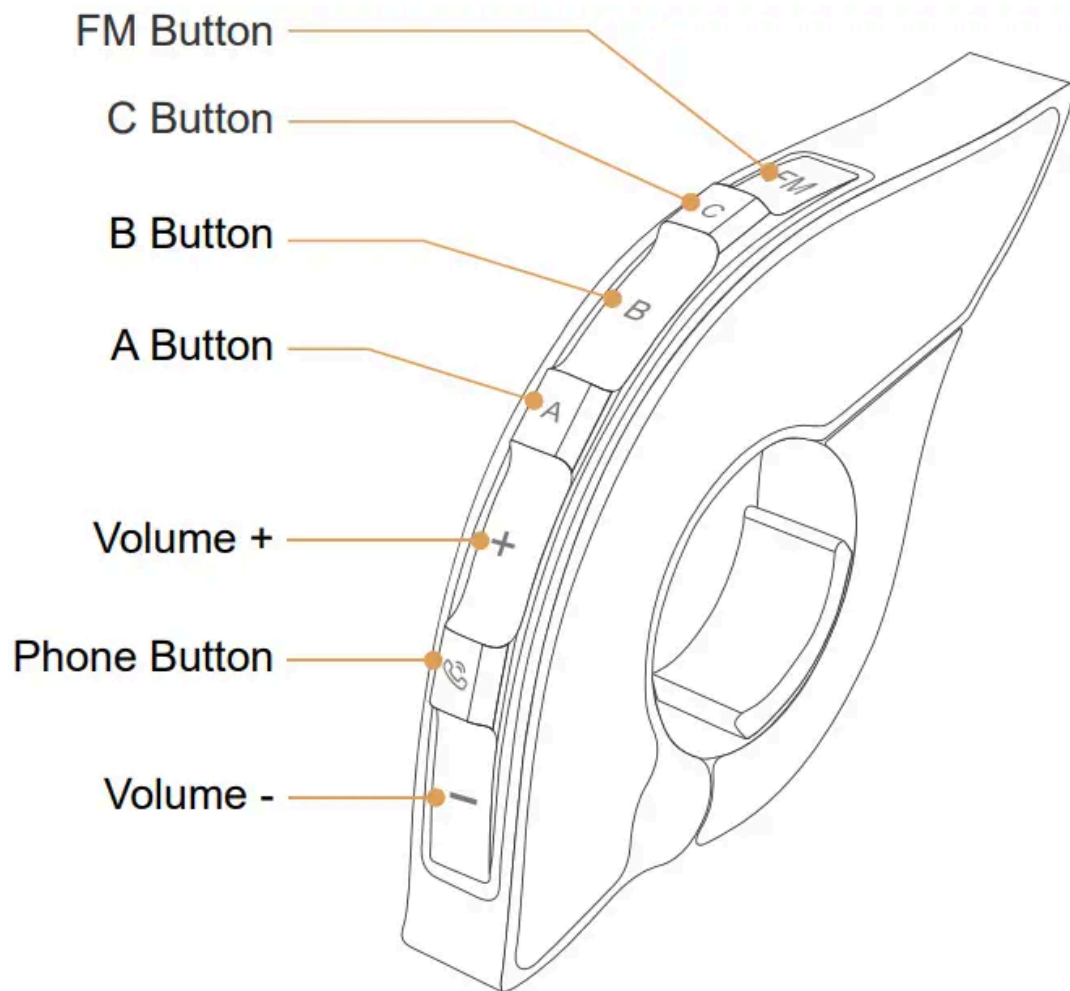


Pikolak	Akcje	Funkcjonować
Przycisk C	Krótkie naciśnięcie	Zainicjuj połączenie interkomu Bluetooth
	Długie naciśnięcie	Odłącz domofon
	Kliknij dwukrotnie	Początek/koniec udostępniania muzyki
Przycisk FM	Krótkie naciśnięcie	Włącz/wyłącz FM
Tom - + Przycisk FM	Bardzo długie naciśnięcie	Wyczyść rekordy parowania uchwytów

Parowanie EUC

1. Naciśnij i przytrzymaj + przez około 5 sekund, aby wejść w tryb parowania, usłyszysz komunikat głosowy „Parowanie pilota”, czerwone i niebieskie światła będą migać na przemian, jeśli parowanie nie powiedzie się w ciągu 2 minut, zakończ parowanie.


 Czerwone i niebieskie światło migają na przemian

 „Parowanie pilota”

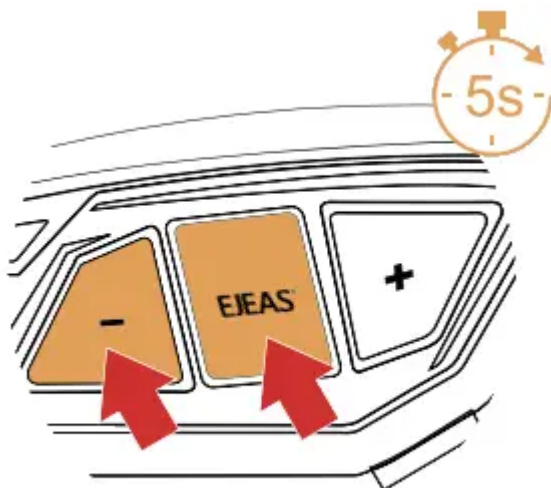

2. Naciśnij i przytrzymaj < Przycisk FM >+ < Głośność – > na uchwycie przez około 5 sekund, aby wyczyścić nagranie, aż zaświecą się czerwone i niebieskie lampki.

 Dopóki nie zapalą się czerwone i niebieskie światła

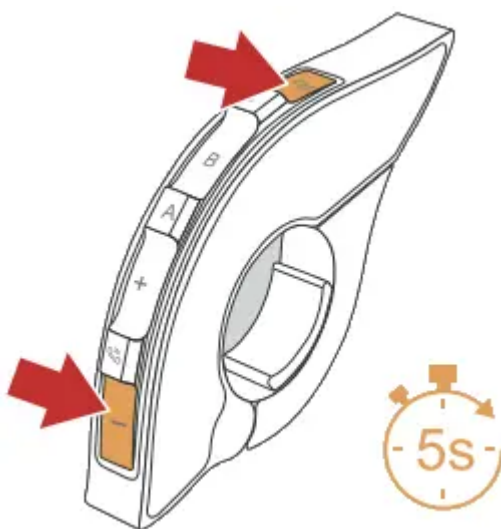

3. Kliknij dowolny przycisk EUC






Parowanie powiodło się  „Parowanie zakończone sukcesem”
(Brak udanego parowania w ciągu 2 minut, zakończ parowanie)

Obsługa uchwytu EUC

Ponowne łączenie/rozłączanie interkomu Mesh i sterowanie telefonem komórkowym są takie


same jak na maszynie.

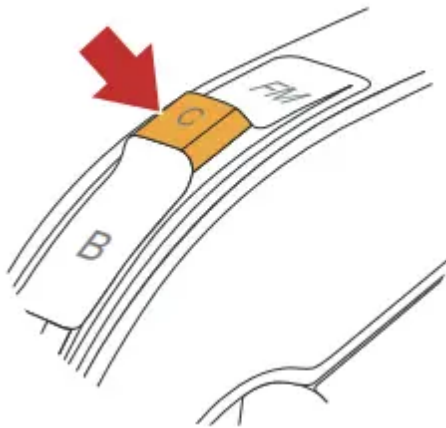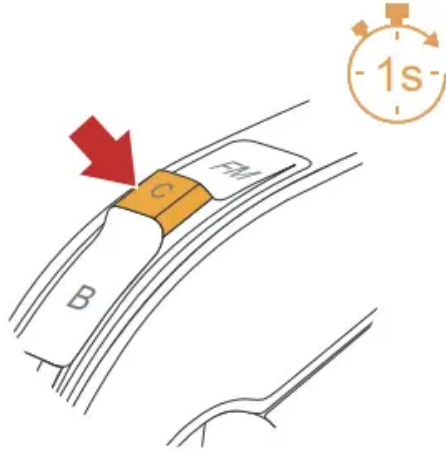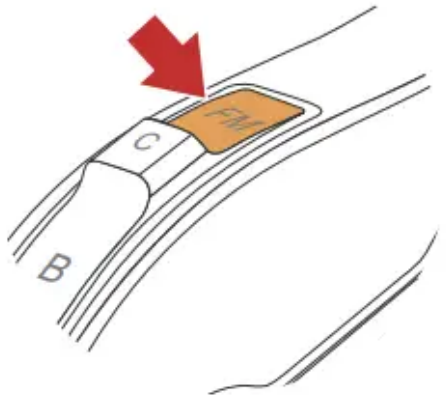Połączenie interkomowe Bluetooth	Rozłączenie domofonu Bluetooth	FM Wł./Wył
		


Przywróć ustawienia domyślne

Nacisnij i przytrzymaj + + przez około 5 sekund usłyszysz komunikat głosowy „Przywróć ustawienia domyślne”, aby usunąć zapis parowania, a następnie telefon automatycznie uruchomi się ponownie.

„Przywróć ustawienia domyślne”

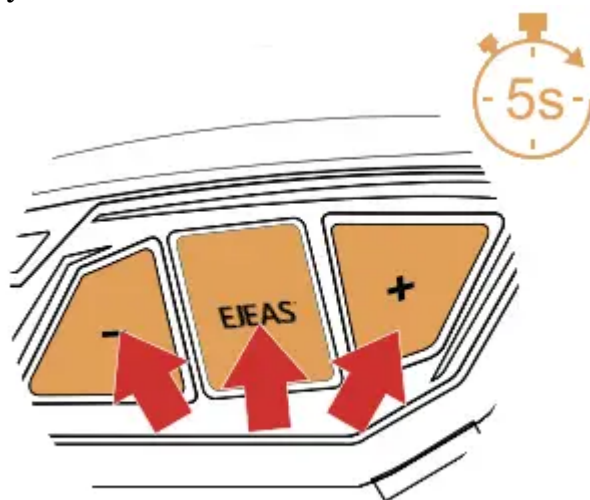

Aktualizacje oprogramowania

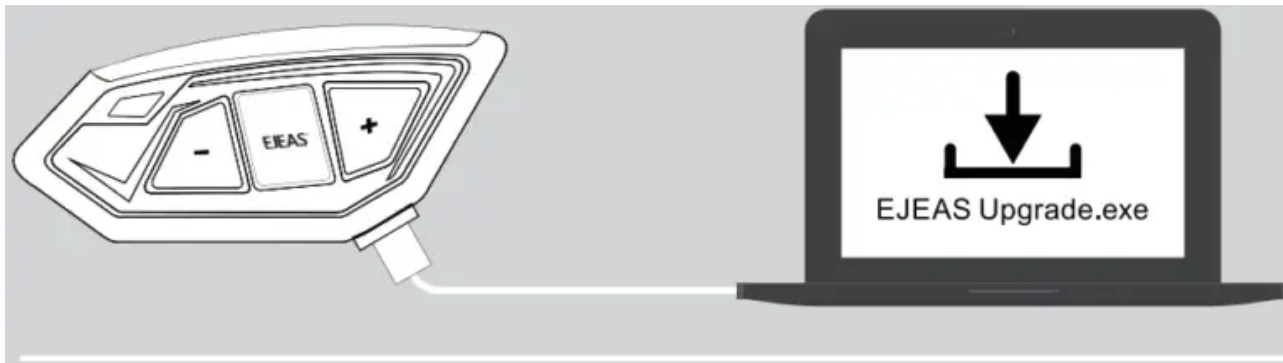

Podłącz do komputera za pomocą kabla USB do transmisji danych. Pobierz i otwórz oprogramowanie aktualizacyjne „EJEAS Upgrade.exe”. Aby rozpocząć, kliknij przycisk „Aktualizacja” i poczekaj na zakończenie aktualizacji.

Aplikacja mobilna

1. Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną EJEAS SafeRiding po raz pierwszy.



iOS



Andriod


<https://apps.apple.com/cn/app/id1582917433>

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yscoco.transceiver>

2. Naciśnij i przytrzymaj (ok. 5s) aż czerwone i niebieskie światła zaczną migać na przemian, aby rozpocząć parowanie telefonu.




Czerwone i niebieskie światło migają na przemian

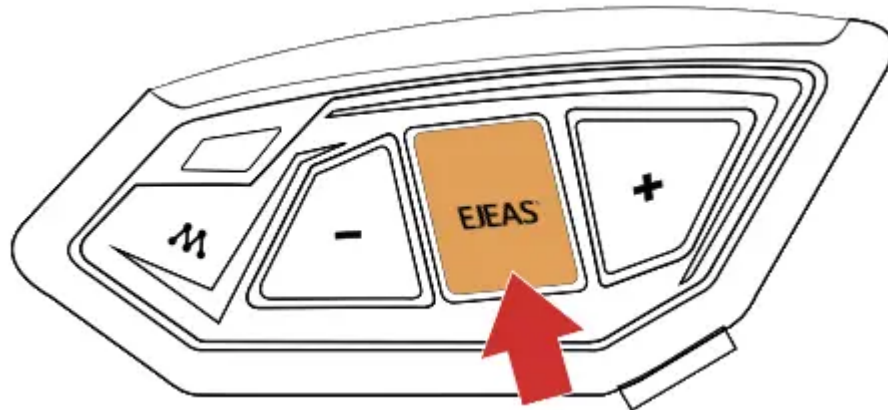

3. Otwórz aplikację, kliknij ikonę Bluetooth w prawym górnym rogu, interfejs pokazuje nazwę wyszukiwanego urządzenia interkomowego, wybierz urządzenie interkomowe, które chcesz podłączyć, kliknij, aby się połączyć.

(System IOS musi ponownie wejść w parowanie telefonu, w ustawieniach systemowych->Bluetooth, podłącz audio Bluetooth).

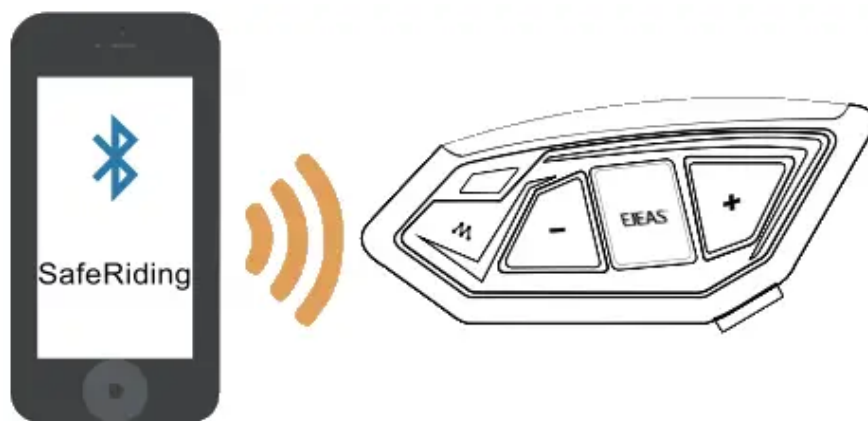

Otwórz aplikację przy następnym użyciu. Kliknij ikonę Bluetooth w prawym górnym rogu i kliknij, aby wybrać Interkom w celu połączenia ze sparowanymi urządzeniami.

APP zapewnia grupę interkomów, sterowanie muzyką, sterowanie FM, wyłączanie, sprawdzanie autentyczności i inne funkcje.



More
Languages

<http://app.ejeas.com:8080/view/MESH20.html>

EJEAS®
 www.ejeas.com

	System domofonowy EJEAS MS20 Mesh Group [plik PDF] Instrukcja obsługi MS20, MS20 System domofonowy Mesh Group, System domofonowy Mesh Group, System domofonowy grupowy, System domofonowy, System
--	--

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten webwitrna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitrna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

