

Dom » EJEAS » Instrukcja obsługi zestawu słuchawkowego z interkomem Bluetooth EJEAS K1Pro

Zawartość

- 1 Zestaw słuchawkowy z interkomem Bluetooth EJEAS K1Pro**
- 2 Często zadawane pytania**
- 3 Szczegóły produktu**
- 4 Instalacja produktu**
- 5 Działanie produktu**
 - 5.1 Dwuosobowy domofon Bluetooth**
 - 5.2 Nagrywanie wideo i fotografowanie**
- 6 Parowanie telefonu komórkowego**
 - 6.1 Sterowanie mobilne**
 - 6.2 Radio FM**
- 7 Aplikacja mobilna**
- 8 Pilot zdalnego sterowania EUC**
- 9 Dokumenty / Zasoby**
 - 9.1 Odniesienia**



Instrukcje +



Zestaw słuchawkowy z interkomem Bluetooth EJEAS K1Pro




Często zadawane pytania

Często zadawane pytania


- **Q:** Jaka jest maksymalna liczba uczestników domofonu Mesh?
 - **A:** Maksymalna liczba domofonów dla K1, K1pro i K1pro+ wynosi odpowiednio 4 osoby, 6 osób i 8 osób.
- **Q:** Czym domofon Mesh różni się od tradycyjnego domofonu łańcuchowego Bluetooth?
 - **A:** Domofon siatkowy to domofon sieciowy typu multi-hop, charakteryzujący się większą odległością transmisji i lepszą zdolnością przeciwzakłóceniovą w porównaniu z tradycyjnymi domofonami łańcuchowymi Bluetooth.

Szczegóły produktu

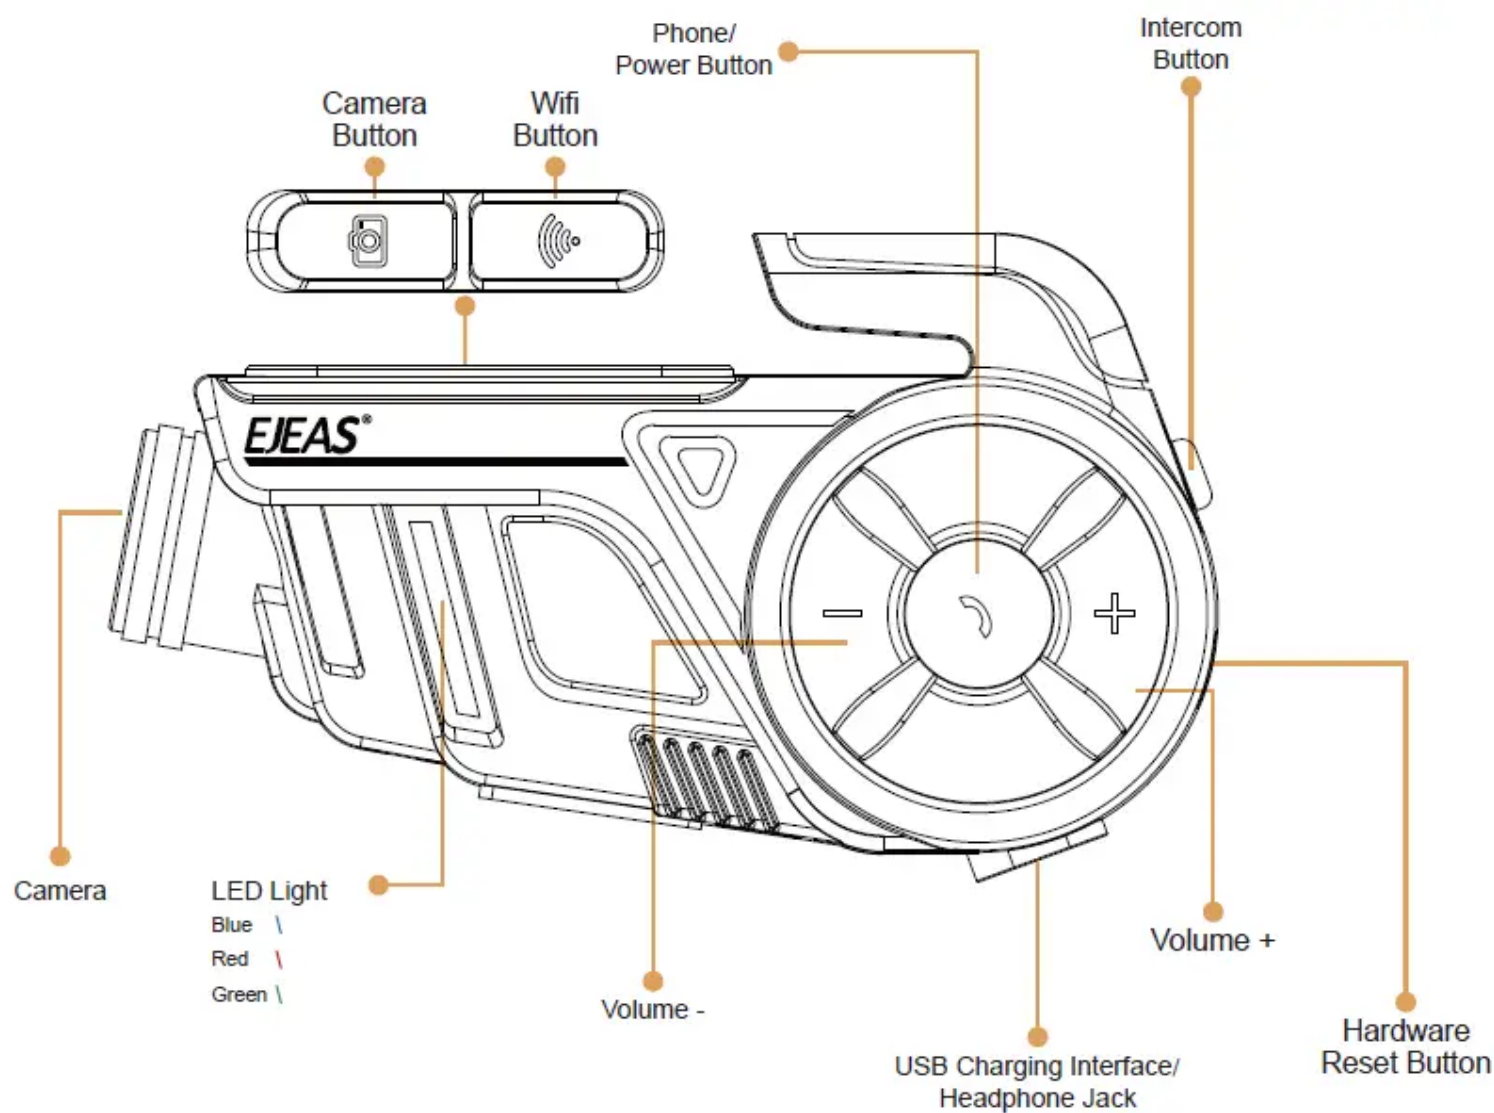


Function Model	 Number of MESH intercoms	 Bluetooth Intercom	 IP67 Waterproof	 Voice Assistant	 Use Intercom and Music Simultaneously	 Music Share	 FM Radio	 64G TF Card
K1	4 People	✓	✓	✓				
K1Pro	6 People	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
K1Pro+	8 People	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Instalacja produktu

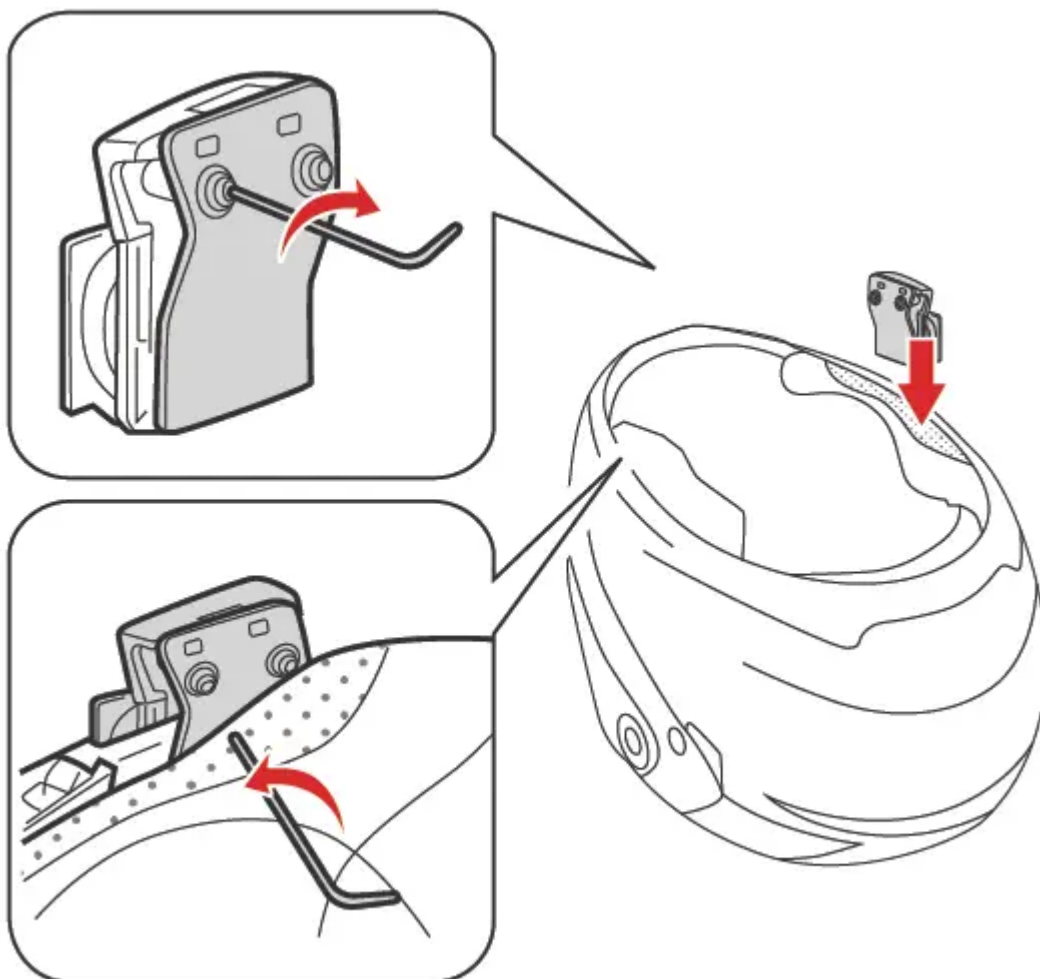


1. Poluzuj śrubę zacisku i zamontuj ją na kasku w celu zamocowania.

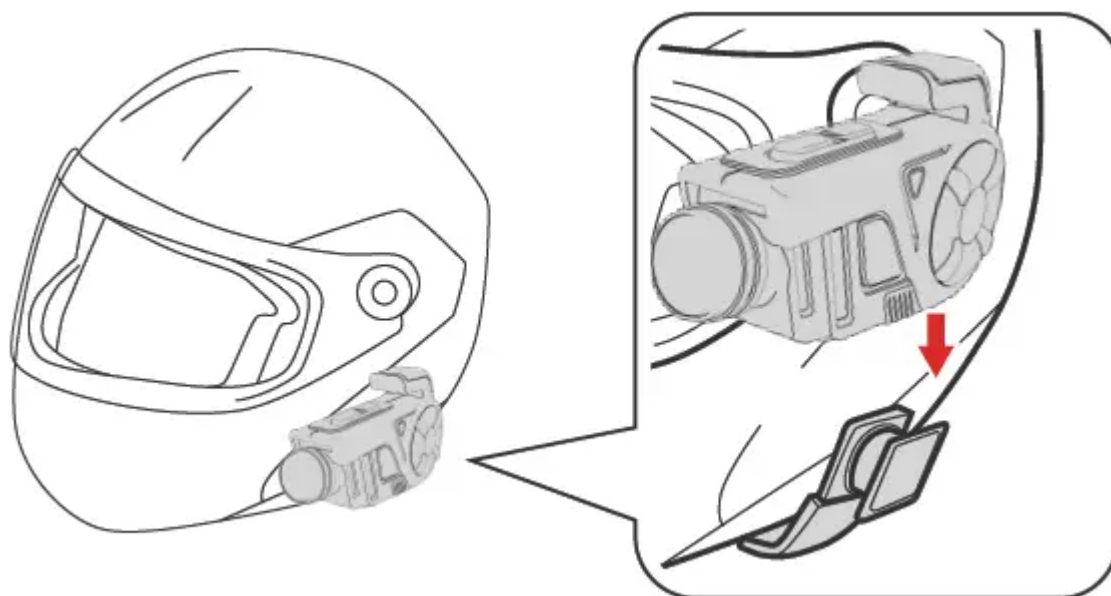


2. Zamontuj domofon na klipsie.



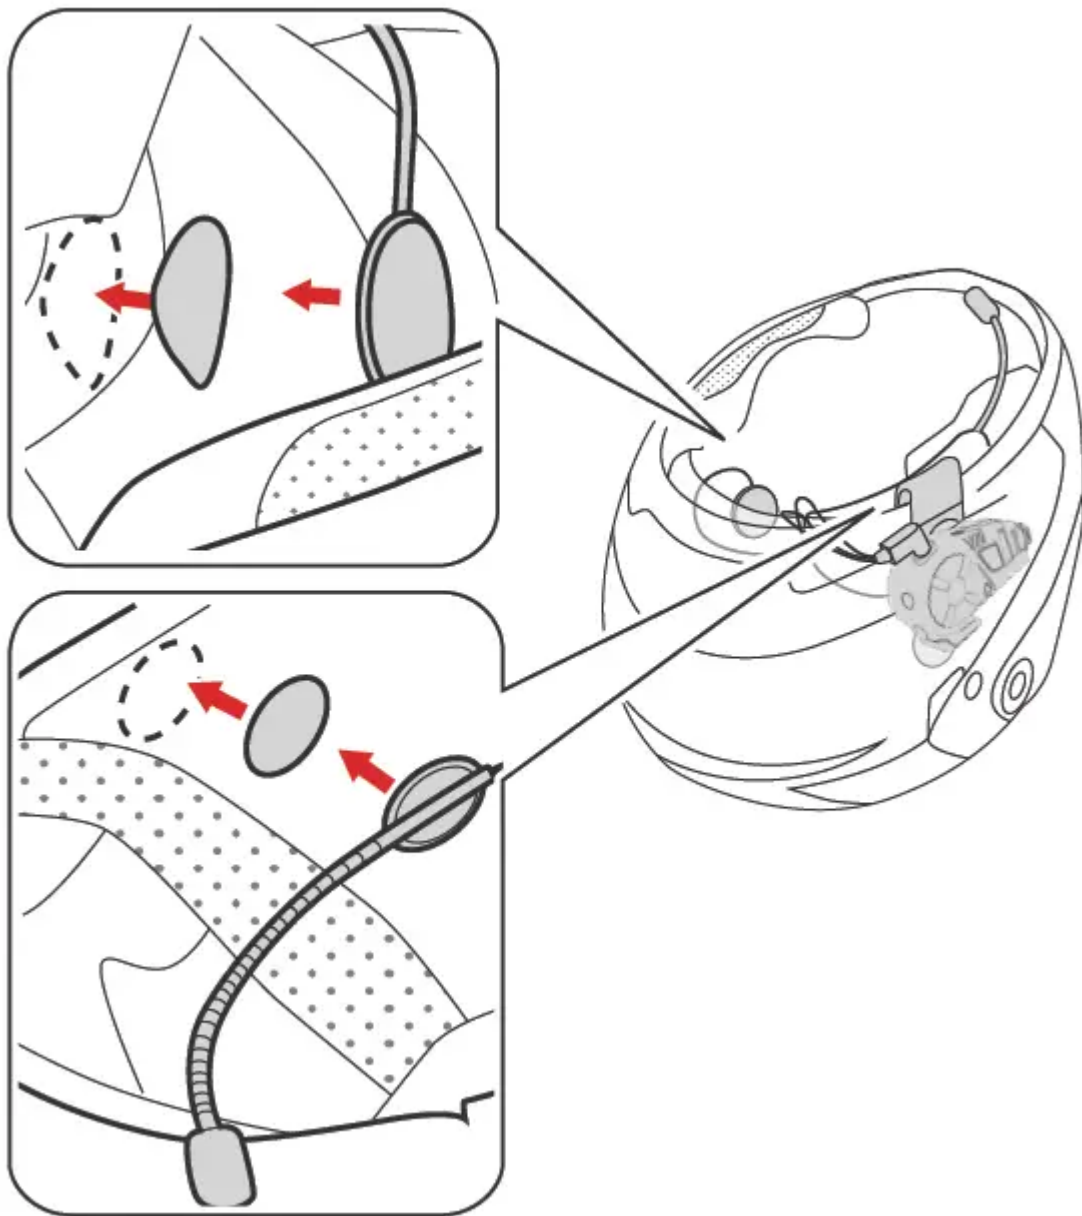


3. Użyj rzepu wewnątrz kasku i ustaw rzep/miękki mikrofon w odpowiedniej pozycji.

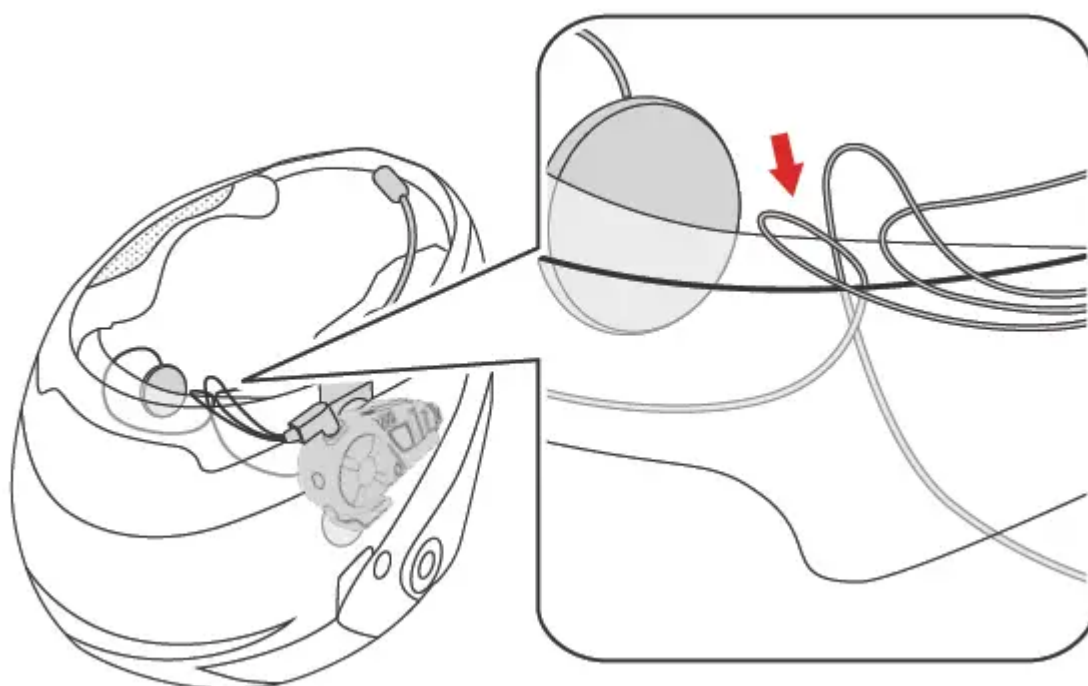

4. Uporządkuj niechlujne kable słuchawek w środku i umieść je w komorze kasku, aby ułatwić noszenie.


Działanie produktu

Schemat działania

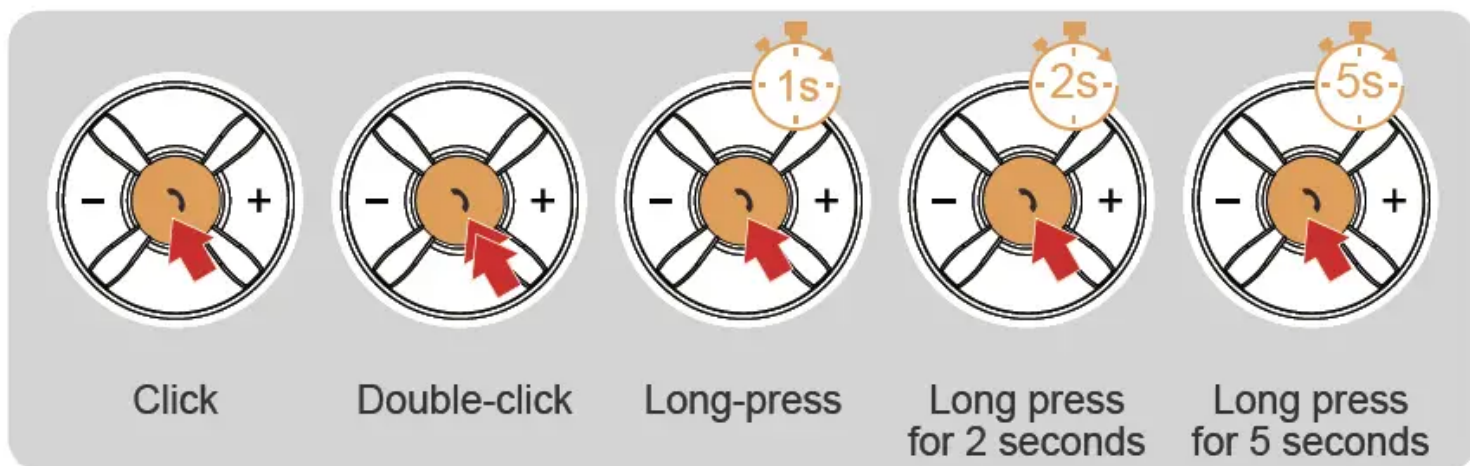


Podstawowa obsługa

Włączanie/wyłączanie zasilania: Proszę naładować go przed użyciem

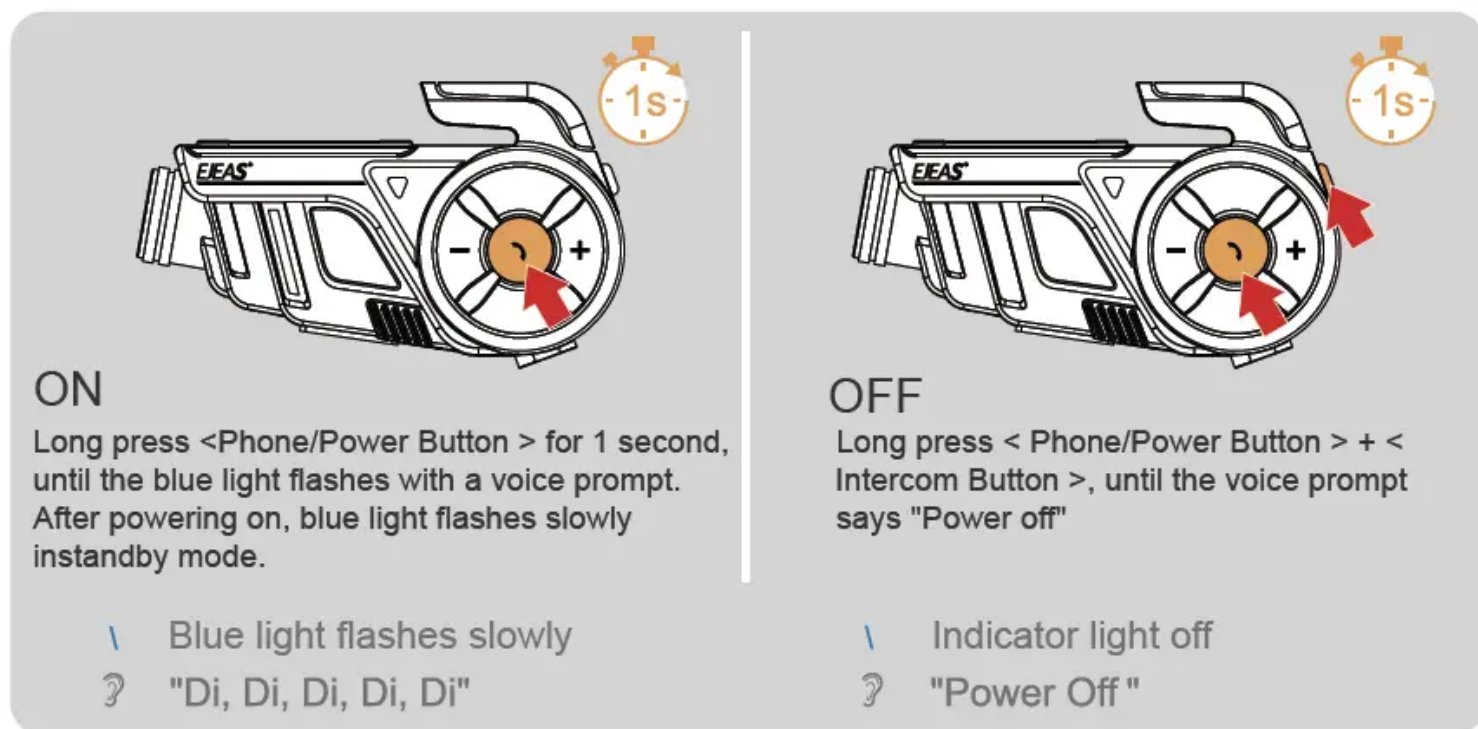


Reset: Wyłączy się automatycznie podczas ładowania i będzie można z niego korzystać podczas ładowania po włączeniu zasilania.

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii

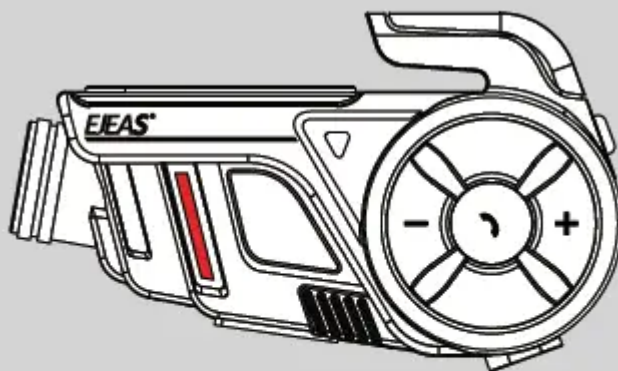

When the battery is low, the red light flashes twice with a voice prompt "Low Battery". When the battery is extremely low, the device will automatically power off.


Wskaźnik ładowania

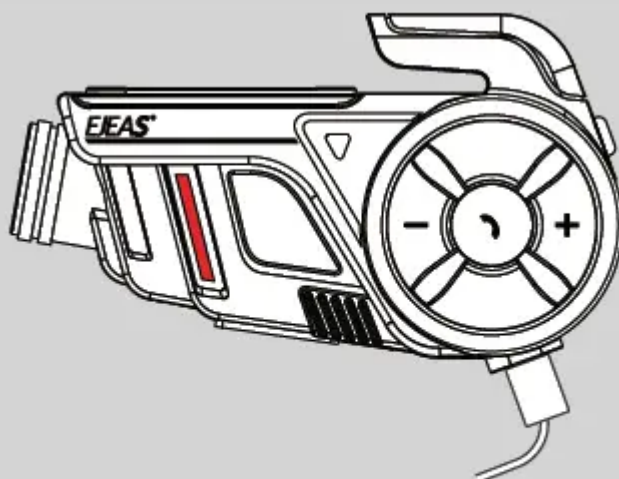

The red light is always on when using USB charging. The red light is off when fully charged.

Reset sprzętu





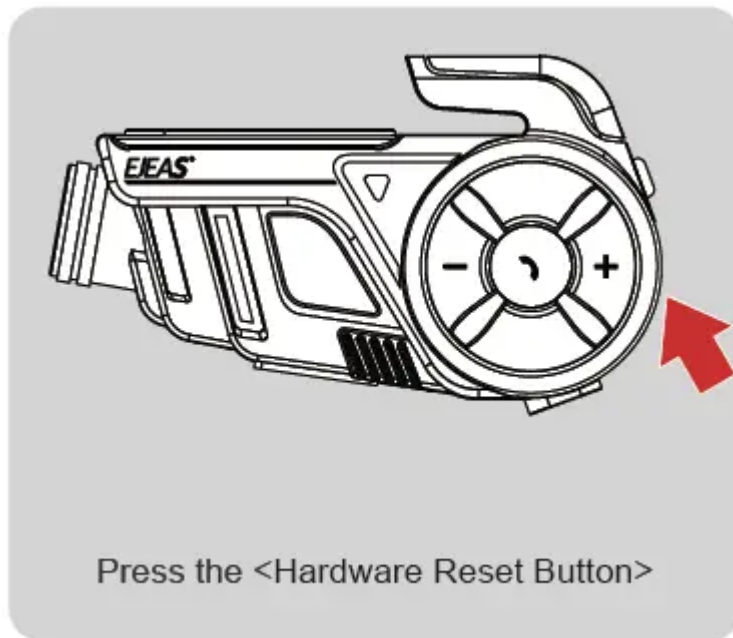

Zapytanie o baterię

- Po połączeniu się z telefonem poprzez Bluetooth, z boku telefonu widoczna jest ikona zasilania.

Domofon siatkowy

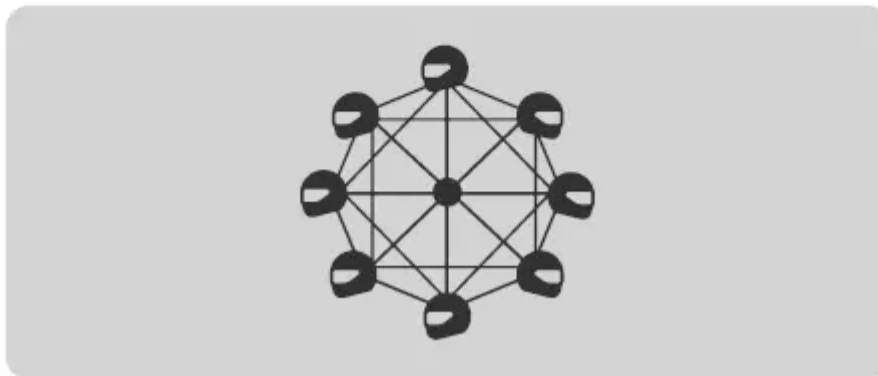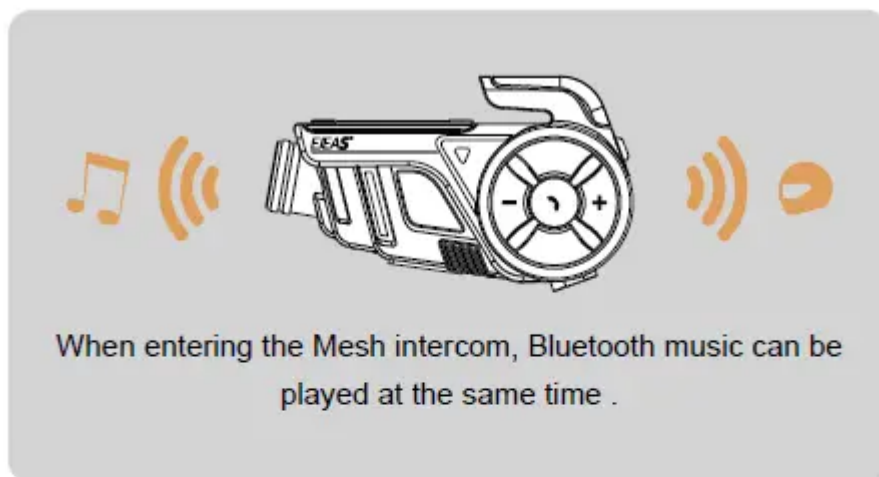


- Domofon Mesh to interkom sieciowy typu multi-hop w technologii mesh (częstotliwość komunikacji 470-488 MHz). Ze względu na dużą liczbę uczestników i nieograniczoną

lokalizację, ludzie mogą swobodnie poruszać się w efektywnym zasięgu. Jest nie tylko lepszy od tradycyjnego domofonu łańcuchowego Bluetooth, ale ma dłuższą odległość transmisji i lepszą zdolność przeciwzakłóceńową.

- **Cechy:** Maksymalna liczba interkomów dla K1, K1pro i K1pro+ wynosi odpowiednio 4 osoby, 6 osób i 8 osób, co daje w sumie 5 kanałów. Jeśli uczestniczysz w camptrybie aign jako słuchacz, nie ma ograniczeń co do liczby osób, które mogą dołączyć do domofonu w sposób tylko nasłuchowy.

Wyciszenie mikrofonu

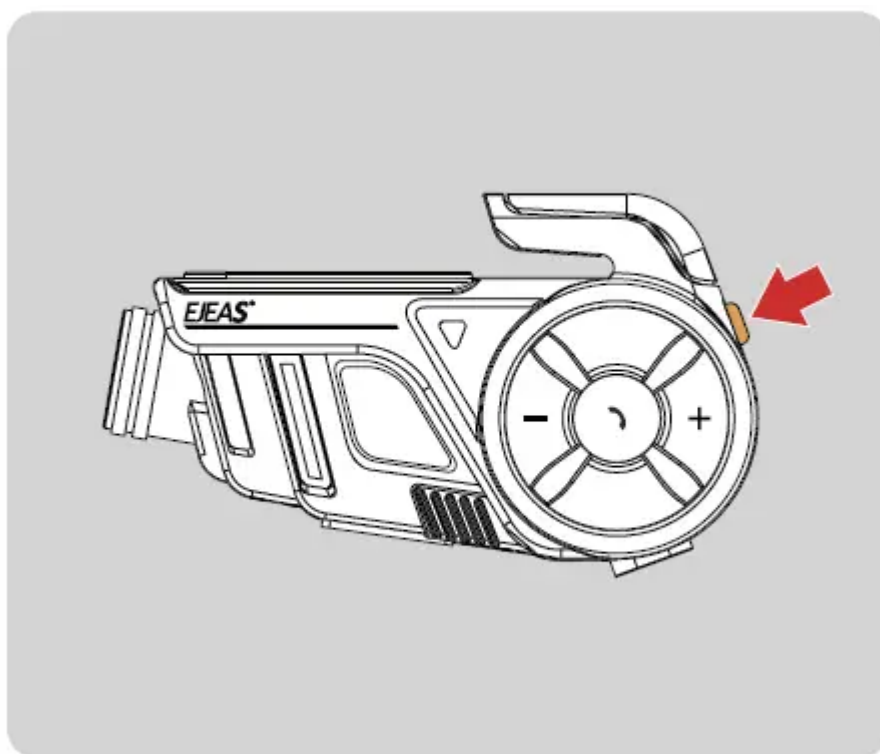

Podczas korzystania z Interkomu Mesh możesz wyciszyć mikrofon krótkim naciśnięciem <Przycisku Interkomu>, dzięki czemu dźwięk Twojego własnego głosu nie będzie przesyłany do innych osób.

-  „Wyciszenie mikrofonu”

 Naciskać aby wyłączyć wyciszenie.

-  „Włącz wyciszenie mikrofonu”

Notatka

- Dotyczy tylko domofonu Mesh.


Czułość głosu VOX

Podczas korzystania z domofonu Mesh system przejdzie w tryb uśpienia, gdy nie zostanie wykryta mowa. Rozmowa natychmiastowo aktywuje system i uruchomi interkom. Użytkownicy mogą dostosować czułość aktywacji głosowej do własnego głosu i uniknąć fałszywych aktywacji lub konieczności używania zbyt głośnych dźwięków do aktywacji systemu.

Dostępnych jest 5 poziomów ustawień czułości, domyślny poziom 3. Poziom 5 charakteryzuje się najwyższą czułością i jest najłatwiejszy w uruchomieniu systemu, poziom 1 ma najniższą czułość.

Podczas jazdy z dużą prędkością używaj niskiego poziomu, aby uniknąć szumu wiatru, aby włączyć mikrofon, i mów głośno, aby włączyć mikrofon; przy niskiej prędkości możesz użyć wysokiego poziomu, aby szeptanie mogło łatwo aktywować mikrofon.



Po włączeniu domofonu Mesh naciśnij i przytrzymaj klawisz + przejść przez wrażliwość.

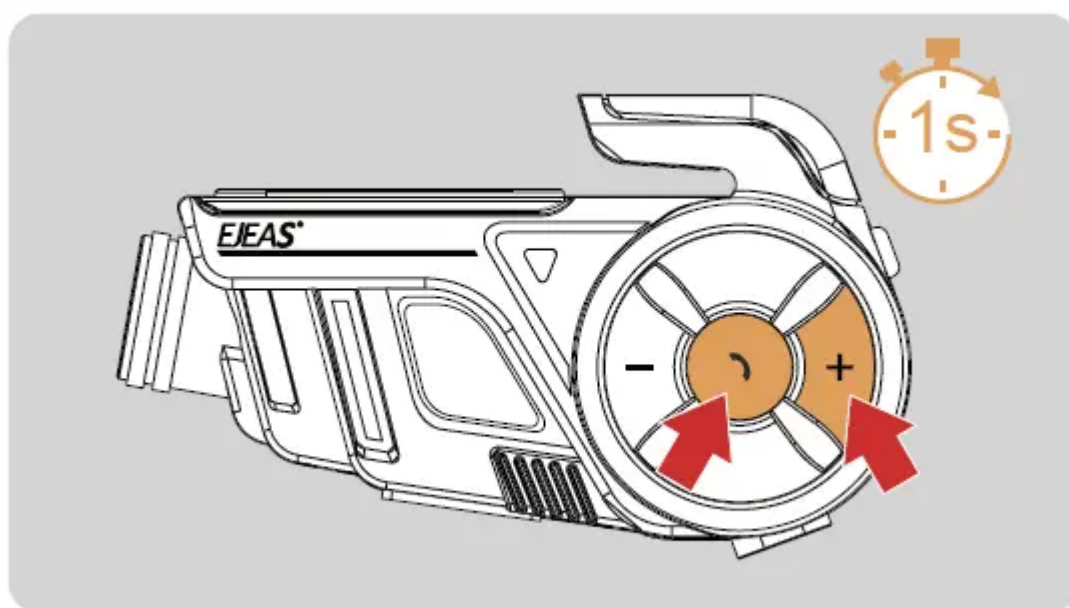

- Przełączanie 1->5->1 cykl.

-  „{VOX n} (n wynosi 1 ~ 5, co oznacza 5 poziomów)”

Kroki parowania jako członkowie:

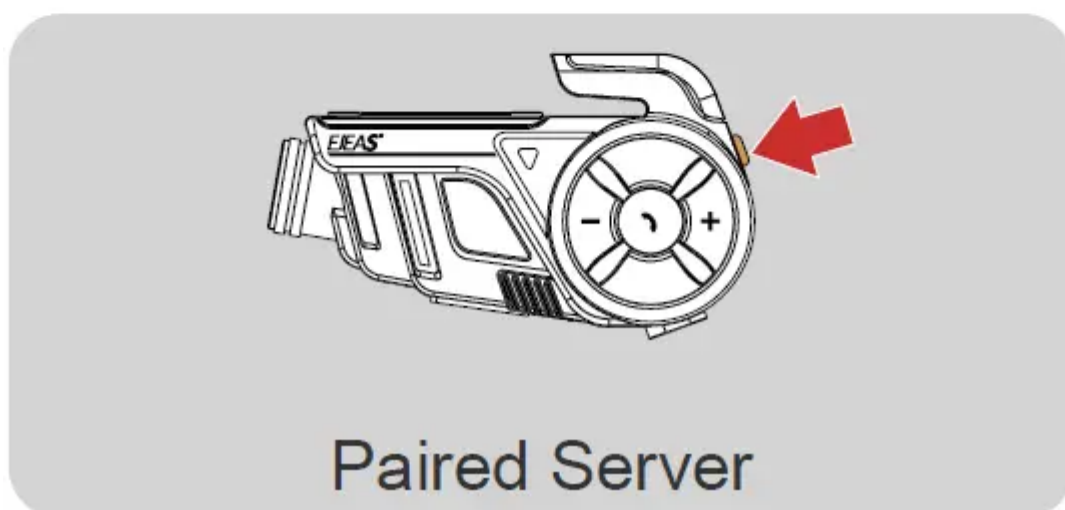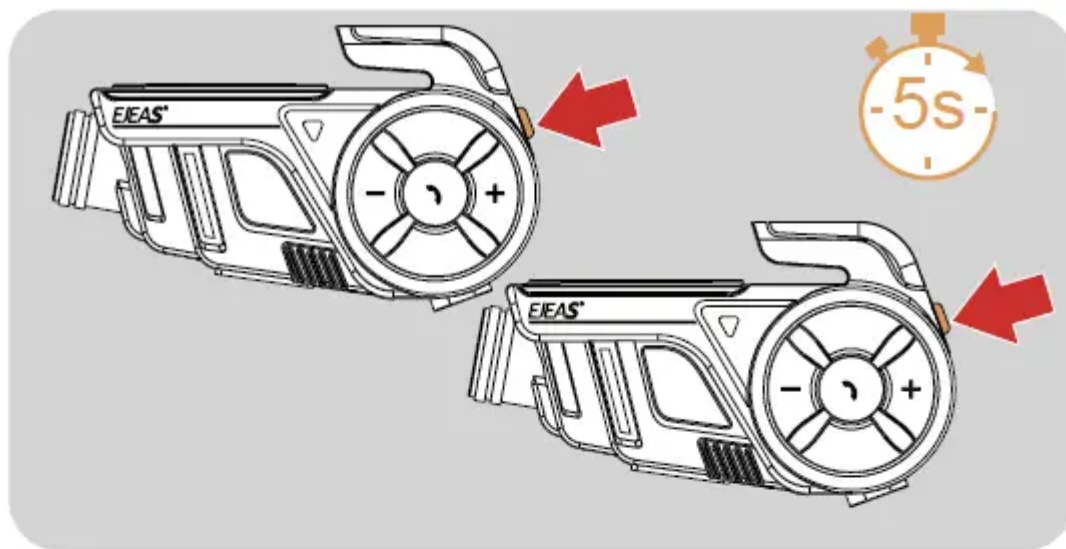

1. Wszystkie urządzenia najpierw wchodzi w stan parowania interkomu, naciśnij długo (około 5 s), aż usłyszysz komunikat, a czerwone i zielone światło zaczną migać na przemian.

-  Czerwone i zielone światło migają na przemian

-  „Parowanie siatki”

2. Wybierz jeden z nich jako sparowany serwer, naciśnij , usłyszysz sygnał dźwiękowy, a czerwone i zielone światło będą migać na przemian.


-  Czerwone i zielone światło migają na przemian

- ? „Bi”


- Poczekaj chwilę i na wszystkich urządzeniach usłyszysz komunikat „Pairing Successful”, co oznacza, że parowanie powiodło się.
- ? „Parowanie powiodło się”

Poczekaj kilka chwil, a ze wszystkich domofonów usłyszysz komunikat „Kanał n, xxx,x megaherc”, możesz rozpocząć komunikację i słyszeć wzajemne głosy.

Ponowne połączenie interkomu

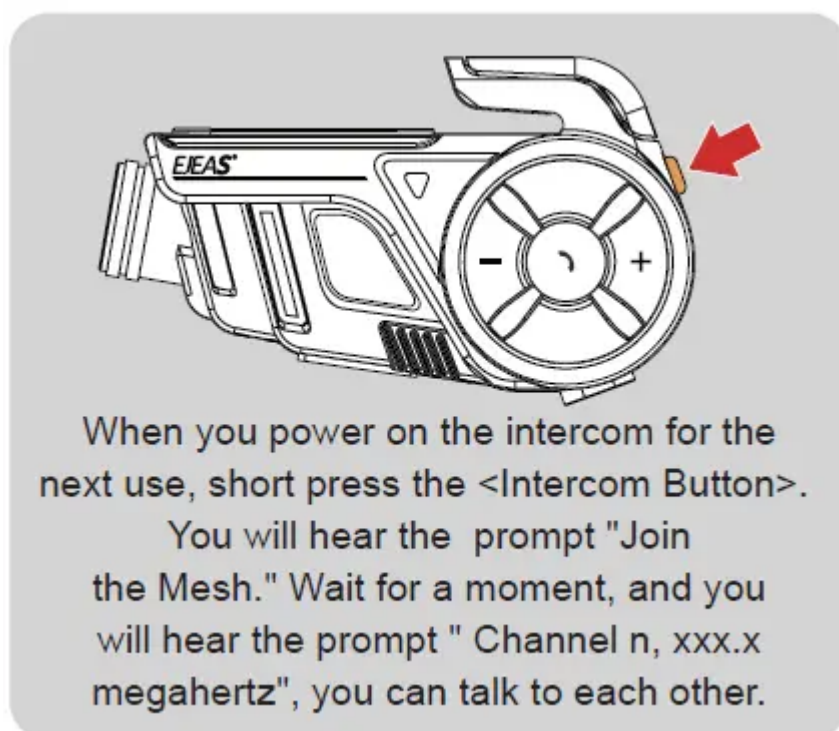

Wyłącz interkom MESH



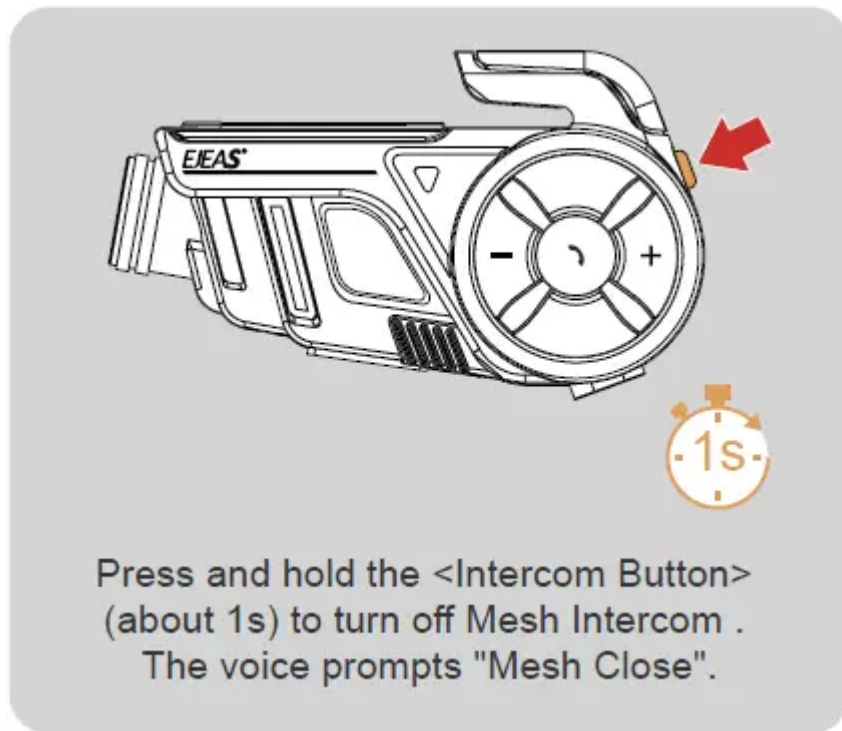


Jeśli urządzenie zostanie wyłączone bez wyłączenia domofonu, domofon zostanie automatycznie przywrócony po następnym włączeniu zasilania.

Kroki parowania jako słuchacze:

W przypadku, gdy inne domofony utworzyły zespół, możesz stać się słuchaczem zespołu poprzez parowanie.



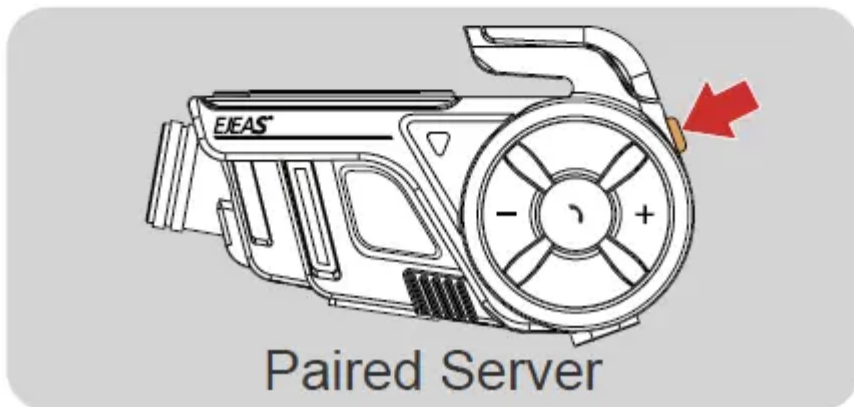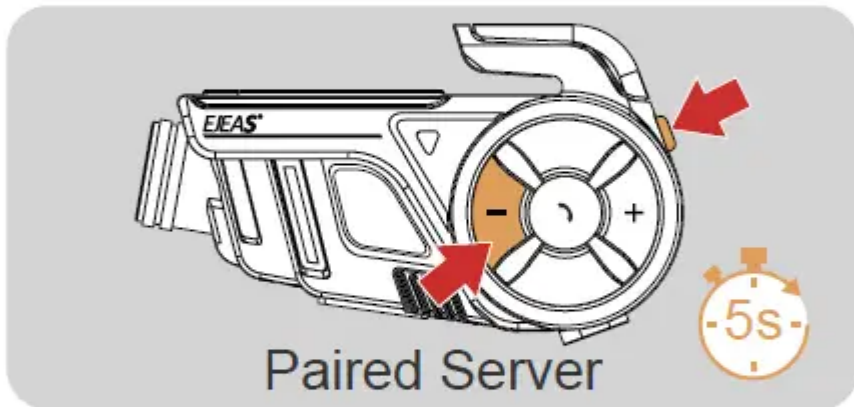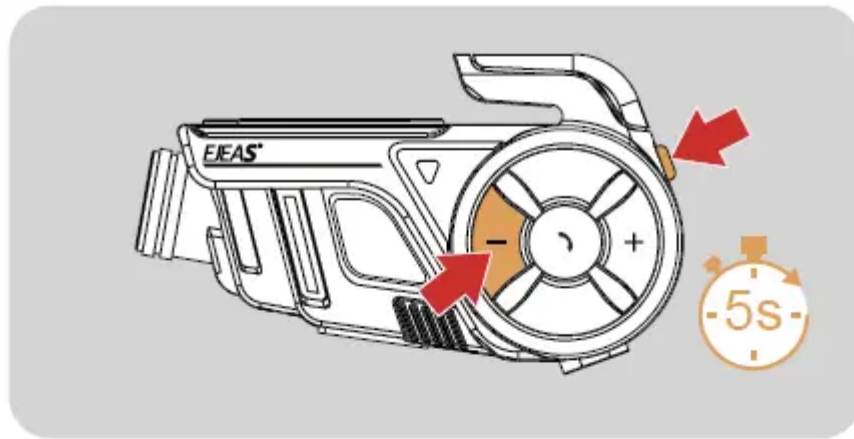

1. Weź domofon, który ma zostać sparowany, wejdź w tryb parowania w trybie słuchania, naciśnij długo + (około 5 s) i wyświetli się komunikat „Listen Mesh Pairing”, czerwone i zielone światło będą migać na przemian.

-  Czerwone i zielone światło migają na przemian

-  „Posłuchaj parowania siatki”

2. Weź domofon, który został sparowany jako sparowany serwer, przechodząc do trybu parowania odsłuchowego, a następnie naciśnij i przytrzymaj + (około 5 s), aby wyświetlić komunikat „Słuchaj parowania siatki”.

- **Notatka:** Do odłączonych maszyn można dołączyć ponownie jedynie za pośrednictwem serwera.


- ? „Posłuchaj parowania siatki”

3. Krótco naciśnij , usłyszysz komunikat, a czerwone i zielone światło będą migać na przemian.

-  Czerwone i zielone światło migają na przemian
- ? „Du”

Poczekaj chwilę i usłyszysz komunikat „Parowanie zakończone sukcesem” ze wszystkich interkomów. Poczekaj jeszcze kilka minut i usłyszysz „Kanał n, xxx,x MHz”. Oznacza to, że dołączyłeś do sieci domofonowej i możesz komunikować się z innymi.



Przełączanie kanałów interkomu

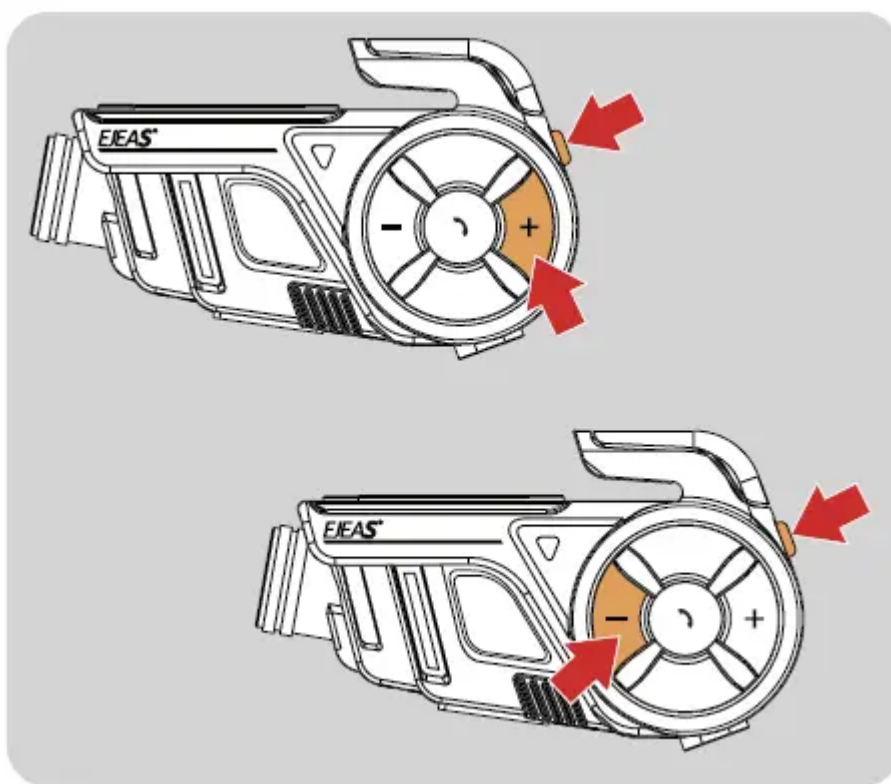

- W sumie jest 5 kanałów, krótkie naciśnięcie + / do przełączania kanałów do przodu lub do tyłu. Pamiętaj, że cały zespół musi utrzymywać ten sam kanał, aby ze sobą rozmawiać.
- Gdy sygnał jest niestabilny, możesz przełączać kanały w celu dostosowania.
- ? „Kanał n, xxx,x MHz”

Dwuosobowy domofon Bluetooth

Jak sparować z urządzeniem

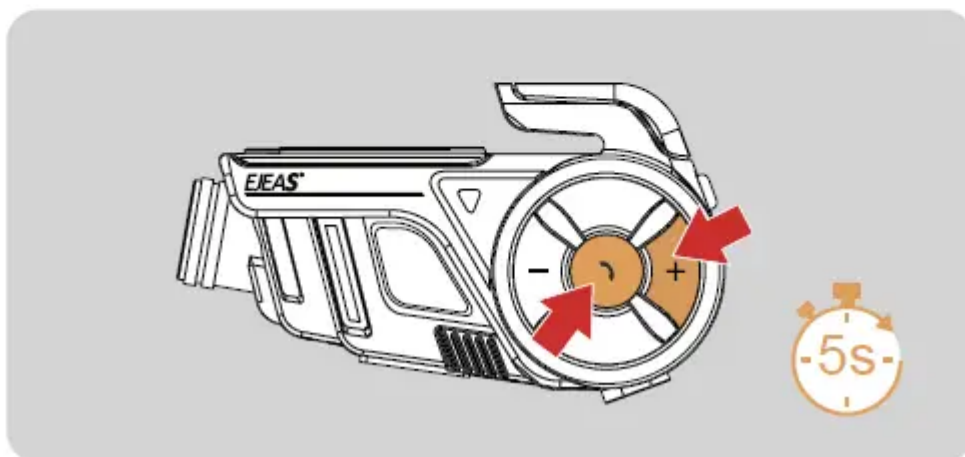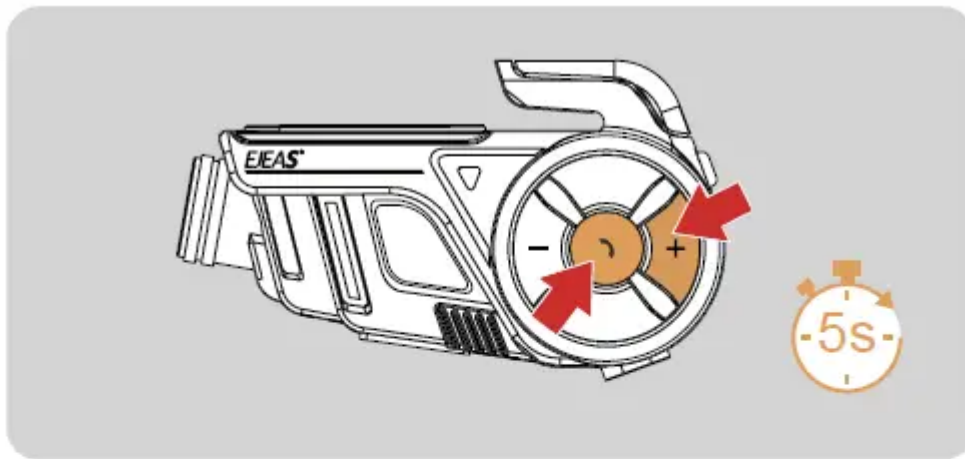


1. Po włączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj + (około 5 s), aż czerwone i niebieskie światła zaczną migać na przemian, a głos parowania wyświetli komunikat „Parowanie interkomu”. Poczekaj na połączenie z innymi domofonami.
 -  Czerwone i niebieskie światło migają na przemian
 -  „Parowanie interkomu”
2. Drugi domofon przechodzi w stan parowania w ten sam sposób. Po tym jak dwa domofony odnajdą się nawzajem, jeden z nich zainicjuje połączenie parujące.

Połączenie się powiodło i rozpoczyna się interkom.


 „Parowanie powiodło się”

Łączenie ze starymi modelami

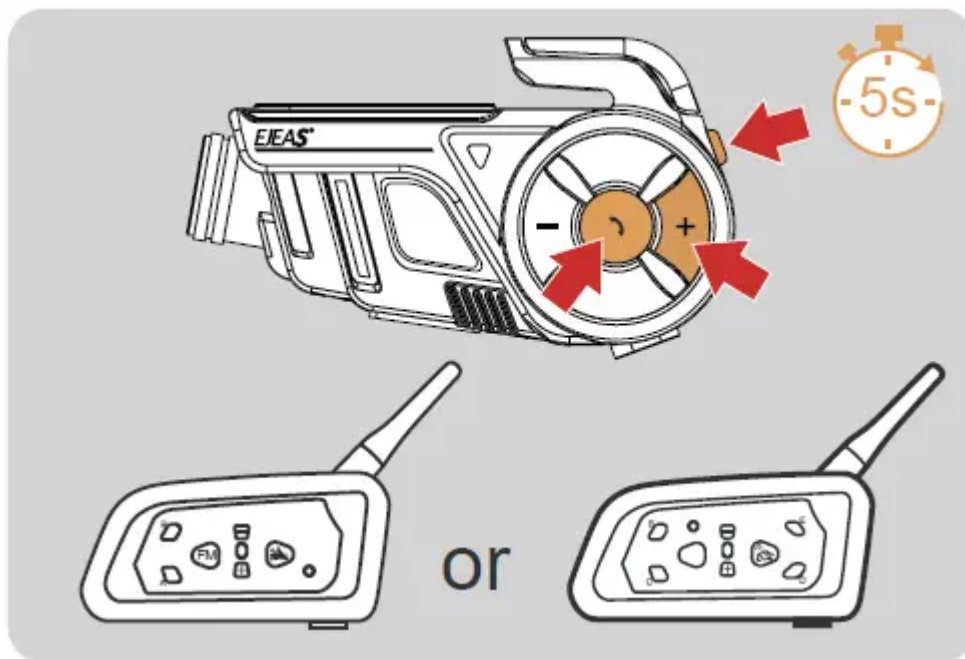

1. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj + + przez ok. 5 sekund, aby rozpocząć parowanie (czerwony i niebieski wskaźnik migają na przemian).
 -  Czerwone i niebieskie światło migają na przemian
 -  „Parowanie interkomu”
2. W przypadku starszych modeli (V6/V4) postępuj zgodnie z instrukcjami, aby rozpocząć wyszukiwanie i poczekać na pomyślne parowanie.

Połączenie interkomowe



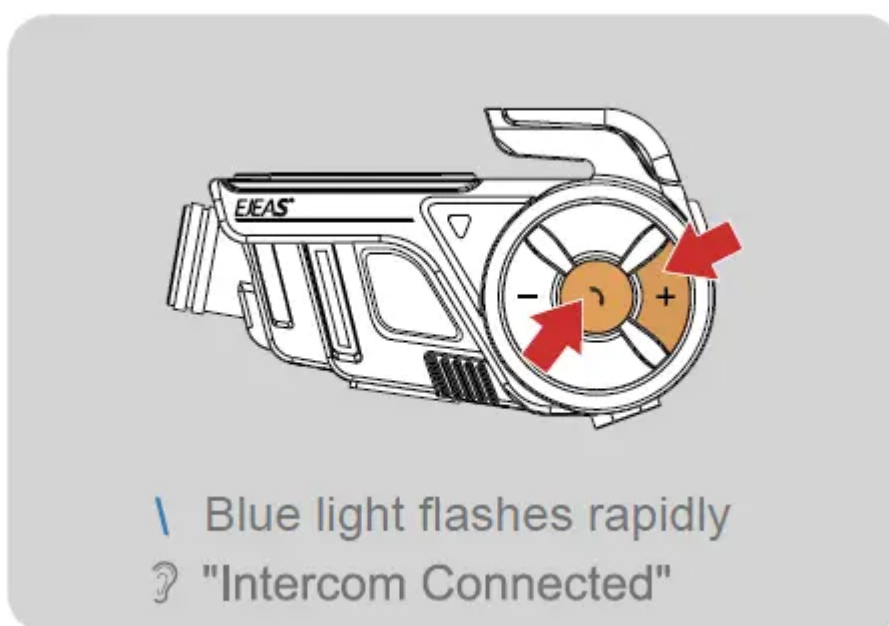


Odłączenie interkomu



Parowanie z zestawami słuchawkowymi lub innymi markowymi interkomami Bluetooth

Notatka: Nie gwarantuje się kompatybilności ze wszystkimi zestawami słuchawkowymi lub domofonami Bluetooth dostępnymi na rynku.

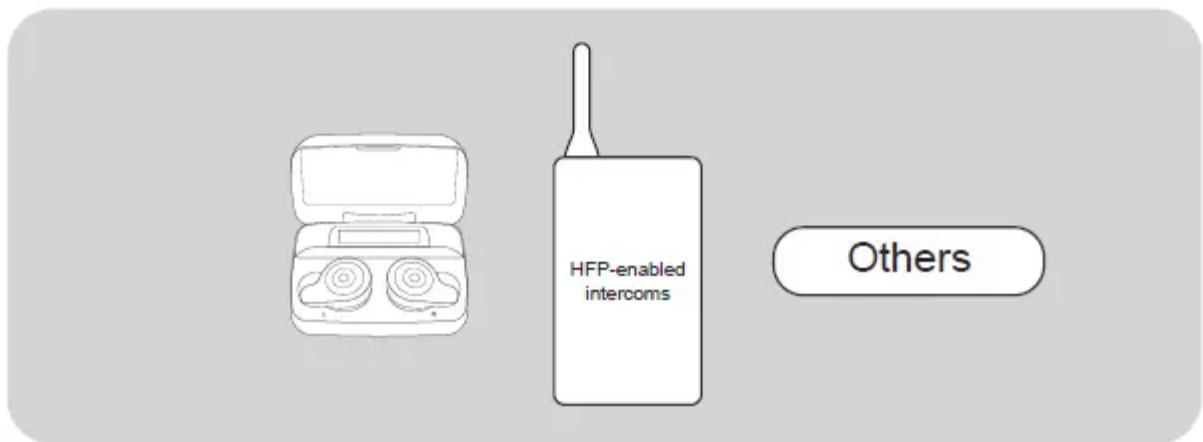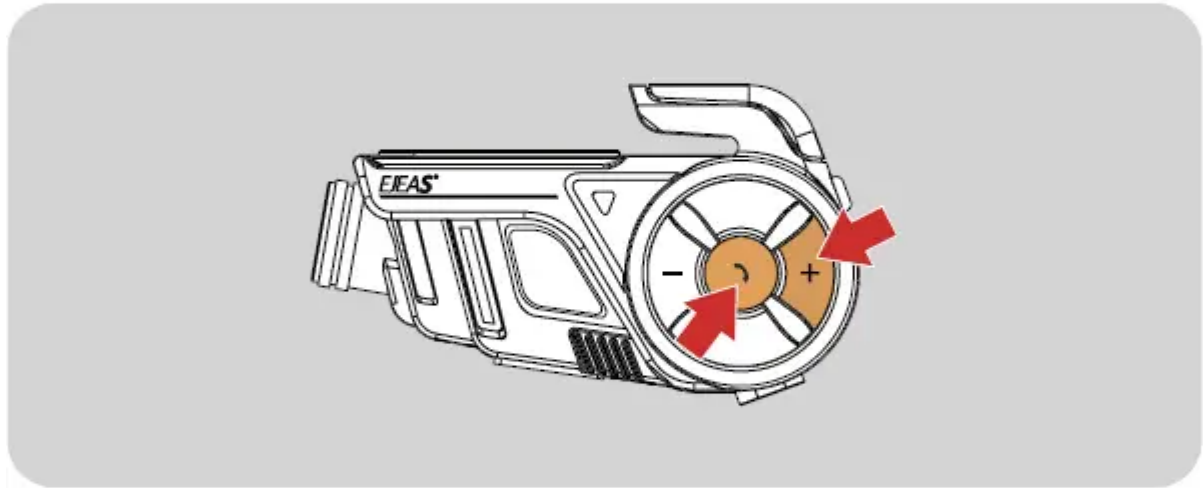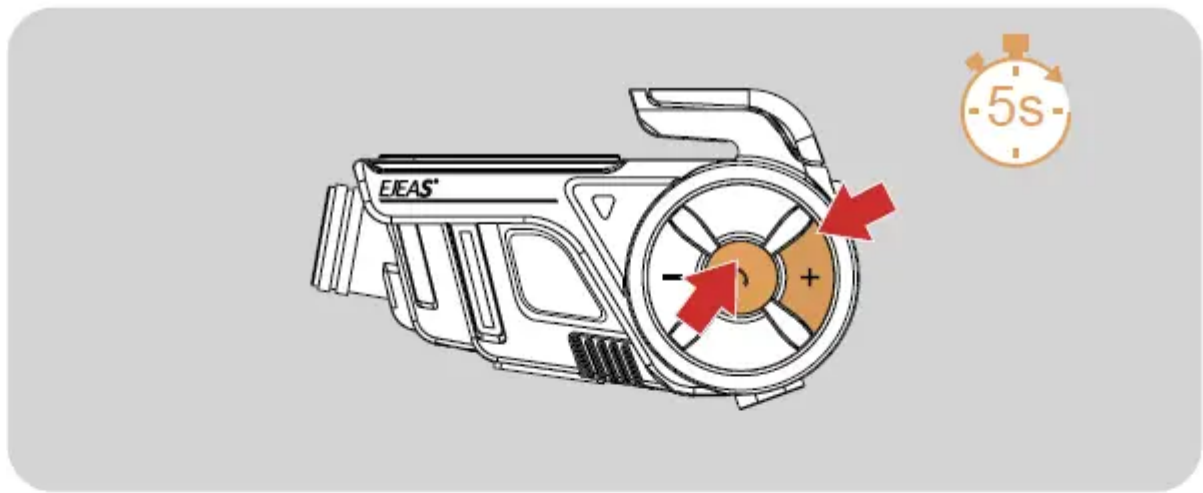

1. Długie naciśnięcie + (ok. 5s) do momentu, aż czerwona i niebieska kontrolka zaczną migać na przemian i wyświetli się komunikat „Parowanie interkomu”.

-  Czerwone i niebieskie światło migają na przemian

-  „Parowanie interkomu”

2. Kliknij ponownie + . Głos podpowie „Wyszukiwanie interkomu”. Czerwone i niebieskie światła migają na przemian.


-  Czerwone i niebieskie światło migają na przemian

- ? „Wyszukiwanie domofonu”

3. W tym momencie domofon szuka innych domofonów w stanie parowania, a gdy znajdzie inny domofon, zainicjuje parowanie.

Udane parowanie ? „Parowanie powiodło się”

Aktualizacje oprogramowania

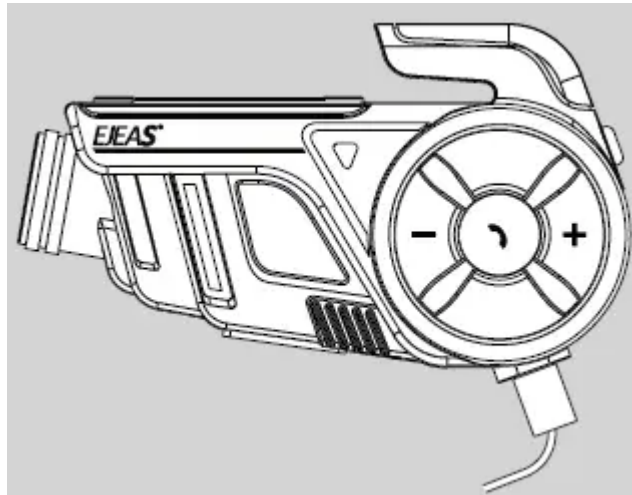


- Podłącz do komputera za pomocą kabla USB do transmisji danych. Pobierz i otwórz oprogramowanie aktualizacyjne „EJEAS Upgrade.exe”.
- Aby rozpocząć, kliknij przycisk „Aktualizacja” i poczekaj na zakończenie aktualizacji.

Notatka: Do aktualizacji należy użyć standardowego kabla do transmisji danych firmy EJEAS.

Przywróć ustawienia domyślne




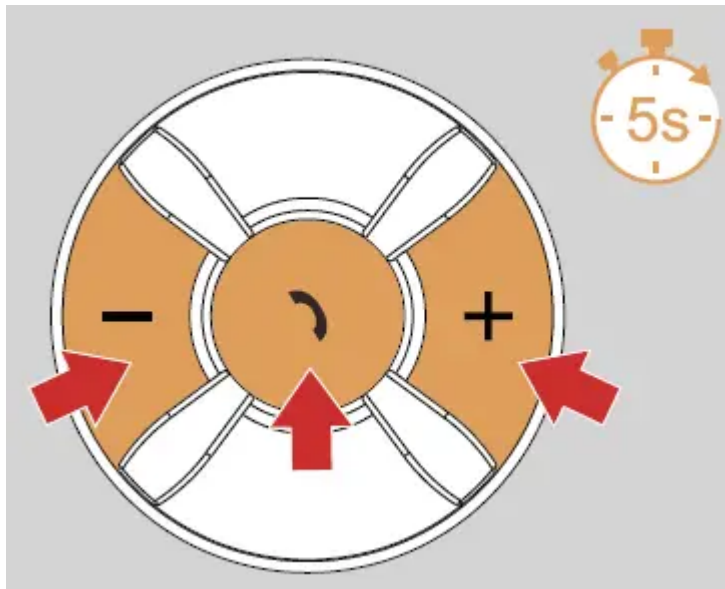

- Nacisnij i przytrzymaj + + przez około 5 sekund usłyszysz komunikat głosowy „Przywróć ustawienia domyślne”, aby usunąć zapis parowania, a następnie telefon automatycznie uruchomi się ponownie.
 - „Przywróć ustawienia domyślne”


Nagrywanie wideo i fotografowanie

Kamera włączona

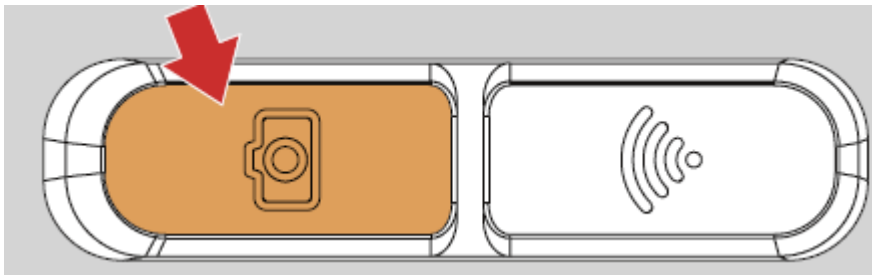


1. Krótko naciśnij i pojawi się komunikat głosowy „Camera On”.
2. Poczekaj około 2-3 sekundy, aż aparat włączy się i wyświetli się komunikat głosowy „Rozpocznij nagrywanie”.

Aparat wyłączony

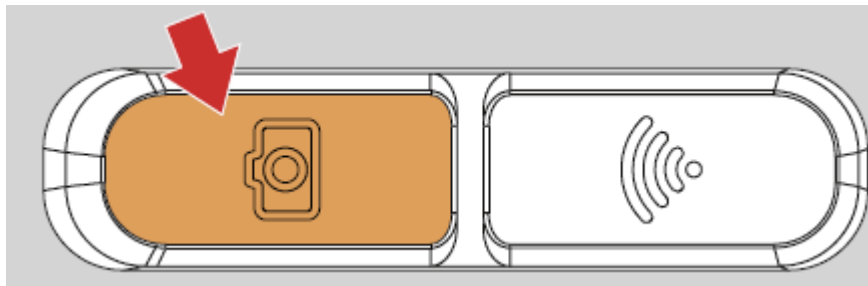

- Naciśnij długo i przytrzymaj i pojawi się komunikat głosowy „Wyłączenie aparatu”.


Fotografia

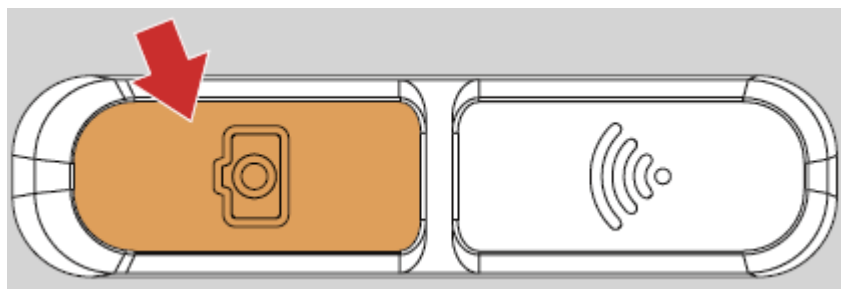

- Po włączeniu aparatu kliknij przycisk i usłyszysz dźwięk „kliknięcia”, oznaczający, że aparat został zabrany.

Karta SD


Aparat wykorzystuje kartę Micro SD (tf) i obsługuje format FAT32. Maksymalna obsługiwana pojemność: 256 GB (w przypadku konieczności aktualizacji oprogramowania aparatu obsługiwane są tylko karty o pojemności 32 GB). Można go sformatować za pomocą aplikacji.

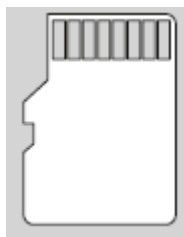

- 1. Jeśli nie zostanie włożona żadna karta lub zostanie użyty nieobsługiwany format, wykonywanie zdjęć i filmów nie będzie możliwe i zostanie wyświetlony komunikat głosowy „Brak karty SD”.
- 2. Jeżeli pamięć karty SD jest pełna, pojawi się komunikat głosowy „SD full”.

Aplikacja Roadcam

Przed użyciem aplikacji należy najpierw włączyć aparat.


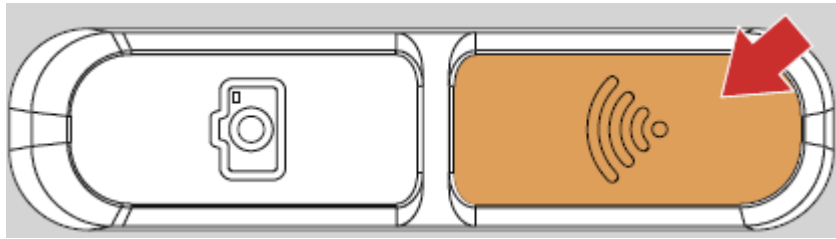


1. Pobierz i zainstaluj aplikację Roadcam, kliknij , aby otworzyć Wi-Fi i pojawi się komunikat głosowy „WiFi otwarte”.
2. Następnie otwórz ustawienia Wi-Fi/WLAN w telefonie i wyszukaj nazwę Wi-Fi jako K1_XXXX, kliknij, aby się połączyć, a domyślne hasło to 12345678.
3. Otwórz aplikację RoadCam i kliknij środkową ikonę aparatu, aby view obrazy zarejestrowane przez kamerę, zarządzaj nagraniami i zdjęciami oraz innymi ustawieniami.

Parowanie telefonu komórkowego

Ten domofon obsługuje połączenie z telefonami komórkowymi w celu odtwarzania utworów, wykonywania połączeń i budzenia asystentów głosowych. Jednocześnie można podłączyć maksymalnie 2 telefony komórkowe.



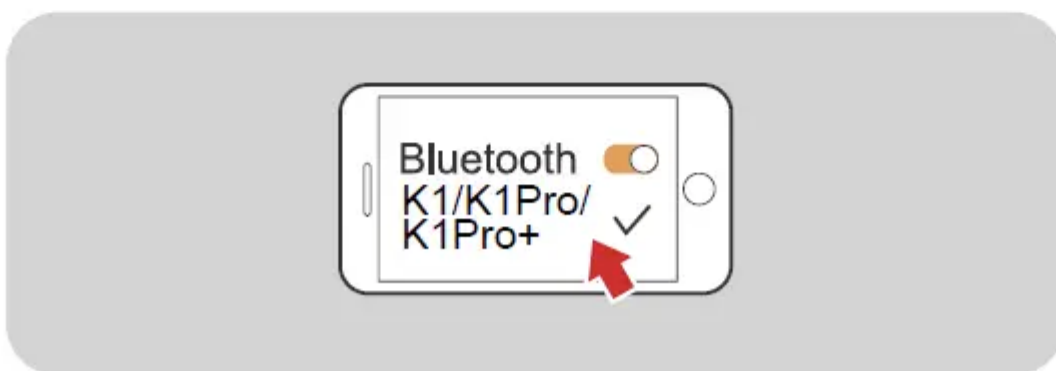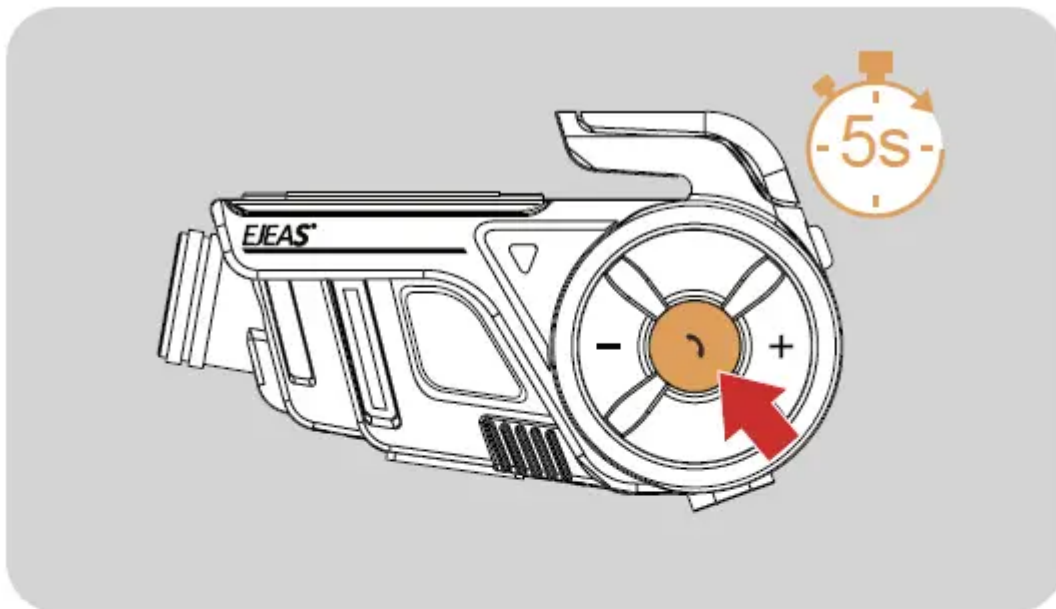

- Po włączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj (ok. 5s) klawisz aż czerwone i niebieskie światła zaczną migać na przemian i usłyszysz komunikat głosowy „Parowanie telefonu”.
 -  Czerwone i niebieskie światło migają na przemian
 -  „Parowanie telefonu”
- Telefon wyszuka urządzenie o nazwie „K1/K1Pro/K1Pro+” za pomocą Bluetooth. Kliknij na to, aby się połączyć.

Połączenie pomyślne




 Blue light double flashes slowly
 "Pairing Successful, Connected"

Aktualny poziom naładowania baterii jest wyświetlany na ikonie Bluetooth telefonu

(Wymagane połączenie HFP z telefonem komórkowym)




Ponowne połączenie Bluetooth z telefonami komórkowymi

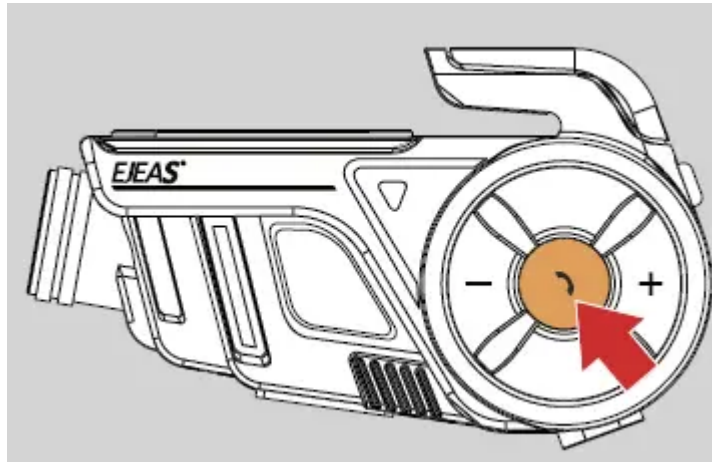



- Po włączeniu automatycznie łączy się ponownie z ostatnio podłączonym telefonem Bluetooth.
- W przypadku braku połączenia kliknij przycisk <Przycisk telefonu/zasilania>, aby ponownie połączyć się z ostatnim urządzeniem mobilnym podłączonym do Bluetooth.

Sterowanie mobilne



Odbieranie połączeń

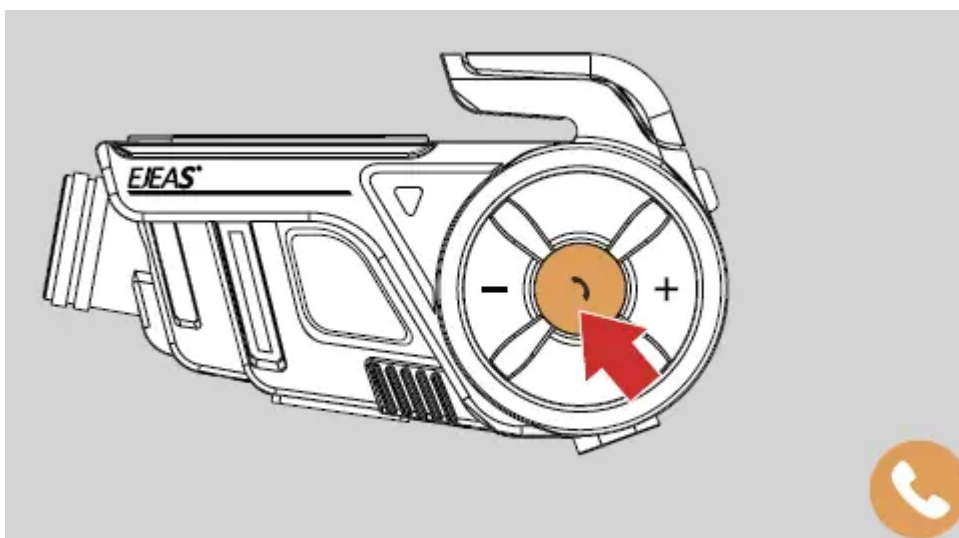

- Gdy nadejdzie połączenie, kliknij przycisk

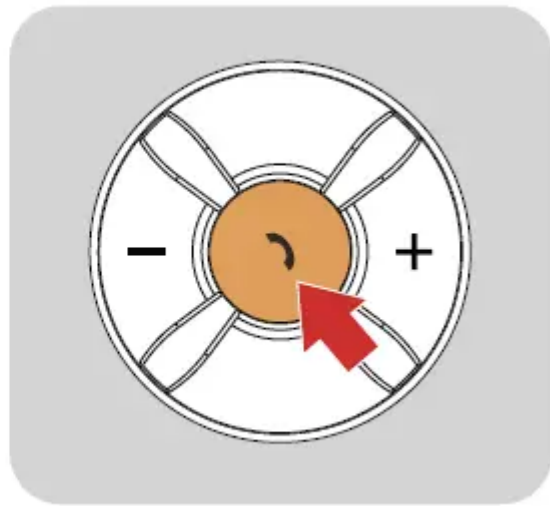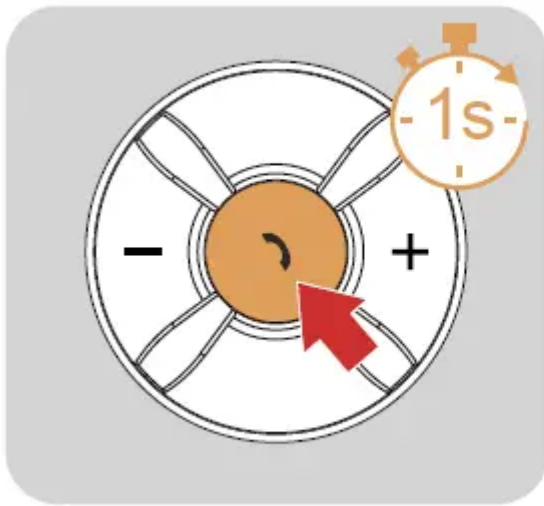


- Odrzucenie połączenia
 - Gdy nadejdzie połączenie, naciśnij przez około 1 s
- Odłożyć słuchawkę
 - Podczas połączenia kliknij przycisk

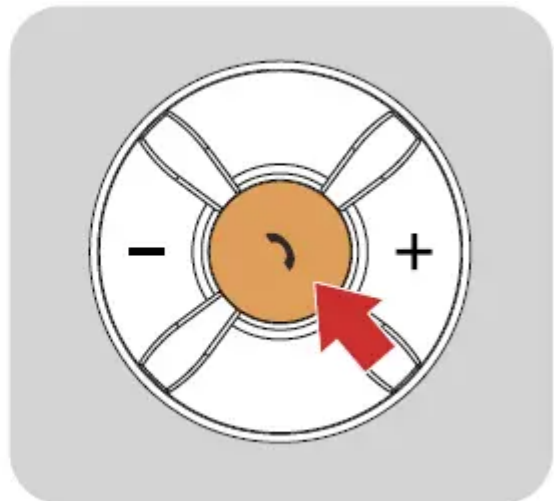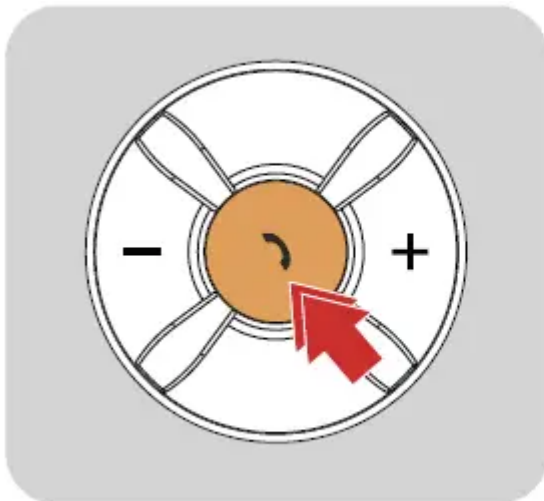

- Ponowne wybieranie numeru
 - W trybie gotowości/odtwarzania muzyki szybko kliknij dwukrotnie ikonę .
- Anuluj ponowne wybieranie
 - Podczas ponownego wybierania kliknij przycisk


Priorytet telefonu



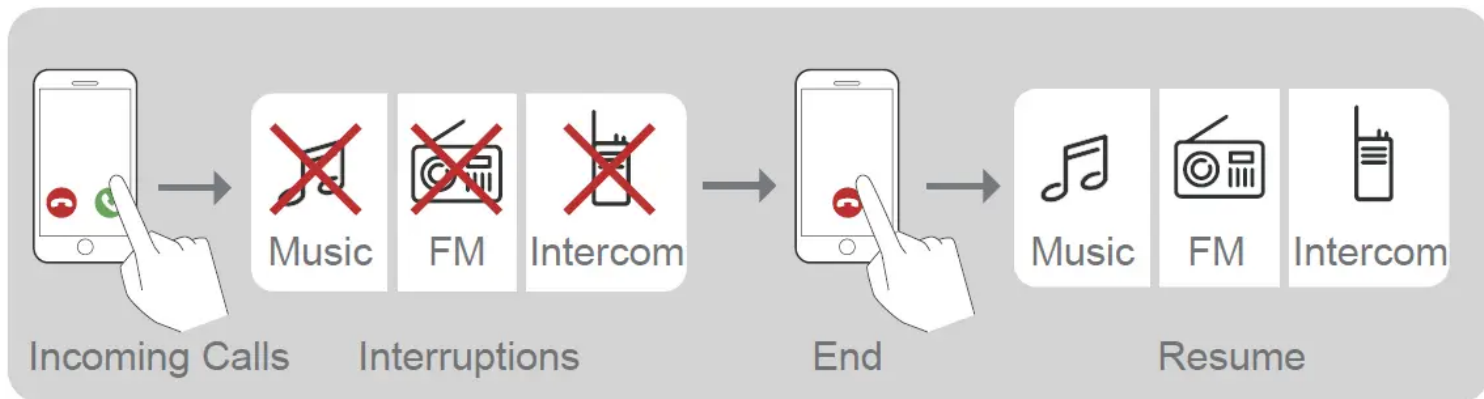

- Gdy nadejdzie połączenie, zostanie przerwane odtwarzanie muzyki Bluetooth, radia FM, interkomu i wznowienie po rozłączeniu.

Asystent głosowy

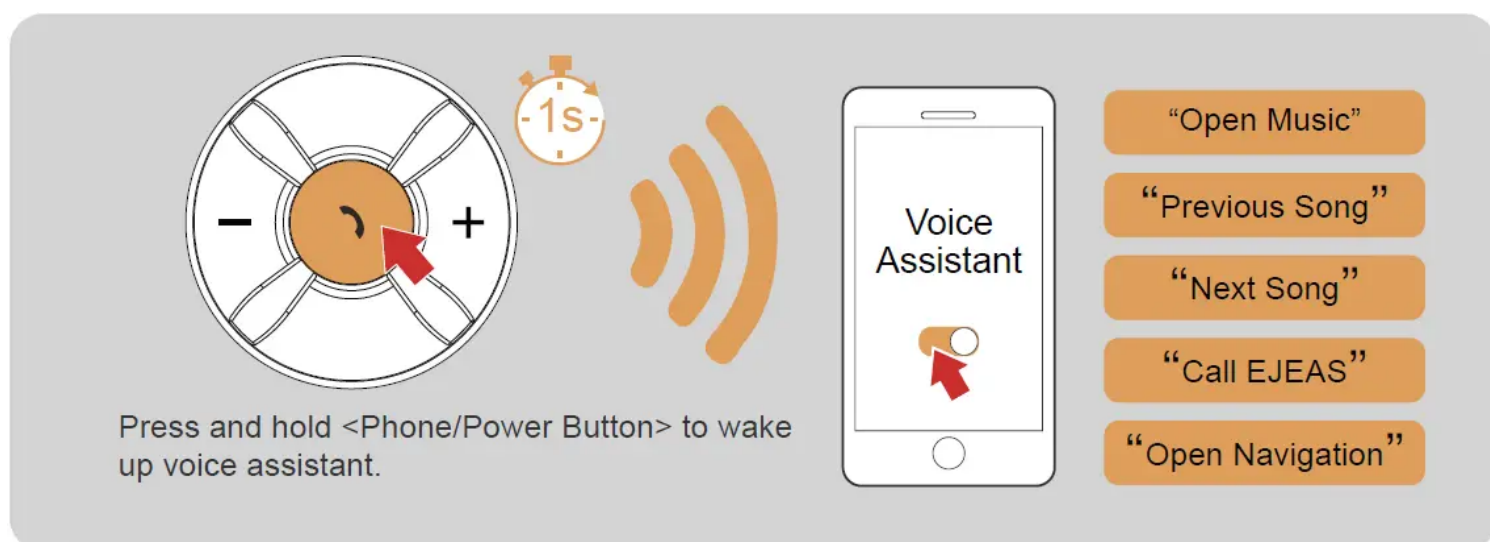


- W trybie gotowości/odtwarzaniu muzyki naciśnij i przytrzymaj , to zależy od Twojego telefonu komórkowego.


Sterowanie muzyką




Play/Pause

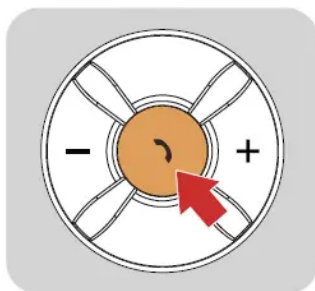

Previous Song

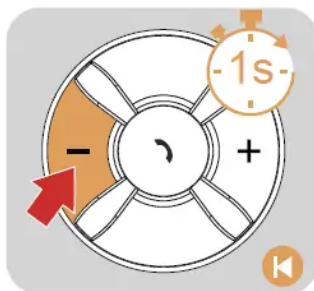


Next Song

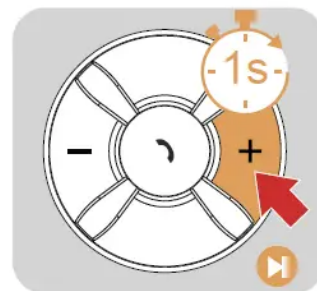


Music Playing



Volume -

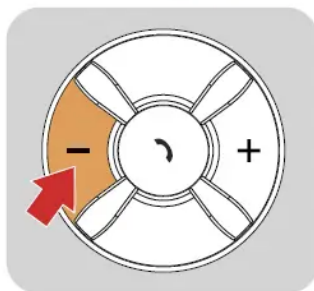


Volume +

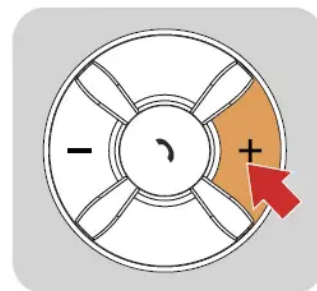

Radio FM

FM Wł./Wyl 76~108MHz

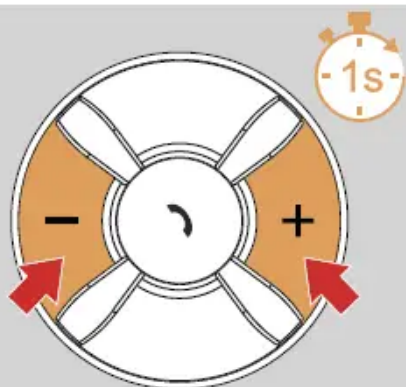

Press and hold <Volume +> + <Volume -> (approx. 1s). The prompt "FM Radio".



? "FM Radio"

Press and hold <Volume +> + <Volume -> (approx. 1s) .The prompt "FM Radio Off".

? "FM Radio Off"


- Po włączeniu radia FM automatycznie wyszuka stacje i odtworzy odnalezioną stację. FM można włączyć podczas rozmowy przez domofon, a radia można słuchać podczas rozmowy.

Przełączanie kanałów

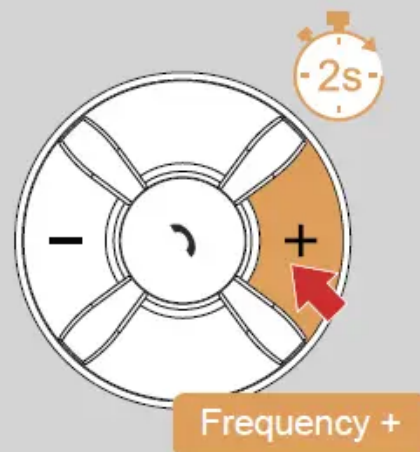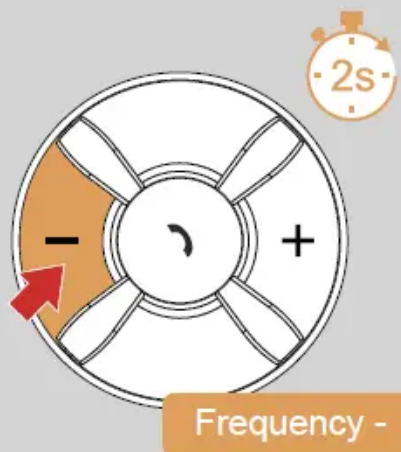


Regulacja głośności | FM z łącznie 7 poziomami głośności

Podczas korzystania wyłącznie z FM

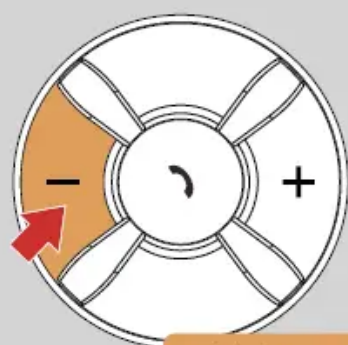


Volume-

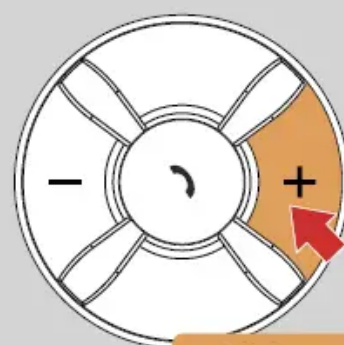


Volume+

Kiedy FM + Interkom

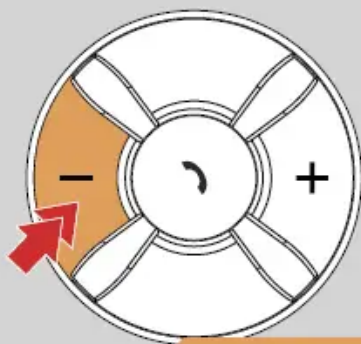

Volume-

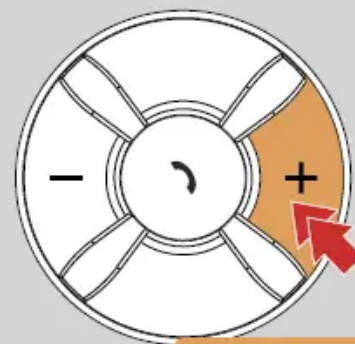


Volume+

Udostępnianie muzyki

Udostępnij muzykę odtwarzaną przez Bluetooth w telefonie innemu urządzeniu, tej funkcji nie można używać podczas interkomu Bluetooth.

Z tej funkcji nie można korzystać, gdy podłączone są jednocześnie dwa telefony.

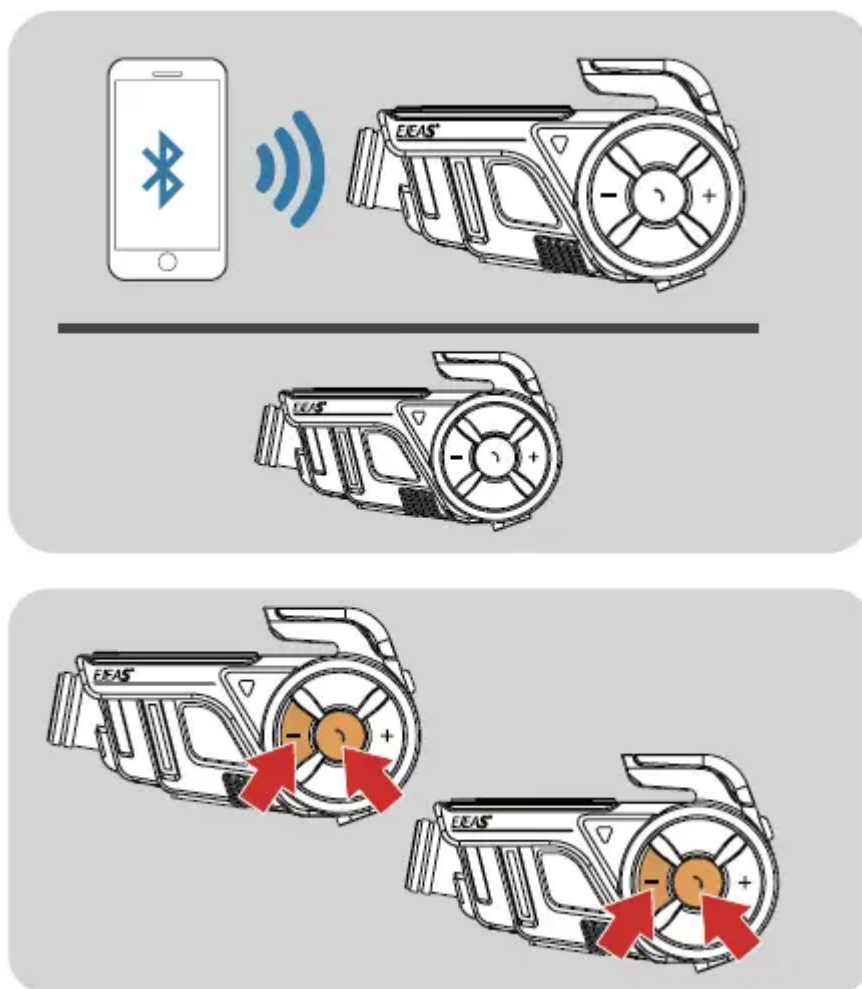


1. Weź domofon jako host, podłącz go do telefonu, a drugi będzie niewolnikiem.
2. wciśnij + w tym samym czasie między hostem a urządzeniem podrzędnym, aby przejść do stanu połączenia wyszukiwania udostępniania muzyki.

-  „Udostępnianie muzyki”

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia odtwórz muzykę z telefonu hosta, a muzykę można również odtwarzać z głośnika.

-   „Połączone udostępnianie muzyki”

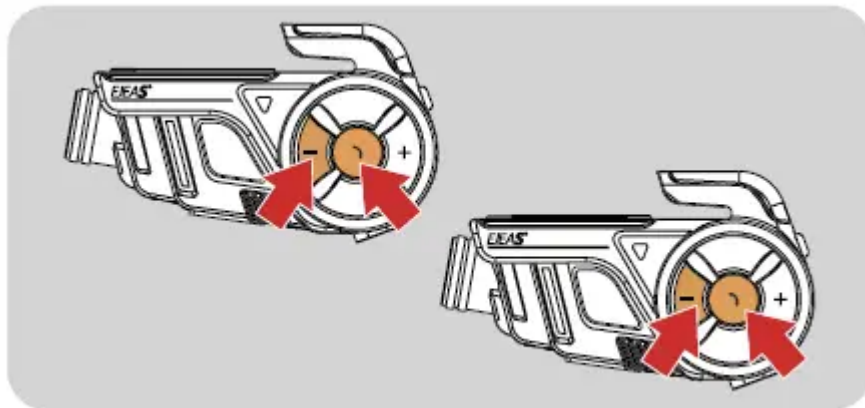


- wciśnij + ponownie, aby zakończyć udostępnianie muzyki.

-  „Odłączono udostępnianie muzyki”

Aplikacja mobilna

APP zapewnia grupę interkomów, sterowanie muzyką, sterowanie FM, wyłączanie, sprawdzanie autentyczności i inne funkcje.

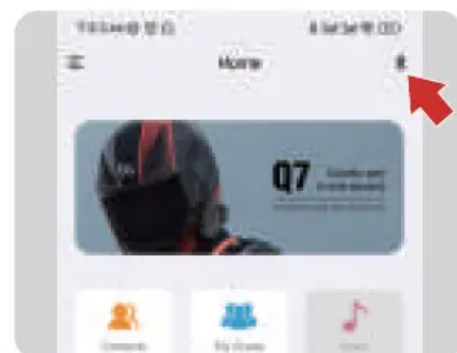


1. Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną SafeRiding po raz pierwszy.
2. Naciśnij i przytrzymaj (ok. 5s) aż czerwone i niebieskie światła zaczną migać na przemian, aby rozpocząć parowanie telefonu.
 -  Czerwone i niebieskie światło migają na przemian
3. Otwórz aplikację, kliknij ikonę Bluetooth w prawym górnym rogu, interfejs wyświetli nazwę wyszukiwanego urządzenia domofonowego, wybierz urządzenie domofonowe, które chcesz podłączyć, kliknij, aby połączyć. (System IOS musi ponownie wejść w parowanie telefonu, w ustawieniach systemowych->Bluetooth, podłącz audio Bluetooth).
4. Otwórz aplikację przy następnym użyciu. Kliknij ikonę Bluetooth w prawym górnym rogu i kliknij, aby wybrać Interkom w celu połączenia ze sparowanymi urządzeniami.

Pilot zdalnego sterowania EUC

Pilot zdalnego sterowania EUC (opcjonalnie)

Wprowadzenie do przycisków





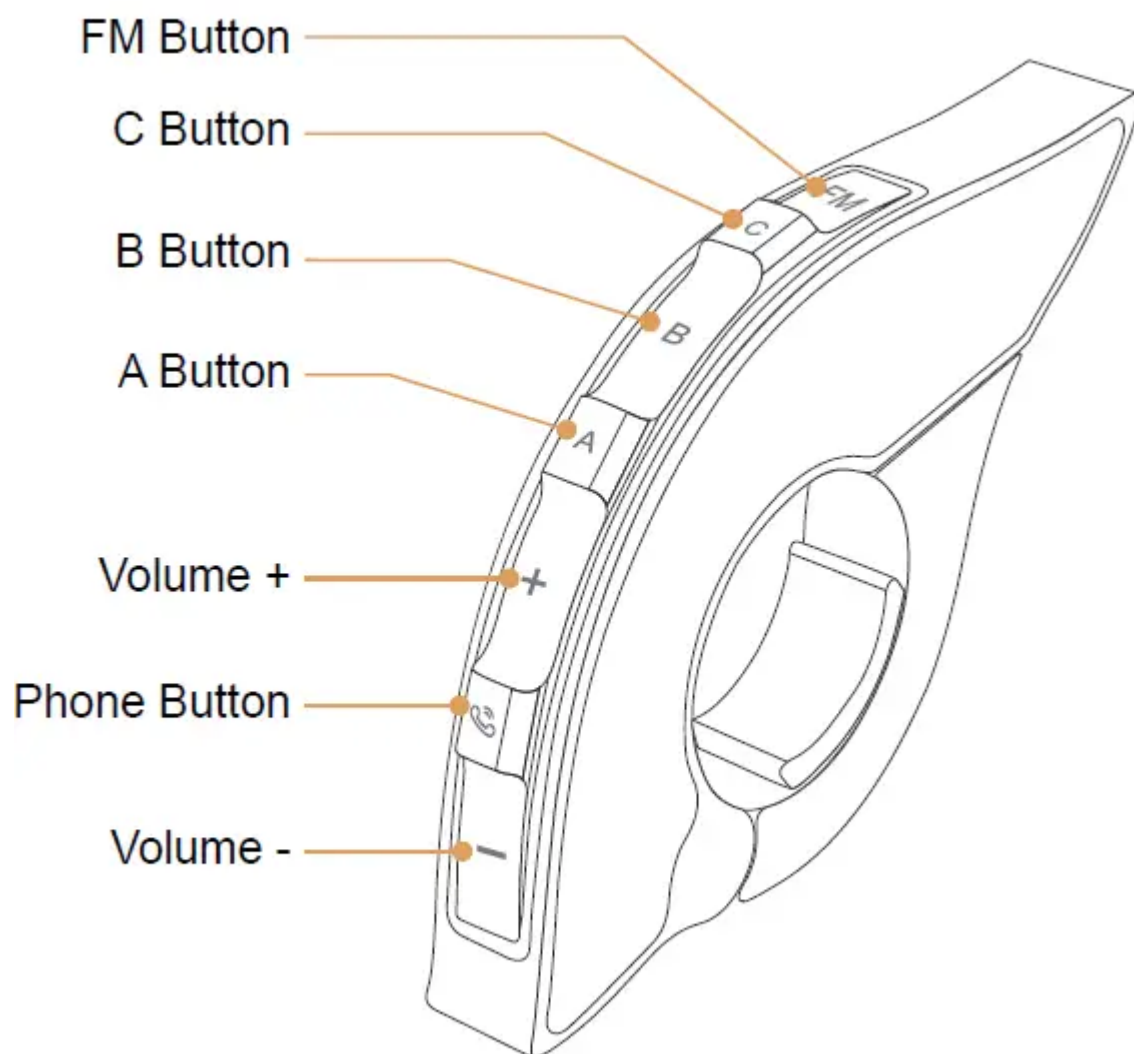

Pikolak	Akcje	Funkcjonować
Volume +	Krótkie naciśnięcie (Tylko muzyka lub Tylko F M)	Głośność interkomu +/- Głośność muzyki +/- Głośność FM +
	Długie naciśnięcie	Następna piosenka, gdy gra muzyka. Zwiększ częstotliwość, gdy włączona jest funkcja FM
	Kliknij dwukrotnie (Jednoczesna muzyka i interkom)	Głośność interkomu +/- Głośność muzyki +/- Głośność FM +
	Krótkie naciśnięcie	Głośność interkomu -/ Głośność muzyki -/ Głośność FM -

Tom -	(Tylko muzyka lub sam FM)	
	Długie naciśnięcie	Poprzednia piosenka podczas odtwarzania muzyki. Zmniejsz częstotliwość gdy radio FM jest włączone
	Kliknij dwukrotnie (Jednoczesna muzyka i interkom)	Głośność interkomu -/ Głośność muzyki -/ Głośność FM -
Przycisk telefonu	Krótkie naciśnięcie	01. Odbierz połączenie przychodzące 02. Podczas rozmowy rozłącz się 03. Odtwarzanie/pauza muzyki 04. Gdy nie jest podłączony żaden telefon komórkowy. Podłącz ostatnio podłączony telefon
	Długie naciśnięcie	Odrzucaj połączenia Asystent głosowy
	Kliknij dwukrotnie	Ponowne wybieranie ostatniego numeru
Przycisk	Krótkie naciśnięcie	01. Włącz domofon siatkowy 02. Wycisz/włącz wyciszenie mikrofonu, gdy podłączony jest mesh
	Długie naciśnięcie	Wyłączyć coś domofon siatkowy
	Kliknij dwukrotnie	Przełącz czułość VOX podczas interkomu Mesh

Przycisk B.	Krótkie naciśnięcie	01.Zdjęcie 02.Włącz aparat
	Długie naciśnięcie	Wyłącz aparat
	Kliknij dwukrotnie	Nic

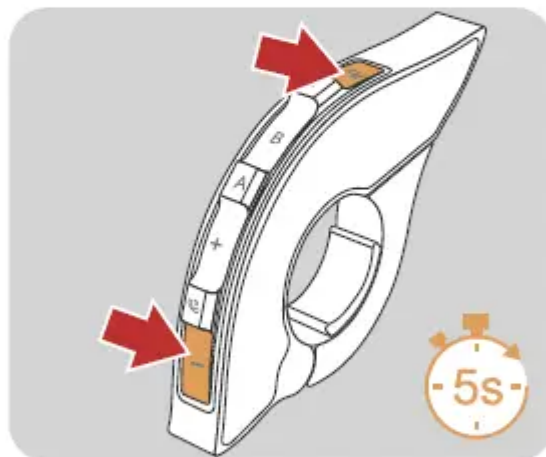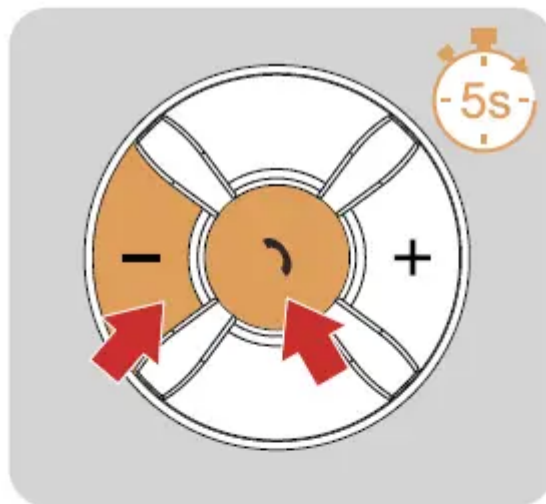


1. Naciśnij i przytrzymaj + przez około 5 sekund, aby wejść w tryb parowania, usłyszysz komunikat głosowy „Parowanie pilota”, czerwone i niebieskie światła będą migać na przemian, jeśli parowanie nie powiedzie się w ciągu 2 minut, zakończ parowanie.
 -  Czerwone i niebieskie światło migają na przemian
 -  „Parowanie pilota”
2. Naciśnij i przytrzymaj < Przycisk FM >+ < Głośność – > na uchwycie przez około 5 sekund, aby wyczyścić nagranie, aż zaświecą się czerwone i niebieskie lampki.
 -  Dopóki nie zapalą się czerwone i niebieskie światła
3. Kliknij dowolny przycisk EUC

Parowanie powiodło się?  „Parowanie powiodło się”
(Brak udanego parowania w ciągu 2 minut, zakończ parowanie)


Obsługa uchwyty EUC

Ponowne łączenie/rozłączanie interkomu Mesh i sterowanie telefonem komórkowym są takie same jak na maszynie.


Bluetooth Intercom
Connection

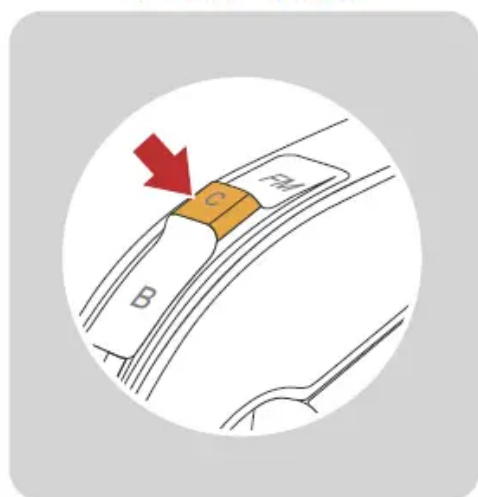

Bluetooth Intercom
Disconnection

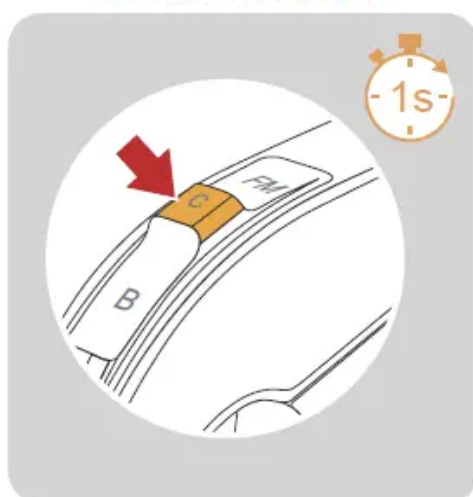

FM
On/Off

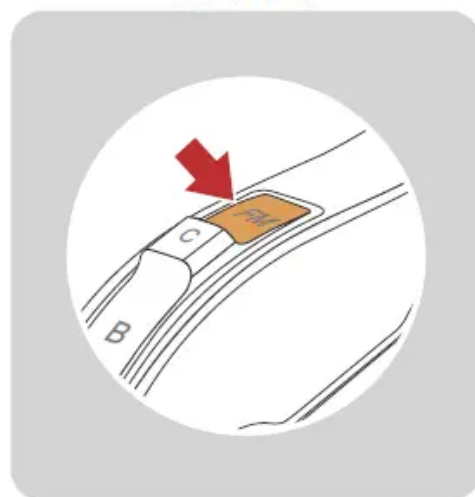

Więcej języków



	Zestaw słuchawkowy z interkomem Bluetooth EJEAS K1Pro [plik PDF] Instr ukcja obsługi K1, K1Pro, K1Pro, K1Pro Zestaw słuchawkowy z interkomem Bluetooth, K1Pro, Z estaw słuchawkowy z interkomem Bluetooth, Zestaw słuchawkowy z interkome m, Zestaw słuchawkowy
--	---

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten webwitrna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakikolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitrna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

