
3 ŁADOWANIE URZĄDZENIA



Przy użyciu wielu wyjść

Przy użyciu 2 wyjść	
1 65W	2 20W
1 65W	3 22.5W
2 20W	3 22.5W
Przy użyciu 3 wyjść	
1 65W	2 + 3 łącznie 15 W


ZGODNE URZĄDZENIA

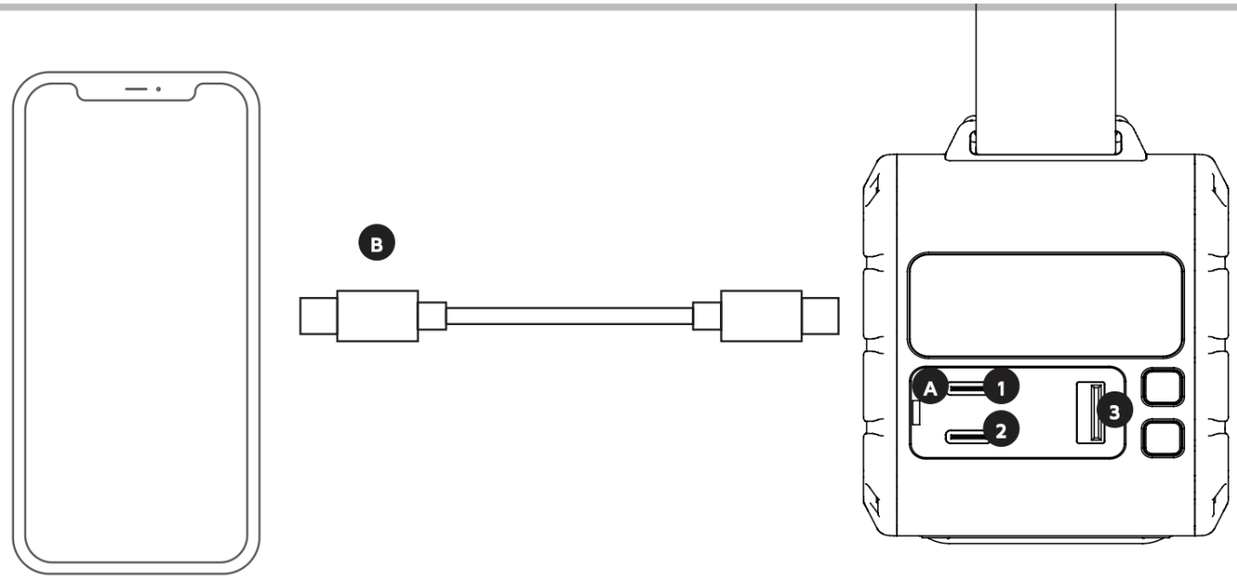

3A (1,2,3) Podłącz końcówkę USB-C przewodu do wyjścia USB-C PD powerbanku, a drugą końcówkę do wejścia urządzenia. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

3B Niektóre urządzenia wymagają innego przewodu niż dołączony do zestawu, np. przewodu Apple Lightning® lub Micro USB.

ŁADOWANIE POWERBANKU 4

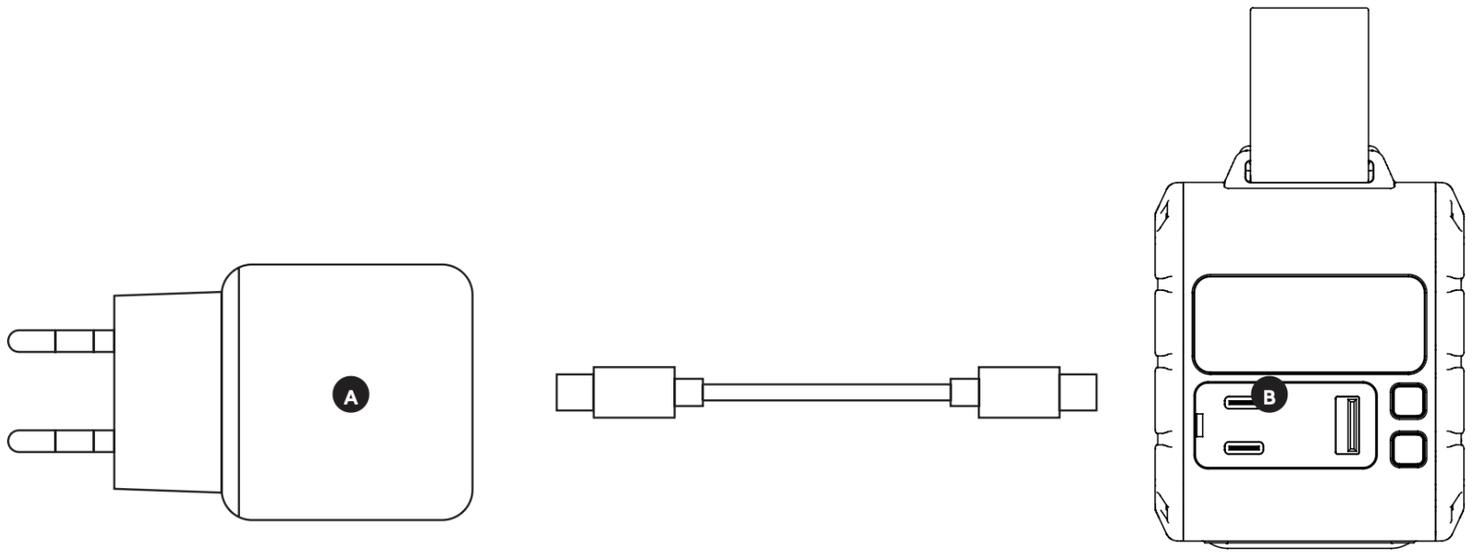

4A Podłącz końcówkę USB-C przewodu do portu 1 powerbanku, a końcówkę USB do ładowarki sieciowej.


4B Aby ładować najszybciej, użyj ładowarki 65 W. Pełne naładowanie powerbanku zajmie 3,5 godziny.

5 PRZYCISKI I LATARKA


5A Funkcje przycisku zasilania
• Jedno naciśnięcie: włącza powerbank i ekran.
• Dwa naciśnięcia: wyłącza powerbank i ekran.

5B Funkcje przycisku latarki
• Jedno naciśnięcie: włącza latarkę LED.
• Naciśnięcie przy włączonej latarce:


Przełączanie trybów:
• Latarka
• Światło nastrojowe
• Światło stroboskopowe
• Sygnał SOS
Przytrzymanie: wyłącza latarkę LED.

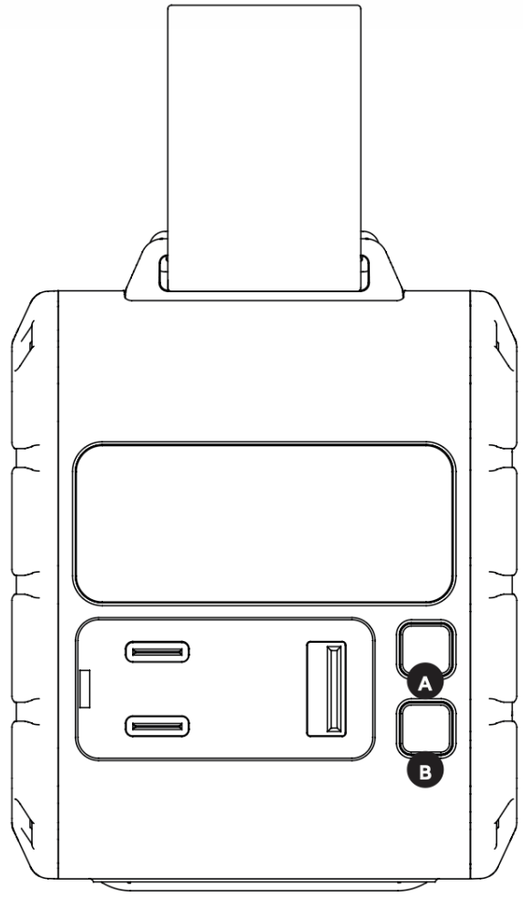

INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ

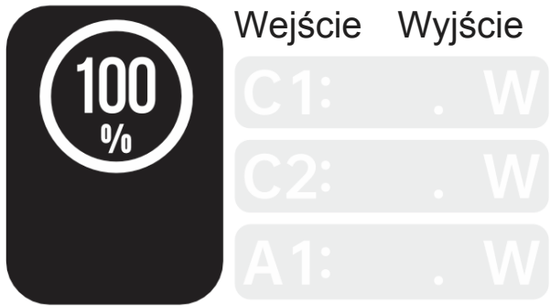


6A **Poziom naładowania:**
Pokazuje aktualny procent naładowania akumulatora powerbanku.

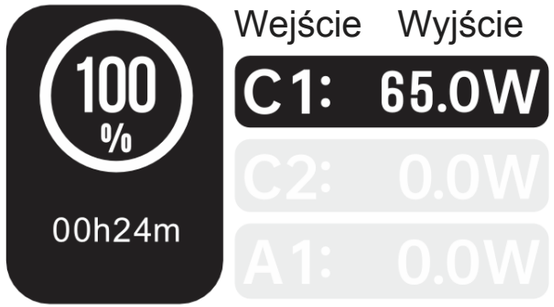

6B **Ładowanie powerbanku:**
Pokazuje moc ładowania powerbanku.


Wskaźnik czasu: pokazuje czas pozostały do pełnego naładowania powerbanku.

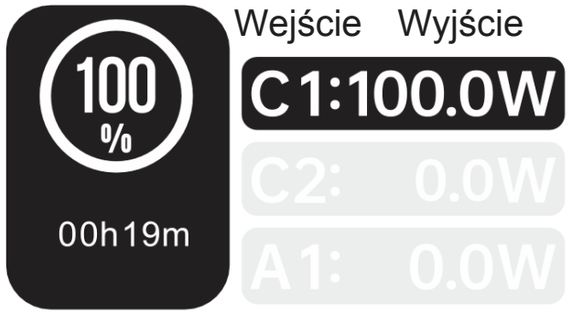

6C **Ładowanie urządzenia:**
Pokazuje moc, z jaką powerbank ładuje urządzenie.

Wskaźnik czasu: pokazuje czas pozostały do rozładowania akumulatora powerbanku.

W ZESTAWIE 6

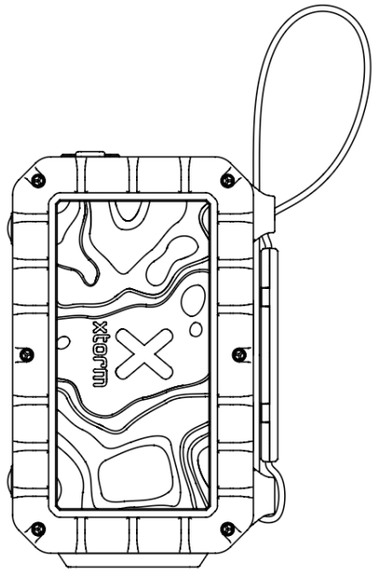

1



2



3

Wzmocniony powerbank z latarką XR204 1

Przewód USB-C PD 2

Instrukcja obsługi 3