



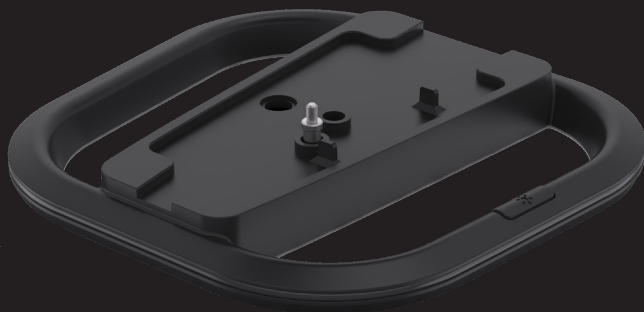

MAD DOG

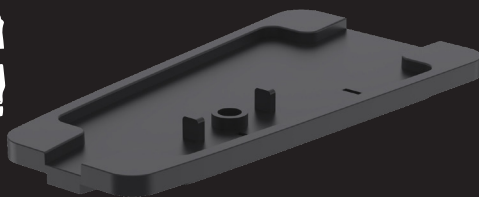

PODSTAWKA DO KONSOLI PS5/PS5 DIGITAL GPS100*

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

* - Oznacza wersję kolorystyczną

CONSOLE STAND PS5/PS5 DIGITAL GPS100*

Operating Manual
& Warranty Terms

* - Indicates the colour version

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem.
2. Nie należy ingerować we wnętrze urządzenia, dokonywać prób samodzielnej naprawy ani modyfikacji.
3. Urządzenie nie jest zabawką i należy je chronić przed dziećmi.
4. Nie należy używać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
5. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
6. Należy chronić urządzenie przed nadmiernym nasłonecznieniem i wilgocią. Nie należy używać w pomieszczeniach o podwyższonym zapyleniu, zanieczyszczeniu powietrza.
7. Nie należy owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia.
8. Nie należy przechowywać urządzenia w miejscach narażonych na nagłą zmianę temperatury otoczenia. Po ewentualnej zmianie otoczenia należy odczekać około 30 minut przed podłączeniem urządzenia do zasilania.
9. Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je z dala od dzieci. Przewód może okręcić się wokół szyi i spowodować uduszenie.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **MAD DOG**.


Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

OPIS PRODUKTU

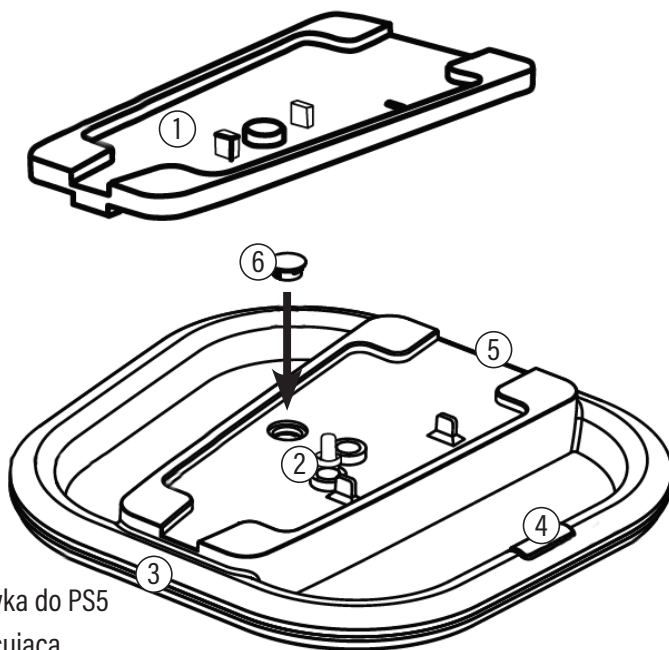

1. Prześciółka do PS5
2. Śruba mocująca
3. Oświetlenie
4. Przycisk Włącz/Wyłącz, zmiana podświetlenia
5. Złącze zasilania USB-C
6. Miejsce na zaślepkę gwintu z konsoli

SPECYFIKACJA


Model	GPS100*
Wejście USB-C	5V --- 0.035A
Kompatybilność	PS5 seria CFI-1000, PS5 seria CFI-2000 – slim

*Oznacza wersję kolorystyczną.

MONTAŻ I URUCHOMIENIE

Konsola PS5 Slim Digital

1. Obróć konsolę spodem do góry.
2. Wyjmij zaślepkę gwintu z konsoli i włóż w miejsce na podstawce (6).

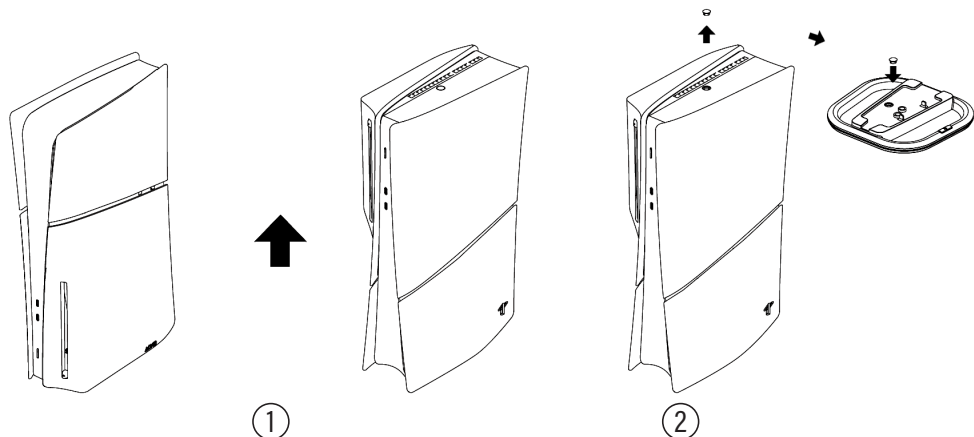


3. Nałóż podstawkę na spód konsoli i dopasuj do otworu z gwintem.

4. Wkręć śrubę mocującą pionowo w otwór z gwintem do momentu odczucia oporu.

UWAGA! Śrubę należy wkręcać w gwint pionowo, jeżeli śruba wkręca się pod kątem zaprzestań i sprawdź, czy gwint śruby lub gwint otworu w konsoli nie są uszkodzone. Nie należy mocować uszkodzonej śruby lub śruby w uszkodzony gwint.

5. Podłącz wtyczkę przewodu USB-A do złącza USB-A w konsoli a złącze USB-C do złącza USB-C w podstawie.


6. Obróć konsolę i postaw na podstawie. Upewnij się, że konsola stoi stabilnie.

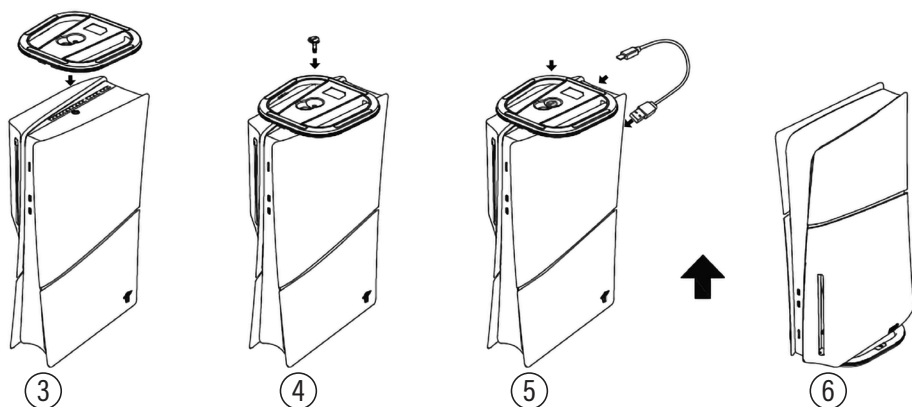

Konsola PS5

1. Obróć konsolę spodem do góry.

2. Wyjmij zaślepkę gwintu z konsoli i włóż w miejsce na podstawie (6).

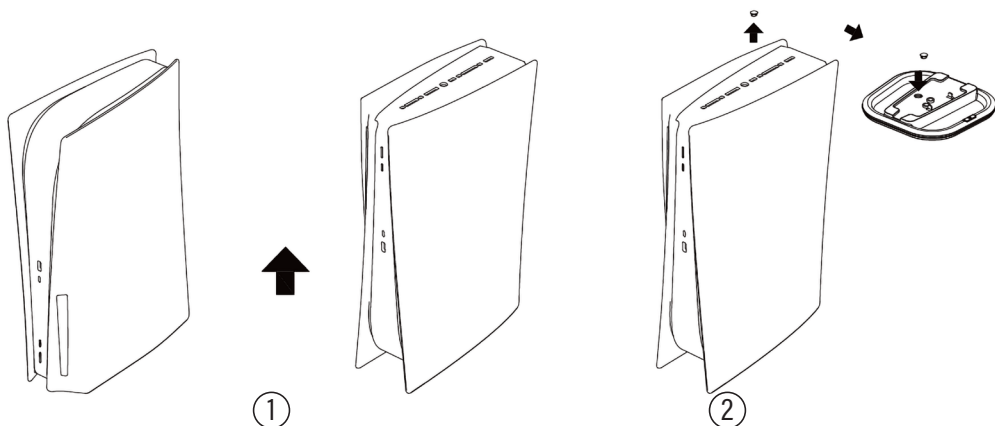


3. Nałóż przejściówkę do PS5 na spód konsoli i dopasuj do otworu z gwintem następnie nałóż podstawkę zgodnie z rysunkiem.

4. Wkręć śrubę mocującą pionowo w otwór z gwintem do momentu wyczucia oporu.

UWAGA! Śrubę należy wkręcać w gwint pionowo, jeżeli śruba wkręca się pod kątem zaprzestań i sprawdź, czy gwint śruby lub gwint otworu w konsoli nie są uszkodzone. Nie należy mocować uszkodzonej śruby lub śruby w uszkodzony gwint.

5. Podłącz wtyczkę przewodu USB-A do złącza USB-A w konsoli a złącze USB-C do złącza USB-C w podstawce.

6. Obróć konsolę i postaw na podstawce. Upewnij się, że konsola stoi stabilnie.

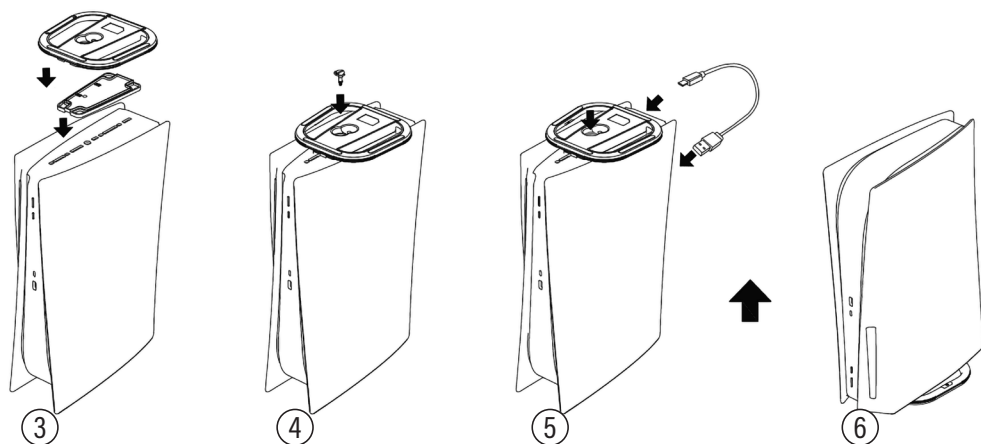

Podstawa przystosowana jest wyłącznie do zasilania za pomocą złącza PS5 o parametrach zasilania 5V---0.035A.

OBSŁUGA

Włączanie/Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 3 sekundy.

Zmiana koloru podświetlenia

Naciśnij przycisk krótko.

Tryby podświetlenia

Czerwony > Niebieski > Zielony > Żółty > Różowy > Biały > Płynna zmiana kolorów.

Kolor podświetlenia zostanie zapamiętany i włączony automatycznie po ponownym uruchomieniu urządzenia.

CZYSZCZENIE

1. Odłącz przewód USB od złącza zasilania USB-C.
2. Przetrzyj obudowę delikatnie zwilżoną, miękką ściereczką.

UWAGA! Nie pozwól aby do wnętrza urządzenia dostała się woda. Do czyszczenia nie używaj środków chemicznych ani materiałów ściernych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Podstawka nie działa.	Sprawdź zasilanie.	Wybudź konsolę naciskając przycisk włączenia.
	Podstawka jest wyłączona.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk w celu jej włączenia.
	Przewód podłączony nieprawidłowo.	Upewnij się, że wtyczki przewodu zamocowane są prawidłowo w złączach konsoli i podstawki.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE PODSTAWKI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.

5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



SAFETY CONDITIONS AND HAZARDS

1. Use the product only as intended.
2. Do not tamper with the interior of the device, attempt to repair or modify it yourself.
3. The device is not a toy, it should be stored away from children.
4. Do not use the device near sources of heat.
5. Do not immerse the device in water nor in other liquids.
6. Protect the device from excessive sunlight and moisture. Do not use in rooms with increased dustiness, air pollution.
7. Do not wrap the power cord around the device.
8. Do not store the device in places exposed to sudden changes in ambient temperature. After a possible change of environment, wait about 30 minutes before connecting the device to power supply.
9. The device is not a toy. Keep it out of reach of children. The cord may twist around the neck and cause suffocation.

INTRODUCTION

Thank you for the trust you have placed in us when you purchased your **MAD DOG** device.


We are convinced that this high quality device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.

PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!

This device is intended for domestic or similar, non-commercial use.

The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.

PRODUCT DESCRIPTION

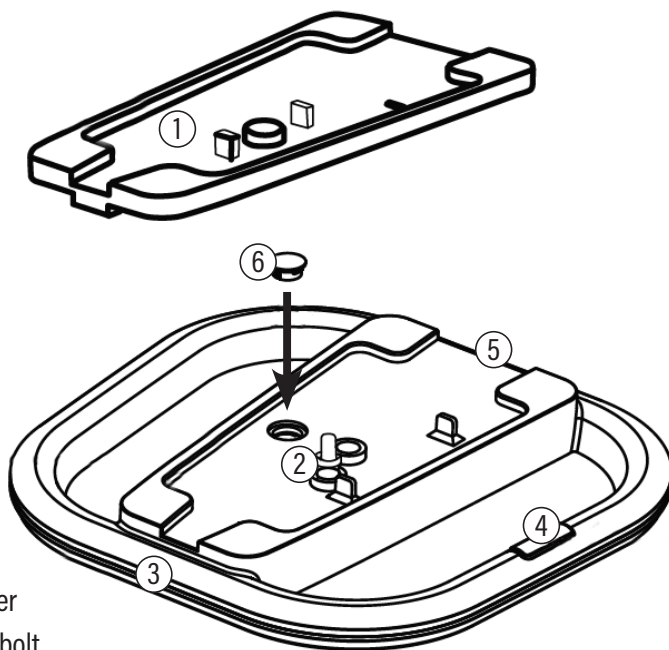

1. PS5 adapter
2. Fastening bolt
3. Lighting
4. On/Off Button, Backlight Change
5. USB-C power connector
6. Console thread cap holder

SPECIFICATION


Model	GPS100*
USB-C In	5V --- 0.035A
Compatibility	PS5 series CFI-1000, PS5 series CFI-2000 - slim

*Oznacza wersję kolorystyczną.

INSTALLATION AND INITIAL STARTUP

PS5 Slim Digital console

1. Turn the console upside down.
2. Remove the thread cap from the console and insert it into the base holder (6).

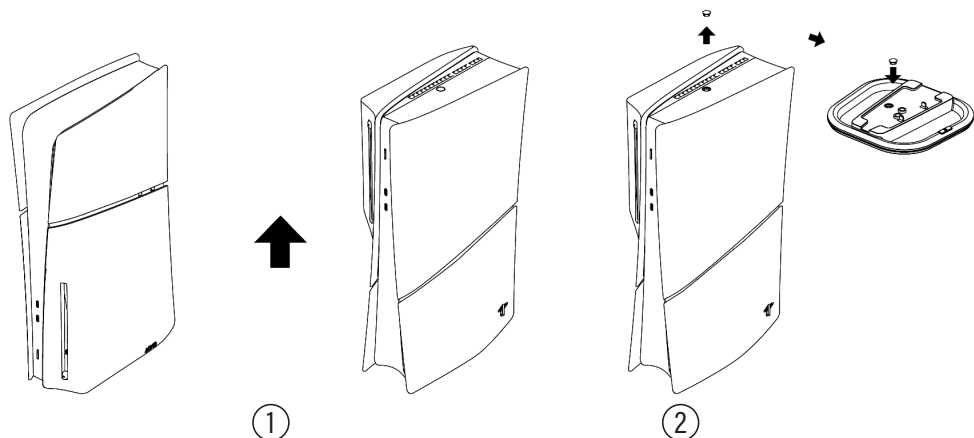


3. Place the stand on the bottom of the console and adjust it so that the threaded hole matches.

4. Screw the fixing bolt vertically into the threaded hole until you encounter some resistance.

CAUTION! The bolt must be screwed vertically into the thread if the bolt is screwed at an angle stop and check that the bolt thread or the thread of the hole in the console are not damaged. Do not attach a damaged bolt or a bolt to a damaged thread.

5. Connect the USB-A cable plug to the USB-A connector in the console and the USB-C connector to the USB-C connector in the stand.


6. Turn the console around and place it on the stand. Make sure the console is stable.

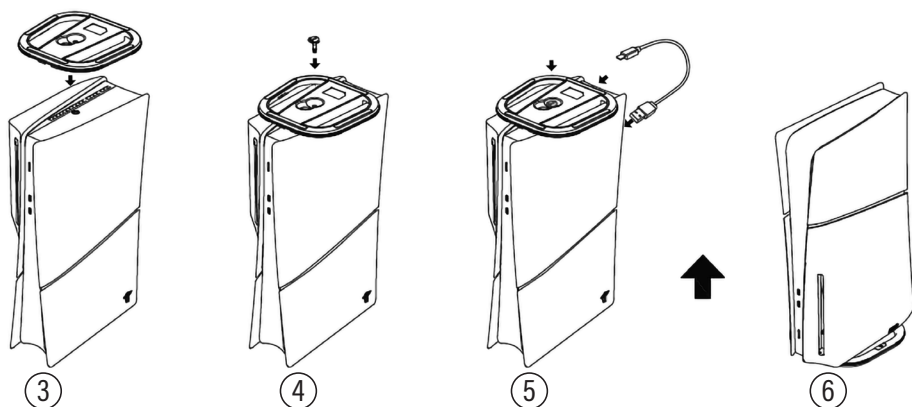

PS5 console

1. Turn the console upside down.

2. Remove the thread cap from the console and insert it into the base holder (6).

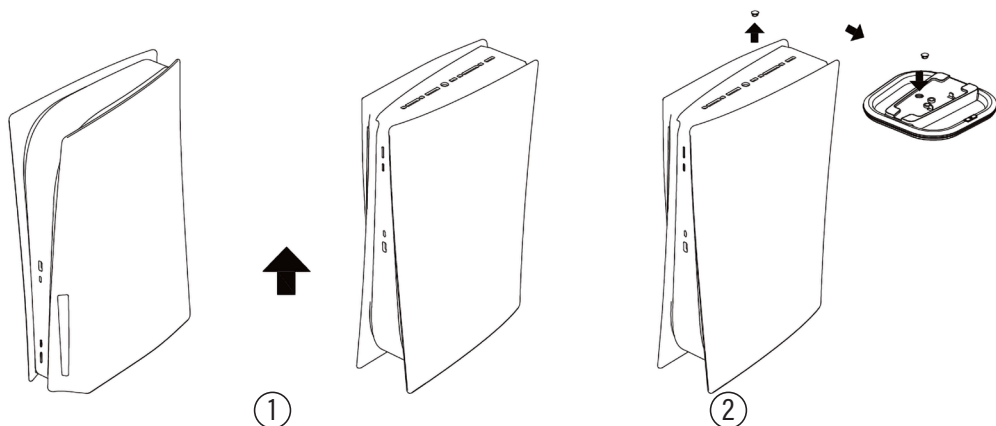


3. Place the PS5 adapter on the bottom of the console and adjust it so that the threaded hole matches, then place the stand as shown.

4. Screw the fixing bolt vertically into the threaded hole until you encounter resistance..

CAUTION! The bolt must be screwed vertically into the thread if the bolt is screwed at an angle stop and check that the bolt thread or the thread of the hole in the console are not damaged. Do not attach a damaged bolt or a bolt to a damaged thread.

5. Connect the USB-A cable plug to the USB-A connector in the console and the USB-C connector to the USB-C connector in the stand.

6. Turn the console around and place it on the stand. Make sure the console is stable.

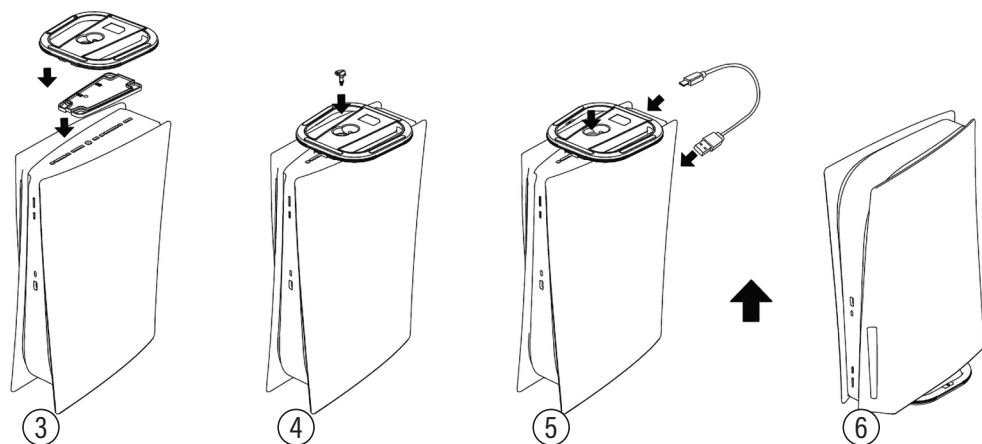

The stand is only suitable for power supply using a PS5 connector with power supply parameters of 5V==0.035A.

OPERATION

Turning ON/OFF

Press and hold the button for 3 seconds.

Illumination colour switch

Press the button briefly.

Backlighting Modes

Red > Blue > Green > Yellow > Pink > White > Smooth colour change.

The backlight colour will be stored and turned on automatically when the device is restarted.

CLEANING

1. Disconnect the USB cable from the USB-C power connector.
2. Wipe the housing with a lightly dampened soft cloth.

CAUTION! Never let water get inside the device. Do not use chemicals or abrasives for cleaning.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The stand does not work.	Check power supply.	Wake up the console by pressing the ON button.
	The stand is off.	Press and hold the button to turn it on.
	Incorrectly connected cable.	Make sure that the cable plugs are fixed correctly in the connectors of the console and the stand.

WARRANTY CONDITIONS FOR THE CONSOLE STAND

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
6. The present warranty does not cover:

- a. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
 - b. mechanical, chemical or thermal damage,
 - c. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
 - d. parts that are easy to use or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
 - e. installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
7. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer is impossible or would require excessive costs at the part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.
 8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offers such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
 9. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these legal protection measures.
 10. The warranty is valid in Poland.
 11. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the user manual.

CAUTION!

Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.