



DEEBOT **N20** PRO PLUS
DEEBOT **N20** PLUS
Instrukcja obsługi

Instrukcje obsługi w innych językach można znaleźć na stronie internetowej: <https://www.ecovacs.com>.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad ostrożności, w tym:

PRZED UŻYCIEM OPISYWANEGO URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE ZALECENIA. ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

1. Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku od 8 roku życia oraz osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi bądź umysłowymi, a także przez osoby bez doświadczenia i wiedzy na temat obsługi, jeśli odbywa się to pod nadzorem, bądź udzielono im instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i zrozumiały one istniejące zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
2. Oczyszczyć obszar do sprzątania. Usuń przewody zasilające i małe przedmioty z podłogi, które mogą splątać urządzenie. Umieść frędzle pod dywanem i podnieś z podłogi takie rzeczy jak zasłony i obrusy.
3. Jeśli na obszarze czyszczenia występuje spadek z powodu stopnia lub schodów, należy przy pierwszym użyciu uruchomić urządzenie pod nadzorem, aby upewnić się, że może ono wykryć stopień bez upadku. Umieszczenie bariery przy krawędzi może być konieczne, aby urządzenie nie spadało. Należy upewnić się, że bariera nie stanowi zagrożenia.

4. Używać tylko w sposób opisany w tej instrukcji. Należy używać tylko akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta.
5. Należy upewnić się, że napięcie źródła zasilania odpowiada napięciu zasilającemu oznaczonemu na stacji automatycznego opróżniania.
6. TYLKO do użytku DOMOWEGO. Nie należy korzystać z urządzenia w środowisku zewnętrznym, komercyjnym ani przemysłowym.
7. Używaj tylko oryginalnego akumulatora i stacji automatycznego opróżniania dostarczonej z urządzeniem przez producenta. Zakaz używania baterii nieladowalnych. Informacje o akumulatorze można znaleźć w sekcji Dane techniczne
8. Nie używaj urządzenia bez zbiornika na kurz i/lub bez założonych filtrów.
9. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których znajdują się zapalone świece lub delikatne przedmioty.
10. Nie korzystaj z urządzenia w skrajnie zimnych lub gorących warunkach (poniżej -5°C/23°F lub powyżej 40°C/104°F).
11. Utrzymuj włosy, luźną odzież, palce i wszystkie części ciała z dala od dowolnego otworu i ruchomych części urządzenia.
12. Nie korzystaj z urządzenia w pomieszczeniu, w którym śpi niemowlę lub dziecko.
13. Nie używaj urządzenia na mokrych nawierzchniach lub powierzchniach z wodą stojącą.
14. Przypilnuj, aby urządzenie nie zbierało dużych przedmiotów, takich jak kamienie, duże kawałki papieru, lub dowolnych przedmiotów, które mogą zapchać urządzenie.
15. Nie używaj urządzenia do zbierania palnych lub łatwopalnych materiałów, takich jak benzyna, toner do drukarki lub kopiarki, ani nie używaj go w miejscach, gdzie mogą się znajdować.

16. Nie używaj urządzenia do zbierania elementów palących się lub dymiących, takich jak papierosy, zapalki, gorący popiół lub czegokolwiek, co może powodować pożar.
17. Nie wkładaj przedmiotów do wlotu ssącego. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli wlot ssący jest zablokowany. Wlot powietrza powinien być wolny od kurzu, włókienek, włosów lub innych przedmiotów, które mogą zmniejszyć przepływ powietrza.
18. Uważaj, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie ciągnij, nie przenoś urządzenia lub stacji automatycznego opróżniania trzymając za przewód zasilający, nie używaj przewodu zasilającego jako uchwytu, nie zamykaj drzwi na przewodzie zasilającym, ani nie ciągnij przewodu zasilającego wokół ostrych krawędzi lub narożników. Nie przejeżdżaj urządzeniem przez przewód zasilający. Przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
19. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać on wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
20. Nie należy korzystać z urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub gniazdem. Nie używaj urządzenia ani stacji automatycznego opróżniania, jeśli nie działają prawidłowo, zostały upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub w kontakcie z wodą. Muszą zostać naprawione przez producenta lub jego przedstawiciela w celu uniknięcia zagrożenia.
21. Nie należy korzystać z urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub gniazdem. Nie używaj urządzenia ani stacji automatycznego opróżniania, jeśli nie działają prawidłowo, zostały upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub w kontakcie z wodą. Muszą zostać naprawione przez producenta lub jego przedstawiciela w celu uniknięcia zagrożenia.
22. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy **WYŁĄCZYĆ** przełącznik zasilania.
23. Przed czyszczeniem lub konserwacją stacji automatycznego opróżniania należy odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego.
24. Wyjmij urządzenie ze stacji automatycznego opróżniania i **WYŁĄCZ** zasilanie urządzenia, zanim wyjmiesz akumulator z urządzenia w celu utylizacji urządzenia.
25. Przed usunięciem urządzenia należy wymontować akumulator i zutylizować go zgodnie z obowiązującymi przepisami.
26. Należy zutylizować zużyte akumulatory zgodnie z lokalnymi przepisami.
27. Nie należy palić urządzenia, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone. Akumulatory mogą eksplodować w ogniu.
28. Jeśli nie używasz stacji automatycznego opróżniania przez dłuższy czas, odłącz ją od zasilania.
29. Urządzenie musi być użytkowane zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Firma ECOVACS ROBOTICS nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenie ciała spowodowane niewłaściwym użyciem.
30. Robot zawiera akumulatory, które mogą być wymieniane jedynie przez wykwalifikowanych pracowników. Aby wymienić lub wyjąć akumulator, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
31. Jeśli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyłącz go w celu przechowywania oraz odłącz stację automatycznego opróżniania.
- 32. OSTRZEŻENIE:** Do ładowania akumulatora należy używać tylko odłączanej jednostki zasilającej CH2403 dostarczonej z urządzeniem.

Aktualizacja urządzenia

Zazwyczaj niektóre urządzenia są aktualizowane co dwa miesiące, ale nie zawsze tak dokładnie.

Niektóre urządzenia, zwłaszcza wprowadzone do sprzedaży ponad trzy lata temu, zostaną zaktualizowane tylko w przypadku wykrycia i konieczności naprawy krytycznej luki.

Aby spełnić wymogi związane z poddaniem działaniu fal radiowych, podczas pracy urządzenia należy zachować odległość 20 cm między urządzeniem a osobami znajdującymi się w pobliżu.

Żeby zapewnić zgodność z tymi wymogami, przebywanie w mniejszej odległości nie jest zalecane. Antena użyta w tym przekaźniku nie powinna być umieszczona w pobliżu innych anten lub przekaźników.

Aby inteligentne funkcje działały prawidłowo, należy upewnić się, że robot jest zawsze podłączony do sieci.

	Klasa II
	Transformator izolujący odporny na zwarcia
	Zasilacz przełączający
	Tylko do użytku w pomieszczeniach.
	Prąd stały
	Prąd zmienny
	Przed użyciem opisywanego urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje

Kraje UE

Informacje o deklaracji zgodności UE można znaleźć na stronie internetowej: <https://www.ecovacs.com/global/compliance>



Prawidłowa utylizacja tego produktu

Oznaczenie to wskazuje, że nie należy wyrzucać tego produktu do innych odpadów domowych w całej UE. Aby zapobiec zagrożeniom dla środowiska naturalnego lub zdrowia ludzi poprzez niekontrolowane usunięcie odpadów, należy poddać je recyklingowi w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Aby poddać recyklingowi używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. On podda produkt bezpiecznemu recyklingowi.

Oświadczenie o zgodności z przepisami Unii Europejskiej

Informacje dla użytkowników dotyczące usuwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy usuwać wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapewnić prawidłową utylizację, obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonych punktów zbiórki.

Prawidłowa utylizacja tych produktów pomoże zaoszczędzić cenne zasoby oraz zapobiec potencjalnym negatywnym oddziaływaniom na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne wynikającym z nieprawidłowej utylizacji odpadów.

Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z bezpłatnych systemów zwrotu i zbiórki, albo skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego urządzenie zostało zakupione. Skontaktuj się z władzami lokalnymi, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki.

Zgodnie z krajowymi przepisami za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone grzywny.

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji (RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. Oświadcza niniejszym, że całe urządzenie, łącznie z jego elementami (kable, przewody itp.), spełnia wymagania Dyrektywy 2011/65/UE (RoHS) ze zmianami wprowadzonymi w Dyrektywie Delegowanej Komisji (UE) 2015/863 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym („RoHS wersja przekształcona” lub „RoHS 2.0”).

Dyrektywa w sprawie sprzętu radiowego

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. oświadcza niniejszym, że produkt wymieniony w tej sekcji spełnia podstawowe wymagania i inne odpowiednie postanowienia określone w Dyrektywie 2014/53/UE w sprawie sprzętu radiowego.

Autoryzowany przedstawiciel Europe:




ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Niemcy


Niniejszym Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie spełnia podstawowe wymagania określone i inne odpowiednie postanowienia Dyrektywy 2011/65/EU (RoHS) ze zmianami wprowadzonymi w Dyrektywie Delegowanej Komisji (UE) 2015/863 oraz określone w Dyrektywie 2014/53/UE w sprawie sprzętu radiowego.

Deklarację zgodności można przejrzeć pod następującym adresem: <https://www.ecovacs.com/global/compliance>.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

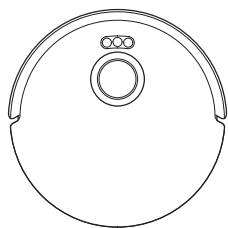

Robot

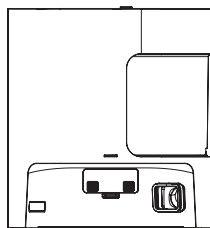


Stacja automatycznego opróżniania



Szczotka boczna



Instrukcja obsługi

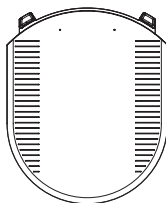

Podstawa

System mopowania oscylacyjnego OZMO Pro 2.0 i moduł odkurzacza (DKX55)



System mopowania
oscylacyjnego OZMO
Pro 2.0




Wkłady myjące
(mopy)




Moduł odkurzacza
(wstępnie
zainstalowany)


Zbiornik na wodę i moduł wkładów zmywających (DKX56)



Zbiornik
(wstępnie
zainstalowany)



Podkładka wkładu
zmywającego




Wkłady myjące
(mopy)

Uwaga: Rysunki i ilustracje służą wyłącznie jako przykłady i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Wygląd produktu i specyfikacje mogą ulec zmianie bez dodatkowych powiadomień.

SCHEMAT PRODUKTU

Robot

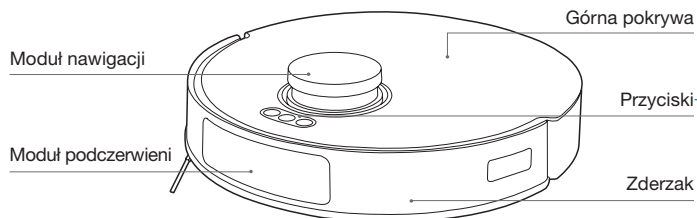


Przyciski

- Krótkie naciśnięcie: powrót do ładowania
- Krótkie naciśnięcie: uruchomienie/zatrzymanie/kontynuowanie zadania Długie naciśnięcie: wł./wyl. zasilania
- Krótkie naciśnięcie: uruchomienie/zakończenie czyszczenia punktowego Długie naciśnięcie: Zabezpieczenie przed dziećmi

Przycisk RESET

Połączenie z aplikacją: krótko naciśnij przycisk RESET i postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi, aby połączyć się z aplikacją.

Przywrócenie ustawień fabrycznych: Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez pięć sekund. Po usłyszeniu komunikatu głosowego zostanie odtworzona melodia początkowa, a robot zostanie przywrócony do ustawień domyślnych.

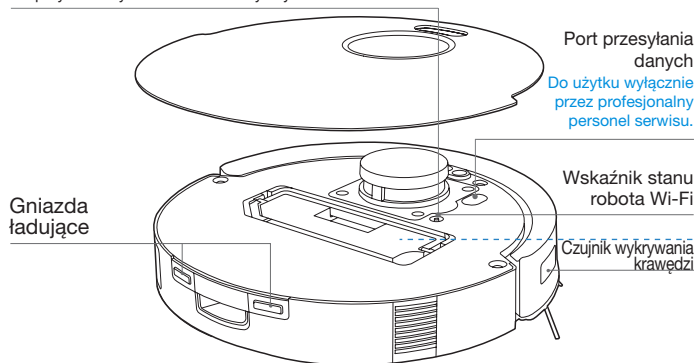

Widok od dołu (DKX55)

Czujnik antyupadkowy

Czujnik wykrywania dywanów

Szczotka


Moduł odkurzacza

Kółko uniwersalne

Szczotka boczna

Przycisk zwalniający szczotkę

Kółka napędowe

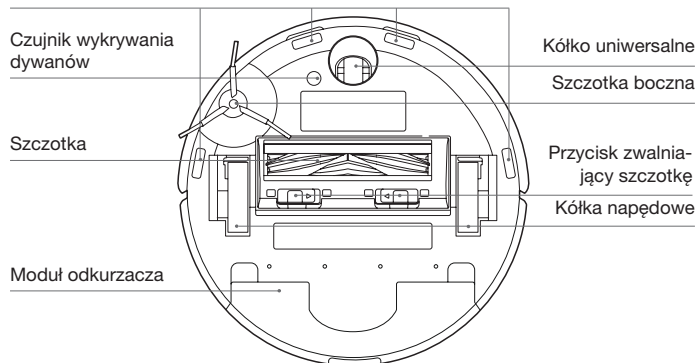


System mopowania oscylacyjnego OZMO Pro 2.0

Zbiornik

Wlot wody

Przycisk zwalniający zbiornik

Wkłady myjące (mopy)

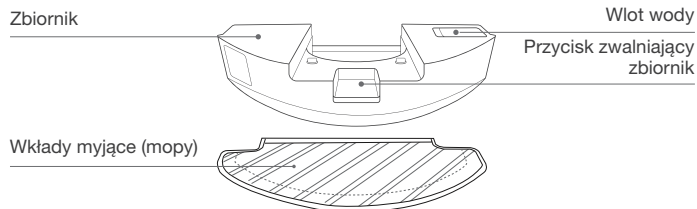

Pojemnik na brud

Filtr


Filtr gąbkowy

Port usuwania kurzu

Uchwyt pojemnika na brud

Siatka filtra

Przycisk zwalniający

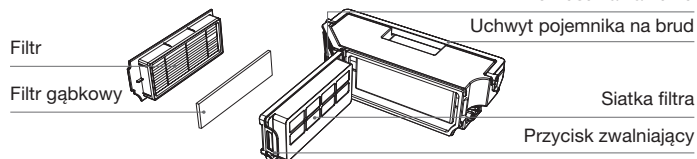

Widok od dołu (DKX56)

Czujnik antyupadkowy

Czujnik wykrywania dywanów


Szczotka

Otworki montażowe podkładki wkładu zmywającego
Zbiornik

Kółko uniwersalne

Szczotka boczna


Przycisk zwalniający szczotkę
Kółka napędowe

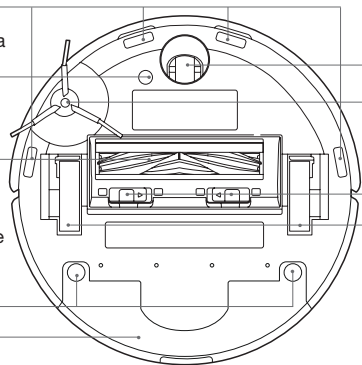

Moduł wkładów zmywających

Podkładka wkładu zmywającego

Wkłady myjące (mopy)

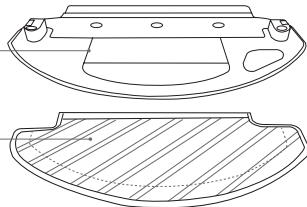

Uwaga: Rysunki i ilustracje służą wyłącznie jako przykłady i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Wygląd produktu i specyfikacje mogą ulec zmianie bez dodatkowych powiadomień.

Stacja automatycznego opróżniania


Przycisk zwalniający pojemnik na brud

Pojemnik na brud


Wskaźnik LED
Świeci się ciągłym światłem:
tryb czuwania/praca
Wyłączony: przerwa w zasilaniu/tryb głębokiego uśpienia
Gniazda ładujące

Przełącznik usuwania brudu

Wlot automatycznego opróżniania

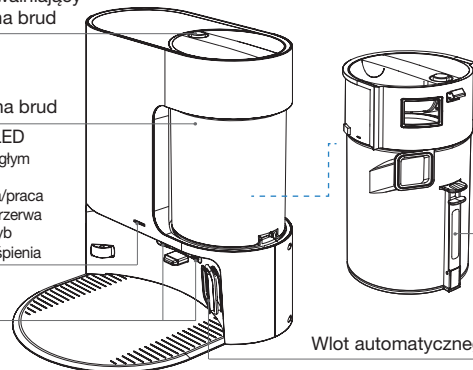


Przewód zasilający

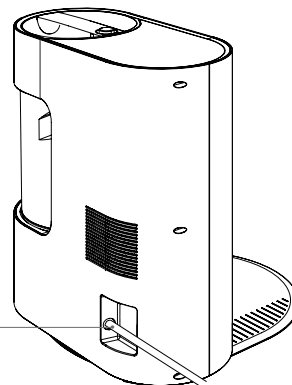


CZUJNIKI

Nazwa	Opis działania
Moduł nawigacji	Wykorzystując metodę triangulacji, która polega na emitowaniu i odbieraniu wiązek laserowych odbitych od otaczających obiektów, za pomocą algorytmów można uzyskać informacje dotyczące dokładnego pomiaru odległości między robotem DEEBOT a pobliskimi obiektami. Jeśli robot DEEBOT porusza się w danym otoczeniu, określane jest położenie otaczających obiektów w celu utworzenia przestrzennej mapy otoczenia robota DEEBOT. Zakres pomiarowy wynosi 0,8 m.
Moduł podczerwieni	Wykorzystuje laser liniowy do skanowania obiektów i rejestrowanie obrazów za pomocą kamery monokularowej, a następnie generuje trójwymiarowe współrzędne obiektu za pomocą algorytmów obrazu, identyfikując w ten sposób przestrzenne rozmiary obiektu. Zakres pomiarowy wynosi ok. 0,35 m.
Czujnik antyupadkowy	Dzięki pomiarowi odległości w podczerwieni czujnik podczerwieni może wykryć odległość między spodem robota DEEBOT a podłożem. Robot DEEBOT nie poruszy się w przód, jeśli z przodu znajdują się schody lub zidentyfikowana odległość przekracza ustawioną wartość progową, realizując funkcję zapobiegania upadkowi. Odległość progowa wynosi ok. 60 mm.
Czujnik wykrywania dywanów	Sonda ultradźwiękowa może emitować fale o częstotliwości 300 kHz. Energia fal ultradźwiękowych jest pochłaniana przez dywan. Jeśli odbita energia jest poniżej wartości progowej, robot DEEBOT rozpoznaje obecność dywanu. Według badań laboratoryjnych firmy ECOVACS, obecnie na rynku można zidentyfikować ponad 50 rodzajów dywanów.
Czujnik wykrywania krawędzi	Dzięki pomiarowi odległości robot DEEBOT może wykrywać odległość od przedmiotów znajdujących się po jego prawej stronie. Jeśli po prawej stronie znajduje się ściana lub przeszkoda, robot DEEBOT przeprowadzi czyszczenie kątów, aby uniknąć pominięcia pewnych miejsc lub kolizji.
Czujnik antykolizyjny	Jeśli przesyłany sygnał zostanie zablokowany przez przeszkodę, odbiornik sygnału nie będzie w stanie odebrać sygnału. Zgodnie z tą zasadą robot DEEBOT będzie unikać kolizji z przeszkodami.


PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

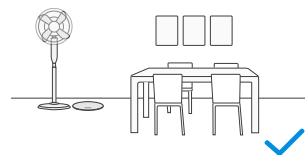

Należy również usunąć ze sprzątanej powierzchni meble (np. krzesła) i odstawić je w odpowiednim miejscu.

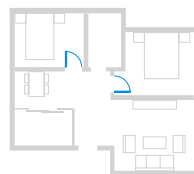

Przy pierwszym użyciu należy upewnić się, że drzwi do wszystkich pomieszczeń zostały otwarte, aby umożliwić robotowi DEEBOT rozpoznanie całego mieszkania.

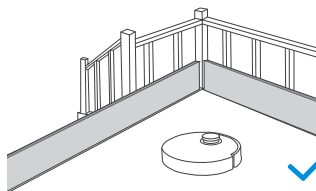

Umieszczenie bariery przy krawędzi może być konieczne, aby urządzenie nie spadało.



Usuń z podłogi wszelkie przedmioty takie jak przewody, ubrania czy kapcie, aby poprawić wydajność czyszczenia.



Przed użyciem produktu na dywanie z frędzlami należy podwinąć krawędzie dywanu.




Nie stój w wąskich przestrzeniach, takich jak korytarze, i upewnij się, że nie blokujesz czujników.

SKRÓCONY OPIS OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia należy usunąć wszelkie materiały ochronne.


1 Instalacja

Odgłos kliknięcia oznacza prawidłową instalację.

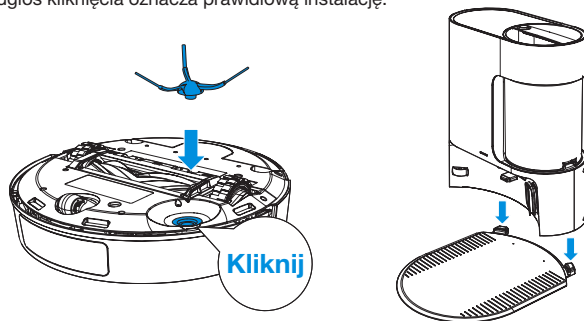

2 Ustaw stację automatycznego opróżniania


Należy utrzymać obszar wokół stacji automatycznego opróżniania wolny od przedmiotów, zwłaszcza od odbłaskowych powierzchni.

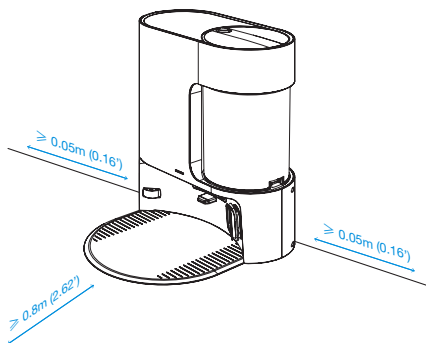

POBIERANIE APLIKACJI ECOVACS HOME

Aby korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji, zalecane jest sterowanie robotem DEEBOT za pomocą aplikacji ECOVACS HOME.

1. Zeskanuj kod QR znajdujący się pod górną pokrywą, aby pobrać aplikację.

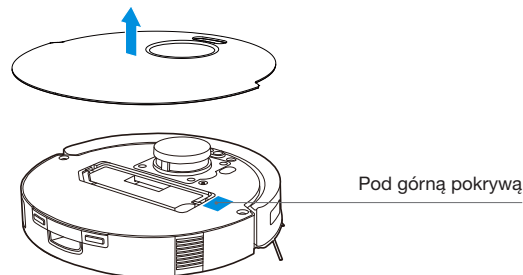


2. Wyszukaj ECOVACS HOME, aby pobrać aplikację.



WŁĄCZENIE ROBOTA DEEBOT

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez trzy sekundy, aby włączyć zasilanie robota DEEBOT.

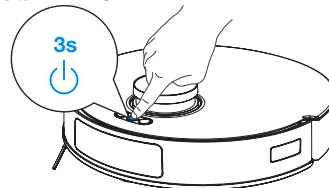

POŁĄCZENIE ROBOTA DEEBOT Z APLIKACJĄ

Wymagania sieci Wi-Fi:

- Należy korzystać z mieszanej sieci 2,4 GHz lub 2,4/5,0 GHz.
- Router powinien obsługiwać standard 802.11b/g/n i protokół IPv4.
- Nie wolno korzystać z wirtualnej sieci prywatnej VPN (Virtual Private Network) ani serwera proxy.
- Nie wolno korzystać z sieci ukrytej.
- WPA i WPA2 z wykorzystaniem szyfrowania TKIP, PSK, AES/CCMP.
- Protokół WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) nie jest obsługiwany.
- Należy korzystać z kanałów Wi-Fi od 1 do 11 w Ameryce Północnej oraz kanałów od 1 do 13 poza Ameryką Północną (skontaktuj się z lokalnym organem regulacyjnym).
- Jeśli używasz przedłużacza/repeatera sieci, nazwa sieci (SSID) i hasło są takie same jak w sieci podstawowej.
- Należy włączyć WPA2 w routerze.


Wskaźnik Wi-Fi

	Wolno pulsuje	Połączenie z aplikacją
	Szybko pulsuje	Rozłączenie z Wi-Fi
	Wł.	Połączenie z Wi-Fi

Należy pamiętać, że wykorzystanie inteligentnych funkcji, np. zdalne uruchomienie, interakcja głosowa, wyświetlanie map 2D/3D i ustawienia sterowania oraz spersonalizowane czyszczenie (w zależności od różnych urządzeń), wymaga od użytkowników pobrania i korzystania z aplikacji ECOVACS HOME, która jest stale aktualizowana. Zanim będziemy mogli przetworzyć niektóre z Twoich podstawowych i koniecznych informacji oraz umożliwić obsługę urządzenia musisz zaakceptować naszą Politykę prywatności i Umowę użytkownika. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki prywatności i Umowy użytkownika, niektóre z wyżej wymienionych inteligentnych funkcji mogą być niedostępne w aplikacji ECOVACS HOME, ale nadal można korzystać z podstawowych funkcji urządzenia w trybie ręcznej obsługi.

ŁADOWANIE ROBOTA DEEBOT

Krótko naciśnij przycisk, aby spowodować powrót robota DEEBOT do stacji automatycznego opróżniania w celu naładowania.

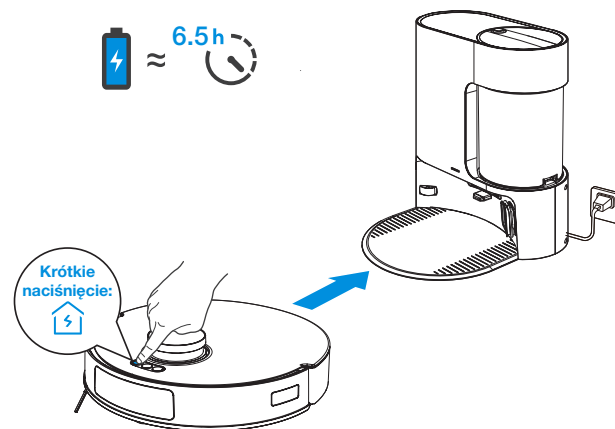

OBSŁUGA ROBOTA DEEBOT

Przed rozpoczęciem mapowania należy usunąć moduł/podkładkę wkładu zmywającego. Tworząc mapę po raz pierwszy należy postępować za robotem DEEBOT, aby pomóc robotowi w eliminowaniu drobnych problemów.

Na przykład robot DEEBOT może zostać zablokowany pod meblami. Należy zapoznać się z poniższymi rozwiązaniami:

- ① Umieść wyżej swoje niskie meble do siedzenia, jeśli to możliwe;
- ② Zastłoń spody mebli;
- ③ Skonfiguruj wirtualną granicę za pomocą aplikacji:

Przed pierwszym odkurzaniem upewnij się, że robot DEEBOT znajduje się w stacji ładującej i jest w pełni naładowany. Krótco naciśnij przycisk , aby rozpocząć sprzątanie i mapowanie.



Uwaga:

- Nie wolno zbyt często wyjmować wkładów myjących (mopów).
- Nie wolno używać ściereczek ani innych przedmiotów, które mogłyby zadrapać podkładkę wkładu zmywającego.
- Jeśli aplikacja ECOVACS HOME poinformuje o konieczności wymiany wkładów myjących, należy je niezwłocznie wymienić. Więcej akcesoriów można znaleźć w aplikacji ECOVACS HOME lub na stronie: <https://www.ecovacs.com/global>.


DANE TECHNICZNE

Model	DKX55/DKX56		
Znamionowe parametry wejścia	20 V === 1 A	Czas ładowania	6,5 godz.
Stacja automatycznego opróżniania	CH2403		
Znamionowe parametry wejścia	220–240 V ~, 50/60 Hz		
Znamionowy prąd wejściowy (ładowanie)	0,3 A	Znamionowe parametry wyjścia	20 V === 1 A
Pobór mocy (opróżnianie)	1000 W		
Wymiary robota DEEBOT (dł.xszer.xwys. w mm)	353×351×96		
Wymiary stacji automatycznego opróżniania (dł.xszer.xwys. w mm)	356×451×380		

Moc wyjściowa modułu Wi-Fi jest mniejsza niż 100 mW.

Uwaga: Dane techniczne i konstrukcyjne mogą ulec zmianie ze względu na nieustanne ulepszanie produktu.

Więcej akcesoriów można znaleźć na stronie: <https://www.ecovacs.com/global>.

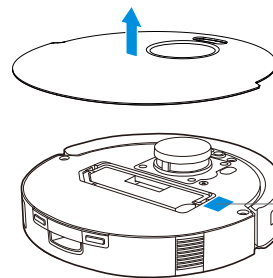

Użyj aparatu urządzenia mobilnego, aby zeskanować kod QR i uzyskać instrukcję obsługi.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, Chiny.

451-2406-0038