

Perkusja akustyczna - Instrukcja instalacji

Acoustic Drums - Installation Instructions



PL | Przyciśnij membranę i obręczę na bębnie basowym, następnie załóż haczyki i wkręć śruby

EN | Press the drumhead and hoops on the bass drum, then put the hooks and screws in



PL | Dokładnie przekręć śruby po przekątnej za pomocą klucza perkusyjnego

EN | Tighten the screws diagonally with the drum key



PL | Dokładnie przekręć śruby bezpośrednio po przekątnej dla bębna podłogowego i Tom

EN | Tighten screws directly diagonally for floor and Tom drum



PL | Stopka bębna basowego

EN | Bass drum foot



PL | Włóż krótki koniec rury L na bęben Tom

EN | Insert the short end of the L tube on the Tom drum



PL | Włóż długi koniec krótkiej rury L do bębna basowego i ustaw ją

EN | Insert the long end of the L short tube on the bass drum and set it up



PL | Włóż 3 zakrzywione pałki do niezależnych bębnów podłogowych

EN | Insert 3 curved sticks into independent floordrums



PL | Stojak na werbel

EN | Snare stand



PL | Zamontuj werbel na stojaku na werbel

EN | Mount the snare drum on the snare stand

Perkusja akustyczna - Instrukcja instalacji

Acoustic Drums - Installation Instructions



PL | Stojak na talerz crash
EN | Crash cymbal stand



PL | Zamontuj talerz crash na stojaku
EN | Install the crash cymbal on the crash cymbal stand



PL | Mechanizm Hi-hat
EN | Hi-hat clutch



PL | Stojak na Hi-hat
EN | Hi-hat stand




PL | Zamontuj mechanizm Hi-hat na stojaku
EN | Install the Hi-hat clutch on the Hi-hat stand



PL | Zamontuj mechanizm Hi-hat na stojaku
EN | Install the Hi-hat clutch on the Hi-hat stand



PL | Stopa perkusyjna.
Przymocuj bijak do napędu.
EN | Kick drum.
Attach the beater to the drive.

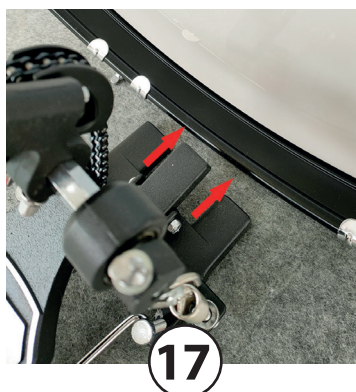

PL | Wsuń stopę perkusyjną pod bęben basowy.
EN | Insert the kick drum under the bass drum.



PL | Zablokuj zacisk stopy perkusyjnej.
EN | Lock the kick drum clamp.

Rozmiary Sizes

Skład zestawu/ Set includes:

BĘBNY / DRUMS:

Bęben basowy 22" / 22" Bass drum

Kocioł 16" / 16" Floor tom

Werbel 14" / 14" Snare drum

Tom-tom 12" / 12" Tom drum

Tom-tom 13" / 13" Tom drum

TALERZE / DRUM CYMBALS:

Hi-hat 12"

Ride 14"

Crash 16"

POZOSTAŁE AKCESORIA / OTHER ACCESSORIES:

Stołek perkusyjny, Stopa perkusyjna, Statyw werblowy,
Statyw do talerza Ride, Statyw do talerza Crash, Uchwyt typu "L" /

/ Drum stool, Kick drum, Snare stand,

Ride cymbal stand, Crash cymbal stand, "L" type holder



Importer: Armare S.A. | ul Grzybowska 87, Warszawa, 00-844, Polska

E-mail: serwis@musicmate.pl

SN:07255904119285097

Marka: Musicmate

Model: MM-DRM250

Made in China