

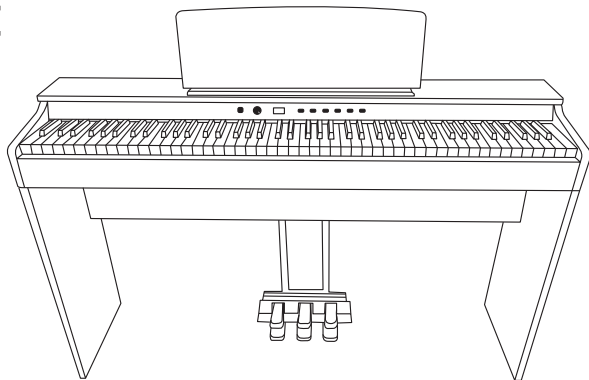


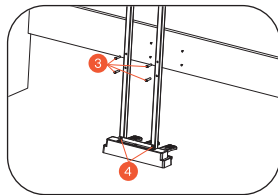
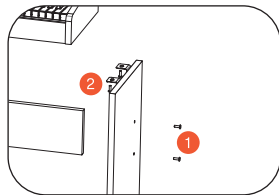


MUSICMATE

USER MANUAL

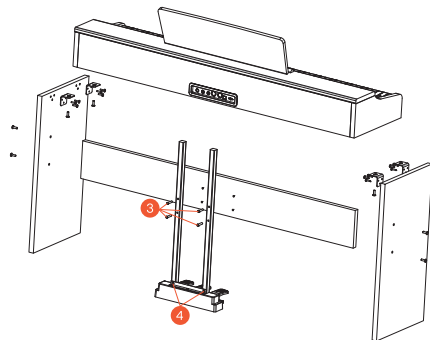

PL|EN|DE|ES|PT|CZ|SK|SL
EE|LT|LV|HU|RO|RU|EL

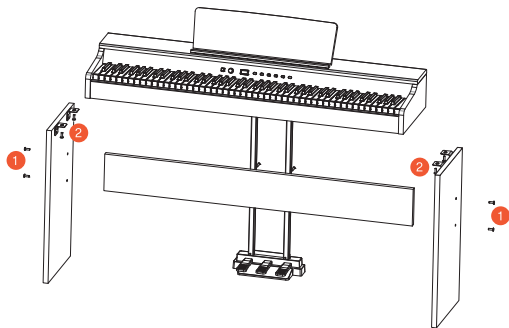

Tone:			
NO.	English	038	SlapBas2
001	GrandPno	039	SynBasst
002	BritePno	040	SynBass2
003	EGrand	041	Volin
004	HnkyTonk	042	Viola
005	EPianol	043	Cello
006	EPiano2	044	Contrabs
007	Harpsich	045	Trem.Str
008	Cavi	046	PlazStr
009	Celesta	047	Harp
010	Glocken	048	Timpani
011	Musichox	49	Strings1
012	Vbes	50	Srings2
013	Marimba	51	SynStrl
014	Xylophon	52	Syn Str2
015	Tubul Bel	53	ChoirAah
016	Dulcimer	54	Voice Ooh
017	DrawOrgn	55	SynVoice
018	Percorgn	56	OrchHit
019	RockOrgn	57	Trumpet
020	Chrcorgn	58	Trombone
021	Reed Orgn	59	Tuba
022	Acordion	60	Mate Trp
023	Harmnica	61	Fr.Horn
024	Tangoacd	62	BrasSect
025	NylonGtr	63	SynBras1
026	SeelGtr	64	SynBras2
027	Jarz Gtr	65	SprnoSax
028	Cean Gtr	66	Alto Sax
029	Mute Gtr	67	TenorSax
030	Ovrdrve	68	Bari Sax
031	Dist Gtr	69	Oboe
032	Gtr Harmo	70	EngHorn
033	Aco.Bass	71	Bassoon
034	FngrBass	72	Clarinet
035	PickBass	73	Piccolo
036	Fretless	74	Fute
037	SlapBas1	75	Recorder

76	PanFute	114	Agogo
77	Bottle	115	Steel Drm
78	Shathchi	116	WoodBlok
79	Whistle	117	TaikoDrm
80	Ocarina	118	MelodTom
81	Squareld	119	SynthTom
82	Sawlead	120	RevCymb1
83	Caliopld	121	FretNoiz
84	Cheiff Ld	122	BrthNo
85	CharanLd	123	Seashore
86	VoicLd	124	Tweet
87	Fifth Ld	125	Telephone
88	Bas&Ld	126	Helicptr
89	NewagePd	127	Applause
90	Warm Pad	128	Gunshot
91	PolySyPd	129	Gao Hu
92	Choir Pd	130	Er Hu
93	Bowed Pad	131	Zhong Hu
94	MetalPad	132	XiPiJingHu
95	Halo Pad	133	ZuiHu
96	Sweep Pd	134	BanHu
97	Rain	135	Pipa
98	SoundTrk	136	Liu Qin
99	Crystal	137	Da Ruan
100	Almosphr	138	Zhong Ruan
101	Bright	139	San Xian
102	Goblins	140	Gu Zheng
103	Echoes	141	Yang Qin
104	Sci-Fi	142	Jianshen
105	Sitar	143	LuShen1
106	Banjo	144	LuShen2
107	Shamisen	145	Ba Wu
108	Koto	146	Bang Di
109	Kalimba	147	Qu Di
110	Bagpipe	148	Hu Lu Si
111	Fiddle	149	Xiao
112	Shanai	150	Hi-Suona
113	TnkIDell	151	Std Drum

152	Oriental	190	SlapBas11
153	Effects	191	SlapBas21
154	GrandPno1	192	SynBasst1
155	BritePno1	193	SynBass21
156	EGrand1	194	Violin1
157	HnkyTonk1	195	Viola1
158	EPiano1	196	Cello1
159	EPiano21	197	Contrabs1
160	Harpstich1	198	Trem.Str1
161	Cavi1	199	PlazStr1
162	Celesta1	200	Harp1
163	Glocken1	201	Timpani1
164	Musichox1	202	Strings11
165	Vbes1	203	Srings2 1
166	Marimba1	204	SynStr11
167	Xylophon1	205	Syn Str21
168	Tubul Bel1	206	ChoirAah 1
169	Dulcimer1	207	Voice Ooh1
170	DrawOrgn1	208	SynVoice 1
171	Percorgn1	209	OrchHit 1
172	RockOrgn1	210	Trumpet 1
173	Chrcorgn1	211	Trombone 1
174	Reed Orgn1	212	Tuba 1
175	Acordion1	213	Mate Trp 1
176	Harmnica1	214	Fr.Horn 1
177	Tangoacd1	215	BrasSect 1
178	NylonGtr1	216	SynBras1 1
179	SeelGtr1	217	SynBras2 1
180	Jarz Gtr1	218	SprnoSax 1
181	Cean Gtr1	219	Alto Sax 1
182	Mute Gtr1	220	TenorSax 1
183	Ovrdrve1	221	Bari Sax 1
184	Dist Gtr1	222	Oboe 1
185	Gtr Harmo1	223	EngHorn 1
186	Aco.Bass1	224	Bassoon 1
187	FngrBass1	225	Clarinet 1
188	PickBass1	226	Plccolo 1
189	Fretless1	227	Fute 1

228	Recorder1	266	TnklDell 1
229	PanFute 1	267	Agogo 1
230	Bottle 1	268	Steel Drm 1
231	Shathchi 1	269	WoodBlok 1
232	Whistle 1	270	TaikoDrm 1
233	Ocarina 1	271	MelodTom 1
234	Squareld1	272	SynthTom 1
235	Sawlead1	273	RevCymb1 1
236	CaliopLd 1	274	FretNoiz 1
237	Cheiff Ld 1	275	BrthNo 1
238	CharanLd 1	276	Seashore1
239	VoiceLd 1	277	Tweet 1
240	Fifth Ld 1	278	Telephone 1
241	Bas&Ld 1	279	Helicptr1
242	NewagePd 1	280	Applause 1
243	Warm Pad1	281	Gunshot 1
244	PolySyPd 1	282	Gao Hu1
245	Choir Pd 1	283	Er Hu1
246	Bowed Pad 1	284	ZhongHu1
247	MetalPad 1	285	XiPiJingHu1
248	Halo Pad 1	286	ZuiHu11
249	Sweep Pd 1	287	BanHu11
250	Rain 1	288	Pipa11
251	SoundTrk 1	289	Liu Qin11
252	Crystal 1	290	Da Ruan11
253	Almosphr 1	291	Zhong Ruan1
254	Bright 1	292	San Xian1
255	Goblins 1	293	Gu Zheng1
256	Echoes 1	294	Yang Qin1
257	Sci-Fi 1	295	Jianshen1
258	Sitar 1	296	LuShen11
259	Banjo 1	297	LuShen21
260	Shamisen 1	298	Ba Wu1
261	Koto 1	299	Bang Di1
262	Kalimba 1	300	Qu Di1
263	Bagpipe 1	301	Hu Lu Si1
264	Fiddle 1	302	Xiao1
265	Shanai 1	303	Hi-Suona1

304	Std Drum1	342	Fretless2
305	Oriental1	343	SlapBas22
306	Effects1	344	SlapBas22
307	GrandPno2	345	SynBasst2
308	BritePno2	346	SynBass22
309	EGrand2	347	Volin2
310	HnkyTonk2	348	Viola2
311	EPiano12	349	Cello2
312	EPiano22	350	Contrabs2
313	Harpsich2	351	Trem.Str2
314	Cavi2	352	PlazStr2
315	Celesta2	353	Harp2
316	Glocken2	354	Timpani2
317	Musichox2	355	Strings22
318	Vbes2	356	Srings2 2
319	Marimba2	357	SynStr12
320	Xylophon2	358	Syn Str22
321	Tubul Bel2	359	ChoirAah 2
322	Dulcimer2	360	Voice Ooh2
323	DrawOrgn2	361	SynVoice 2
324	Percorgn2	362	OrchHit 2
325	RockOrgn2	363	Trumpet 2
326	Chrcorgn2	364	Trombone 2
327	Reed Orgn2	365	Tuba 2
328	Acordion2	366	Mate Trp 2
329	Harmnica2	367	Fr.Horn 2
330	Tangoacd2	368	BrasSect 2
331	NylonGtr2	369	SynBras2 2
332	SeelGtr2	370	SynBras2 2
333	Jarz Gtr2	371	SprnoSax 2
334	Cean Gtr2	372	Alto Sax 2
335	Mute Gtr2	373	TenorSax 2
336	Ovrdrv2	374	Bari Sax 2
337	Dist Gtr2	375	Oboe 2
338	Gtr Harmo2	376	EngHorn 2
339	Aco.Bass2	377	Bassoon 2
340	FngrBass2	378	Clarinet 2
341	PickBass2	379	Piccolo 2
		380	Fute 2

RHYTHM:			
		038	Techno
001	POP1	039	70 Disc1
002	POP2	040	20 Disc2
003	POP3	041	Pp Ballad
004	POP4	042	Soul
005	POP5	043	R&B
006	POP6	044	MD R&B
007	POP7	045	Funk Pp
008	POP8	046	RAP
009	8Beat1	047	MG Dance
010	8Beat2	048	R&G Dance
011	8Beat3	049	Blues shl
012	8Beat4	050	Gosple shl
013	8Beat5	051	Gosple
014	8Beat6	052	4/6 Blues
015	16 Beat1	053	6/8 Blues
016	16 Beat2	054	Twist1
017	16 Beat3	055	Shuffle
018	16 Beat4	056	Devil
019	16 Beat5	057	Boogie
020	16 Beat6	058	Swing JZ
021	16 Beat7	059	BigBand
022	16 Beat8	060	Blues
023	16 Beat9	061	Jz Band
024	16 Beat10	062	CowBoy D
025	8BeatRK1	063	Dixie
026	8BeatRK2	064	Swing1
027	60ROCK1	065	Shuffle
028	60ROCK2	066	Cntry Swing
029	8Beat POP	067	CntryShuffle1
030	8Beat RK	068	CntryShuffle2
031	ROCK1	069	Two Step
032	ROCK2	070	CntryBLD
033	SlowRock1	071	CntryWZ
034	SlowRock2	072	CntryPop
035	Dance	073	CntryDance
036	Dance1	074	Cntry1
037	Dance2	075	Rag Time

076	Trot	103	POP3A
077	Polk	104	POP4A
078	fox	105	POP5A
079	March--1	106	POP6A
080	March--2	107	POP7A
081	China1	108	POP8A
082	CHina2	109	8Beat1A
083	China3	110	8Beat2A
084	China4	111	8Beat3A
085	China5	112	8Beat4A
086	China6	113	8Beat5A
087	PopBossa	114	8Beat6A
088	Bolero Dance	115	16 Beat1A
089	RumBa1	116	16 Beat2A
090	Beguine	117	16 Beat3A
091	MamBo	118	16 Beat4A
092	ChaCha	119	16 Beat5A
093	Samba1	120	16 Beat6A
094	BossaDnc	121	16 Beat7A
095	Rag1	122	16 Beat8A
096	Tango1	123	16 Beat9A
097	Tango2	124	16 Beat10A
098	TrdWaltz	125	8BeatRK1A
099	Waltz1	126	8BeatRK2A
100	Waltz2	127	60ROCK1A
101	POP1A	128	60ROCK2A
102	POP2A		

SONE:			
NO.	ENGLISH		
1	prayer	24	Valse2
2	Andaluza	25	Verntian
3	Cuckoo	26	Waltz G
4	FutElse	27	Hornpipe
5	Gavotte	28	S.Night
6	Gipsy	29	A-IlIang
7	Humores	30	Duck
8	Tanzstu	31	Bullfigh
9	VioLette	32	DannyBoy
10	Petits	33	Swanlake
11	Licher	34	Saints
12	WildRose	35	SoloRive
13	MLrag	36	Edelueis
14	Nocturne	37	Hungaria
15	P.L.rag	38	Eruperor
16	P.rag	39	Santalu
17	Romance	40	Patrol
18	Scweizer	41	Sorrento
19	Solace	42	Ribbon
20	Stoptime	43	Joy
21	Tango	44	Block Joe
22	Enrtanr	45	Texas
23	Valse1	46	Danube
		47	Menuet,G



Specyfikacja

Klawiatura: 88 klawiszy

Zakres dźwięków: A2-C5

Moc wyjściowa: > 6Ω/20Wx2

Parametr mocy: AC100-240V-50/60HZ, 1.5A DC 15V/3A

Gniazdo: USB, wejście audio, wyjście audio

(wyjście słuchawkowe).

Pedał 3 funkcyjny: Soft, Sostenuto, Sustain

Zakres częstotliwości radiowej, w której pracuje urządzenie: Bluetooth 2,4 GHz.

Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowane w zakresie częstotliwości w którym pracuje urządzenie: 0,15W.

Obsługa urządzenia

1. [POWER]: Aby włączyć pianino, dotknij przycisk [POWER]. Zapali się światelko, co oznacza, że pianino jest gotowe do gry. Aby wyłączyć, znowu naciśnij ten przycisk.
 2. [TONE]: Gdy tylko włączysz pianino, usłyszysz dźwięk fortepianu. Jeśli chcesz zmienić dźwięk na inny, użyj przycisków [Select +] lub [Select-], możesz wybrać z spośród 380 barw.
 3. [RHYTHM]: Jeśli przytrzymasz dłużej przycisk, pianino zacznie grać rytm. Naciskając go krótko, możesz zmieniać rytm na inny, używając przycisku [Select +] lub [Select-], możesz wybrać z spośród 128 rytmów. Możesz także dodać akordy, przytrzymując dłużej przycisk [CHORD], a potem zmieniać ich głośność przyciskami [Select +] lub [Select-].
 4. [DEMO]: Naciśnij ten przycisk, aby odtworzyć domyślny utwór demonstracyjny. Możesz przełączać się między różnymi utworami, używając [Select +] lub [Select-], możesz wybrać z spośród 128 utworów. Aby zatrzymać odtwarzanie, po prostu naciśnij ten przycisk ponownie.
 5. [TRANSFER]: Krótkie naciśnięcie tego przycisku uruchamia funkcję TRANSFER, która przełącza funkcję każdego przycisku z górnej na dolną.
 6. [CHORD]: Przytrzymaj dłużej przycisk, aby włączyć funkcję akordów.
 7. [TONE]: W drugim trybie, możesz zmienić ton muzyki, używając [TONE +] lub [TONE-]. Masz do wyboru aż 25 różnych poziomów.
 8. [RECORD]: Po wybraniu tej funkcji pianino zapisze w pamięci utwór, który zostanie wykonany z możliwością późniejszego odtworzenia.
 9. [PLAY]: Odtwarza zapisany wcześniej utwór.
 10. [TOUCH]: Włącza i wyłącza funkcję klawiatury dynamicznej - jeżeli jest włączona, klawiatura reaguje na siłę nacisku na poszczególne klawisze, generując dźwięk o różnej głośności i wyrazistości.
 11. Bluetooth: Możesz połączyć pianino z telefonem lub tabletem przez Bluetooth, aby używać głośnika pianina do odtwarzania muzyki lub do nauki z aplikacjami muzycznymi. Otwórz wyszukiwanie Bluetooth na telefonie lub tablecie i wyszukaj urządzenie, następnie wprowadź hasło parowania 1688. Po połączeniu, głośniki pianina mogą być używane jako głośnik Bluetooth telefonu do odtwarzania bezprzewodowego audio z telefonu. Otwórz wyszukiwanie Bluetooth z oprogramowaniem do gry. Po połączeniu, możesz uczyć się i interaktywnie współdziałać z oprogramowaniem bezprzewodowo.
 12. USB/MIDI: Możesz podłączyć pianino do telefonu lub komputera, aby wymieniać dane muzyczne.
- Wyjście audio: wyjście sygnału audio na urządzenia zewnętrzne.
- Wejście audio: wejście sygnału audio, dające możliwość odtwarzania przez głośniki instrumentu dźwięku z urządzeń zewnętrznych.
- Pedał: Używając pedału(3- funkcyjny pedał: Soft, Sostenuto, Sustain), możesz sprawić, że dźwięki będą dłuższe lub cichsze w zależności od tego, którego- użyjesz.

Montaż instrumentu

Proszę postępować zgodnie z ilustracjami na stronie 2.

1. Wkręty gwintowane (CA4, 2x60=4)
2. Śruba z łbem plastikowym (M6x25=4)
3. Śruba do mocowania pedałów - góra (M6x30=4)
4. Śruba do mocowania pedałów - dół --(M6x12=2)

Specification

Keyboard: 88 keys

Sound range: A2-C5

Output power: > 6W/20Wx2

Power parameter: AC100-240V-50/60HZ 1.5A DC 15V/3A

Socket: USB, audio input, audio output
(headphone output).

3-function pedal: Soft, Sostenuto, Sustain

The radio frequency range in which the device operates: Bluetooth 2.4 GHz.

The maximum radio frequency power emitted in the frequency range in which the device operates: 0.15 W.

Device operation

1. [POWER]: To turn on the piano, touch the [POWER] button. The light will come on, which means the piano is ready to play. To turn off, press this button again.
 2. [TONE]: As soon as you turn on the piano, you will hear the sound of the piano. If you want to change the sound to a different one, use the [Select +] or [Select-] buttons, you can choose from 380 colors.
 3. [RHYTHM]: If you hold down the button for a long time, the piano will start playing rhythm. By pressing it briefly, you can change the rhythm to another one, using the [Select +] or [Select-] button, you can choose from among 128 rhythms. You can also add chords by holding down the [CHORD] button, and then change their volume with the [Select +] or [Select-] buttons.
 4. [DEMO]: Press this button to play the default demo song. You can switch between different songs using [Select +] or [Select-], you can choose from 128 songs. To stop playback, simply press this button again.
 5. [TRANSFER]: A short press on this button activates the TRANSFER function, which switches the function of each button from upper to lower.
 6. [CHORD]: Long press the button to activate the chord function.
 7. [TONE]: In the second mode, you can change the tone of the music by using [TONE +] or [TONE-]. You can choose from as many as 25 different levels.
 8. [RECORD]: When you select this function, the piano will save a song in memory, which will be performed and played back later.
 9. [PLAY]: Plays the previously saved song.
 10. [TOUCH]: Enables and disables the dynamic keyboard feature - if enabled, the keyboard responds to the pressure on individual keys, generating sound with varying volume and clarity.
 11. Bluetooth: You can connect the piano to your phone or tablet via Bluetooth to use the piano's speaker to play music or study with music apps. Open Bluetooth search on your phone or tablet and search for the device, then enter the pairing password 1688. Once connected, the piano speakers can be used as your phone's Bluetooth speaker to play wireless audio from your phone. Open Bluetooth search with the game software. Once connected, you can learn and interact with the software wirelessly.
 12. USB/MIDI: You can connect the piano to your phone or computer to exchange music data.
- Audio output: output the audio signal to external devices.
- Audio In: An audio signal input that allows sound from external devices to be played through the instrument's speakers.
- Pedal: By using the pedal (3-function pedal: Soft, Sostenuto, Sustain), you can make the sounds longer or softer depending on which one you use.

Instrument assembly

Please follow the illustrations on page 2.

1. Threaded screws (CA4, 2x60=4)
2. Plastic head screw (M6x25=4)
3. Pedal mounting screw - top (M6x30=4)
4. Pedal mounting screw - bottom -+(M6x12=2)

Spezifikation

Tastatur: 88 Tasten

Klangbereich: A2-C5

Ausgangsleistung: > 60/20Wx2

Leistungsparameter: AC100-240V-50/60HZ 1,5A DC 15V/3A

Buchse: USB, Audioeingang, Audioausgang
(Kopfhörerausgang).

3-Funktions-Pedal: Soft, Sostenuto, Sustain

Der Funkfrequenzbereich, in dem das Gerät betrieben wird, ist Bluetooth 2,4 GHz.

Die maximale Funkfrequenzleistung im Frequenzbereich, in dem das Gerät betrieben wird, beträgt 0,15 W.

Zusammenbau des Instruments

Bitte beachten Sie die Abbildungen auf Seite 2.

1. Gewindeschrauben (CA4, 2x60=4)

2. Kunststoffkopfschraube (M6x25=4)

3. Pedalbefestigungsschraube – oben (M6x30=4)

4. Pedalbefestigungsschraube – unten – (M6x12=2)

Gerätebedienung

1. [POWER]: Um das Piano einzuschalten, berühren Sie die Taste [POWER]. Das Licht geht an, was bedeutet, dass das Klavier spielbereit ist. Zum Ausschalten drücken Sie diese Taste erneut.

2. [TONE]: Sobald Sie das Klavier einschalten, hören Sie den Klang des Klaviers. Wenn Sie den Ton auf einen anderen ändern möchten, verwenden Sie die Tasten [Auswahl +] oder [Auswahl-]. Sie können aus 380 Farben wählen.

3. [RHYTHMUS]: Wenn Sie die Taste lange gedrückt halten, beginnt das Klavier mit dem Rhythmus. Durch kurzes Drücken können Sie den Rhythmus in einen anderen ändern, mit der Taste [Select +] oder [Select -] können Sie aus 128 Rhythmen wählen. Sie können Akkorde auch hinzufügen, indem Sie die Taste [CHORD] gedrückt halten und dann deren Lautstärke mit den Tasten [Select +] oder [Select-] ändern.

4. [DEMO]: Drücken Sie diese Taste, um den Standard-Demo-Song abzuspielen. Sie können mit [Auswahl +] oder [Auswahl-] zwischen verschiedenen Liedern wechseln, Sie können aus 128 Liedern wählen. Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie einfach erneut diese Taste.

5. [TRANSFER]: Ein kurzer Druck auf diese Taste aktiviert die TRANSFER-Funktion, die die Funktion jeder Taste von oben nach unten umschaltet.

6. [CHORD]: Drücken Sie lange auf die Taste, um die Akkordfunktion zu aktivieren.

7. [TONE]: Im zweiten Modus können Sie den Ton der Musik ändern, indem Sie [TONE +] oder [TONE-] verwenden. Sie können aus bis zu 25 verschiedenen Levels wählen.

8. [RECORD]: Wenn Sie diese Funktion auswählen, speichert das Klavier einen Song im Speicher, der später aufgeführt und abgespielt wird.

9. [PLAY]: Spielt das zuvor gespeicherte Lied ab.

10. [TOUCH]: Aktiviert und deaktiviert die dynamische Tastaturfunktion – wenn aktiviert, reagiert die Tastatur auf den Druck auf einzelne Tasten und erzeugt Töne mit unterschiedlicher Lautstärke und Klarheit.

11. Bluetooth: Sie können das Klavier über Bluetooth mit Ihrem Telefon oder Tablet verbinden, um über den Lautsprecher des Klaviers Musik abzuspielen oder mit Musik-Apps zu lernen. Öffnen Sie die Bluetooth-Suche auf Ihrem Telefon oder Tablet, suchen Sie nach dem Gerät und geben Sie dann das Kopplungskennwort 1688 ein. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können die Klavierlautsprecher als Bluetooth-Lautsprecher Ihres Telefons verwendet werden, um drahtloses Audio von Ihrem Telefon abzuspielen. Öffnen Sie die Bluetooth-Suche mit der Spielesoftware. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie die Software drahtlos erlernen und mit ihr interagieren.

12. USB/MIDI: Sie können das Klavier an Ihr Telefon oder Ihren Computer anschließen, um Musikdaten auszutauschen.

Audioausgang: Geben Sie das Audiosignal an externe Geräte aus.

Audioeingang: Ein Audiosignaleingang, der die Wiedergabe von Ton von externen Geräten über die Lautsprecher des Instruments ermöglicht.

Pedal: Mit dem Pedal (3-Funktions-Pedal: Soft, Sostenuto, Sustain) können Sie die Klänge je nach Verwendung länger oder leiser machen.

Especificación

Teclado: 88 teclas

Rango de sonido: A2-C5

Potencia de salida: > 6Ω/20Wx2

Parámetro de potencia: AC100-240V-50/60Hz 1.5A DC 15V/3A

Toma: USB, entrada de audio, salida de audio

(salida de auriculares).

Pedal de 3 funciones: Suave, Sostenuto, Sustain

Rango de radiofrecuencia en el que opera el dispositivo: Bluetooth 2,4 GHz.

Potencia máxima de radiofrecuencia emitida en el rango de frecuencia en el que opera el dispositivo: 0,15 W.

Operación del dispositivo

1. [POWER]: Para encender el piano, toque el botón [POWER]. La luz se encenderá, lo que significa que el piano está listo para tocar. Para apagar, presione este botón nuevamente.
 2. [TONO]: Tan pronto como encienda el piano, escuchará el sonido del piano. Si desea cambiar el sonido a uno diferente, utiliza los botones [Select +] o [Select-], puedes elegir entre 380 colores.
 3. [RITMO]: Si mantiene presionado el botón durante mucho tiempo, el piano comenzará a tocar el ritmo. Presionándolo brevemente podrás cambiar el ritmo a otro, usando el botón [Select +] o [Select -] podrás elegir entre 128 ritmos. También puede agregar acordes manteniendo presionado el botón [CHORD] y luego cambiar su volumen con los botones [Select +] o [Select-].
 4. [DEMO]: Presione este botón para reproducir la canción de demostración predeterminada. Puede cambiar entre diferentes canciones usando [Select +] o [Select-], puede elegir entre 128 canciones. Para detener la reproducción, simplemente presione este botón nuevamente.
 5. [TRANSFERENCIA]: Una pulsación breve en este botón activa la función TRANSFERENCIA, que cambia la función de cada botón de superior a inferior.
 6. [CHORD]: Mantenga presionado el botón para activar la función de acorde.
 7. [TONE]: En el segundo modo, puedes cambiar el tono de la música usando [TONE +] o [TONE-]. Puedes elegir entre hasta 25 niveles diferentes.
 8. [GRABAR]: Cuando selecciona esta función, el piano guardará una canción en la memoria, que se interpretará y reproducirá más tarde.
 9. [PLAY]: Reproduce la canción previamente guardada.
 10. [TOQUE]: habilita y deshabilita la función de teclado dinámico; si está habilitada, el teclado responde a la presión sobre teclas individuales, generando sonido con volumen y claridad variables.
 11. Bluetooth: Puede conectar el piano a su teléfono o tableta a través de Bluetooth para usar el altavoz del piano para reproducir música o estudiar con aplicaciones de música. Abra la búsqueda de Bluetooth en su teléfono o tableta y busque el dispositivo, luego ingrese la contraseña de emparejamiento 1688. Una vez conectados, los parlantes del piano se pueden usar como el altavoz Bluetooth de su teléfono para reproducir audio inalámbrico desde su teléfono. Abra la búsqueda de Bluetooth con el software del juego. Una vez conectado, podrá aprender e interactuar con el software de forma inalámbrica.
 12. USB/MIDI: Puede conectar el piano a su teléfono o computadora para intercambiar datos musicales.
- Salida de audio: envía la señal de audio a dispositivos externos.
- Entrada de audio: una entrada de señal de audio que permite reproducir el sonido de dispositivos externos a través de los parlantes del instrumento.
- Pedal: Al usar el pedal (pedal de 3 funciones: Soft, Sostenuto, Sustain), puedes hacer que los sonidos sean más largos o más suaves dependiendo de cuál uses.

Montaje de instrumentos

Siga las ilustraciones de la página 2.

1. Tornillos roscados (CA4, 2x60=4)
2. Tornillo con cabeza de plástico (M6x25=4)
3. Tornillo de montaje del pedal - superior (M6x30=4)
4. Tornillo de montaje del pedal - inferior --(M6x12=2)

Especificação

Teclado: 88 teclas

Faixa de som: A2-C5

Potência de saída: > 6W/20Wx2

Parâmetro de potência: AC100-240V-50/60HZ 1,5A DC 15V/3A

Soquete: USB, entrada de áudio, saída de áudio

(saída de fone de ouvido).

Pedal de 3 funções: Soft, Sostenuto, Sustain

A gama de radiofrequência em que o dispositivo opera: Bluetooth 2,4 GHz.

Potência máxima de radiofrequência emitida na gama de frequências em que o dispositivo opera: 0,15 W.

Montagem de instrumentos

Siga as ilustrações na página 2.

1. Parafusos roscados (CA4, 2x60=4)

2. Parafuso de cabeça plástica (M6x25=4)

3. Parafuso de montagem do pedal - superior (M6x30=4)

4. Parafuso de montagem do pedal - inferior --(M6x12=2)

Operação do dispositivo

1. [POWER]: Para ligar o piano, toque no botão [POWER]. A luz acenderá, o que significa que o piano está pronto para tocar. Para desligar, pressione este botão novamente.

2. [TONE]: Assim que você ligar o piano, você ouvirá o som do piano. Se quiser mudar o som para um diferente, use os botões [Select +] ou [Select-], você pode escolher entre 380 cores.

3. [RHYTHM]: Se você mantiver o botão pressionado por um longo tempo, o piano começará a tocar o ritmo. Ao pressioná-lo brevemente, você pode mudar o ritmo para outro, usando o botão [Select +] ou [Select -], você pode escolher entre 128 ritmos. Você também pode adicionar acordes mantendo pressionado o botão [CHORD] e, em seguida, alterando o volume com os botões [Select +] ou [Select-].

4. [DEMO]: Pressione este botão para reproduzir a música demo padrão. Você pode alternar entre músicas diferentes usando [Select +] ou [Select-], você pode escolher entre 128 músicas. Para interromper a reprodução, basta pressionar este botão novamente.

5. [TRANSFER]: Um toque curto neste botão ativa a função TRANSFER, que muda a função de cada botão de superior para inferior.

6. [CHORD]: Pressione longamente o botão para ativar a função de acorde.

7. [TONE]: No segundo modo, você pode alterar o tom da música usando [TONE +] ou [TONE-]. Você pode escolher entre até 25 níveis diferentes.

8. [RECORD]: Ao selecionar esta função, o piano salvará uma música na memória, que será tocada e reproduzida posteriormente.

9. [PLAY]: Reproduz a música salva anteriormente.

10. [TOUCH]: Ativa e desativa o recurso de teclado dinâmico - se ativado, o teclado responde à pressão em teclas individuais, gerando som com volume e clareza variados.

11. Bluetooth: você pode conectar o piano ao seu telefone ou tablet via Bluetooth para usar o alto-falante do piano para tocar música ou estudar com aplicativos de música. Abra a pesquisa de Bluetooth em seu telefone ou tablet, procure o dispositivo e digite a senha de emparelhamento 1688. Uma vez conectados, os alto-falantes do piano podem ser usados como alto-falante Bluetooth do telefone para reproduzir áudio sem fio do telefone. Abra a pesquisa de Bluetooth com o software do jogo. Uma vez conectado, você pode aprender e interagir com o software sem fio.

12. USB/MIDI: Você pode conectar o piano ao seu telefone ou computador para trocar dados musicais.

Saída de áudio: envia o sinal de áudio para dispositivos externos.

Áudio In: Uma entrada de sinal de áudio que permite que o som de dispositivos externos seja reproduzido pelos alto-falantes do instrumento.

Pedal: Ao usar o pedal (pedal de 3 funções: Soft, Sostenuto, Sustain), você pode tornar os sons mais longos ou mais suaves dependendo de qual você usa.

Specifikace

Klávesnice: 88 kláves

Rozsah zvuku: A2-C5

Výstupní výkon: > 60/20Wx2

Parametr napájení: AC100-240V-50/60HZ 1,5A DC 15V/3A

Zásuvka: USB, audio vstup, audio výstup

(výstup na sluchátka).

3funkční pedál: Soft, Sostenuto, Sustain

Rádiový frekvenční rozsah, ve kterém zařízení pracuje: Bluetooth 2,4 GHz.

Maximální vysokofrekvenční výkon vyzařovaný ve frekvenčním rozsahu,

ve kterém zařízení pracuje: 0,15 W.

Sestavení přístroje

Postupujte podle obrázků na straně 2.

1. Šrouby se závitem (CA4, 2x60=4)

2. Šroub s plastovou hlavou (M6x25=4)

3. Montážní šroub pedálu - horní (M6x30=4)

4. Montážní šroub pedálu - spodní -(M6x12=2)

Provoz zařízení

1. [POWER]: Chcete-li klavír zapnout, dotkněte se tlačítka [POWER]. Světlo se rozsvítí, což znamená, že klavír je připraven hrát. Pro vypnutí stiskněte toto tlačítko znovu.

2. [TONE]: Jakmile zapnete piano, uslyšíte zvuk piana. Pokud chcete změnit zvuk na jiný, použijte tlačítka [Select +] nebo [Select -], můžete si vybrat z 380 barev.

3. [RHYTHM]: Pokud tlačítko podržíte delší dobu, klavír začne hrát rytmus. Krátkým stisknutím můžete změnit rytmus na jiný, pomocí tlačítka [Select +] nebo [Select -] si můžete vybrat ze 128 rytmtů. Akordy můžete také přidat podržením tlačítka [CHORD] a poté změnit jejich hlasitost pomocí tlačítek [Select +] nebo [Select -].

4. [DEMO]: Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete výchozí demo skladbu. Mezi různými skladbami můžete přepínat pomocí [Select +] nebo [Select -], můžete si vybrat ze 128 skladeb. Chcete-li přehrávání zastavit, jednoduše znovu stiskněte toto tlačítko.

5. [TRANSFER]: Krátkým stisknutím tohoto tlačítka se aktivuje funkce TRANSFER, která přepíná funkci každého tlačítka z horního na dolní.

6. [CHORD]: Dlouhým stisknutím tlačítka aktivujete funkci akordu.

7. [TONE]: Ve druhém režimu můžete změnit tón hudby pomocí [TONE +] nebo [TONE -]. Můžete si vybrat až z 25 různých úrovní.

8. [RECORD]: Když zvolíte tuto funkci, piano uloží skladbu do paměti, která bude provedena a přehrána později.

9. [PLAY]: Přehraje dříve uloženou skladbu.

10. [DOTYK]: Zapíná a vypíná funkci dynamické klávesnice – pokud je povolena, klávesnice reaguje na stisk jednotlivých kláves a generuje zvuk s různou hlasitostí a čistotou.

11. Bluetooth: Piano můžete připojit k telefonu nebo tabletu přes Bluetooth a používat reproduktor piana k přehrávání hudby nebo ke studiu s hudebními aplikacemi.

Otevřete v telefonu nebo tabletu vyhledávání Bluetooth a vyhledejte zařízení, poté zadejte heslo pro párování 1688. Po připojení lze reproduktory piana použít jako reproduktor Bluetooth vašeho telefonu pro přehrávání bezdrátového zvuku z telefonu. Otevřete vyhledávání Bluetooth pomocí herního softwaru. Po připojení se můžete učit a komunikovat se softwarem bezdrátově.

12. USB/MIDI: Piano můžete připojit k telefonu nebo počítači a vyměňovat si hudební data.

Audio výstup: výstup audio signálu na externí zařízení.

Audio In: Vstup audio signálu, který umožňuje přehrávání zvuku z externích zařízení přes reproduktory nástroje.

Pedál: Pomocí pedálu (3funkční pedál: Soft, Sostenuto, Sustain) můžete prodloužit nebo ztláčit zvuky podle toho, který používáte.

Špecifikácia

Klávesnica: 88 kláves

Rozsah zvuku: A2-C5

Výstupný výkon: > 6W/20Wx2

Parametre napájania: AC100-240V-50/60HZ 1,5A DC 15V/3A

Zásuvka: USB, audio vstup, audio výstup

(výstup na slúchadlá).

3-funkčný pedál: Soft, Sostenuto, Sustain

Rádiofrekvenčný rozsah, v ktorom zariadenie pracuje: Bluetooth 2,4 GHz.

Maximálny rádiový výkon vyžarovaný vo frekvenčnom rozsahu,

v ktorom zariadenie pracuje: 0,15 W.

Zostava prístroja

Postupujte podľa ilustrácií na strane 2.

1. Závitové skrutky (CA4, 2x60=4)

2. Skrutka s plastovou hlavou (M6x25=4)

3. Montážna skrutka pedálu - horná (M6x30=4)

4. Montážna skrutka pedálu - spodná -(M6x12=2)

Prevádzka zariadenia

- [POWER]: Ak chcete klavír zapnúť, dotknite sa tlačidla [POWER]. Svetlo sa rozsvieti, čo znamená, že klavír je pripravený hrať. Ak chcete vypnúť, znova stlačte toto tlačidlo.
 - [TONE]: Hneď ako zapnete klavír, budete počuť zvuk klavíra. Ak chcete zmeniť zvuk na iný, použijte tlačidlá [Select +] alebo [Select -], môžete si vybrať z 380 farieb.
 - [RHYTHM]: Ak tlačidlo podržíte dlhší čas, klavír začne hrať rytmus. Jeho krátkym stlačením môžete zmeniť rytmus na iný, pomocou tlačidla [Select +] alebo [Select -] si môžete vybrať spomedzi 128 rytmov. Akordy môžete pridať aj podržaním tlačidla [CHORD] a potom zmeniť ich hlasitosť pomocou tlačidiel [Select +] alebo [Select -].
 - [DEMO]: Stlačením tohto tlačidla prehráte predvolenú demo skladbu. Medzi rôznymi skladbami môžete prepínať pomocou [Vybrať +] alebo [Vybrať -], vybrať si môžete zo 128 skladieb. Ak chcete prehrávanie zastaviť, jednoducho znova stlačte toto tlačidlo.
 - [TRANSFER]: Krátkym stlačením tohto tlačidla sa aktivuje funkcia TRANSFER, ktorá prepína funkciu každého tlačidla z horného na spodné.
 - [CHORD]: Dlhým stlačením tlačidla aktivujete funkciu akordu.
 - [TONE]: V druhom režime môžete zmeniť tón hudby pomocou [TONE +] alebo [TONE -]. Môžete si vybrať až z 25 rôznych úrovní.
 - [RECORD]: Keď zvolíte túto funkciu, klavír uloží skladbu do pamäte, ktorá sa prehrá a prehrá neskôr.
 - [PLAY]: Prehrá predtým uloženú skladbu.
 - [TOUCH]: Aktivuje a deaktivuje funkciu dynamickej klávesnice – ak je povolená, klaviatúra reaguje na stlačenie jednotlivých kláves, pričom generuje zvuk s rôznou hlasitosťou a čistotou.
 - Bluetooth: Môžete pripojiť klavír k telefónu alebo tabletu cez Bluetooth a použiť reproduktor klavíra na prehrávanie hudby alebo štúdio s hudobnými aplikáciami. Otvorte na svojom telefóne alebo tablete vyhľadávanie Bluetooth a vyhľadajte zariadenie, potom zadajte párovacie heslo 1688. Po pripojení možno reproduktory klavíra použiť ako reproduktor Bluetooth vášho telefónu na prehrávanie bezdrôtového zvuku z telefónu. Otvorte vyhľadávanie Bluetooth pomocou herného softvéru. Po pripojení sa môžete učiť a komunikovať so softvérom bezdrôtovo.
 - USB/MIDI: Klavír môžete pripojiť k telefónu alebo počítaču a vymieňať si hudobné údaje.
- Audio výstup: výstup audio signálu do externých zariadení.
- Audio In: Vstup zvukového signálu, ktorý umožňuje prehrávanie zvuku z externých zariadení cez reproduktory nástroja.
- Pedál: Pomocou pedálu (3-funkčný pedál: Soft, Sostenuto, Sustain) môžete predĺžiť alebo zjemniť zvuky podľa toho, ktorý z nich používate.

Specifikacija

Tipkovnica: 88 tipk

Razpon zvoka: A2-C5

Izhodna moč: > 6W/20Wx2

Parameter moči: AC100-240V-50/60HZ 1.5A DC 15V/3A

Vtičnica: USB, audio vhod, audio izhod

(izhod za slušalke).

3-funkcijski pedal: Soft, Sostenuto, Sustain

Radiofrekvenčno območje, v katerem naprava deluje: Bluetooth 2,4 GHz.

Največja oddana radiofrekvenčna moč v frekvenčnem območju, v katerem naprava deluje: 0,15 W.

Sestavljanje instrumenta

Sledite ilustracijam na 2. strani.

1. Vijaki z navojem (CA4, 2x60=4)

2. Vijak s plastično glavo (M6x25=4)

3. Vijak za pritrditev pedala - zgoraj (M6x30=4)

4. Vijak za pritrditev pedala - spodaj -+(M6x12=2)

Delovanje naprave

1. [POWER]: Za vklop klavirja se dotaknite gumba [POWER]. Zasvetila bo lučka, kar pomeni, da je klavir pripravljen za igranje. Za izklop znova pritisnite ta gumb.

2. [TONE]: Takoj ko vklopite klavir, boste zaslišali zvok klavirja. Če želite zvok spremeniti v drugega, uporabite gumba [Izberi +] ali [Izberi -], izbirate lahko med 380 barvami.

3. [RITEM]: Če gumb držite pritisnjen dlje časa, bo klavir začel igrati ritem. S kratkim pritiskom lahko spremenite ritem v drugega, s tipko [Izberi +] ali [Izberi -] pa lahko izbirate med 128 ritmi. Akorde lahko dodate tudi tako, da držite gumb [CHORD] in nato spremenite njihovo glasnost z gumboma [Select +] ali [Select -].

4. [DEMO]: Pritisnite ta gumb za predvajanje privzete predstavitvene pesmi. Med različnimi pesmimi lahko preklapljate z [Izberi +] ali [Izberi -], izbirate lahko med 128 skladbami. Če želite ustaviti predvajanje, preprosto znova pritisnite ta gumb.

5. [TRANSFER]: Kratek pritisk na ta gumb aktivira funkcijo TRANSFER, ki preklopi funkcijo posameznega gumba iz zgornjega v spodnjega.

6. [CHORD]: Dolgo pritisnite gumb, da aktivirate funkcijo akordov.

7. [TONE]: V drugem načinu lahko spremenite ton glasbe z uporabo [TONE +] ali [TONE -]. Izbirate lahko med kar 25 različnimi nivoji.

8. [RECORD]: Ko izberete to funkcijo, bo klavir shranil skladbo v pomnilnik, ki bo izvedena in predvajana pozneje.

9. [PLAY]: Predvaja predhodno shranjeno pesem.

10. [DOTIK]: Omogoči in onemogoči funkcijo dinamične tipkovnice - če je omogočena, se tipkovnica odziva na pritisk posameznih tipk, pri čemer ustvarja zvok z različno glasnostjo in jasnostjo.

11. Bluetooth: klavir lahko povežete s svojim telefonom ali tabličnim računalnikom prek Bluetootha, da uporabite zvočnik klavirja za predvajanje glasbe ali učenje z glasbenimi aplikacijami. Odprite iskanje Bluetooth v telefonu ali tabličnem računalniku in poiščite napravo, nato vnesite geslo za seznanjanje 1688. Ko so klavijski zvočniki povezani, jih lahko uporabite kot zvočnik Bluetooth telefona za predvajanje brezžičnega zvoka iz telefona. Odprite iskanje Bluetooth s programsko opremo za igre. Ko ste povezani, se lahko učite in brezžično komunicirate s programsko opremo.

12. USB/MIDI: klavir lahko povežete s telefonom ali računalnikom za izmenjavo glasbenih podatkov.

Audio izhod: odda zvočni signal zunanjim napravam.

Audio vhod: vhod zvočnega signala, ki omogoča predvajanje zvoka iz zunanjih naprav prek zvočnikov instrumenta.

Pedal: Z uporabo pedala (3-funkcijski pedal: Soft, Sostenuto, Sustain) lahko naredite zvoke daljše ali mehkejše, odvisno od tega, katerega uporabljate.

Spetsifikatsioon

Klaviatuur: 88 klahvi

Helivahemik: A2-C5

Väljundvõimsus: > 6W/20Wx2

Toiteparameeter: AC100-240V-50/60HZ 1,5A DC 15V/3A

Pistikupesa: USB, helisisend, heliväljund

(kõrvaklappide väljund).

3-funktsiooniline pedaal: Soft, Sostenuto, Sustain

Raadiosagedusvahemik, milles seade töötab: Bluetooth 2,4 GHz.

Maksimaalne raadiosageduslik võimsus sagedusvahemikus,

milles seade töötab: 0,15 W.

Seadme töö

- [POWER]: klaveri sisselülitamiseks puudutage nuppu [POWER]. Tuli süttib, mis tähendab, et klaver on mängimiseks valmis. Väljalülitamiseks vajutage seda nuppu uuesti.
 - [TOON]: niipea kui klaveri sisse lülitate, kuulete klaveri heli. Kui soovite heli muuta, kasutage nuppe [Select +] või [Select -], saate valida 380 värvi hulgast.
 - [RÜTHM]: Kui hoiate nuppu kaua all, hakkab klaver rütmi mängima. Lühidalt vajutades saate rütmi muuta, kasutades nuppu [Select +] või [Select -], saate valida 128 rütmi hulgast. Samuti saate lisada akorde, hoides all nuppu [CHORD] ja seejärel muuta nende helitugevust nuppude [Select +] või [Select -] abil.
 - [DEMO]: vajutage seda nuppu vaikedemolaulu esitamiseks. Saate lülitada erinevate lugude vahel, kasutades [Select +] või [Select -], saate valida 128 loo hulgast. Taasesituse peatamiseks vajutage lihtsalt seda nuppu uuesti.
 - [TRANSFER]: selle nupu lühike vajutus aktiveerib funktsiooni TRANSFER, mis lülitab iga nupu funktsiooni ülemisest alumisse.
 - [CHORD]: akordi funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu pikalt.
 - [TONE]: teises režiimis saate muuta muusika tooni, kasutades [TONE +] või [TONE -]. Valida saab kuni 25 erineva taseme vahel.
 - [RECORD]: kui valite selle funktsiooni, salvestab klaver mälu loo, mida esitatakse ja esitatakse hiljem.
 - [PLAY]: esitab eelnevalt salvestatud laulu.
 - [TOUCH]: lubab ja keelab dünaamilise klaviatuuri funktsiooni – kui see on lubatud, reageerib klaviatuur üksikutele klahvidele avaldatavale survele, tekitades erineva helitugevuse ja selgusega heli.
 - Bluetooth: saate ühendada klaveri oma telefoni või tahvelarvutiga Bluetoothi kaudu, et kasutada klaveri kõlarit muusika esitamiseks või muusikarakendustega õppimiseks. Avage oma telefonis või tahvelarvutis Bluetooth-otsing ja otsige seadet, seejärel sisestage sidumisparool 1688. Pärast ühenduse loomist saab klaverikõlareid kasutada telefoni Bluetooth-kõlarina, et esitada telefonist juhtmevaba heli. Avage mängutarkvaraga Bluetooth-otsing. Pärast ühenduse loomist saate tarkvara õppida ja sellega juhtmevabalt suhelda.
 - USB/MIDI: saate ühendada klaveri oma telefoni või arvutiga muusikaandmete vahetamiseks.
- Heliväljund: väljastab helisignaali välisseadmetesse.
- Audio In: helisignaali sisend, mis võimaldab välisseadmete heli esitamist läbi instrumendi kõlarite.
- Pedaal: kasutades pedaali (3-funktsiooniline pedaal: Soft, Sostenuto, Sustain), saate muuta helisid pikemaks või pehmemaks olenevalt sellest, kumba neist kasutate.

Instrumentide kokkupanek

Palun järgige leheküljel 2 olevaid illustatsioone.

1. Keermestatud kruvid (CA4, 2x60=4)

2. Plastikust peaga kruvi (M6x25=4)

3. Pedaali kinnituskruvi – ülemine (M6x30=4)

4. Pedaali kinnituskruvi – alumine –+(M6x12=2)

Specifikacija

Klaviatūra: 88 klavišai

Garso diapazonas: A2-C5

Išėjimo galia: > 6W/20Wx2

Galios parametras: AC100-240V-50/60Hz 1.5A DC 15V/3A

Lizdas: USB, garso įvestis, garso išvestis

(ausinių išvestis).

3 funkcijų pedalas: Soft, Sostenuto, Sustain

Radio dažnių diapazonas, kuriame veikia įrenginys: Bluetooth 2,4 GHz.

Maksimali radio dažnio galia, skleidžiama dažnių diapazone, kuriame

įrenginys veikia: 0,15 W.

Prietaiso veikimas

- [POWER]: norėdami įjungti pianiną, palieskite [POWER] mygtuką. Užsideds lemputė, o tai reiškia, kad pianinas yra paruoštas groti. Norėdami išjungti, paspauskite šį mygtuką dar kartą.
 - [TONAS]: Kai tik įjungsite pianiną, išgirsite pianino garsą. Jei norite pakeisti garsą į kitą, naudokite mygtukus [Select +] arba [Select-], galite pasirinkti iš 380 spalvų.
 - [RITMAS]: Jei ilgai laikysite nuspaustą mygtuką, pianinas pradės groti ritmu. Paspaudę jį trumpai, galite pakeisti ritmą į kitą, naudodami mygtuką [Select +] arba [Select-], galite pasirinkti iš 128 ritmų. Taip pat galite pridėti akordų laikydami nuspaudę mygtuką [CHORD], tada pakeiskite jų garsumą mygtukais [Select +] arba [Select-].
 - [DEMO]: paspauskite šį mygtuką norėdami paleisti numatytąją demonstracinę dainą. Galite perjungti skirtingas dainas naudodami [Select +] arba [Select-], galite pasirinkti iš 128 dainų. Norėdami sustabdyti atkūrimą, tiesiog dar kartą paspauskite šį mygtuką.
 - [TRANSFER]: trumpai paspaudus šį mygtuką, suaktyvinama TRANSFER funkcija, kuri perjungia kiekvieno mygtuko funkciją iš viršutinės į apatinę.
 - [CHORD]: ilgai paspauskite mygtuką, kad suaktyvintumėte akordo funkciją.
 - [TONE]: antruoju režimu galite pakeisti muzikos toną naudodami [TONE +] arba [TONE-]. Galite rinktis net iš 25 skirtingų lygių.
 - [RECORD]: pasirinkus šią funkciją, pianinas išsaugos atmintyje dainą, kuri bus atlikta ir atkurta vėliau.
 - [PLAY]: paleidžiama anksčiau išsaugota daina.
 - [TOUCH]: įjungia ir išjungia dinaminės klaviatūros funkciją – jei įjungta, klaviatūra reaguoja į atskirų klavišų spaudimą, generuodama įvairaus garsumo ir aiškumo garsą.
 - [Bluetooth]: galite prijungti pianiną prie telefono ar planšetinio kompiuterio per „Bluetooth“, kad galėtumėte naudoti pianino garsiakalbį muzikai leisti arba mokytis naudodami muzikos programas. Atidarykite „Bluetooth“ paiešką savo telefone arba planšetiniame kompiuteryje ir ieškokite įrenginio, tada įveskite susiejimo slaptažodį 1688. Prijungus pianino garsiakalbius galima naudoti kaip telefono „Bluetooth“ garsiakalbį, kad būtų galima leisti belaidį garsą iš telefono. Atidarykite „Bluetooth“ paiešką naudodami žaidimų programinę įrangą. Prisijungę galite mokytis ir bendrauti su programine įranga belaidžiu būdu.
 - USB/MIDI: galite prijungti pianiną prie telefono ar kompiuterio, kad keistumėte muzikos duomenis.
- Garso išvestis: išveda garso signalą į išorinius įrenginius.
- Garso įvestis: garso signalo įvestis, leidžianti garsą iš išorinių įrenginių leisti per instrumento garsiakalbius.
- Pedalas: Naudodami pedalą (3 funkcijų pedalas: Soft, Sostenuto, Sustain), galite pailginti arba sušvelninti garsus, priklausomai nuo to, kurį iš jų naudojate.

Instrumentų surinkimas

Sekite iliustracijas 2 puslapyje.

1. Srieginiai varžtai (CA4, 2x60=4)

2. Plastikinės galvutės varžtas (M6x25=4)

3. Pedalo tvirtinimo varžtas – viršuje (M6x30=4)

4. Pedalo tvirtinimo varžtas – apačioje – +(M6x12=2)

Specifikācija

Tastatūra: 88 taustiņi

Skaņas diapazons: A2-C5

Izejas jauda: > 6W/20Wx2

Jaudas parametrs: AC100-240V-50/60HZ 1,5A DC 15W/3A

Līdzda: USB, audio ieeja, audio izeja

(austiņu izeja).

3 funkciju pedālis: Soft, Sostenuto, Sustain

Radiofrekvenču diapazons, kurā ierīce darbojas: Bluetooth 2,4 GHz.

Maksimālā radiofrekvenču jauda, kas izstarota frekvenču

diapazonā, kurā ierīce darbojas: 0,15 W.

Ierīces darbība

1. [POWER]: lai ieslēgtu klavieres, pieskarieties pogai [POWER]. Iedegsies gaisma, kas nozīmē, ka klavieres ir gatavas spēlēt. Lai izslēgtu, vēlreiz nospiediet šo pogu.

2. [TONE]: Tiklīdz ieslēdzat klavieres, jūs dzirdēsiet klavieru skaņu. Ja vēlaties mainīt skaņu uz citu, izmantojiet pogas [Select +] vai [Select-], varat izvēlēties no 380 krāsām.

3. [RITMS]: Ja ilgi turat nospieztu pogu, klavieres sāks atskaņot ritmu. Īsi nospiežot, jūs varat mainīt ritmu uz citu, izmantojot pogu [Select +] vai [Select-], varat izvēlēties kādu no 128 ritmiem. Varat arī pievienot akordus, turot nospieztu pogu [CHORD], un pēc tam mainīt to skaļumu, izmantojot pogas [Select +] vai [Select-].

4. [DEMO]: nospiediet šo pogu, lai atskaņotu noklusējuma demonstrācijas dziesmu. Varat pārslēgties starp dažādām dziesmām, izmantojot [Select +] vai [Select-], varat izvēlēties no 128 dziesmām. Lai apturētu atskaņošanu, vienkārši nospiediet šo pogu vēlreiz.

5. [TRANSFER]: īsi nospiežot šo pogu, tiek aktivizēta funkcija TRANSFER, kas pārslēdz katras pogas funkciju no augšējās uz apakšējo.

6. [CHORD]: ilgi nospiediet pogu, lai aktivizētu akorda funkciju.

7. [TONE]: otrajā režīmā varat mainīt mūzikas toni, izmantojot [TONE +] vai [TONE-]. Jūs varat izvēlēties no 25 dažādiem līmeņiem.

8. [RECORD]: atlasot šo funkciju, klavieres saglabās atmiņā dziesmu, kas tiks izpildīta un atskaņota vēlāk.

9. [PLAY]: atskaņo iepriekš saglabāto dziesmu.

10. [TOUCH]: iespējo un atspējo dinamiskās tastatūras funkciju — ja tā ir iespējota, tastatūra reaģē uz spiedienu uz atsevišķiem taustiņiem, radot skaņu ar atšķirīgu skaļumu un skaidrību.

11. Bluetooth: varat savienot klavieres ar tālruni vai planšetdatoru, izmantojot Bluetooth, lai izmantotu klavieru skaļruni, lai atskaņotu mūziku vai mācītos ar mūzikas programmām. Atveriet Bluetooth meklēšanu savā tālrunī vai planšetdatorā un meklējiet ierīci, pēc tam ievadiet savienošanas pāri paroli 1688. Kad ir izveidots savienojums, klavieru skaļrunis var izmantot kā tālruna Bluetooth skaļruni, lai atskaņotu bezvadu audio no tālruna. Atveriet Bluetooth meklēšanu, izmantojot spēļu programmatūru. Kad esat izveidojis savienojumu, varat mācīties un mijiedarboties ar programmatūru bezvadu režīmā.

12. USB/MIDI: varat savienot klavieres ar tālruni vai datoru, lai apmainītos ar mūzikas datiem.

Audio izeja: izvada audio signālu uz ārējām ierīcēm.

Audio ieeja: audio signāla ieeja, kas ļauj atskaņot skaņu no ārējām ierīcēm caur instrumenta skaļruņiem.

Pedālis: izmantojot pedāli (3 funkciju pedālis: Soft, Sostenuto, Sustain), varat padarīt skaņas garākas vai maigākas atkarībā no tā, kuru no tiem izmantojat.

Instrumentu montāža

Lūdzu, ievērojiet ilustrācijas 2. lpp.

1. Vītņotās skrūves (CA4, 2x60=4)

2. Plastmasas galvas skrūve (M6x25=4)

3. Pedāļa stiprinājuma skrūve — augšpusē (M6x30=4)

4. Pedāļa stiprinājuma skrūve - apakšā -(M6x12=2)

Leírás

Billentyűzet: 88 billentyű
 Hangtartomány: A2-C5
 Kimeneti teljesítmény: > 60/20Wx2
 Teljesítmény paraméter: AC100-240V-50/60HZ 1,5A DC 15V/3A
 Aljzat: USB, audio bemenet, hangkimenet
 (fejhallgató kimenet).
 3 funkciós pedál: Soft, Sostenuto, Sustain
 A rádiófrekvenciás tartomány, amelyben az eszköz működik: Bluetooth 2,4 GHz.
 A maximális kibocsátott rádiófrekvenciás teljesítmény abban a frekvenciatartományban, amelyben a készülék működik: 0,15 W.

A készülék működése

- [POWER]: A zongora bekapcsolásához érintse meg a [POWER] gombot. A lámpa kigyullad, ami azt jelenti, hogy a zongora készen áll a játékra. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra ezt a gombot.
 - [TONE]: Amint bekapcsolja a zongorát, hallani fogja a zongora hangját. Ha a hangot egy másikra szeretné módosítani, használja a [Select +] vagy [Select-] gombot, 380 szín közül választhat.
 - [RITMUS]: Ha hosszan lenyomva tartja a gombot, a zongora elkezd ritmust játszani. Röviden megnyomva a ritmust másikra válthatja, a [Select +] vagy [Select -] gombbal 128 ritmus közül választhat. Akkordokat úgy is hozzáadhat, hogy lenyomva tartja a [CHORD] gombot, majd a [Select +] vagy a [Select-] gombokkal módosíthatja a hangerőt.
 - [DEMO]: Nyomja meg ezt a gombot az alapértelmezett bemutató dal lejátszásához. A különböző dalok között a [Select +] vagy [Select-] segítségével válthat, 128 dal közül választhat. A lejátszás leállításához egyszerűen nyomja meg újra ezt a gombot.
 - [TRANSFER]: Ennek a gombnak a rövid megnyomása aktiválja a TRANSFER funkciót, amely az egyes gombok funkcióját felsőről alsóra váltja.
 - [CHORD]: Nyomja meg hosszan a gombot az akkord funkció aktiválásához.
 - [TONE]: A második módban a [TONE +] vagy [TONE-] gombbal módosíthatja a zene hangszínét. Akár 25 különböző szint közül választhat.
 - [FELVÉTEL]: Ha ezt a funkciót választja, a zongora elment egy dalt a memóriájába, amelyet később előadnak és lejátszanak.
 - [LEJÁTSZÁS]: Lejátszza az előzőleg mentett dalt.
 - [TOUCH]: Engedélyezi és letiltja a dinamikus billentyűzet funkciót – ha engedélyezve van, a billentyűzet reagál az egyes billentyűkre nehezedő nyomásra, és változó hangerővel és tisztasággal generál hangot.
 - Bluetooth: Bluetooth-on keresztül csatlakoztathatja a zongorát telefonjához vagy táblagéphez, hogy a zongora hangszóróját zenéléshez vagy zenei alkalmazásokkal való tanuláshoz használja. Nyissa meg a Bluetooth-keresést telefonján vagy táblagépen, és keresse meg az eszközt, majd írja be a párosítási jelszót 1688. Csatlakozás után a zongorahangszórók használhatók telefonja Bluetooth-hangszórójaként vezeték nélküli hang lejátszásához telefonjáról. Nyissa meg a Bluetooth-keresést a játékszoftverrel. Csatlakozás után vezeték nélkül tanulhat és kommunikálhat a szoftverrel.
 - USB/MIDI: A zongorát telefonhoz vagy számítógéphez csatlakoztathatja zenei adatok cseréjéhez.
- Audiokimenet: az audiojelet külső eszközökre továbbítja.
 Audio bemenet: Olyan audiojel bemenet, amely lehetővé teszi a külső eszközök hangjának lejátszását a hangszer hangszóróin keresztül.
 Pedál: A pedál (3 funkciós pedál: Soft, Sostenuto, Sustain) használatával hosszabbíthatja vagy halkabbá teheti a hangokat attól függően, hogy melyiket használja.

Műszer összeszerelés

Kérjük, kövesse a 2. oldalon található illusztrációkat.

- Menetes csavarok (CA4, 2x60=4)
- Műanyag fejű csavar (M6x25=4)
- Pedálrögzítő csavar - felső (M6x30=4)
- Pedálrögzítő csavar - alsó - (M6x12=2)



Specificație

Tastatură: 88 de taste

Gama de sunet: A2-C5

Putere de ieșire: > 6Ω/20Wx2

Parametru de putere: AC100-240V-50/60HZ 1,5A DC 15V/3A

Priză: USB, intrare audio, ieșire audio

(ieșire pentru căști).

Pedala cu 3 funcții: Soft, Sostenuto, Sustain

Gama de frecvențe radio în care funcționează dispozitivul: Bluetooth 2,4 GHz.

Puterea maximă de frecvență radio emisă în domeniul de frecvență în care funcționează dispozitivul: 0,15 W.

Ansamblu instrument

Vă rugăm să urmați ilustrațiile de la pagina 2.

1. Șuruburi filetate (CA4, 2x60=4)

2. Șurub cu cap din plastic (M6x25=4)

3. Șurub de montare pedală - sus (M6x30=4)

4. Șurub de fixare a pedalei - jos -(M6x12=2)

Funcționarea dispozitivului

1. [POWER]: Pentru a porni pianul, atingeți butonul [POWER]. Lumina se va aprinde, ceea ce înseamnă că pianul este gata să cânte. Pentru a opri, apăsați din nou acest buton.

2. [TON]: De îndată ce porniți pianul, veți auzi sunetul pianului. Dacă doriți să schimbați sunetul cu unul diferit, utilizați butoanele [Select +] sau [Select-], puteți alege dintre 380 de culori.

3. [RHYTHM]: Dacă țineți apăsat butonul mult timp, pianul va începe să cânte ritmul. Apăsând-o scurt, puteți schimba ritmul cu altul, folosind butonul [Select +] sau [Select -], puteți alege dintre 128 de ritmuri. De asemenea, puteți adăuga acorduri ținând apăsat butonul [CHORD] și apoi modificați volumul acestora cu butoanele [Select +] sau [Select-].

4. [DEMO]: Apăsați acest buton pentru a reda melodia demo implicită. Puteți comuta între diferite melodii folosind [Select +] sau [Select-], puteți alege dintre 128 de melodii. Pentru a opri redarea, apăsați din nou acest buton.

5. [TRANSFER]: O apăsare scurtă pe acest buton activează funcția TRANSFER, care comută funcția fiecărui buton de sus în jos.

6. [CHORD]: Apăsați lung butonul pentru a activa funcția de acord.

7. [TON]: În al doilea mod, puteți schimba tonul muzicii folosind [TON +] sau [TON-]. Puteți alege din până la 25 de niveluri diferite.

8. [INREGISTRARE]: Când selectați această funcție, pianul va salva o melodie în memorie, care va fi interpretată și redată mai târziu.

9. [PLAY]: Redă melodia salvată anterior.

10. [TOUCH]: Activează și dezactivează caracteristica tastaturii dinamice - dacă este activată, tastatura răspunde la presiunea asupra tastelor individuale, generând sunet cu volum și claritate diferite.

11. Bluetooth: Puteți conecta pianul la telefon sau tabletă prin Bluetooth pentru a utiliza difuzorul pianului pentru a reda muzică sau a studia cu aplicații muzicale. Deschideți căutarea Bluetooth pe telefonul sau tableta dvs. și căutați dispozitivul, apoi introduceți parola de asociere 1688. Odată conectate, difuzoarele pianului pot fi folosite ca difuzor Bluetooth al telefonului dvs. pentru a reda audio fără fir de pe telefon. Deschideți căutarea Bluetooth cu software-ul de joc. Odată conectat, puteți învăța și interacționa cu software-ul fără fir.

12. USB/MIDI: Puteți conecta pianul la telefon sau computer pentru a face schimb de date muzicale.

Ieșire audio: transmite semnalul audio către dispozitive externe.

Intrare audio: o intrare de semnal audio care permite redarea sunetului de la dispozitive externe prin difuzoarele instrumentului.

Pedală: Folosind pedala (pedală cu 3 funcții: Soft, Sostenuto, Sustain), puteți face sunetele mai lungi sau mai blânde, în funcție de cea pe care o utilizați.



Спецификация

Клавиатура: 88 клавиш

Звуковой диапазон: A2–C5

Выходная мощность: > 6 Ом/20 Втх2

Параметр мощности: AC100-240В-50/60Гц 1,5А постоянного тока 15В/3А

Разъем: USB, аудиовход, аудиовыход
(выход на наушники).

3-функциональная педаль: Soft, Sostenuto, Sustain.

Диапазон радиочастот, в котором работает устройство: Bluetooth 2,4 ГГц.

Максимальная мощность радиочастот, излучаемая в диапазоне частот, в котором работает устройство: 0,15 Вт.

Работа устройства

1. [ПИТАНИЕ]: Чтобы включить пианино, коснитесь кнопки [ПИТАНИЕ]. Загорится свет, что означает, что пианино готово к игре. Для выключения нажмите эту кнопку еще раз.
 2. [TONE]: как только вы включите пианино, вы услышите его звук. Если вы хотите изменить звук на другой, используйте кнопки [Выбрать +] или [Выбрать-], вы можете выбрать один из 380 цветов.
 3. [РИТМ]: Если удерживать кнопку в течение длительного времени, фортепиано начнет играть ритм. Кратковременно нажав ее, вы можете сменить ритм на другой, с помощью кнопки [Выбрать +] или [Выбрать -] можно выбрать один из 128 ритмов. Вы также можете добавить аккорды, удерживая кнопку [CHORD], а затем изменить их громкость с помощью кнопок [Select +] или [Select-].
 4. [DEMO]: Нажмите эту кнопку, чтобы воспроизвести демонстрационную песню по умолчанию. Вы можете переключаться между различными песнями, используя [Выбрать +] или [Выбрать-], вы можете выбрать одну из 128 песен. Чтобы остановить воспроизведение, просто нажмите эту кнопку еще раз.
 5. [ПЕРЕДАЧА]: Короткое нажатие на эту кнопку активирует функцию ПЕРЕДАЧА, которая переключает функцию каждой кнопки с верхней на нижнюю.
 6. [CHORD]: нажмите и удерживайте кнопку, чтобы активировать функцию аккорда.
 7. [TONE]: во втором режиме вы можете изменить тон музыки с помощью [TONE +] или [TONE-]. Вы можете выбирать из 25 различных уровней.
 8. [RECORD]: при выборе этой функции фортепиано сохранит в памяти песню, которая будет исполнена и воспроизведена позже.
 9. [PLAY]: Воспроизводит ранее сохраненную песню.
 10. [TOUCH]: включает и отключает функцию динамической клавиатуры. Если она включена, клавиатура реагирует на нажатие отдельных клавиш, генерируя звук различной громкости и четкости.
 11. Bluetooth. Вы можете подключить пианино к телефону или планшету через Bluetooth, чтобы использовать динамик пианино для воспроизведения музыки или обучения с помощью музыкальных приложений. Откройте поиск Bluetooth на своем телефоне или планшете и найдите устройство, затем введите пароль сопряжения 1688. После подключения динамики фортепиано можно использовать в качестве динамика Bluetooth вашего телефона для воспроизведения беспроводного звука с телефона. Откройте поиск Bluetooth с помощью игрового программного обеспечения. После подключения вы можете учиться и взаимодействовать с программным обеспечением по беспроводной сети.
 12. USB/MIDI: вы можете подключить пианино к телефону или компьютеру для обмена музыкальными данными.
- Аудиовыход: вывод аудиосигнала на внешние устройства.
- Аудиовход: вход аудиосигнала, позволяющий воспроизводить звук с внешних устройств через динамики инструмента.

Педаль: с помощью педали (педаль с тремя функциями: Soft, Sostenuto, Sustain) вы можете сделать звуки длиннее или мягче в зависимости от того, какую из них вы используете.

Сборка прибора

Пожалуйста, следуйте иллюстрациям на странице 2.

1. Винты с резьбой (CA4. 2x60=4)
2. Винт с пластиковой головкой (M6x25=4).
3. Винт крепления педали – верхний (M6x30=4).
4. Винт крепления педали — нижний — (M6x12=2)



Προσδιορισμός

Πληκτρολόγιο: 88 πλήκτρα

Εύρος ήχου: A2-C5

Ισχύς εξόδου: > 60/20Wx2

Παράμετρος ισχύος: AC100-240V-50/60HZ 1.5A DC 15V/3A

Υποδοχή: USB, είσοδος ήχου, έξοδος ήχου

(Έξοδος ακουστικών).

Πεντάλ 3 λειτουργιών: Μαλακό, Sostenuto, Sustain

Το εύρος ραδιοσυχνοτήτων στο οποίο λειτουργεί η συσκευή: Bluetooth 2,4 GHz.

Η μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται στο εύρος συχνοτήτων στο οποίο λειτουργεί η συσκευή: 0,15 W.

Συναρμολόγηση οργάνου

Ακολουθήστε τις εικόνες στη σελίδα 2.

1. Βίδες με σπείρωμα (CA4. 2x60=4)
2. Πλαστική βίδα κεφαλής (M6x25=4)
3. Βίδα στερέωσης πεντάλ - πάνω (M6x30=4)
4. Βίδα στερέωσης πεντάλ - κάτω →(M6x12=2)

Λειτουργία συσκευής

1. [POWER]: Για να ενεργοποιήσετε το πιάνο, αγγίξτε το κουμπί [POWER]. Το φως θα ανάψει, πράγμα που σημαίνει ότι το πιάνο είναι έτοιμο να παίξει. Για απενεργοποίηση, πατήστε ξανά αυτό το κουμπί.
 2. [TONE]: Μόλις ανάψετε το πιάνο, θα ακούσετε τον ήχο του πιάνου. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον ήχο σε διαφορετικό, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά [Επιλογή +] ή [Επιλογή-], μπορείτε να επιλέξετε από 380 χρώματα.
 3. [ΡΥΘΜΟΣ]: Εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί για πολλή ώρα, το πιάνο θα αρχίσει να παίζει ρυθμό. Πατώντας το στιγμιαία, μπορείτε να αλλάξετε τον ρυθμό σε άλλον, χρησιμοποιώντας το κουμπί [Επιλογή +] ή [Επιλογή -], μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 128 ρυθμούς. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συγχροδίες κρατώντας πατημένο το κουμπί [CHORD] και, στη συνέχεια, να αλλάξετε την ένταση με τα κουμπιά [Select +] ή [Select-].
 4. [DEMO]: Πατήστε αυτό το κουμπί για αναπαραγωγή του προεπιλεγμένου τραγουδιού επίδειξης. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών τραγουδιών χρησιμοποιώντας το [Select +] ή το [Select-], μπορείτε να επιλέξετε από 128 τραγούδια. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, απλώς πατήστε αυτό το κουμπί ξανά.
 5. [TRANSFER]: Ένα σύντομο πάτημα σε αυτό το κουμπί ενεργοποιεί τη λειτουργία TRANSFER, η οποία αλλάζει τη λειτουργία κάθε κουμπιού από το πάνω στο κάτω.
 6. [CHORD]: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συγχροδίας.
 7. [TONE]: Στη δεύτερη λειτουργία, μπορείτε να αλλάξετε τον τόνο της μουσικής χρησιμοποιώντας [TONE +] ή [TONE-]. Μπορείτε να επιλέξετε από έως και 25 διαφορετικά επίπεδα.
 8. [RECORD]: Όταν επιλέγετε αυτή τη λειτουργία, το πιάνο θα αποθηκεύσει ένα τραγούδι στη μνήμη, το οποίο θα εκτελεστεί και θα αναπαραχθεί αργότερα.
 9. [PLAY]: Παίζει το τραγούδι που είχε αποθηκευτεί προηγουμένως.
 10. [TOUCH]: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία δυναμικού πληκτρολογίου - εάν είναι ενεργοποιημένη, το πληκτρολόγιο ανταποκρίνεται στην πίεση μεμονωμένων πλήκτρων, δημιουργώντας ήχο με διαφορετική ένταση και ευκρίνεια.
 11. Bluetooth: Μπορείτε να συνδέσετε το πιάνο στο τηλέφωνο ή το tablet σας μέσω Bluetooth για να χρησιμοποιήσετε το ηχείο του πιάνου για αναπαραγωγή μουσικής ή μελέτη με εφαρμογές μουσικής. Ανοίξτε την αναζήτηση Bluetooth στο τηλέφωνο ή το tablet σας και αναζητήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον κωδικό σύνδεσης 1688. Μόλις συνδεθούν, τα ηχεία πιάνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ηχείο Bluetooth του τηλεφώνου σας για την αναπαραγωγή ασύρματου ήχου από το τηλέφωνό σας. Ανοίξτε την αναζήτηση Bluetooth με το λογισμικό του παιχνιδιού. Μόλις συνδεθείτε, μπορείτε να μάθετε και να αλληλεπιδράσετε με το λογισμικό ασύρματα.
 12. USB/MIDI: Μπορείτε να συνδέσετε το πιάνο στο τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας για ανταλλαγή δεδομένων μουσικής.
- Έξοδος ήχου: Έξοδος του σήματος ήχου σε εξωτερικές συσκευές.
- Audio In: Μια είσοδος σήματος ήχου που επιτρέπει την αναπαραγωγή ήχου από εξωτερικές συσκευές μέσω των ηχείων του οργάνου.
- Πεντάλ: Χρησιμοποιώντας τα πεντάλ (πεντάλ 3 λειτουργιών: Soft, Sostenuto, Sustain), μπορείτε να κάνετε τους ήχους μεγαλύτερους ή πιο απαλούς ανάλογα με το ποιον χρησιμοποιείτε.



Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r.

Waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators cannot be mixed with other waste. This is indicated by the crossed-out bin symbol on the product packaging. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage may result in health damage or environmental pollution.

Correct household handling of waste electrical and electronic equipment and batteries and accumulators positively contributes to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment.

Waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators can be returned to local selective waste collection points. The distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the point of sale, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the equipment sold. When delivering equipment intended for households to the buyer, the distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the place of delivery of the equipment, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the delivered equipment. A distributor running a retail unit with a sales area within the meaning of Art. 2 point 19 of the Act of March 27, 2003 on spatial planning and development of an area of at least 400 m² devoted to the sale of equipment intended for households, is obliged to accept waste equipment from households, free of charge, in this unit or in its immediate vicinity, none of the external dimensions exceeds 25 cm, without the need to purchase new household equipment.

The product was introduced to the market on August 13, 2005



Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że produkt MM-P60-W jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna pod adresem internetowym: www.musicmate.pl/deklaracje

The manufacturer declares under its sole responsibility that the product MM-P60-W complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits, and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.musicmate.pl/deklaracje

Importer: Armare S.A.
ul. Grzybowska 87, Warszawa, 00-844, Polska
E-mail: serwis@musicmate.pl
SN: 07255904119284113
Marka: Musicmate
Model: MM-P60-W
Made in China

MUSICMATE

Informacje dotyczące sprzedaży

Product and sale details

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Karta Gwarancyjna

Warranty Card

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pieczętka / Stamp

Skrócone warunki gwarancji

Ta Gwarancja zostaje udzielona przez spółkę prawa polskiego Armare S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844, Polska. Możesz nas znaleźć w oficjalnym polskim rejestrze przedsiębiorstw pod numerem KRS: 0000730590, NIP: 5213833614 i REGON: 380721860. Gwarantujemy, że sprzęt, który u nas kupiłeś (dalej nazywamy go "Produktem") będzie działał prawidłowo. Jeżeli coś pójdzie nie tak z powodu przyczyny tkwiącej w Produkcie, ta gwarancja Cię chroni. Gwarancja zaczyna działać od dnia, kiedy otrzymałeś Produkt i trwa: 24 miesiące, jeżeli jesteś konsumentem albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a nabycie Produktu nie ma dla Ciebie zawodowego charakteru. W innym przypadku okres obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy. Jeżeli prawo w Twoim miejscu zamieszkania wymaga dłuższej gwarancji, czas gwarancji ulega przedłużeniu tak, aby spełniał wymogi lokalnego prawa.

Ponadto, jeżeli Produkt nie jest zgodny z umową, masz prawo do ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Ta gwarancja nie wpływa na te prawa - nie ogranicza ich, nie zawiesza, ani nie wyłącza.

Szczegółowe warunki gwarancji, jak zgłaszać reklamacje, co się stanie, gdy znajdziesz wadę, jakie są wyjątki od gwarancji, kiedy gwarancja wygasa lub jest przedłużana, oraz jakie są zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, znajdziesz na naszej stronie internetowej: <http://musicmate.pl/warranty>

Shortened warranty terms

This Guarantee is provided by Armare S.A., a company governed by Polish law, with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 87, 00-844, Poland. You can find us in the official Polish register of companies under the KRS number: 0000730590, NIP: 5213833614 and REGON: 380721860. We guarantee that the equipment you have purchased from us (hereinafter referred to as the "Product") will work properly. If something goes wrong for a reason inherent in the Product, this warranty protects you. The warranty starts from the day you receive the Product and lasts: 24 months, if you are a consumer or a natural person running a business and the purchase of the Product is not of a professional nature for you. Otherwise, the warranty period is 12 months. If the law in your area requires a longer warranty, the warranty period will be extended to meet local law requirements.

In addition, if the Product does not comply with the contract, you have the right to legal protection from and at the expense of the seller. This warranty does not affect these rights - it does not limit, suspend or exclude them.

Detailed warranty conditions, how to submit complaints, what happens when you find a defect, what are exceptions to the warranty, when the warranty expires or is extended, and what are the rules regarding the processing of personal data, you can find on our website: <http://musicmate.pl/warranty>