

optimum

Składany czajnik turystyczny CJ-0112



PL	Instrukcja obsługi	3
UK	Operating Instructions	7

SKŁADANY CZAJNIK TURYSTYCZNY CJ-0112

KARTA GWARANCYJNA

NR.....

Ważna wraz z dowodem zakupu

Sprzęt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego

Nazwa sprzętu:

Typ, model:

Data sprzedaży:

.....
pieczętka i podpis sprzedawcy

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją od daty jego zakupu. Gwarancja dotyczy wyrobów zakupionych w Polsce i jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym okresie istnieje wygodna możliwość wymiany uszkodzonego produktu na nowy w miejscu jego zakupu (termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni). Podstawą do wymiany jest czytelnie wypełniona karta gwarancyjna z załączonym do niej dowodem zakupu produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, uszkodzeń mechanicznych lub samowolnych napraw. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

SERWIS ARCONET

ul. Grobelnego 4

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

tel. +48 22 100-59-65, INFOLINIA: 0 801-44-33-22

LISTA PUNKTÓW SERWISOWYCH: www.arconet.pl

Expo-service Sp. z o.o.

00-710 Warszawa, Al. Witosza 31/22, Polska

tel. +48 25 759 1881, fax +48 25 759 1885

AGD@expo-service.com.pl

www.optimum.hoho.pl

Adres do korespondencji:

Expo-service Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki

ul. Grobelnego 4



Szanowni Klienci!

Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Podczas użytkowania tego czajnika, należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami bezpieczeństwa:

1. Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj wraz z opakowaniem. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
2. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i powyżej, jeśli ich działanie jest nadzorowane lub zostały one uprzednio poinstruowane odnośnie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 lat i są pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowuj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.


OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!

4. Z urządzenia mogą korzystać osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej i umysłowej lub nie posiadające stosownego doświadczenia i wiedzy, jeśli ich działanie jest nadzorowane lub zostały one poinstruowane w zakresie prawidłowego posługiwania się urządzeniem i rozumieją związane z tym zagrożenia.
5. Proszę wyłączyć czajnik wyłącznikiem i wyjąć wtyczkę z sieci podczas napełniania wodą, wylewania wody, czyszczenia oraz gdy urządzenie nie jest używane.
6. Poziom wody powinien zawierać się pomiędzy „MIN” a „MAX”. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego poziomu wody, gdyż spowoduje to ryzyko rozlania lub rozpryskania gorącej wody, co może skutkować poparzeniami i uszkodzami materialnymi.
7. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia pożarowego, należy zachować ten czajnik z dala od środków wybuchowych i łatwopalnych przedmiotów. Na przykład, nie należy używać czajnika na lub w pobliżu urządzeń z otwartym płomieniem.
8. Nie wolno umieszczać przewodu tak, aby zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani dotykał gorących powierzchni.
9. Przewód zasilający należy trzymać z dala od urządzeń grzewczych.
10. Na przewodzie zasilającym nie należy kłaść żadnych ciężkich przedmiotów.
11. Podczas burzy należy odłączyć urządzenie z gniazdka.

12. Nigdy nie wolno ciągnąć za przewód, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia przewodu oraz porażenia prądem.
13. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.
14. Nie dotykać powierzchni gorącego czajnika, z wyjątkiem uchwytu.
15. Aby uniknąć możliwości poparzenia przez parę podczas pracy czajnika, należy ustawić dziobek z dala od twarzy i obrócić go w kierunku przeciwnym do użytkownika.
16. Jeżeli czajnik stoi na drewnianym meblu, blacie należy stosować podkładkę ochronną, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni mebla.
17. Przed gotowaniem, należy upewnić się, że pokrywa jest odpowiednio zamknięta, aby uniknąć poparzenia.
18. Unoszenie pokrywki podczas gotowania grozi poparzeniem.
19. Trzymając czajnik z gorącą wodą należy zachować najwyższą ostrożność. Nigdy nie podnosić czajnika trzymając za pokrywkę, zawsze korzystać z uchwytu.
20. Nigdy nie włączaj czajnika, gdy jest pusty.
21. Aby uniknąć porażenia prądem, nie wolno zanurzać czajnika, ani przewodu w żadnej cieczy.
22. Czajnik jest przeznaczony tylko do gotowania wody. Proszę nie gotować innej cieczy ponieważ może to spowodować uszkodzenie czajnika.
23. Podczas gotowania wody albo tuż po zagotowaniu nie wolno próbować otwierać pokrywki, gdyż grozi to poparzeniem ręki gorącą parą.
24. Należy regularnie czyścić czajnik i usuwać kamień lub osad z dna, w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia.
25. Należy uważać, aby nie przebić urządzenia ostrym przedmiotem.
26. Nie zanurzać urządzenia podczas czyszczenia.
27. Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w gospodarstwie domowym i podobnych zastosowań takich jak:
 - w sekcjach kuchennych w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy,
 - w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych,
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych,
 - w obiektach typu „Bed and Breakfast”.
28. Do mycia obudowy czajnika nie należy używać agresywnych detergentów mogących uszkodzić czajnik lub usunąć naniesione oznaczenia.

OPIS PRODUKTU

1. Pokrywka z przyciskami do otwierania
2. Przycisk odblokowania rączki
3. Rączka
4. Obudowa czajnika
5. Podstawa
6. Włącznik/wyłącznik
7. Przewód zasilający z wtyczką
8. Oznaczenie maksymalnego poziomu wody
9. Oznaczenie minimalnego poziomu wody

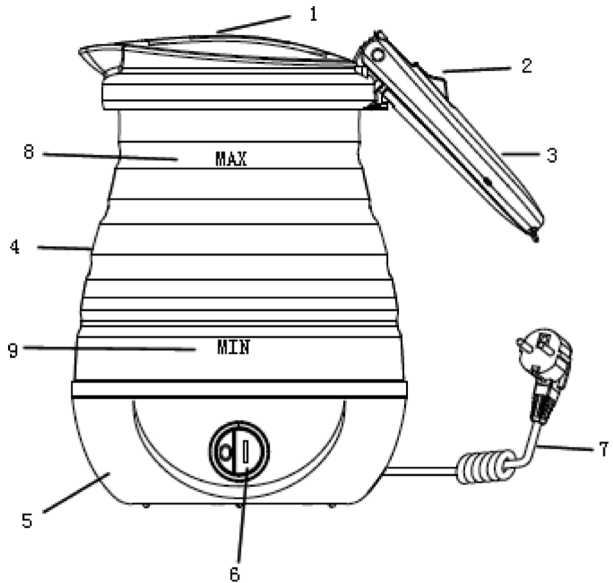

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przytrzymaj czajnik za podstawę i rozsuń pierścienie silikonowe.

Nigdy nie gotuj wody w złożonej pozycji.

2. Aby usunąć ewentualny fabryczny zapach, przed pierwszym użyciem należy trzykrotnie napełnić czajnik wodą do poziomu Max, zagotować i wyłączyć.

- (2). Po zagotowaniu wody czajnik automatycznie się wyłączy, lampka kontrolna zgaśnie. Chcąc wyłączyć czajnik przed zagotowaniem wody, przestaw włącznik (6) na pozycję „0”.
- (3). Podczas wylewania wody należy upewnić się, że wtyczka jest wyjęta.

Uwaga! Niebezpieczeństwo poparzeń!

WSKAZÓWKI:

- Czajnik powinien być zawsze odłączony od zasilania podczas napełniania wodą.
- Napełniaj czajnik wodą dożądanego poziomu. Linia wskaźująca poziom wody (MAX lub MIN) na obudowie czajnika pomoże odmierzyć odpowiednią ilość wody.
- Nie napełniaj czajnika powyżej maksymalnej pojemności (MAX 0,8 l), aby zapobiec przelaniu się wody podczas gotowania.
- Nie nalewaj wody poniżej poziomu minimalnego „MIN”, aby czajnik nie został uruchomiony bez wody.
- Przed włączeniem przełącznika O/I należy upewnić się, że pokrywa jest zamknięta. Tylko wtedy zadziała automatyczny wyłącznik.

3. Użytkowanie:

- (1). Po napełnieniu wodą, postaw czajnik na suchej i płaskiej powierzchni, następnie włóż wtyczkę do gniazdka ściennego, przestaw włącznik (6) na pozycję „I”. Zapali się lampka kontrolna.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Upewnij się, że czajnik jest zimny i odłącz go od zasilania.
- Obudowę czajnika wycieraj miękką gąbką lub zwilżoną ściereczką. Uporczywe plamy można czyścić szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego środka myjącego. Nie używaj materiałów ściernych, lub proszku. Nigdy nie zanurzaj czajnika w wodzie lub innej cieczy.
- Od czasu do czasu, w zależności od jakości dostarczanej wody, wewnątrz czajnika podczas gotowania naturalnie tworzy się osad kamienny, głównie na elemencie grzejnym, co zmniejsza wydajność grzania. Ilość osadu kamiennego zależy głównie od twardości wody w danej okolicy oraz częstotliwości używania czajnika.

USUWANIE KAMIENIA

1. Zaleca się regularnie usuwać kamień z czajnika.
2. Napełnij czajnik do poziomu „MAX” mieszaną octu i wody w proporcji jedna miarka octu i dwie miarki wody. Włącz czajnik i podgrzej mieszaną.

3. Pozostaw mieszankę na co najmniej 12 godzin.
4. Następnie opróżnij czajnik.
5. Napelnij czajnik czystą wodą do poziomu „MAX” i ponownie zagotuj.
6. Wylej zagotowaną wodę, żeby usunąć resztki kamienia i octu.
7. Oplucz czajnik wewnątrz czystą wodą.

DANE TECHNICZNE:

ZASILANIE: 220-240 V~

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 50/60 Hz

MOC: 750 W

EKOLOGIA – OCHRONA ŚRODOWISKA

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2022, poz. 1622 ze zm.) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu, w szczególności gdy w sprzęcie znajdują się niebezpieczne substancje, mieszaniny lub części składowe.

Waga: 0,58 kg