

SENCOR®

SCP 5010SS



JEDNOPŁYTOWA KUCHENKA CERAMICZNA SUPERCONDUCTOR



Tłumaczenie oryginalnej instrukcji



SENCOR®

SCP 5010SS

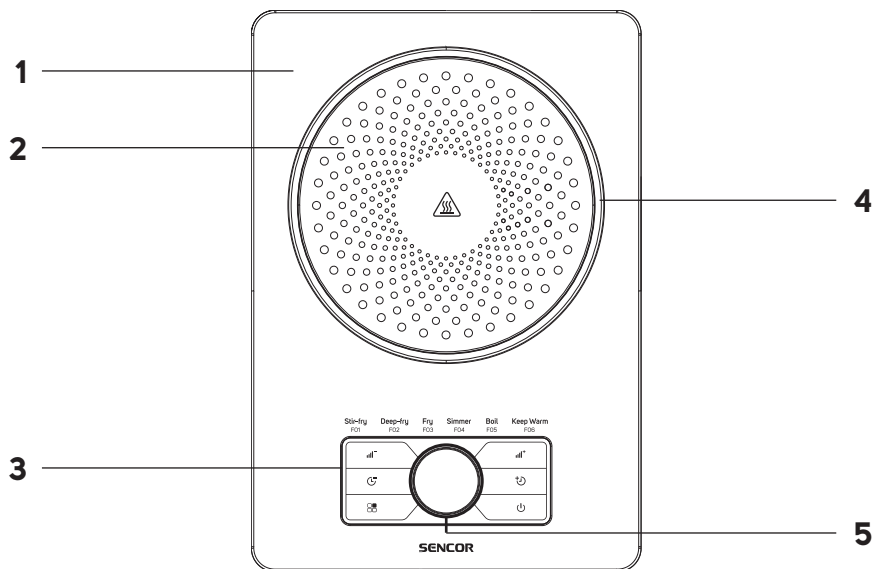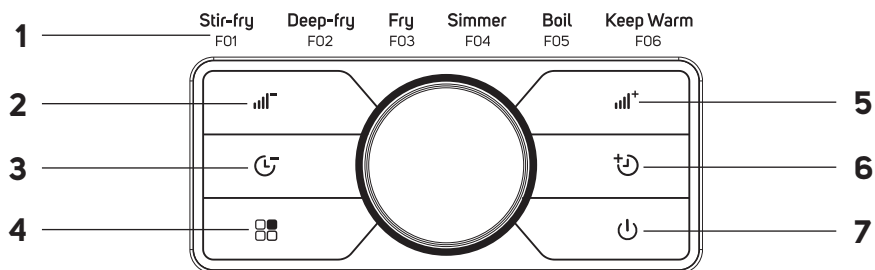

A**B**

Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy mogą korzystać z niniejszego urządzenia, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwację przeprowadzaną przez użytkownika można powierzyć dzieciom tylko, jeśli ukończyły 8 rok życia i są pod nadzorem.
- Dzieci poniżej 8 roku życia muszą pozostawać poza zasięgiem urządzenia i jego zasilania.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.



OSTRZEŻENIE: Gorąca powierzchnia

Temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa, jeśli urządzenie pracuje.

PRZESTROGA: Jeśli powierzchnia urządzenia jest pęknięta, wyłącz urządzenie, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE: Tego urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego lub pilota zdalnego sterowania.

- Czyszczenie wykonuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Urządzenie służy także do osobistego użytku niekomercyjnego w miejscach takich jak:
 - aneksy kuchenne przeznaczone dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - obiekty rekreacyjne, domki letniskowe i rekreacyjne;
 - pokoje hotelowe lub motelowe i inne pomieszczenia mieszkalne;
 - obiekty oferujące nocleg ze śniadaniem typu Bed & Breakfast.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w środowisku przemysłowym.
- Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania i przygotowywania posiłków. Nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczone.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie nominalne podane na jego tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku, do którego chcesz je podłączyć. Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka ze stykiem ochronnym. Nie używaj przedłużaczy. Przed użyciem rozwiń całkowicie kabel zasilający.
- Z urządzenia korzystaj wyłącznie na równej, suchej, czystej, stabilnej i żaroodpornej powierzchni. Nie używaj urządzenia na metalowych powierzchniach, np. na ościeżcu zlewu.
- Nie odkładaj urządzenia na krawędź stołu, płytę elektryczną lub gazową oraz inne źródła ciepła ani nie kładź go w pobliżu nich.
- Nie używaj urządzenia na powierzchni, która jest wrażliwa na ciepło, lub która jest przykryta obrusem, papierem lub innym materiałem łatwopalnym, w pobliżu firan i innych materiałów łatwopalnych lub wrażliwych na ciepło.
- Podczas używania urządzenia należy zapewnić dostateczną przestrzeń dla obiegu powietrza nad urządzeniem i wokół niego. Nad płytą w kierunku uchodzenia ciepła należy zachować bezpieczną odległość minimalnie 50 cm od powierzchni łatwopalnych, a w pozostałych kierunkach wokół urządzenia minimalnie 10 cm.
- Urządzenie podczas użytkowania musi być umieszczone na blacie kuchennym tak, aby nie znajdowały się nad nim szafki ani półki.
- Na urządzeniu nie należy kłaść żadnych przedmiotów.
- Nie zakrywaj urządzenia ani nie zastawiaj jego otworu wentylacyjnego.
- Nie używaj urządzenia bez garnka lub patelni umieszczonej na płycie. Podczas użytkowania regularnie sprawdzaj stan potraw.
- Zawsze upewnij się, że garnek lub patelnia są prawidłowo umieszczone na płycie.
- Uchwyt naczynia musi znajdować się w bezpiecznej pozycji, aby nie można było o niego zawadzić i spowodować przewrócenia naczynia.
- Płynów ani pokarmów nie należy podgrzewać w zamkniętych naczyniach, np. w puszkach, ponieważ mogłyby dojść do ich wybuchu.
- Jeśli do przyrządzania potraw używasz oleju lub tłuszczu, zachowaj szczególną ostrożność. Tłuszcz lub olej podgrzane do wysokiej temperatury mogą spowodować samozapłon.
- Podczas manipulacji gorącym naczyniem, które zawiera gorące potrawy lub płyny, zachowaj szczególną ostrożność, aby nie doszło do oparzeń.
- Podczas manipulacji gorącymi naczyniami używaj rękawic kuchennych.
- Urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru, kiedy jest włączone lub podłączone do sieci elektrycznej.
- Pamiętaj, że przez pewien czas po zakończeniu użytkowania płyta promieniuje ciepło resztkowe. Zachowaj szczególną ostrożność i nie dotykaj rozgrzanej powierzchni urządzenia.
- Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłączaj urządzenie przyciskiem włącz/wyłącz i odłącz kabel zasilający z gniazdka sieciowego. Rob tak zawsze, kiedy pozostawiasz urządzenie bez nadzoru, jeśli nie będziesz z niego korzystać oraz przed czyszczeniem, konserwacją, przemieszczeniem lub przechowywaniem.
- Urządzenie odłączaj z gniazdka sieciowego przez pociągnięcie za wtyczkę przewodu zasilającego, nie za sam przewód. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem kabla lub gniazdka.
- Przed przemieszczeniem, czyszczeniem, konserwacją lub magazynowaniem należy pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia. Nigdy nie przemieszczaj urządzenia podczas użytkowania lub kiedy umieszczony jest na nim garnek lub patelnia, lub jeśli nie jest całkowicie ostygnięte.
- Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.
- Nie kładź na kablu sieciowym ciężkich przedmiotów. Zadbaj o to, aby przewód sieciowy nie zwisał przez krawędź stołu lub aby nie doszło do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami lub ostrymi przedmiotami.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu zgodnie z instrukcją podaną w rozdziale Czyszczenie i konserwacja. Nie wykonuj na urządzeniu żadnej innej konserwacji niż czyszczenie opisane w niniejszej instrukcji obsługi.

- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli spadło na ziemię, jeśli zostało zanurzone w wodzie lub jest w jakikolwiek inny sposób uszkodzone. Urządzenie należy przekazać do naprawy lub sprawdzenia w autoryzowanym serwisie.
- Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja w urządzenie może spowodować utratę rękojmi i gwarancji.

- Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będą Państwo z niego zadowoleni.
- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.
- Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenie zalecamy zapakować do oryginalnego pudełka.

OPIS URZĄDZENIA

- | | |
|---------------------------------------|---|
| A1 Podstawa płyty | A5 Wyświetlacz |
| A2 Płyta grzewcza | Bez ilustracji: kabel zasilający |
| A3 Panel sterowania | |
| A4 Czujnik kolorystyczny płyty | |

OPIS PANELU STERUJĄCEGO

- | | |
|--|--|
| B1 Ikony zaprogramowanych trybów pracy | B5 Przycisk zwiększania mocy płyty |
| B2 Przycisk zmniejszania mocy płyty | B6 Przycisk wydłużenia czasu przygotowania |
| B3 Przycisk skrócenia czasu przygotowania | B7 Przycisk włączania/wyłączania kuchenki |
| B4 Przycisk wyboru jednego z zaprogramowanych trybów pracy | |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Sprawdź, czy urządzenie ani żadna jego część nie są uszkodzone.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia czystą, lekko zwilżoną ściereczką. Następnie wytrzyj ją do sucha.



Uwaga:

Przy pierwszym uruchomieniu może pojawić się słaby dym. Jest to normalne zjawisko, które po kilku minutach zniknie.

OBŁUGA URZĄDZENIA

1. Postaw urządzenie na blacie kuchennym lub na stole w pobliżu gniazdka sieciowego. Upewnij się, że przestrzegasz wszystkich instrukcji bezpieczeństwa.



Ostrzeżenie:

Urządzenia nie wolno umieszczać na płycie, piecu, kuchenie gazowej itp.

2. Upewnij się, że na płycie nie ma żadnych obcych przedmiotów.
3. Rozwiń całkowicie kabel zasilający i podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego. Kontrolka świetlna zasilania zapali się.



Uwaga:

Kabel zasilający musi być umieszczony w taki sposób, aby nie dotykał powierzchni urządzenia, ponieważ nagrzewa się on podczas pracy.

4. Umieść garnek lub patelnię na płycie grzewczej. Aby uzyskać optymalne zużycie energii i czas gotowania, używaj naczyń z równym dnem, których średnica odpowiada wielkości płyty grzewczej. Włóż potrawę do garnka lub patelni.
5. Naciśnij przycisk , rozlegnie się sygnał dźwiękowy a wszystkie przyciski zapalą się.
6. Domyślny tryb to „Stir-fry”. Na wyświetlaczu pojawi się „F-01”. Po 3 sekundach, jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, płyta grzewcza zacznie się nagrzewać, a na wyświetlaczu pojawi się moc i czas przygotowania danego trybu.
7. Naciśnij kilkakrotnie przycisk, aby wybrać jeden z trybów pracy – patrz tabela poniżej. Każdy z tych programów posiada zaprogramowaną moc i czas przygotowania.
8. Ustawienie mocy: naciśnij kilkakrotnie przyciski lub, aby zmniejszać moc o 100 W. Za każdym razem, gdy naciśkasz przycisk zwiększasz moc o 100 W.
9. Ustawianie czasu przygotowania: naciśnij kilkakrotnie przyciski lub ustaw czas przygotowania. Każde naciśnięcie przycisku skracza czas przygotowania o 10 minut. Każde naciśnięcie przycisku wydłuża czas przygotowania o 10 minut. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przyspieszyć zmianę ustawień. Odczekaj 3 sekundy, a płyta grzewcza zacznie się nagrzewać. Podczas przygotowania wartości ustawionej mocy i czasu przygotowania będą na przemian wyświetlane na wyświetlaczu w odstępie 10 sekund.
11. Podczas użytkowania regularnie sprawdzaj stan potraw. Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.
12. Po upływie czasu gotowania kuchenka wyłącza się, a płyta grzewcza przestaje się nagrzewać. Aby wyłączyć urządzenie wcześniej, należy naciśnąć przycisk .



Ostrzeżenie:

Gdy płyta grzewcza się nagrzeje, kolor czujnika wokół płyty się zmieni. Gdy kolor zmieni się na czerwony, nie dotykaj płyty. Ten kolor oznacza, że płyta jest bardzo gorąca i niebezpieczna w dotyku. Grozi niebezpieczeństwo poważnych oparzeń.

13. Pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia. Poczekaj, aż kolor czujnika płyty grzewczej zmieni się na oryginalny. Następnie wyczyść urządzenie zgodnie z wskazówkami podanymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja. Nigdy nie presuuj urządzenia, dopóki całkowicie nie ostygnie.



Uwaga:

Po wyłączeniu urządzenia wentylator będzie działał, aby przyspieszyć chłodzenie. Jest to normalne zjawisko. Nie dotykaj jednak płyty grzewczej, jeśli czujnik jest w kolorze czerwonym.

Tabela ustawionych programów

Tryb ustawień wstępnych	Temperatura wyjściowa	Czas przyrządzania (moc płyty grzewczej)	Uwaga
F01 Stir-fry	600 °C	0–120 minut (1500 W)	Tryb nadaje się do smażenia w niewielkiej ilości oleju przy stałym mieszanii. Ogrzewanie płyty grzewczej odbywa się poprzez zmianę mocy, aż temperatura ustabilizuje się na poziomie około 600°C.
F02 Deep-fry	480 °C	0–1 minuta (1500 W) 1–7 minut (900 W) 7–120 minut (750 W)	Tryb odpowiedni do smażenia potraw w oleju. Ogrzewanie płyty grzewczej odbywa się poprzez zmianę mocy, aż temperatura ustabilizuje się na poziomie około 480°C.
F03 Fry	380 °C	0–1 minuta (1500 W) 1–7 minut (800 W) 7–120 minut (600 W)	Tryb odpowiedni do pieczenia mięsa, warzyw, bazy gulaszowej, sosów itp. Ogrzewanie płyty grzewczej odbywa się poprzez zmianę mocy, aż temperatura ustabilizuje się na poziomie około 380°C.
F04 Simmer	570 °C	0–15 minut (1500 W) 15–120 minut (750 W)	Nadaje się do duszenia potraw, gotowania na wolnym ogniu itp. Ogrzewanie płyty grzewczej odbywa się poprzez zmianę mocy, aż temperatura ustabilizuje się na poziomie około 570°C.
F05 Boil	690 °C	0–30 minut (1500 W)	Tryb odpowiedni do podgrzewania wody do temperatury wrzenia, np. do gotowania makaronu. Ogrzewanie płyty grzewczej odbywa się poprzez zmianę mocy, aż temperatura ustabilizuje się na poziomie około 690°C.
F06 Keep warm	150 °C	0–1 minuta (300 W) 1–120 minut (150 W)	Tryb odpowiedni do podgrzewania żywności. Ogrzewanie płyty grzewczej odbywa się poprzez zmianę mocy, aż temperatura ustabilizuje się na poziomie około 150°C.



Ostrzeżenie o wykryciu wody:
Jeśli płyta grzejna wykryje wodę na porcie wentylatora po włączeniu, pojawi się komunikat ostrzegawczy, a na wyświetlaczu pojawił się ECO2. W tym momencie płyta grzewcza nie będzie działać. Odczuj go od zasilania i poczekaj, aż woda wyschnie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Po każdym użyciu wyczyść urządzenie. Zadbaj o to, aby nie gromadziły się na nim suche resztki żywności lub inne zanieczyszczenia.
- Wyłącz kuchenkę przyciskiem  . Poczekaj, aż czujnik płyty grzejnej powróci do swojego pierwotnego koloru, a następnie odłącz przewód zasilający od gniazdka sieciowego.
- Użyj miękkiej, lekko zwilżonej gąbki, aby wyczyścić płytę grzewczą, a następnie wytrzyj ją do sucha.
- W przypadku silnego zabrudzenia użyj specjalnego środka czyszczącego do płytek szklano-ceramicznych i miękkiej gąbki. Następnie wytrzyj wszystko dokładnie do sucha.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać drucianych szczecinek, rozcieńczalników, ściernych środków czyszczących itp. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia powierzchni.



Ostrzeżenie:
Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.

PRZECZYSZCZANIE

Jeżeli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego, pozostawić urządzenie do ostygnięcia i wyczyścić według powyższych instrukcji. Przed przechowywaniem należy upewnić się, że produkt jest czysty i suchy. Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

DANE TECHNICZNE

Zakres napięcia znamionowego.....220–240 V~
Częstotliwość nominalna50–60 Hz
Znamionowy pobór mocy..... 1500 W
Średnica płyty.....19 cm
Maksymalna średnica naczyń do gotowania28 cm

Wymiary.....360 × 250 × 25 mm (30 mm z nożkami)
Długość kabla zasilającego.....120 cm
Masa.....2,7 kg

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ŻYWIJNYMI OPAKOWANIAM

Żywność opakowanie należy przekazać do punktu wyznaczonego przez lokalny urząd w celu składowania odpadów.

UTYLIZACJA ŻYWIJNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. Aby je prawidłowo utylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz utylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektywy UE, które go dotyczą.

