

SENCOR®

SBL 150WH
SBL 151BK



PRZENOŚNY PRÓŻNIOWY BLENDER FITNESS

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji




SENCOR®




**SBL 150WH
SBL 151BK**





A

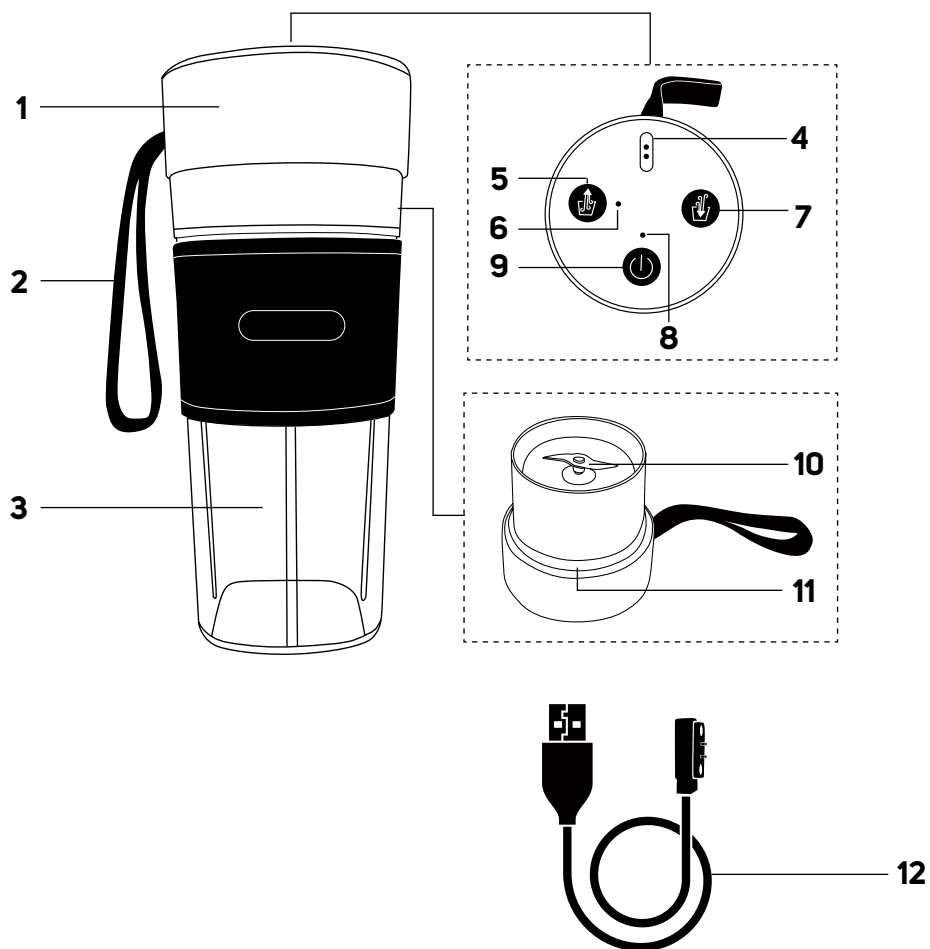

B

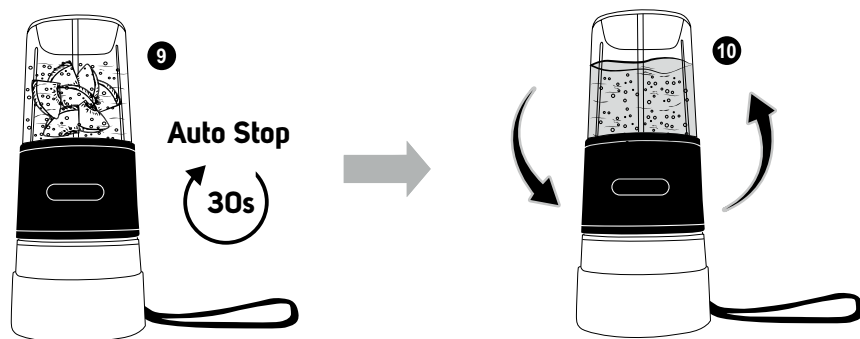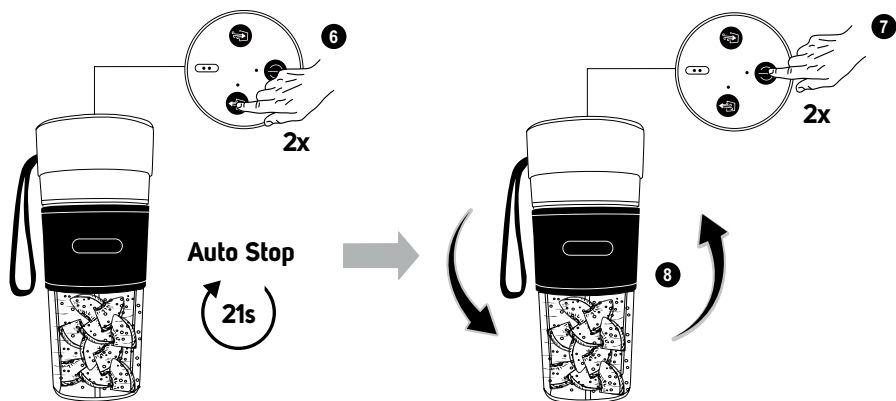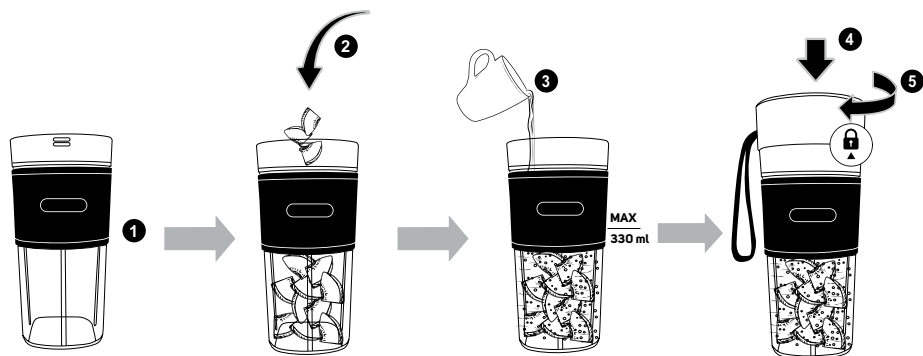

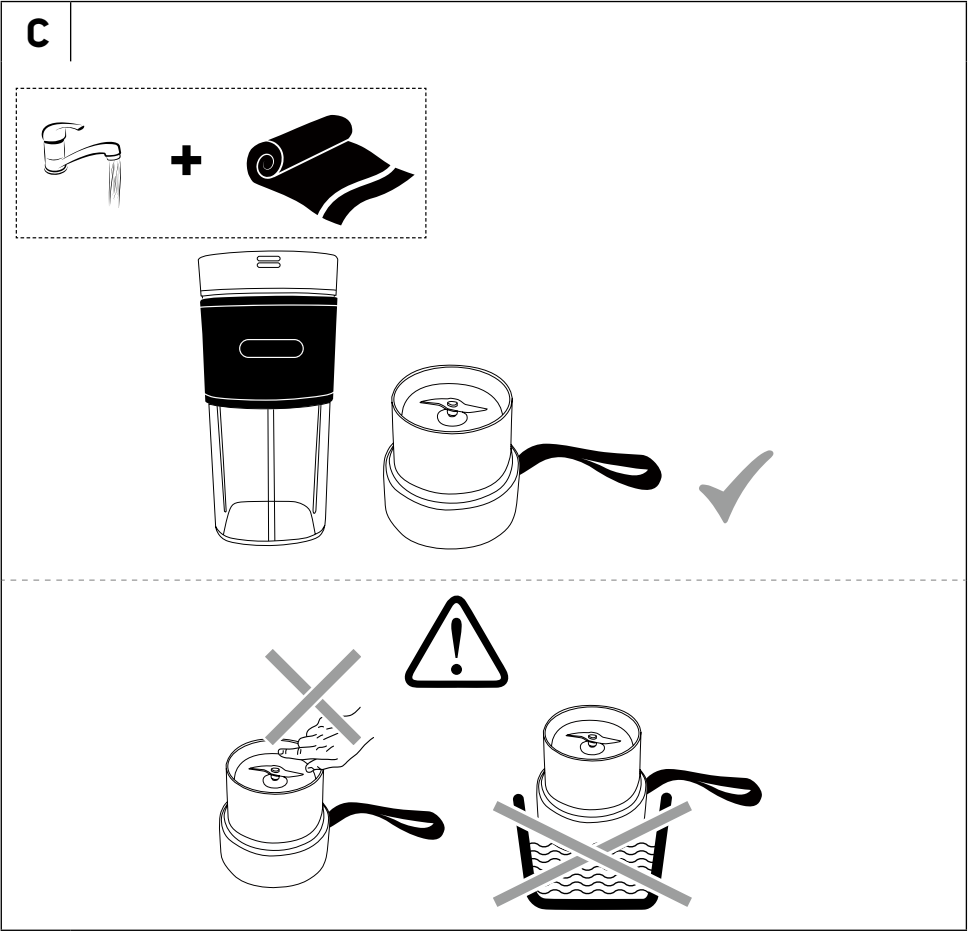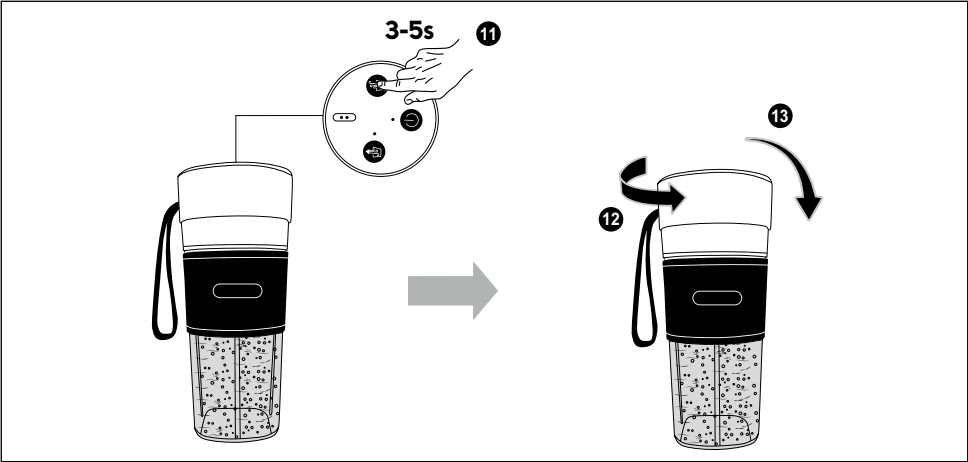

PL Przenośny próżniowy blender fitness

Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

Uwagi ogólne

- Z urządzenia mogą korzystać osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, umysłowej lub percepcyjnej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją potencjalne zagrożenia.
- Z tego urządzenia nie mogą korzystać dzieci. Przechowuj urządzenie z dala od dzieci.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.



Ostrzeżenie:

Niewłaściwa obsługa może doprowadzić do obrażeń.

- Zachowaj szczególną ostrożność podczas składania blendera, zdejmowania pokrywy oraz czyszczenia, aby uniknąć obrażeń w wyniku kontaktu z ostrzem tnącym.

- Elementy urządzenia, które mają kontakt z żywnością, należy czyścić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji.
- Czas przetwarzania żywności podano w rozdziale UŻYWANIE PRZENOŚNEGO PRÓŻNIOWEGO BLENDERA FITNESS.
- Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy pozostawiasz je bez nadzoru oraz przed demontażem lub czyszczeniem.
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania USB, gdy pozostaje ono bez nadzoru, po zakończeniu ładowania oraz przed jego użyciem, czyszczeniem lub przenoszeniem.
- Uszkodzony kabel USB do ładowania należy wymienić na nowy kabel tego samego typu. Zabrania się używania uszkodzonego kabla do ładowania.

Inne ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia

- Z urządzenia i jego akcesoriów należy korzystać zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie używaj urządzenia do celów komercyjnych lub innych niż te, do których jest przeznaczone.
- Używaj, ładuj i przechowuj urządzenie w temperaturze otoczenia od 10 do 35°C.
- Zabrania się modyfikowania powierzchni urządzenia w jakikolwiek sposób, np. za pomocą folii samoprzylepnej itp.
- Nie należy wystawiać urządzenia ani jego akcesoriów na działanie czynników zewnętrznych, skrajnych temperatur, bezpośredniego światła słonecznego lub nadmiernego zapylenia.
- Urządzenie należy zawsze umieszczać na czystej, płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Urządzenie może wibrować podczas pracy. Nie należy umieszczać urządzenia na krawędzi stołu, aby zapobiec jego upadkowi.
- Nie umieszczaj urządzenia ani jego akcesoriów na elektrycznej lub gazowej płycie grzejnej ani w jej pobliżu. Przechowuj z dala od otwartego ognia, grzejników i innych źródeł ciepła. Nie umieszczaj urządzenia ani żadnej jego części w zamrażarce.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z oryginalnym wyposażeniem producenta.



Przeostroga:

Używanie nieoryginalnych akcesoriów może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

- Wilgoć lub woda na porcie ładującym może być przyczyną korozji. Zawsze usuwaj wilgoć lub wodę tak szybko, jak to możliwe za pomocą czystej, suchej szmatki.
- Nie ładuj urządzenia, jeśli jest mokre, jeśli znajduje się na nim wilgoć lub jeśli pokrywa jest w jakikolwiek sposób uszkodzona. Przed rozpoczęciem ładowania wszystkie części urządzenia muszą być całkowicie suche.
- Naładuj urządzenie za pomocą dostarczonego kabla ładującego USB. Kabel USB do ładowania powinien być suchy. Przed podłączeniem kabla ładowania do portu ładowania należy upewnić się, że port ładowania i złącze kabla ładowania są całkowicie czyste i suche.
- Złącze kabla ładującego, przeznaczone do podłączenia do portu ładowania, jest magnetyczne. Można je podłączyć do portu ładowania tylko w jednym kierunku. Nie próbuj podłączać go odwrotnie.
- Urządzenie musi być nadzorowane podczas ładowania. Odłącz przewód ładujący od podstawy blendera, pociągając za złącze. Nie ciągnij za kabel do ładowania. Kabel do ładowania należy obsługiwać wyłącznie suchymi i czystymi rękami.
- Nie używaj kabla dołączonego do niniejszego urządzenia, do ładowania innych urządzeń.
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów lub przedmiotów ani w wysokich temperaturach otoczenia.
- Przed użyciem należy zawsze upewnić się, że żadna część urządzenia nie jest uszkodzona.

- Przed uruchomieniem urządzenia należy prawidłowo założyć górną pokrywę na pojemnik do blendowania. Urządzenie jest wyposażone w bezpiecznik, który uniemożliwia jego uruchomienie w przypadku nieprawidłowego montażu. Nie zdejmuj pokrywy podczas pracy urządzenia.



Ostrzeżenie:

Podczas operowania pokrywą zachowaj szczególną ostrożność, aby nie zranić się o ostrza.

- Przed zdjęciem pokrywy upewnij się, że noże zatrzymały się.
- Nie uruchamiaj urządzenia na biegu jałowym ani nie poddawaj go nadmiernemu obciążeniu. Niewłaściwe użytkowanie może negatywnie wpłynąć na żywotność urządzenia.
- Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, nie używaj blendera do przetwarzania twardych składników, takich jak łupiny orzechów, twarde pestki moreli, brzoskwiń, mango, kości itp.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do wyrabiania ciasta, ubijania białek, mielenia surowego mięsa itp.
- Nie mieszaj składników takich jak napoje gazowane, soda oczyszczona, proszek do pieczenia, drożdże itp.
- Nie napełniaj pojemnika blendera powyżej oznaczenia maksymalnego poziomu znajdującego się wewnątrz pojemnika.
- Podczas pracy z gorącymi płynami i produktami spożywczymi zachowaj szczególną ostrożność. Gorąca para lub rozpryski gorących płynów lub żywności mogą spowodować oparzenia.
- Nie wkładaj gorących potraw ani nie wlewaj gorących płynów do kielicha. Istnieje ryzyko pęknięcia naczynia miksującego i poparzenia. Przed umieszczeniem gorących płynów i produktów spożywczych w kielichu blendera należy odczekać, aż ostygną do temperatury pokojowej.
- Nigdy nie blenduj gorących potraw lub płynów.
- Cykl mieszania trwa 30 sekund. Przed ponownym użyciem należy odczekać kilka minut, aż urządzenie ostygnie.
- Żadna część tego urządzenia nie jest przeznaczona do użytku w kuchence mikrofalowej, elektrycznej itp.
- Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, nigdy nie zanurzaj pokrywy blendera w wodzie ani nie myj jej w zmywarce. Pojemnik blendera nie nadaje się do mycia w zmywarce.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, jeśli pokrywa blendera została zanurzona w wodzie lub jeśli wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia (pęknięty lub rozbity kielich, uszkodzona pokrywa itp.). Urządzenie należy przekazać do naprawy lub sprawdzenia w autoryzowanym serwisie.
- Nie próbuj modyfikować urządzenia ani demontować pokrywy blendera w jakikolwiek sposób. Może to spowodować przegrzanie baterii lub uwolnienie niebezpiecznych substancji.
- Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja w urządzenie w okresie gwarancji może spowodować utratę gwarancji.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

PL Przenośny próżniowy blender fitness

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będą Państwo z niego zadowoleni.
- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.
- Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenie zalecamy zapakować do oryginalnego pudełka.

OPIS URZĄDZENIA I JEGO AKCESORIÓW (rys. A)

- | | |
|--|---|
| A1 Pokrywa z panelem sterowania i nożami | A7 Przycisk wyrównywania ciśnienia w zbiorniku |
| A2 Smycz do przenoszenia | A8 Wskaźnik LED pracy/ładowania blendera |
| A3 Kielich o maksymalnej pojemności 330 ml | A9 Przycisk uruchomienia/zatrzymania trybu blendowania |
| A4 Port ładujący | A10 Nóż |
| A5 Przycisk uruchomienia/zatrzymania trybu próżni | A11 Pierścień uszczelniający |
| A6 Wskaźnik LED trybu próżni | A12 Kabel ładujący USB |

PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

- Dzięki przenośnemu blenderowi próżniowemu można łatwo i szybko przygotować koktajle lub napoje proteinowe, koktajle mleczne i niektóre rodzaje żywności dla niemowląt.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

- Blender jest wyposażony w wbudowane akumulatory litowo-jonowe, które umożliwiają jego bezprzewodową pracę.
- Przed ładowaniem upewnij się, że port ładowania jest **A4** jest całkowicie czysty i suchy.
- Użyj kabla ładującego USB do ładowania wbudowanych akumulatorów **A12**.
- Urządzenie można podłączyć do gniazda ładowania USB w ścianie, które umożliwia zasilanie urządzeń końcowych za pomocą kabla ładowania USB typu A lub adaptera ładowania USB 5 V ~, 1 A.



Uwaga:

Zasilacz USB nie jest dostarczany z urządzeniem.

- Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, należy używać wyłącznie zasilacza USB, który spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa i wymogi techniczne określone w obowiązujących przepisach.
- Kabel USB do ładowania **A12** podłącza się do gniazda ładowania USB w ścianie lub do adaptera ładowania USB, który następnie podłącza się do gniazda elektrycznego. W przypadku korzystania z adaptera USB do ładowania należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta zawartymi w instrukcji obsługi.
- Aby rozpocząć ładowanie baterii, podłącz złącze magnetyczne kabla USB do ładowania **A12** do portu ładowania **A4**.
- Przed pierwszym użyciem akumulator musi być ładowany przez około 2 godziny. Podczas ładowania dioda LED **A8** będzie świecić na czerwono. Zakończenie ładowania jest sygnalizowane białym wskaźnikiem LED **A8**.

- Po zakończeniu ładowania odłącz kabel USB do ładowania **A12** z portu ładowania **A4**. Drugi koniec kabla USB do ładowania **A12** należy odłączyć od gniazda ładowania USB w ścianie lub odłączyć adapter ładowania USB od gniazda zasilania. Nie pozostawiaj blendera podłączonego do zasilacza USB dłużej niż jest to konieczne do pełnego naładowania akumulatorów.
- Akumulatory wytrzymują do 10 cykli mieszania przy jednym pełnym naładowaniu.
- Aby zachować jak najdłuższą żywotność akumulatorów litowo-jonowych, blendera należy używać, przechowywać i ładować w temperaturze pokojowej. Nie wolno dopuścić do całkowitego rozładowania baterii. Lepiej jest naładować baterie przed ich całkowitym rozładowaniem. Gdy blender nie jest używany przez dłuższy czas, akumulatory powinny być częściowo naładowane.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Naładuj wbudowane akumulatory zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji ŁADOWANIE AKUMULATORÓW.
- Zdejmij pokrywę blendera **A1** z kielicha **A3**. Spód pokrywy **A1** z nożem **A10**, pierścieniem uszczelniającym **A11** i kielichem **A3** dokładnie umyj ciepłą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu do ręcznego mycia naczyń. Następnie optucz wszystkie te części pod czystą bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu.
- Górną stronę pokrywy **A1** przetrzyj wilgotną szmatką.
- Po wyczyszczeniu wytrzyj pokrywę **A1** i kielich **A3** dokładnie ręcznikiem kuchennym. Wodę lub wilgoć na porcie ładowania **A4** należy zawsze wytrzeć natychmiast po umyciu blendera.



Przeostaga:

Podczas czyszczenia pokrywy **A1** należy zachować szczególną ostrożność, aby nie skaleczyć się o ostre noże **A10**. Nie dotykaj ostrego tnących. Nie zanurzaj pokrywy blendera **A1** w wodzie. Pokrywa **A1** ani kielich **A3** nie są przeznaczone do mycia w zmywarce.

PRZYRZĄDZANIE POŚILKÓW

- Ten blender może być używany do przygotowywania smoothie lub napojów proteinowych, koktajli mlecznych i niektórych rodzajów żywności dla dzieci o bardziej płynnej konsystencji.
- Miękkie i soczyste owoce, takie jak pomarańcze, mandarynki, kiwi, jagody, pomidory itp. mogą być przetwarzane oddzielnie w blenderze. Zależy to od dojrzałości i soczystości owoców. Do mniej soczystych lub twardszych owoców lub warzyw należy dodawać odpowiednią ilość płynów. Do owoców tych należą banany, morele, truskawki, mango, ananasy, jabłka, ogórki, buraki itp. Twarde warzywa, takie jak marchew, mogą być przetwarzane w mniejszych ilościach w połączeniu z bardziej miękkimi i soczystymi owocami lub warzywami oraz odpowiednią ilością płynów.
- Używaj tylko świeżych owoców i warzyw. Zawsze należy dokładnie umyć owoce i warzywa.
- Usuń skórkę z owoców cytrusowych i owoców o niejadalnej lub zbyt twardej skórce, takich jak ananas, mango itp. W przypadku ananasa oprócz skórki usuń jego środkową część.
- Owoce z twardej pestkami lub nasionami, takie jak morele, brzoskwinie, mango itp. powinny być pozbawione twardej pestki lub nasion. Usuń gniazda nasienne i szpulkę z owoców takich jak jabłka, gruszek itp. Usuń szpulkę i liście z truskawek.
- Z orzecha kokosowego przetwarzaj tylko miąższ i wodę.
- Pokrój składniki na kawałki o podobnej wielkości, około 2 cm.

- Blender nie jest przeznaczony do miksowania suchych składników, takich jak orzechy itp., lub kostek lodu.

UŻYWANIE PRZENOŚNEJ BLENDERA PRÓŻNIOWEGO (rys. B)

- Kielich **A3** postaw na płaskiej i stabilnej powierzchni. Do kielicha **A3** włóż przygotowane składniki i dodaj do nich odpowiednią ilość płynu. Nie przekraczaj linii MAX, która jest oznaczona na wewnętrznej stronie kielicha **A3**.
- Sprawdź, czy pierścień uszczelniający **A11** znajduje się na swoim miejscu. Kielich **A3** zamknij przy pomocy pokryw **A1**. Pokrywkę **A1** należy prawidłowo dokręcić, aby wyrównać symbol  oznaczonego na pokrywie **A1** z symbolem  na kielichu **A3**.



Uwaga:

Blockada bezpieczeństwa nie pozwoli na uruchomienie blendera, jeśli pokrywa blendera **A1** nie jest prawidłowo przymocowana do kielicha **A3**.

- Blender jest wyposażony w funkcję próżni. Z kielicha **A3** pobierane jest powietrze, aby spowolnić proces utleniania, a tym samym zmniejszyć utratę witamin w przetwarzanej żywności. Aby rozpocząć proces próżniowego przetwarzania, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk **A5**. Wskaźnik LED **A6** zaświeci się. Nie przechylaj blendera podczas pracy w trybie próżni. Blender jest wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymywania trybu próżni, jeśli mieszalnik jest przechylony (kąt 25° lub więcej), aby zapobiec zasysaniu składników do wylotu. Z tego samego powodu nie należy używać przycisku **A5** nawet po zakończeniu mieszania, gdy spód pokrywy jest **A1** jest zanieczyszczony przetwarzanymi składnikami. Tryb próżni zatrzymuje się automatycznie po 21 sekundach.



Uwaga:

Po spuszczeniu powietrza z kielicha **A3** można poluzować pokrywę blendera **A1** z niewielkimi lub żadnymi trudnościami, ponieważ ciśnienie wewnątrz pojemnika **A3** jest niższe niż ciśnienie otoczenia. Funkcję próżni można zatrzymać jednym naciśnięciem przycisku **A5**.

Jeśli nie chcesz korzystać z funkcji próżni, pominiij powyższe instrukcje.

- Aby uruchomić tryb mieszania, naciśnij dwukrotnie przycisk **A9**. Wskaźnik LED **A8** zaświeci na biało. Obróć blender z założoną pokrywą **A1** w dół, aby wymieszać składniki wewnątrz kielicha **A3**. Podczas pracy zalecamy trzymanie blendera od góry jedną ręką. Ostrożnie przechył kilka razy blender z jednej strony na drugą aby poluzować składniki, który mogły zablokować się pod nożem **A10**. Tryb mieszania zatrzymuje się automatycznie po 30 sekundach. Wskaźnik LED **A8** zamiga trzy razy. Mieszanie można zatrzymać wcześniej jednym naciśnięciem przycisku **A9**.
- Obróć blender z założoną pokrywą **A1** do góry. Wymieszane składniki można przechowywać w próżni przez kilka godzin. Nie używaj blendera do przechowywania żywności przez dłuższy czas.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **A7** przez 3 do 5 sekund, aby wyrównać ciśnienie w kielichu **A3** z ciśnieniem otoczenia. Nie przechylaj ani nie obracaj blendera do góry nogami.



Uwaga:

Jeśli nie korzystasz z funkcji próżni, pominiij powyższy krok.

- Z kielicha **A3** ostrożnie zdejmij pokrywę **A1** i odłóż ją na bok z przyciskami sterującymi skierowanymi w dół.
- Opróżnij pojemnik **A3** i prawidłowo wyczyść wszystkie części, które miały kontakt z żywnością, zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA (rys. C)

- Zdejmij pokrywę blendera **A1** z kielicha **A3**. Spód pokrywy **A1** z nożem **A10**, pierścieniem uszczelniającym **A11** i kielichem **A3** dokładnie umyj ciepłą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu do ręcznego mycia naczyń. Następnie optucz wszystkie te części pod czystą bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu.



Przestroga:

Podczas czyszczenia pokrywy **A1** należy zachować szczególną ostrożność, aby nie skaleczyć się o ostrze noża **A10**. Nie dotykaj ostrzy tnących.

Nie zanurzaj pokrywę blendera **A1** w wodzie.

Pokrywa **A1** ani kielich **A3** nie są przeznaczone do mycia w zmywarce.

- Blender można również wyczyścić, uruchamiając go (bez korzystania z funkcji próżni) zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale UŻYWANIE PRZENOŚNEGO PRÓŻNIOWEGO BLENDERA z kielichem **A3** wypełnionym go około ½ czystą wodą i kroplą detergentu do ręcznego mycia naczyń. Spowoduje to uwolnienie większości resztek jedzenia. Po zakończeniu cyklu miksowania obróć blender pokrywą **A1** do góry. Pokrywkę **A1** odkręć i opróżnij zawartość kielicha **A3**. Spód pokrywy blendera **A1**, która wchodzi w kontakt z żywnością i kielichem **A3** optucz pod czystą bieżącą wodą, aby usunąć resztki jedzenia i detergentu.
- Upewnij się, że na pierścieniu uszczelniającym nie pozostały żadne zanieczyszczenia **A11**. Do ich usunięcia można użyć miękkiej szcoteczki do zębów.
- Usuń zabrudzenia z górnej części pokrywy wilgotną szmatką **A1**.
- Po wyczyszczeniu wytrzyj pokrywę **A1** i kielich **A3** dokładnie ręcznikiem kuchennym. Wodę lub wilgoć na porcie ładowania **A4** należy zawsze osuszyć natychmiast po umyciu blendera.
- Aby uniknąć zarysowania lub uszkodzenia powierzchni blendera, nigdy nie używaj do czyszczenia metalowych ścierek do naczyń lub środków czyszczących zawierających składniki ściernie.

PRZECCHOWYWANIE

- Wyczyść blender i jego akcesoria zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA. Przed przechowywaniem blender i jego akcesoria muszą być czyste i suche.
- Blender i jego akcesoria należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można uruchomić funkcji próżni. Naciśnij dwukrotnie przycisk A5 wskaźnik LED A6 zamiga trzy razy na biało.	Pokrywa A1 nie jest prawidłowo przymocowana do kielicha blendera A3 . Blender jest przechylony (kąt 25° lub więcej).	Dokręć pokrywę A1 aby wyrównać symbol  który jest oznaczony na pokrywie A1 z symbolem  na kielichu blendera A3 . Ustaw blender pionowo. Nie przechylaj ani nie odwracaj pokrywę A1 w dół.
Nie można uruchomić blendera. Naciśnij dwukrotnie przycisk A9 wskaźnik LED A8 zamiga trzy razy na biało.	Pokrywa A1 nie jest prawidłowo przymocowana do kielicha blendera A3 .	Dokręć pokrywę A1 aby wyrównać symbol  który jest oznaczony na pokrywie A1 z symbolem  na kielichu blendera A3 .

Nie można uruchomić blendera. Naciśnij dwukrotnie przycisk A9 wskaźnik LED A8 zamiga trzy razy na czerwono.	Akumulator jest rozładowany.	Naładuj akumulatory zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale ŁADOWANIE AKUMULATORÓW.
---	------------------------------	---

Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne źródła surowców naturalnych i przeciwdziałasz ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, który mógłby być wynikiem nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz zutylizować ten wyrób, po potrzebne informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji zwróć się do lokalnych urzędów lub sprzedawcy produktu.

CE Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektywy UE, które go dotyczą.

DANE TECHNICZNE

Akumulatory.....	litowo-jonowe, 7,4 V $\pm$, 700 mAh
Napięcie/prąd ładowania.....	5 V $\pm$, 1 A
Stopień ochrony.....	IP54
Głośność.....	85 dB(A)
Tryb pracy (tryb blendowania).....	30 s

Deklarowana wartość emisji głośności tego urządzenia wynosi 85 dB(A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wyjaśnienie terminów technicznych

Stopień ochrony IP54

- Pierwsza cyfra wskazuje stopień ochrony przed wnikaniem stałych ciał obcych. Cyfra 5 oznacza, że urządzenie jest zabezpieczone przed wnikaniem pyłu.
- Druga cyfra wskazuje stopień ochrony przed wnikaniem wody. Cyfra 4 oznacza, że urządzenie jest zabezpieczone przed tryskającą wodą pod każdym kątem.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie należy przekazać na miejsce wyznaczone do składowania odpadu przez lokalny urząd

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH BATERII

Upewnij się, że wbudowane baterie zostały wyjęte z produktu przed oddaniem go do wyznaczonego punktu zbiórki. Baterie zostaną wyjęte przez autoryzowane centrum serwisowe. Nigdy nie próbuj samodzielnie wyjmować baterii. Po zdemontowaniu produktu w celu utylizacji przyjaznej dla środowiska nie wolno go ponownie montować, ładować ani używać.



Symbol ten oznacza, że zużyte akumulatory i baterie nie mogą być wyrzucane do zwykłych odpadów komunalnych. Zużyte baterie i akumulatory należy oddawać do wyznaczonych punktów zbiórki w celu ich prawidłowej utylizacji. Prawidłowa utylizacja baterii i akumulatorów pomoże zapobiec negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Aby pozbyć się zużytych baterii i akumulatorów, należy skonsultować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej metody utylizacji.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów.

W niektórych państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich produkt można zwrócić lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego równoważnego produktu.

