

Vtec



INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY DANE TECHNICZNE

1. Wersja BT: 4.0
2. Kompatybilność: Android / iOS / Windows
3. Zakres napięcia: 9V ~ 24V
4. Zużycie operacyjne: 28 ~ 32 mA
5. Prąd czuwania: 0mA
6. Temperatura pracy: -30°C ~ 70 °C
7. Wymiary: 47 * 23 * 26 [mm]
8. Obsługiwane pojazdy: Kompatybilny z gniazdem OBD2

OBSŁUGIWANE PROTOKOŁY

1. SAE J1850 PWM (41.6 kbaud)
2. SAE J1850 VPW (10.4 kbaud)
3. ISO9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
4. ISO14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
5. ISO14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud)
6. ISO15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
7. ISO15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
8. ISO15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
9. ISO15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
- A. USER1 CAN (11* bit ID, 125* kbaud)
- B. USER2 CAN (11* bit ID, 50* kbaud)

Czy interfejs będzie działał z moim samochodem?

Interfejs jest urządzeniem uniwersalnym i współpracuje z niemal wszystkimi pojazdami, które wyposażone są w standardowe złącze OBD2

Europa i pozostałe: od 2001 roku samochody z silnikiem benzynowym, od 2004 roku samochody z silnikiem diesla.

Gdzie jest gniazdo OBD2?

Najczęściej znajduje się pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy.



OBSŁUGIWANE APLIKACJE

Działa z darmowymi POLSKIMI aplikacjami:

- Car Scanner (Android & iOS)
- Torque Lite (Android)



Car Scanner (Android)



Car Scanner (iOS)

Oraz innymi aplikacjami dostępnymi w sklepach:

- Torque,
- inCarDoc
- Car Scanner
- Auto Doctor
- ScanMaster-ELM (PC)
- DashCommand
- OBD Fusion
- i inne...

PODŁĄCZANIE INTERFEJSU

1. Zainstaluj aplikację Car Scanner na telefonie;
2. Uruchom samochód; Włóż urządzenie do gniazda OBD2; Wszystkie 3 diody LED zaświecą się na 1 sekundę;




3. Diody zgasną, zapali się tylko **czerwona** dioda, jest to prawidłowa reakcja;

4. Włącz Bluetooth w telefonie, następnie połącz się z urządzeniem „V-tec OBDII” za pomocą kodu **1234**

Urządzenie pozostanie widoczne jako „sparowane”

Uwaga: Jeśli posiadasz iPhone'a pominiemy ten krok i przejdź do kroku nr. 5

5. Otwórz aplikację Car Scanner, a następnie przejdź do „Ustawienia” -> „Adapter OBDII ELM327”

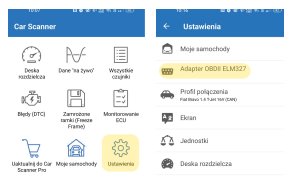



5. Wybierz typ połączenia, w przypadku Android wybierz „Bluetooth”, w przypadku iOS wybierz „Bluetooth LE (4.0+)”

6. Wybierz urządzenie: Nazwa urządzenia BT to:

Android: V-TEC

iOS: iOS V-TEC

7. Wybierz profil połączenia. Wyszukaj swój samochód w bazie, wybierz odpowiedni profil.

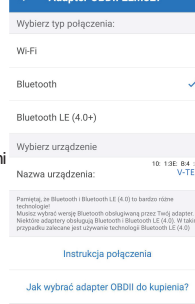

FAQ

Pytanie: Jak wyłączyć Vtec by BLOW?

Przyścisnij przycisk na obudowie

Pytanie: Jak włączyć ponownie interfejs?

W przypadku Vtec należy nacisnąć przycisk ON

Pamiętaj, że interfejs Vtec ma pomóc.

Nie zastąpi on wizyty u mechanika!

INFORMACJE O URZĄDZENIU

- Nie demontuj, nie naprawiaj urządzenia,
- Unikaj kontaktu z wodą,
- Urządzenie to nie zabawka, nie jest odpowiednie dla dzieci.



SKRÓCONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma Prolech sp. z o.o. Stary Puźnów 58B, 08-400 Garwolin, Polska niniejszym oświadcza że produkt: Interfejs diagnostyczny Vtec o kodzie produktu: 58-660# jest zgodny z dyrektywami 2011/65/EU i 2014/53/EU