



OPUS VS 2000 CA

PL Instrukcja obsługi

1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować i korzystać z niej w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia.
- Urządzenie należy ustawić na stabilnym podłożu w pobliżu gniazdka o napięciu 230 V 50 Hz.
- Urządzenie należy chronić przed wilgocią i kurzem.
- Nie wolno ustawiać urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych.
- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów lub cieczy.
- Należy chronić przewód zasilający urządzenie przed uszkodzeniem, nie używać przewodu do przenoszenia urządzenia i wyciągania wtyczki z gniazdka.
- Urządzenie należy wyłączyć z sieci, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas lub gdy jest przenoszone.
- Całkowite wyłączenie urządzenia następuje po wyjęciu wtyczki z sieci.
- Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie zawiera elementy obrotowe, które mogą spowodować wciągnięcie luźnych elementów garderoby, włosów itp. Należy zachować ostrożność.
- Należy zachować szczególną ostrożność sięgając w obszar szczeliny podawczej.
- Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż określone w instrukcji obsługi.
- Należy kontrolować sprawność urządzenia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy, należy skontaktować się z serwisem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze powyżej 8 °C.
- Przed zdjęciem jakiejkolwiek osłony, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Stosowanie niewłaściwych substancji smarujących stwarza zagrożenie pożarowe.
- Urządzenie należy obsługiwać zawsze zgodnie z ogólnymi zasadami BHP.
- Wszelkich napraw urządzenia może dokonywać jedynie autoryzowany serwis.

2 ZASTOSOWANE SYMBOLE

BEZPIECZEŃSTWO		UWAGA! Ostre elementy, nie dotykać.		UWAGA! Elementy ruchome.
----------------	---	--	---	-----------------------------

3 ZALECENIA PRODUCENTA

- Niszcarka służy wyłącznie do niszczenia papieru i płyt CD/DVD.
- Należy pamiętać o opróżnianiu kosza na ścinki.
- Niszcarka może pracować tylko z koszem będącym w zestawie.
- W celu zapewnienia długiego okresu użytkowania i niezawodnego funkcjonowania nie należy niszczyć jednorazowo więcej niż 20 kartek papieru. Nie wolno niszczyć składanek komputerowych, miękkiej folii PCV, papieru nabłyszczanego ani kartonu – może to doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu tnącego.
- Jednorazowo można niszczyć jedną płytę CD lub DVD. Płytę należy niszczyć w papierowej kopercie lub kartce papieru!
- UWAGA! Niszcarki osobiste nie służą do pracy ciągłej!
- Zaleca się po trwającej 15 min ciągłej pracy 30 min przerwy. Niszcarka zabezpieczona jest przed przegrzaniem silnika. Zostaje ona automatycznie wyłączona w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury silnika.
- Jeśli nie jest to konieczne, nie ustawiaj w niszczarce trybu REV.
- Niszcarka odporna jest na zszywkę oraz małe spinacze biurowe.

UWAGA! Niestosowanie się do powyższych zaleceń może doprowadzić do utraty gwarancji.

4 BUDOWA URZĄDZENIA




5 MONTAŻ

- Z szafki wysuń pojemnik na ścinki. W cztery otwory znajdujące się na dolnej ścianie szafki wsuń 4 kółka i zabezpiecz gumowymi nakładkami.
- Wsuń z powrotem pojemnik na ścinki.
- Podłącz przewód do gniazda sieciowego 230 V 50 Hz.
- Ustaw włącznik niszcarki w pozycji ON/OFF, zapala się zielona dioda.

Niszczarka jest gotowa do pracy.

6 WYŚWIETLACZ LCD

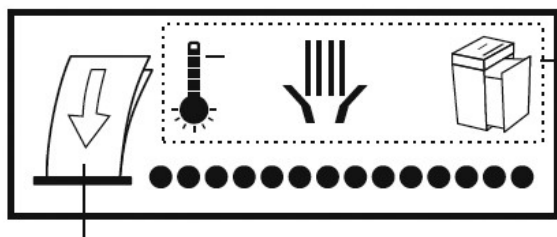


Jeśli ta ikona świeci, przejdź do punktu 1.

Jeśli któraś z ikon świeci, przejdź do punktu 2.



1. _____
Urządzenie działa poprawnie, kiedy ikona świeci się na zielono. Punkty wskazują pracę niszczarki.

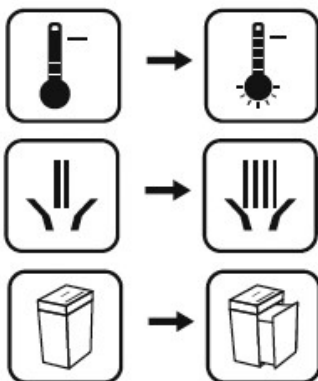

2. _____
Przegrzanie niszczarki – Przerwij pracę na 30 minut.

Za dużo kartek papieru w szczelinie.

Niedomknięty kosz.

7 OBSŁUGA NISZCZARKI

- ON/OFF – wybór tej opcji powoduje, że niszczarka włącza się automatycznie po wsunięciu papieru w szczelinę podawczą. Zatrzymanie pracy niszczarki odbywa się również automatycznie po zniszczeniu dokumentu.
- FWD (FORWARD) – ta opcja jest proponowana jeśli pomiędzy nożami niszczarki znajdują się ścinki. Funkcja dostępna jedynie przy włączonym urządzeniu (ON).
- REV – ustawienie wyłącznika w pozycji REV pomaga usunąć papier w przypadku jego zaklinowania w nożach tnących. Jest to również pomocna opcja przy czyszczeniu noży z resztek papieru.

Po około trzech minutach bezczynności, niszczarka wyłącza się automatycznie. Ponowne uruchomienie następuje po naciśnięciu przycisku ON/OFF.

8 MOŻLIWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI DZIAŁANIA

Jeśli urządzenie nie działa lub nie pracuje prawidłowo, prosimy o sprawdzenie:

- Czy niszczarka jest podłączona do prądu?
- Czy główny przełącznik znajduje się na pozycji „ON”?
- Czy w niszczarce nie doszło do zablokowania papieru?
- Czy kosz został prawidłowo umieszczony w niszczarce? (Wyłącznik bezpieczeństwa blokuje urządzenie gdy kosz zostanie wysunięty z obudowy niszczarki).

W przypadku dalszych problemów związanych z funkcjonowaniem urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

9 OPRÓŻNIANIE KOSZA NA ŚCINKI

Opróżnienie kosza jest konieczne, gdy ścinki są widoczne w przeźroczystym okienku kosza. W takim wypadku należy:

- wysunąć kosz z obudowy niszczarki
- opróżnić kosz
- wsunąć kosz

W takiej sytuacji nawet po opróżnieniu kosza na urządzeniu tnącym pozostają skrawki papieru, może to spowodować czasowe zwiększenie głośności pracy niszczarki.

10 KONSERWACJA

Regularne oliwienie noży tnących zapobiega zmniejszeniu wydajności, podwyższeniu głośności oraz znacznie wydłuża sprawność niszczarki. Noże tnące powinno się smarować specjalnym olejem (w ofercie OPUS), po kilkukrotnym opróżnieniu kosza (worka) na ścinki. Wystarczy kilka kartek papieru zwilżyć olejem, a następnie poddać je zniszczeniu w taki sposób aby olej został rozprowadzony na całej powierzchni noży tnących.

11 DANE TECHNICZNE

- Typ niszczarki: cross-cut
- Szerokość szczeliny podawczej: 230 mm
- Maks. ilość niszczonych kartek: 20* / 1 płyta CD / 1 karta kredytowa
- Szerokość szatkowania: 4 x 35 mm
- Pojemność kosza: 41 l
- Zasilanie: 230 V 50 Hz
- Prąd znamionowy: 2,4 A
- Wymiary (W x S x G): 660 x 416 x 310 mm
- Waga netto: 13,4 kg
- Waga brutto: 14,3 kg

*papier 80 g/m²

Aktualizacja: 12.01.2021

OPUS Sp. z o.o. • ul. Toruńska 8 • 44-122 Gliwice • www.opus.pl