

GAMESIR G7 SE
WIRED CONTROLLER FOR XBOX



ENGLISH <https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g7-se>
(E-MANUAL)


PACKAGE CONTENTS

Gamesir-G7 SE *1 3m USB-C Cable *1 User Manual *1 Gamesir Sticker *1 Certification *1
Thank You & After-sale Service Card *1

REQUIREMENTS


*Xbox One / Xbox Series X|S / PC (Win 10 or above) with USB port

DEVICE LAYOUT

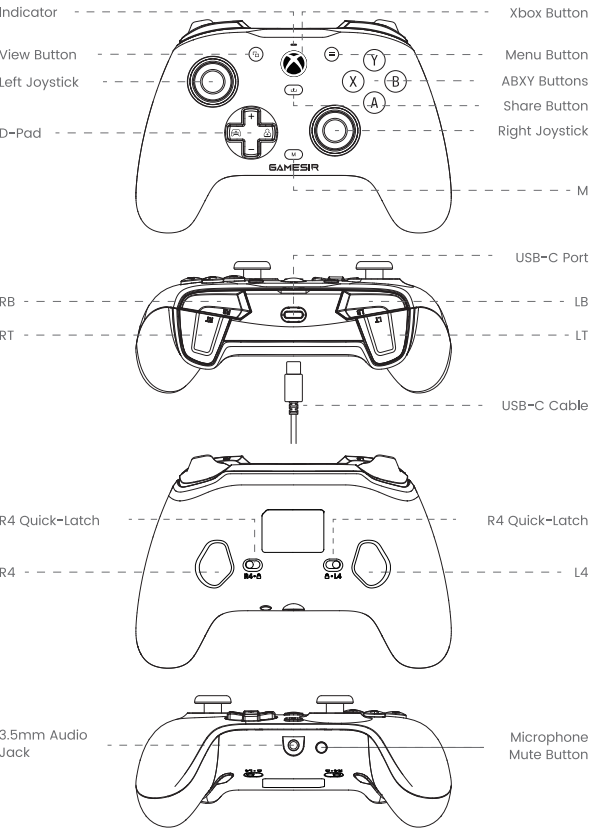


CONNECT

Solid White=Connected

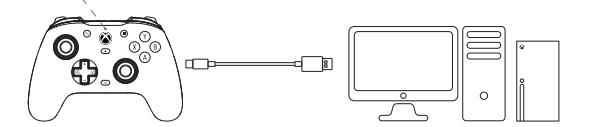


VOLUME CONTROL

1. Hold the M button + D-pad's Up/Down to Increase/Decrease the Master Volume. (10 levels in total)
*There will be a beep when adjusting to the maximum/minimum level.

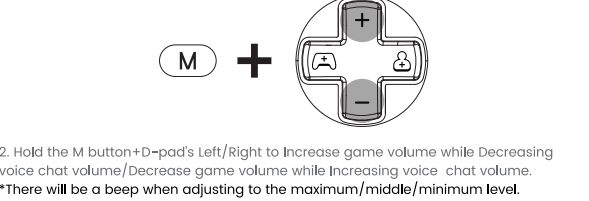


2. Hold the M button + D-pad's (left/Right) to Increase game volume while Decreasing voice chat volume. (10 levels in total)
*There will be a beep when adjusting to the maximum/middle/minimum level.

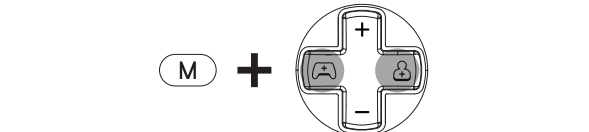

3. Microphone Mute Function: When your headphone/earphone is plugged in, press the Microphone Mute button, the indicator will become solid red and the Microphone Mute function is On. Press the Microphone Mute button again, the indicator will go out and the Microphone Mute function is Off (Default).



BACK BUTTONS SETTINGS

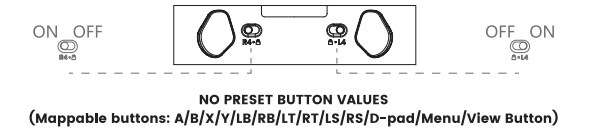

NO PRESET BUTTON VALUES
(Mappable buttons: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L5/RS/D-pad/Menu/View Button)
1. Set R4/L4 button value: Hold the M+R4/L4 buttons simultaneously for 3s. When the indicator blinks slowly, tap the button you want to map to R4/L4. The indicator turns solid to indicate R4/L4 button value is set.
2. Cancel R4/L4 button value: Hold the M+R4/L4 buttons simultaneously for 3s. When the indicator blinks slowly, tap R4/L4 button. The indicator turns solid to indicate R4/L4 button value is canceled.

JOYSTICKS & TRIGGERS CALIBRATION

1. Hold the View (Menu) + X|B buttons until the USB-C cable is inserted into the PC's USB port. The indicator will slowly blink white.
2. Ensure that LT & RT and the left & right joysticks are not touched. Then Press the A button. The indicator will go out.
3. Press LT & RT to their maximum travel. Rotate the joysticks at their maximum angles for 3 times. Press the A button. The indicator becomes solid white to indicate the calibration is over.
4. After the calibration is over, it's required to unplug and replug the controller before using.

CUSTOMIZATION VIA "GAMESIR NEXUS" SOFTWARE

Download "Gamesir Nexus" software at Microsoft Store on Xbox/PC or gamesir.hk. Use the "Gamesir Nexus" software to upgrade firmware and create 3 custom profiles. The profile includes button mapping, joystick & trigger zones adjustment, vibration level control, etc.
*If the R4/L4 button value set in the software is different from the manual setting, the latest setting shall prevail, and the former will be directly overwritten.

PROFILE SWITCH

Press M + A/B/X/Y buttons in sequence to switch to the corresponding profile.
M + Y = Default M + B = Profile 1
M + A = Profile 2 M + X = Profile 3

PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT use the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable ports.
- Use a soft, dry cloth when cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact Gamesir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste, for proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return the product to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact their retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item to an environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE
Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this Gamesir G7 SE Controller is in compliance with Directive 2014/53/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

JUST IN GAME.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
<https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help>
(CUSTOMER SERVICE)

GAMESIR G7 SE
WIRED CONTROLLER FOR XBOX



简体中文 <https://doc.xiaoj.com/zh/g7se>
(电子手册)


包装内容

Gamesir-G7 SE *1 USB-C数据线 (3米) *1 说明书 *1 感谢卡 *1 售后服务卡 *1
感谢卡 *1 Gamesir贴纸 *1 合格证 *1

要求


*Xbox One / Xbox Series X|S / 带USB接口的电脑 (Win 10或更高版本)。

设备布局

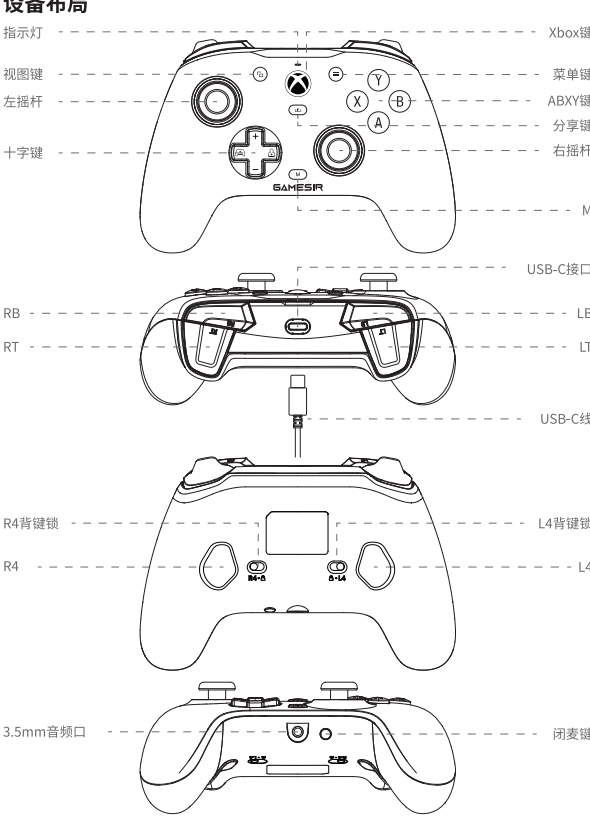


连接

白色常亮=连接成功

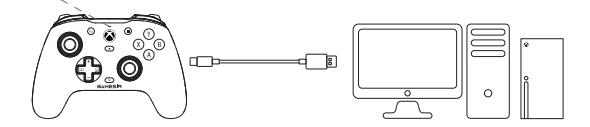


声音调节


1. 按住M键 + 方向键上/下, 可增大主音量/减小主音量。(共10级)
*调节到最大/最小档位时, 会有提示音。
2. 按住M键 + 方向键左/右, 可增大游戏音量 (同步减小人声音量)/减小游戏音量 (同步增大人声音量)。
*调节到最大/中间/最小档位时, 会有提示音。

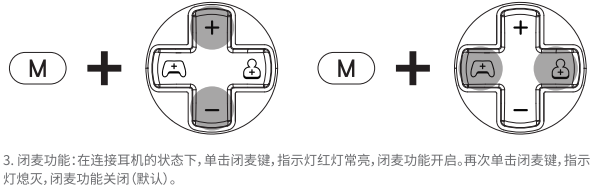

3. 静音功能: 在连接耳机状态下, 单击静音键, 指示灯红灯常亮, 静音功能开启。再次单击静音键, 指示灯熄灭, 静音功能关闭 (默认)。

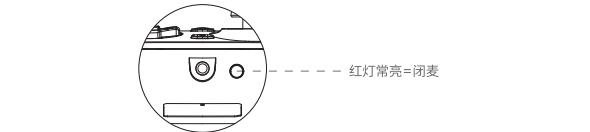

背键设置

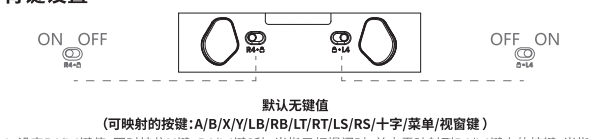

(可映射的按键: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L5/RS/十字/菜单/摇杆键)
1. 设定R4/L4键值: 同时按住M键+R4/L4键3秒, 当指示灯闪烁时, 单击需映射到R4/L4键上的按键。当指示灯常亮时, R4/L4键设定完成。
2. 取消R4/L4键值: 同时按住M键+R4/L4键3秒, 当指示灯闪烁时, 单击R4/L4键, 指示灯常亮, R4/L4键值取消完成。

摇杆与扳机的校正

1. 长按视图键 (Menu) + 菜单键 (X) + Xbox键, 至USB-C线插入PC的USB口后再松开。此时指示灯白色闪烁。
2. 确保不触摸LT、RT键和左右摇杆的状态下, 按下A键, 此时指示灯熄灭。
3. 按压LT和RT至最大行程, 最大角度后保持摇杆各3秒后, 按下A键, 指示灯白色常亮, 校正结束。
4. 校正完成后, 必须重新插拔手柄, 方可正常使用。

预设配置切换

顺序按压手柄的 M + A/B/X/Y, 可以切换至对应的预设配置
M + Y 默认配置 M + B 配置 1
M + A 配置 2 M + X 配置 3

使用前请务必阅读本注意事项


- 内含小零件, 请务必放在3岁以下儿童触及不到的地方。若不慎吞食或吸入, 请立即就医。
- 请勿靠近火源使用产品。
- 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
- 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
- 请勿撞击产品或使其跌落。
- 请勿用力弯曲或拉扯线缆。
- 请使用柔软的干布清洁。
- 请勿使用汽油或有机溶剂等化学品。
- 请勿自行拆卸、修理、或改装。
- 请勿将产品用于原本设计用途以外的用途。对于非原本用途而造成事故或损坏, 我们概不负责。
- 请勿直视激光, 它可能会伤害您的眼睛。
- 如果您有任何有关产品质量的问题或建议, 请联系Gamesir或您当地的经销商。

售后事项

1. 若商品有质量问题, 请首先联系我们的客服进行登记。
联系方式:
QQ: 800082637
电话: 400-0892035 (时间: 9:00-18:00)
官网: www.xiaoj.com
地址: 广州小鸡快跑网络科技有限公司
地址: 广州市天河区员村西街2号大院191001, 1003房
2. 如退货、换商品, 请确保商品完好无损 (包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡、标签等), 不影响二次销售。
3. 如退货或换商品, 请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址, 正确填写退货要求与详细退货说明后返回, 将售后卡随货寄回 (如不完整填写保修卡信息, 恕无法提供任何售后服务)。

保修卡	
(售后政策: 非人为损坏, 3个月包换, 1年保修)	
用户姓名	
联系电话	
联系地址	
售后要求	☐ 退 ☐ 换 ☐ 保修
售后原因	
订单编号	
(注: 非小鸡官网途径购买的产品, 售后问题请直接与购买商家联系)	

感谢您的购买与支持

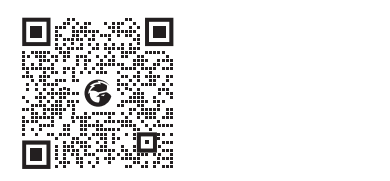

微信扫码添加[小鸡福利官]即享多重超级福利

JUST IN GAME.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
<https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help>
(CUSTOMER SERVICE)

GAMESIR G7 SE
WIRED CONTROLLER FOR XBOX



DEUTSCH <https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g7-se>
(E-MANUAL)


PAKETINHALT

Gamesir-G7 SE *1 USB-C-Kabel 3 m *1 Benutzerhandbuch *1 Danke- und Kundendienstkarte *1 Gamesir Aufkleber *1 Zertifikat *1

ANFORDERUNGEN


*Xbox One / Xbox Series X|S / PC (Win 10 oder höher) mit USB-Anschluss

GERÄTELAYOUT

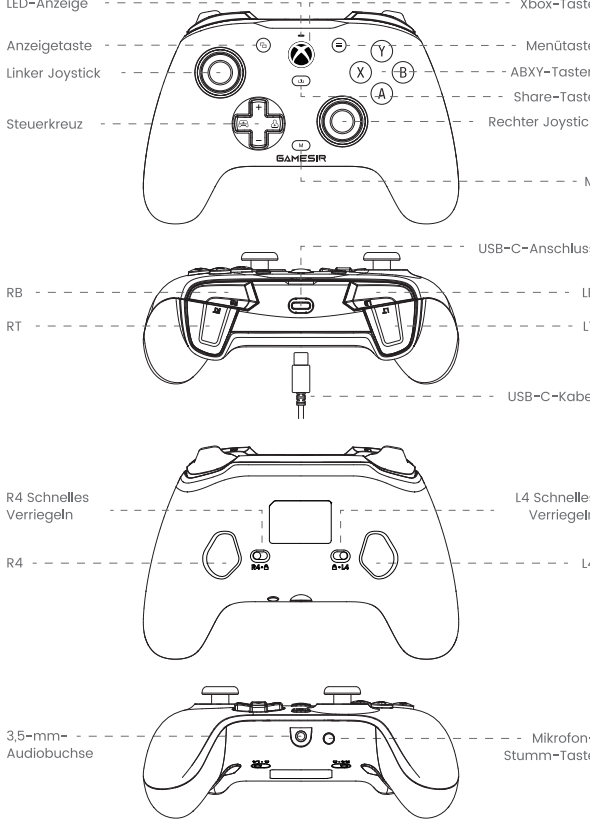


VERBINDUNGSANZEIGE

Weiß leuchtend = Verbunden

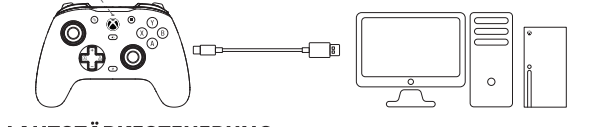


LAUTSTÄRKESTEuerung


1. Halte die M-Taste gedrückt und drücke auf dem Pad nach oben oder unten, um die Gesamtlautstärke zu erhöhen bzw. zu reduzieren (insgesamt 10 Lautstärkestufen).
*Wenn die niedrigste oder höchste Stufe eingestellt wird, ertönt ein Piepton.

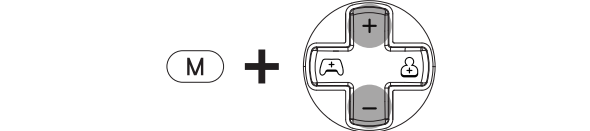

2. Halte die M-Taste gedrückt und drücke auf dem Pad nach links oder rechts, um die Spiellautstärke zu erhöhen und die Sprachchat-Lautstärke zu reduzieren bzw. die Spiellautstärke zu reduzieren und die Sprachchat-Lautstärke zu erhöhen.
*Wenn die niedrigste, mittlere oder höchste Stufe eingestellt wird, ertönt ein Piepton.

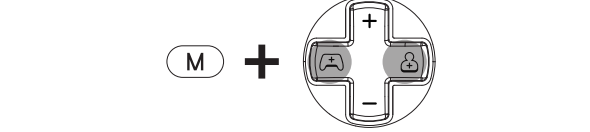

3. Mikrofon stumm schalten: Drücke die Mikrofon-Stumm-Taste, während die Kopfhörer angeschlossen sind. Die Anzeige leuchtet rot und das Mikrofon ist dann auf stumm geschaltet. Wenn du dieselbe Taste erneut drückst, lässt die LED-Anzeige daraufhin und die Mikrofon-Stummschaltung ist ausgeschaltet (Standardeinstellung).



EINSTELLUNGEN DER HINTEREN TASTEN



KEINE VORINGESTELLTEN TASTENWERTE
(Zuweisbare Tasten: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L5/RS/D-pad/Menu/Anzeigetaste)
1. R4-/L4-Taste und -Taste: Halte die M-Taste sowie die R4-/L4-Taste 3 Sek. lang gedrückt. Wenn die LED-Anzeige langsam blinkt, drücke die Taste, die du R4-/L4-Taste zuweisen möchtest. Die LED-Anzeige leuchtet durchgehend, um anzuzeigen, dass die R4-/L4-Taste zugewiesen wurde.
2. R4-/L4-Taste zuweisen aufheben: Halte die M-Taste sowie die R4-/L4-Taste 3 Sek. lang gedrückt. Wenn die LED-Anzeige langsam blinkt, drücke die R4-/L4-Taste. Die LED-Anzeige leuchtet durchgehend, um anzuzeigen, dass die R4-/L4-Taste zuweisung aufgehoben wurde.

KALIBRIERUNG DER JOYSTICKS UND TRIGGER

1. Halte die Anzeigetaste (Menu) + die Menü- (X) und die Xbox-Taste gedrückt, bis das USB-C-Kabel mit dem USB-Anschluss des PCs verbunden wurde. Die LED-Anzeige blinkt daraufhin langsam weiß.
2. Stelle sicher, dass du LT und RT sowie den linken und den rechten Joystick nicht berührst. Drücke dann die A-Taste. Die LED-Anzeige leuchtet daraufhin.
3. Drücke LT und RT vollständig durch. Drehe die Joysticks 3 Mal bis zum maximalen Winkel. Drücke dann erneut die A-Taste. Die LED-Anzeige leuchtet weiß, um anzuzeigen, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.
4. Nach Abschluss der Kalibrierung musst du den Controller trennen und dann erneut verbinden, bevor du ihn verwenden kannst.

PERSONALISIERUNG ÜBER DIE „GAMESIR NEXUS“-SOFTWARE

Lade die Gamesir Nexus-Software im Microsoft Store auf Xbox/PC oder über die Website gamesir.hk herunter.
Aktualisiere über die Gamesir Nexus-Software die Firmware und erstelle bis zu 3 benutzerdefinierte Profile. Du kannst für jedes Profil eigene Tastenzuweisungen, Joystick- und Triggerzonen, die Vibrationsstärke und noch mehr festlegen.
*Wenn sich die der R4-/L4-Taste zugewiesene Taste in der Software von der manuellen Festlegung unterscheidet, hat die letzte durchgeführte Einstellung Priorität und überschreibt die vorletzte Einstellung.

UMSCHALTEN ZWISCHEN PROFILN

Drücke die Tasten M + A/B/X/Y der Reihe nach, um zum entsprechenden Profil zu wechseln.
M + Y = Standardeinstellung M + B = Profil 1
M + A = Profil 2 M + X = Profil 3

BITTE LIES DIR DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFGEMERKSAM DURCH

- ENTHÄLT KEINTEILE: Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Bei Verschlucken oder Einatmen sofort ärztliche Hilfe anfordern.
- NICHT in der Nähe von Feuer benutzen.
- NICHT direkten Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
- NICHT in feuchten oder staubigen Umgebungen aufbewahren.
- NICHT strecken oder fallen lassen.
- USB-Anschluss NICHT mit den Fingern anfassen. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.
- Kabelsteck NICHT gewaltsam ziehen oder daran ziehen.
- Für die Reinigung ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- KEINE Chemikalien wie Benzin oder Verdünner verwenden.
- NICHT auseinanderbauen, reparieren oder modifizieren.
- NUR für den ursprünglich gedachten Zweck verwenden. Wir können NICHT für Unfälle, Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, wenn das Gerät für nicht gedachte Zwecke verwendet wird.
- NICHT direkt in das Gesicht blicken. Dies könnte zur Schädigung der Augen führen.
- Wenn du Qualitätsmängel festlegst oder Anregungen für uns hast, wende dich bitte an Gamesir oder deinen Händler vor Ort.

ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE INFORMATIONEN

KORREKTE ENTSORGUNG DESSES PRODUKTS (ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE)
Gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit ordentlichem Wertsystem.
Dieses Zeichen auf dem Produkt oder den beiliegenden Dokumenten bedeutet, dass es nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden sollte. Damit das Produkt ordnungsgemäß entsorgt bzw. recycelt werden kann, sollte es zu einem Wertstoffhof (oder vergleichbare Anlage) gebracht werden, wo es kostenlos deponiert werden kann. In einigen Ländern kann das Produkt eventuell auch beim örtlichen Händler beim Kauf eines vergleichbaren Produkts zurückgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft dabei, wertvolle Ressourcen zu sparen, und verhindert potentielle negative Effekte auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Privatkunden sollten sich entweder den Einzelhändler wenden, bei dem sie das Produkt erworben haben, oder an örtliche Regierungsbehörden, um zu erfahren, wo und wie sie das Produkt umweltfreundlich entsorgen können. Geschäftskunden sollten sich an ihren Lieferanten wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt und, falls möglich, recycelt wird, wodurch negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vermieden werden.

KONFORMITÄTSErklärung

CE ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIEN
Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. erklärt, dass dieser Gamesir G7 SE Controller die Vorgaben der Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU und ihrer Änderungen durch (EU) 2015/863 einhält.

JUST IN GAME.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
<https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help>
(CUSTOMER SERVICE)

GAMESIR G7 SE
WIRED CONTROLLER FOR XBOX



FRANÇAIS <https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g7-se>
(E-MANUAL)


CONTENU

Gamesir-G7 SE *1 Câble USB-C de 3 m *1 Mode d'emploi *1 Carte de service après-vente et de remerciement *1 Autocollant Gamesir *1 Certification *1

MATÉRIEL REQUIS


*Xbox One / Xbox Series X|S/ PC (Windows 10 ou version ultérieure) avec port USB

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

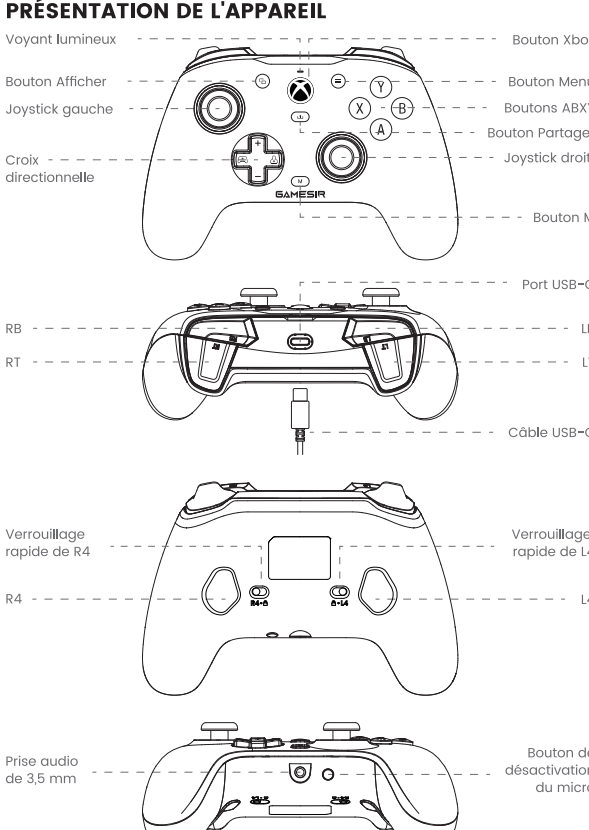


CONNEXION

Blanc fixe = Connécté

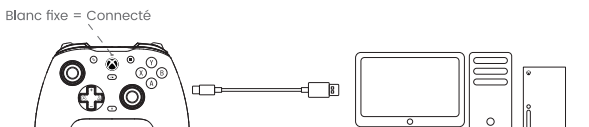

CONTRÔLE DU VOLUME


1. Maintenir appuyés le bouton M et la croix directionnelle vers le haut/bas pour augmenter/diminuer le volume principal (10 niveaux au total).
*Un bip retentira lors du réglage au niveau maximum/minimum.
2. Maintenir appuyés le bouton M et la croix directionnelle vers la gauche/droite pour augmenter le volume de jeu tout en augmentant le volume du chat vocal/diminuer le volume de jeu tout en augmentant le volume du chat vocal.

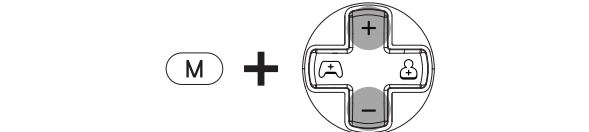


2. Maintenir appuyés le bouton M et la croix directionnelle vers la gauche/droite pour augmenter le volume de jeu tout en augmentant le volume du chat vocal/diminuer le volume de jeu tout en augmentant le volume du chat vocal.



3. Fonction de désactivation du micro : lorsque votre casque ou vos écouteurs sont branchés, appuyez sur le bouton de désactivation du micro : le voyant lumineux devient rouge fixe, indiquant que la fonction de désactivation du micro est activée. Appuyez à nouveau sur le bouton de désactivation du micro : le voyant lumineux s'éteint, indiquant que la fonction de désactivation du micro est désactivée (par défaut).



PARAMÈTRES DES BOUTONS ARRIÈRE

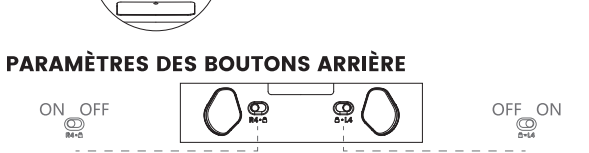

AUCUNE VALEUR DE BOUTONS PRÉDEFINIE
(Boutons configurables: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L5/RS/D-pad/Menu/Bouton Affiche)
1. Configurer les boutons R4/L4 : appuyez simultanément sur les boutons M et R4/L4 pendant 3 secondes. Lorsque le voyant lumineux clignote lentement, appuyez sur le bouton que vous souhaitez associer à R4/L4. Le voyant lumineux devient fixe pour indiquer que le valeur du bouton R4/L4 est configurée.
2. Réinitialiser les boutons R4/L4 : appuyez simultanément sur les boutons M et R4/L4 pendant 3 secondes. Lorsque le voyant lumineux clignote lentement, appuyez sur le bouton R4/L4. Le voyant lumineux devient fixe pour indiquer que le valeur du bouton R4/L4 est réinitialisée.

CALIBRAGE DES JOYSTICKS ET GÂCHETTES

1. Maintenir appuyés les boutons Affichage (Menu) + le bouton X et Xbox jusqu'à ce que le câble USB-C soit inséré dans le port USB du PC. Le voyant lumineux clignote lentement en blanc.
2. Assurez-vous que les boutons LT/RT et les joysticks gauche/droite ne sont pas appuyés. Appuyez ensuite sur le bouton A. Le voyant lumineux s'éteint.
3. Appuyez au maximum sur LT et RT. Faites tourner les joysticks à 3 reprises en les inclinant au maximum. Appuyez sur le bouton A. Le voyant lumineux devient blanc fixe, indiquant que le calibrage est terminé.
4. Une fois le calibrage terminé, il est nécessaire de débrancher et de rebrancher la manette avant de l'utiliser.

PERSONNALISATION VIA LE LOGICIEL GAMESIR NEXUS

Téléchargez le logiciel Gamesir Nexus sur le Microsoft Store sur Xbox/PC ou sur gamesir.hk. Utilisez le logiciel Gamesir Nexus pour mettre à jour le firmware et créer 3 profils personnalisés. Le profil comprend la configuration des boutons, le réglage de la sensibilité des joysticks et gâchettes, le contrôle du niveau de vibration, etc.
*Si la valeur des boutons R4/L4 définie dans le logiciel est différente du réglage manuel, le dernier réglage prévaudra et le réglage précédent sera automatiquement écrasé.

CHANGEMENT DE PROFIL

Appuyez successivement sur les boutons M + A/B/X/Y pour activer le profil correspondant.
M + Y = Profil par défaut M + B = Profil 1
M + A = Profil 2 M + X = Profil 3

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- CE PRODUIT CONTIENT DE PETITES Pièces: Garder hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- NE PAS utiliser à proximité d'une flamme.
- NE PAS exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- NE PAS laisser le produit dans un environnement humide ou poussiéreux.
- NE PAS faire tomber le produit ou y occasionner de choc.
- NE PAS toucher le connecteur USB directement, car cela pourrait entraver son bon fonctionnement.
- NE PAS plier ou tordre fortement les parties du produit.
- Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit.
- NE PAS utiliser de produits chimiques, tels que de la lessive ou du dissolvant.
- NE PAS tenter de démonter, réparer ou modifier le produit.
- NE PAS utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Nous ne pourrions être tenus responsables en cas d'accident ou de dommage occasionné à la suite d'une utilisation du produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- NE PAS regarder directement la lumière optique. Cela risque d'endommager vos yeux.
- Si vous rencontrez des problèmes de qualité ou que vous souhaitez nous faire part de suggestions, veuillez contacter Gamesir ou votre distributeur local.

INFORMATIONS SUR LES DÉCHÈTS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

TRAITEMENT APPROPRIÉ DE CE PRODUIT (DÉCHÈTS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)
Applicable au sein de l'Union européenne et d'autres pays d'Europe disposant de systèmes de collecte sélective.
Ce produit ou les documents qui l'accompagnent portent ce symbole, cela signifie qu'il ne faut pas le jeter avec le reste des ordures ménagères. Pour un traitement,

