

OPENRUN PRO 2

Instrukcja Obsługi

SHOKZ S820/SHOKZ S821

Pobierz aplikację Shokz



Shokz



Aplikacja Shokz pozwala przełączać tryby korektora, łączyć się z dwoma urządzeniami jednocześnie, aktualizować oprogramowanie sprzętowe i wiele więcej. Pobierz aplikację teraz, aby uzyskać płynne wrażenia z korzystania z urządzenia.

*Tylko w wybranych regionach,
przejdź do <https://userguide.shokz.net/openrunpro2>
aby uzyskać więcej informacji.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc.,
zarejestrowanymi w USA i innych krajach.
Google Play jest znakiem towarowym firmy Google LLC.

Zawartość

JAK TO DZIAŁA

| | |
|---------------------------------|----|
| Sterowanie słuchawkami | 05 |
| WŁ./WYŁ. | 06 |
| Parowanie | 07 |
| Zakładanie słuchawek | 08 |
| Głośność | 09 |
| Przycisk wielofunkcyjny | 10 |
| Sprawdzanie stanu baterii | 12 |

DODATKOWE CECHY

| | |
|--|----|
| Tryby korektora | 14 |
| Przełączanie trybu korektora | 15 |
| Parowanie wielopunktowe | 16 |
| Wyłącz parowanie wielopunktowe | 22 |
| Przywróć słuchawki do ustawień fabrycznych | 24 |
| Zmień język | 26 |

KONSERWACJA


| | |
|-------------------------------------|----|
| Wskazówki dotyczące ładowania | 29 |
| Przechowywanie i konserwacja | 30 |
| Gwarancja | 33 |

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 34


CO JEST W PUDEŁKU 35

Jak to działa

Sterowanie słuchawkami

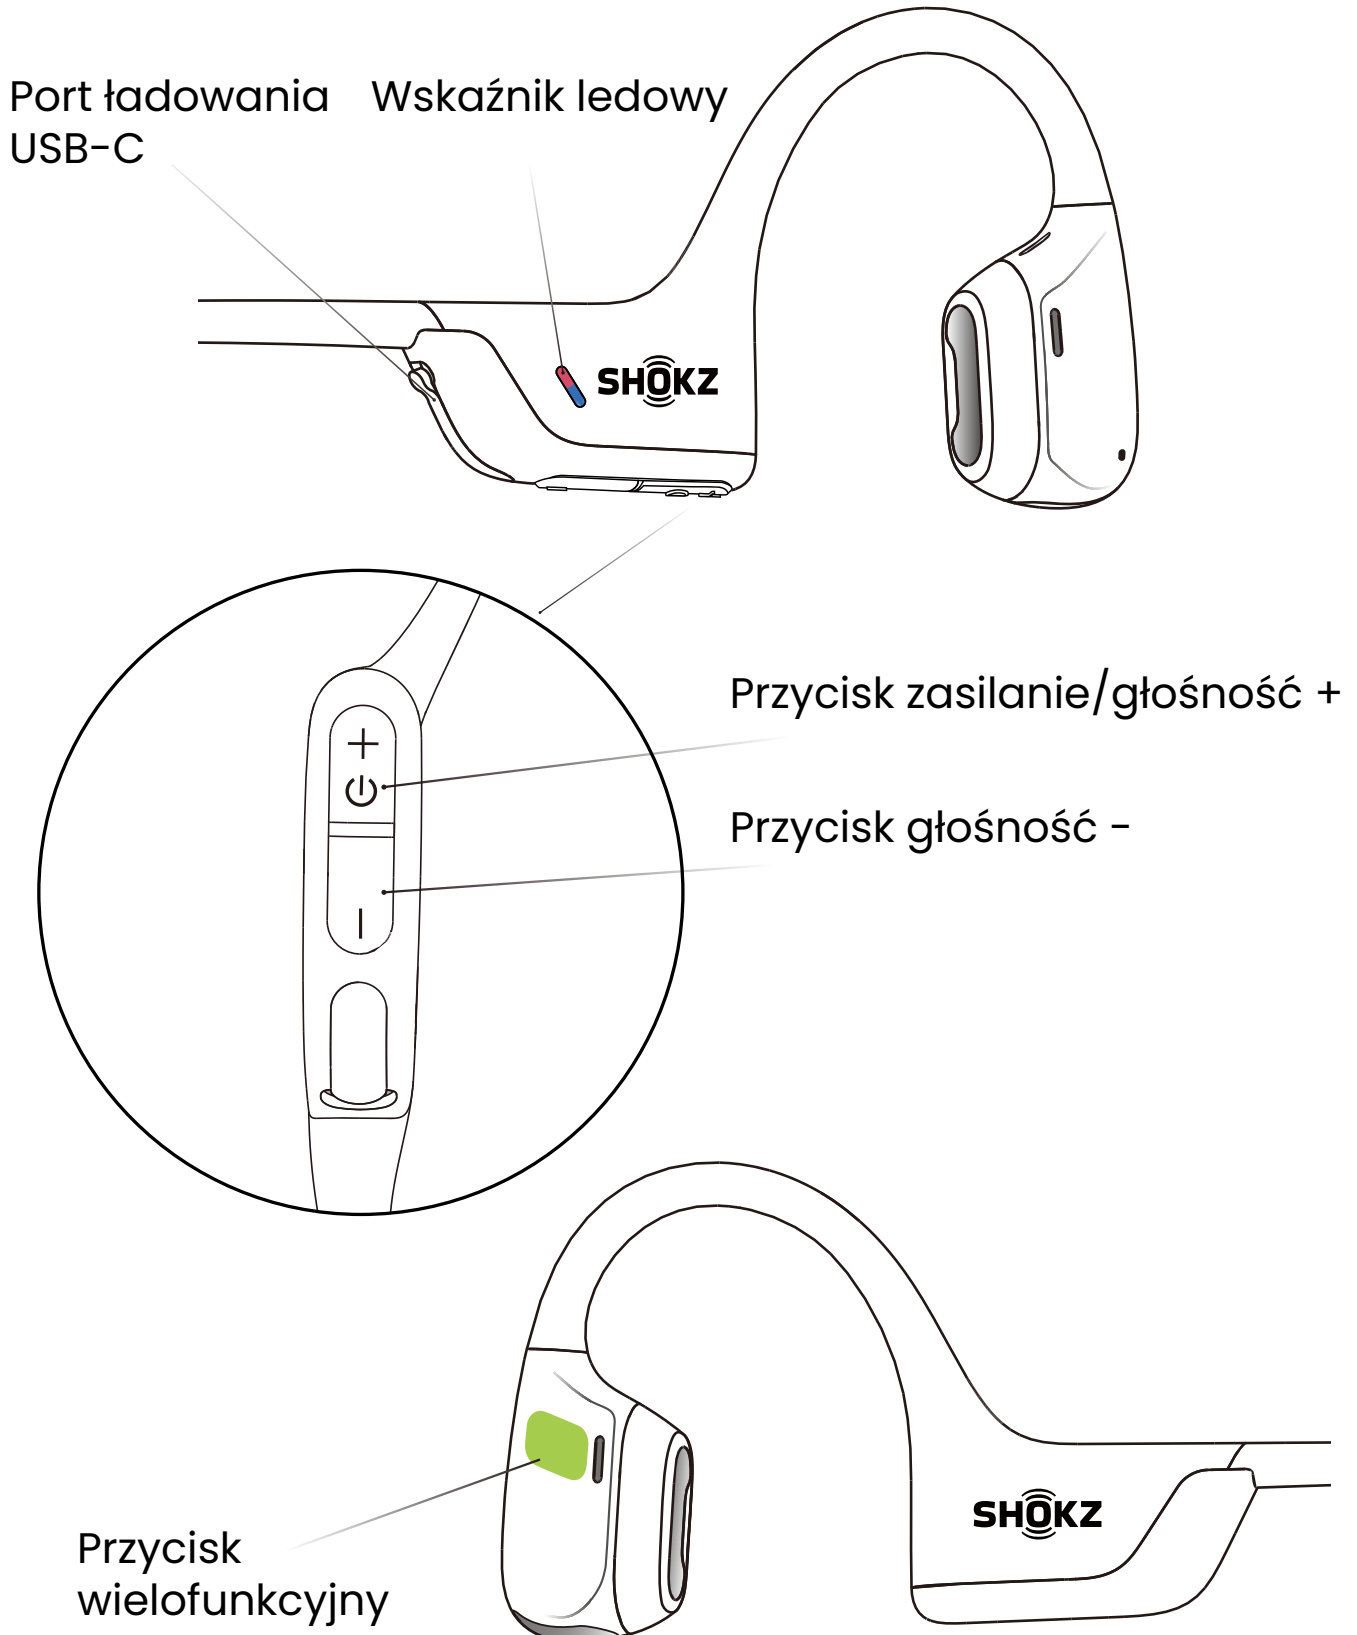

WŁ./WYŁ.

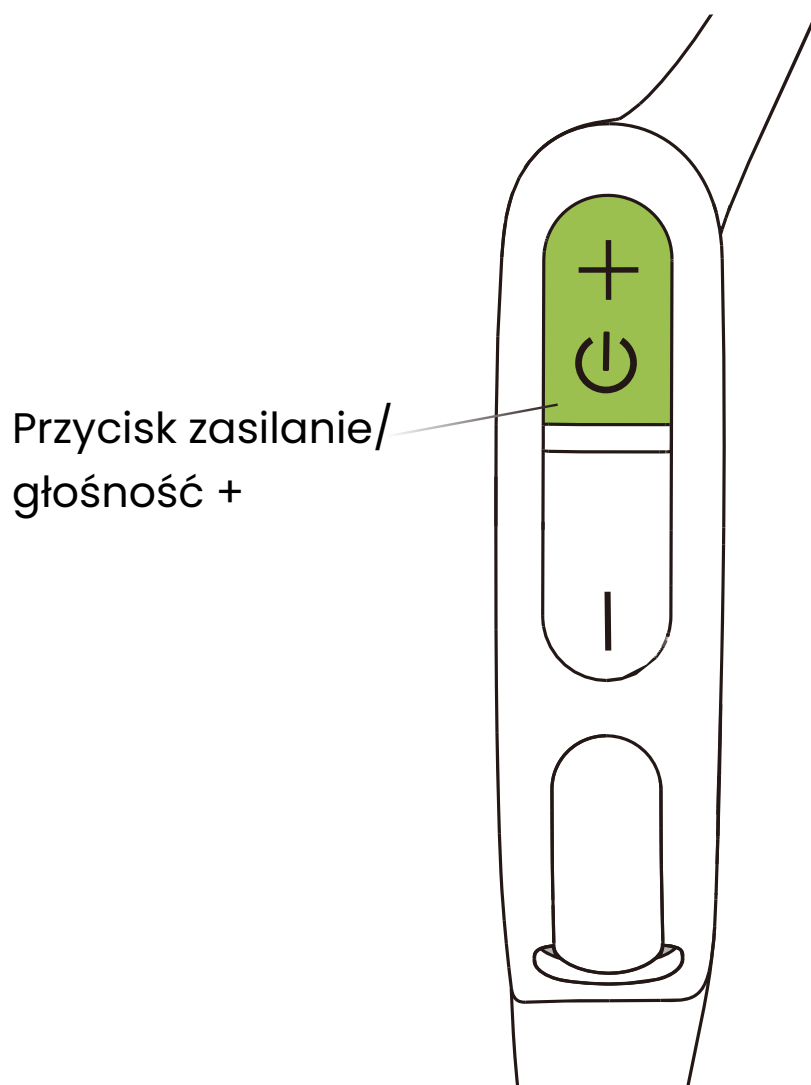


Włączanie słuchawek:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności+, aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.


Wyłączanie słuchawek:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności+, aż wskaźnik LED zacznie migać na czerwono.

Parowanie

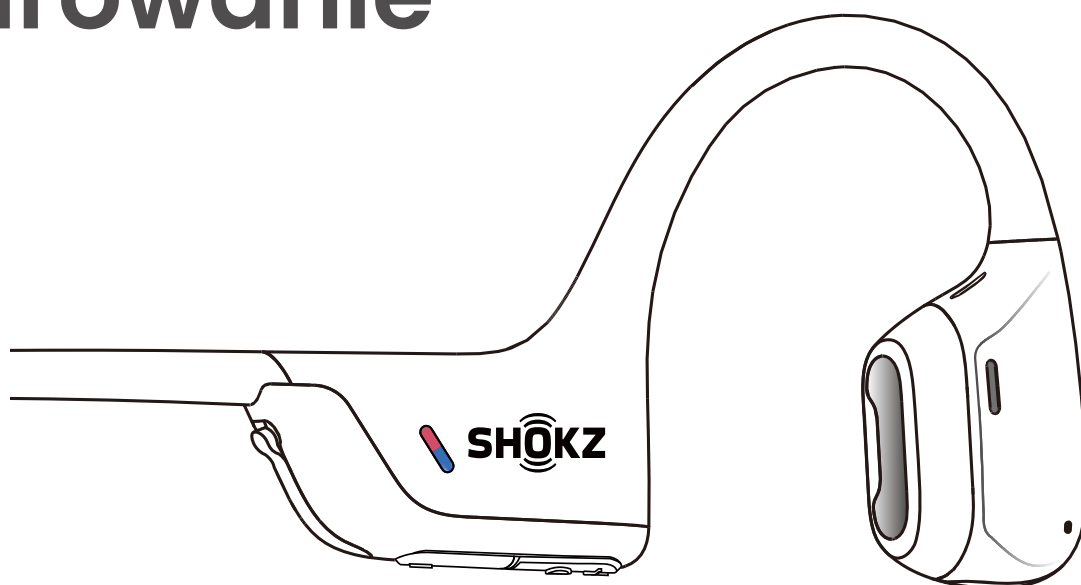


1. Zaczynij od wyłączonych słuchawek.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Volume+, aż wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

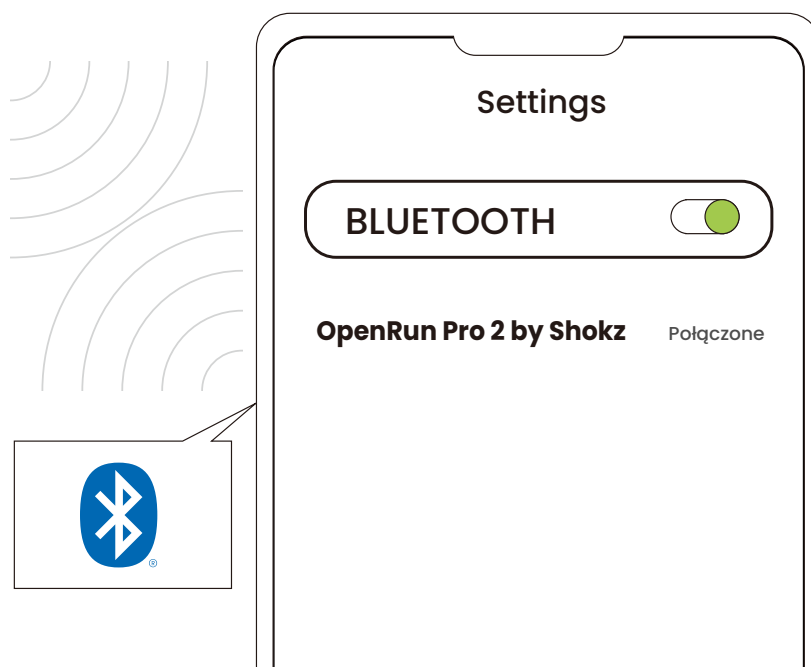

3. Otwórz ustawienia Bluetooth na swoim urządzeniu i wybierz "OpenRun Pro 2 by Shokz".

Zakładanie słuchawek

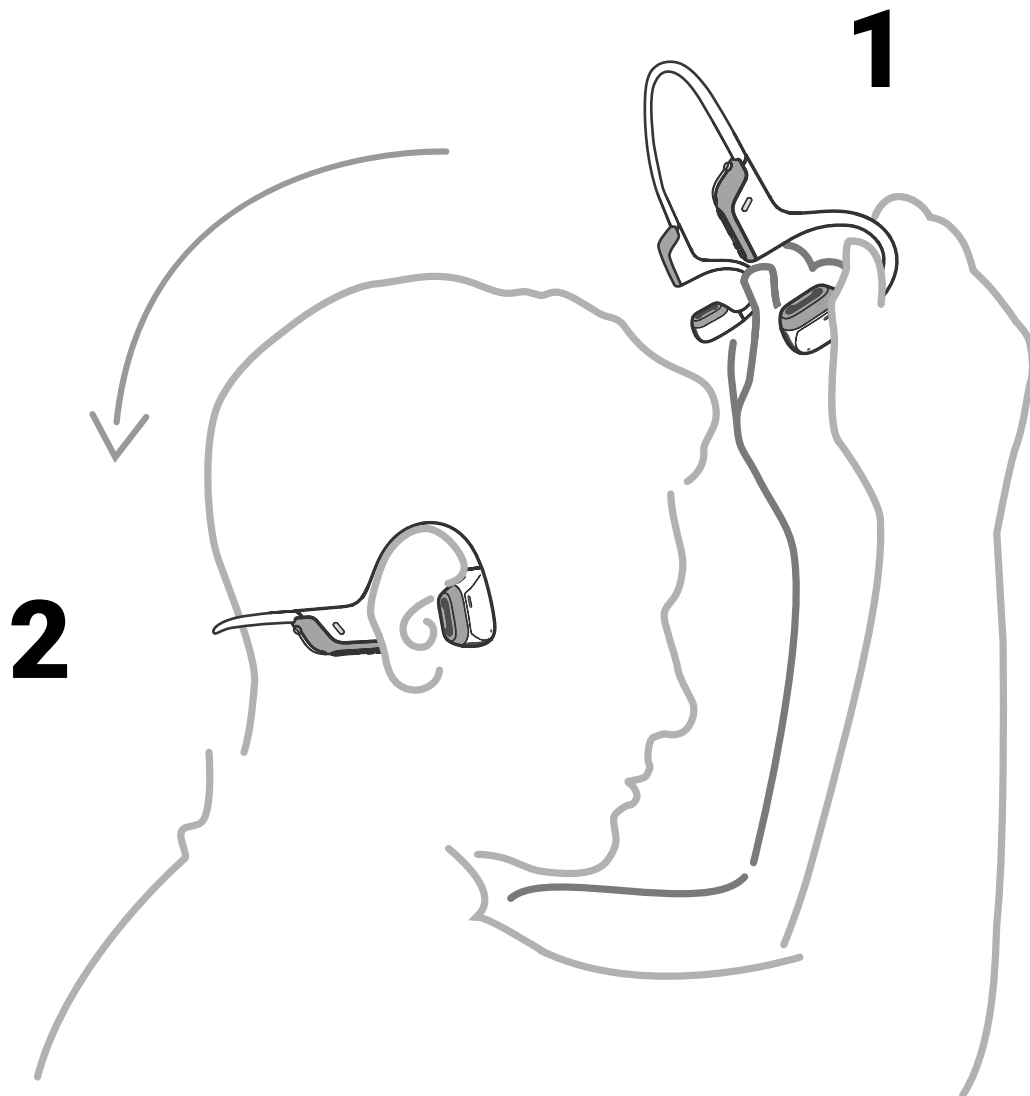


Podnieś słuchawki, przenieś je za kark, umieść zaczepy na uszach i ciesz się muzyką!

*Noszenie słuchawek w niewłaściwy sposób może powodować dyskomfort. Przetworniki powinny spoczywać przed uszami.

Głośność

 Steruj głośnością podczas odtwarzania dźwięku.

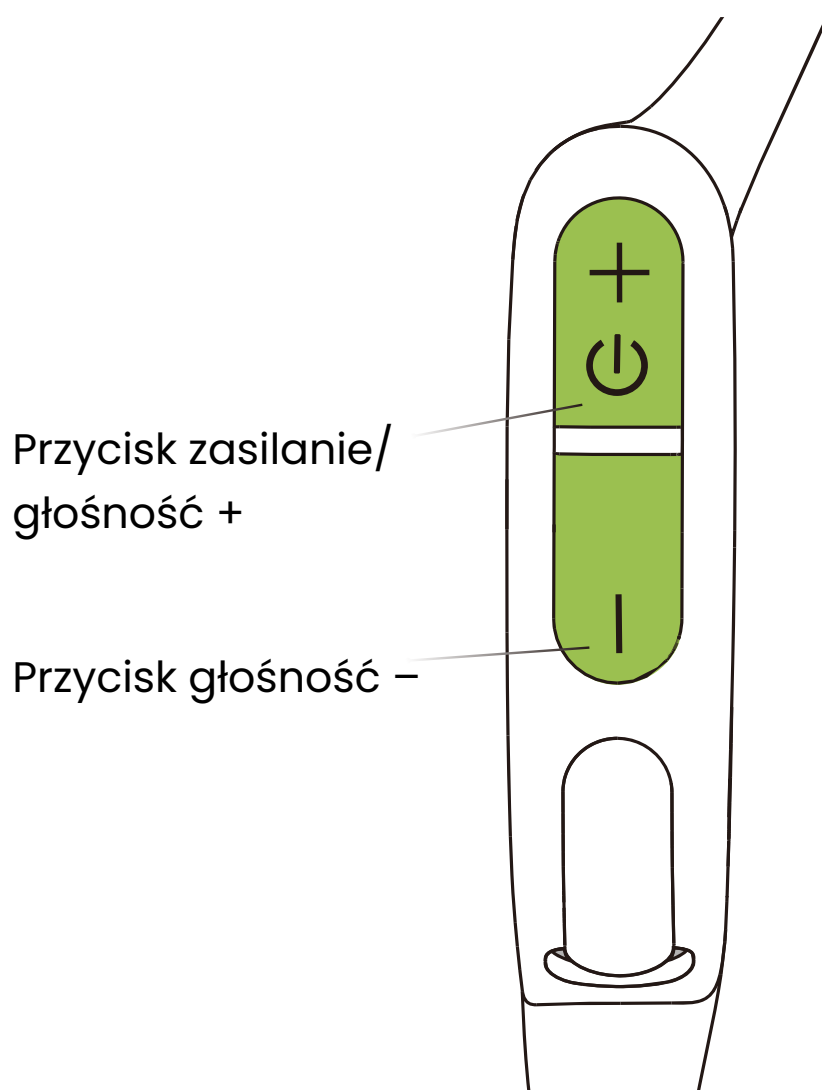

Jak zmienić głośność:


Podczas odtwarzania dźwięku dostosuj głośność słuchawek, naciskając przycisk głośności + lub przycisk głośności -.

*Gdy głośność osiągnie maksimum, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.



*Słuchanie przez słuchawki z dużą głośnością może mieć wpływ na słuch, a dźwięk może być zniekształcony.

Przycisk wielofunkcyjny

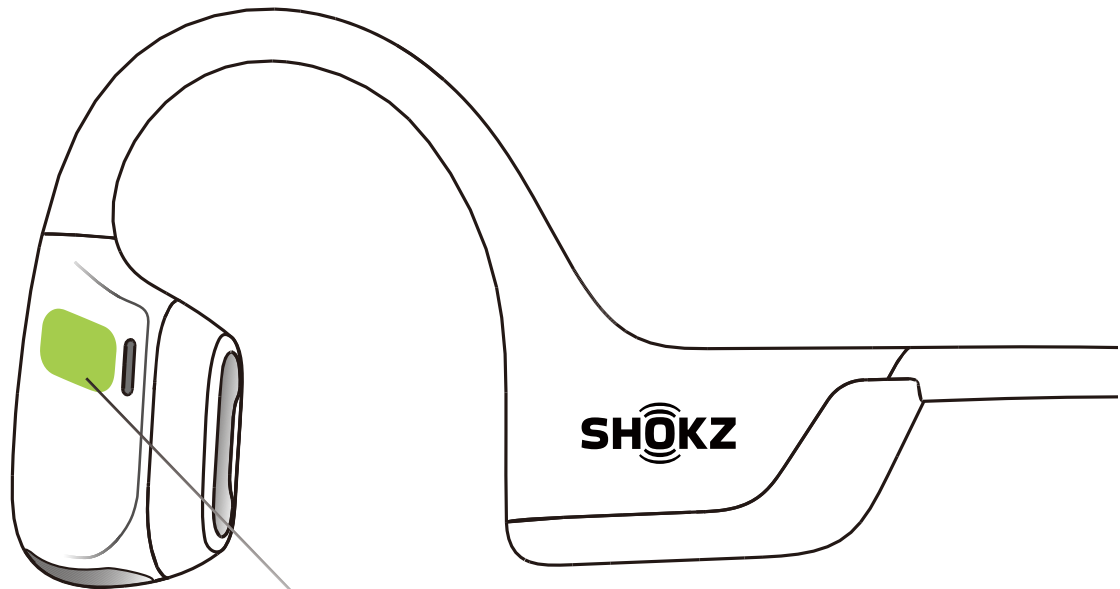

Przycisk wielofunkcyjny

- ▷|| Odtwórz/wstrzymaj muzykę ●
Kliknij raz
- ⏮ Następna piosenka ● ●
Kliknij dwukrotnie podczas odtwarzania muzyki
- ⏪ Poprzednia piosenka ● ● ●
Kliknij trzykrotnie podczas odtwarzania muzyki
- 📶 Odbierz połączenie ●
Kliknij raz
- 📞 Zakończ rozmowę ●
Kliknij raz

Przycisk wielofunkcyjny


| | |
|---|--|
| Odtwarzaj muzykę | Kliknij raz |
| Wstrzymaj muzykę | Kliknij raz |
| Następna piosenka | Kliknij dwukrotnie podczas odtwarzania muzyki |
| Poprzednia piosenka | Kliknij trzykrotnie podczas odtwarzania muzyki |
| Asystent głosowy urządzenia | Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy |
| Odbierz połączenie | Kliknij raz |
| Zakończ rozmowę | Kliknij raz |
| Odrzuć połączenie | Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy |
| Zmień język | Kliknij dwukrotnie w trybie parowania (migają czerwone i niebieskie światła na przemian) |
| Odbierz drugie połączenie i odrzuć aktualna rozmowa | Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy podczas, gdy drugie połączenie przychodzące jest sygnalizowane. |
| Odbierz drugie połączenie przychodzące i wstrzymaj bieżące połączenie | Kliknij raz, gdy dzwoni drugie połączenie przychodzące. |
| Przełączaj się między dwoma połączeniami | Kliknij raz, gdy trwają dwa połączenia aktywne. |
| Zakończenie rozmowy wielostronnej, gdy jest ono połączeniem bieżącym | Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, gdy oba połączenia są aktywne |

*Dotyczy tylko odbierania połączeń telefonicznych, nie połączeń internetowych.

Sprawdzanie stanu baterii



Obsługuj elementy sterujące,
gdy dźwięk nie jest odtwarzany

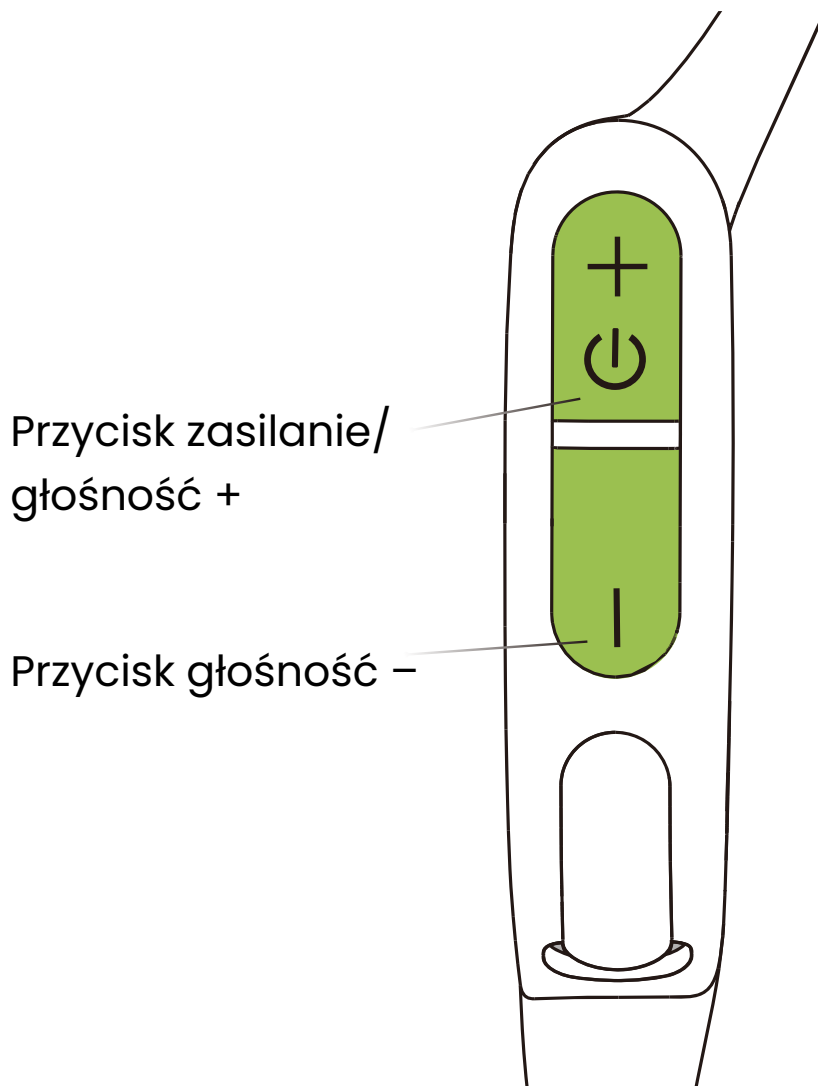

Jak sprawdzić stan baterii:


Kliknij przycisk głośności + lub głośności -, gdy muzyka jest wstrzymana, Audrey poinformuje Cię o stanie baterii: "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me" („Wysokie naładowanie/Średnie naładowanie/Słaba bateria/Naładuj mnie”)

Dodatkowe cechy


Tryby korektora




Tryb standardowy:
zrównowazona częstotliwość,
odpowiedni do codziennego
słuchania muzyki

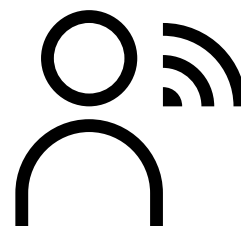

Tryb głosowy:
wzmocnienie średnich
częstotliwości, odpowiedni do
słuchania podczas czytania
e-booków i uczestniczenia
w kursach online

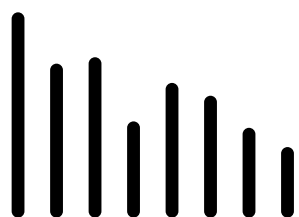

Zwiększenie basu:
wzmocnienie niskich
częstotliwości, odpowiednie do
słuchania muzyki z mocnym
rytmem w czasie sportu.

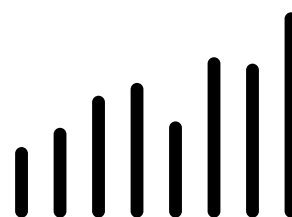

Zwiększenie tonów wysokich:
wzmocnienie wysokich
częstotliwości, odpowiednie do
słuchania eleganckiej, lekkiej
muzyki w czasie odpoczynku


Przełączanie trybu korektora



Obsługuj elementy sterujące podczas odtwarzania muzyki

Przycisk zasilanie/
głośność +

Przycisk głośność -

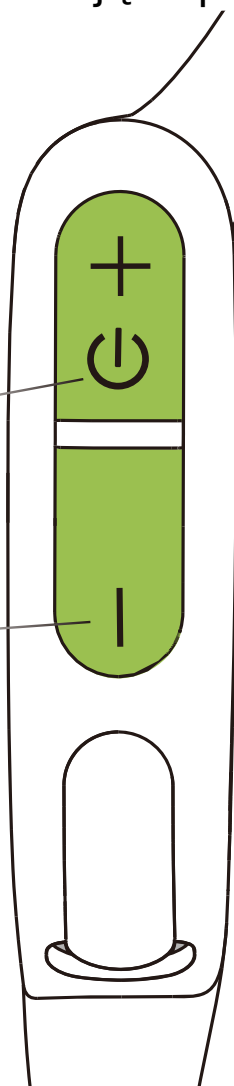


Jak przełączyć tryb EQ:

Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski (przycisk zasilanie/ głośność + i przycisk głośność -) podczas odtwarzania muzyki, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

*Możesz także użyć aplikacji Shokz, aby zmienić tryb EQ

Parowanie wielopunktowe

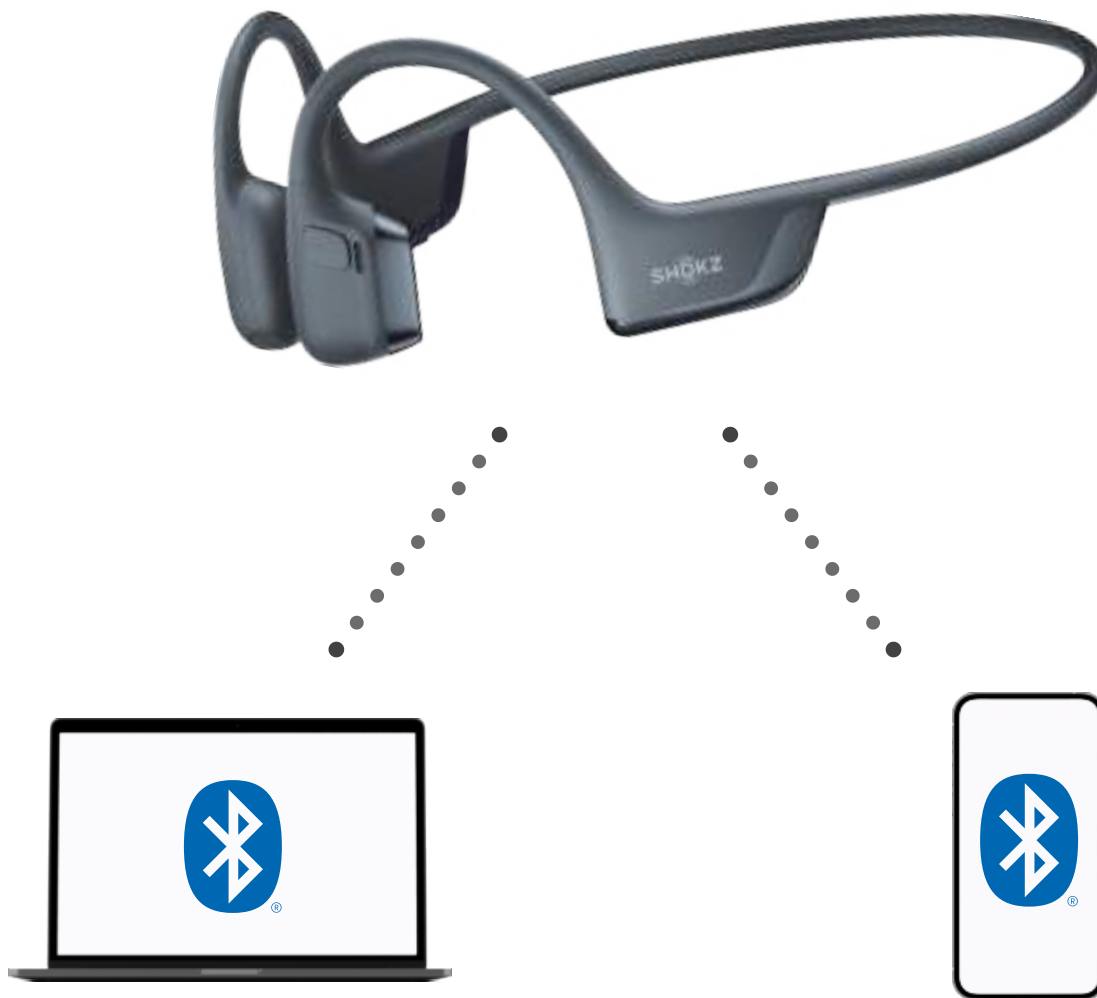


Sparuj dwa urządzenia

Płynnie przełączaj się między dwoma urządzeniami dzięki parowaniu wielopunktowemu

Parowanie wielopunktowe




Obsługuj elementy sterujące przy wyłączonych słuchawkach

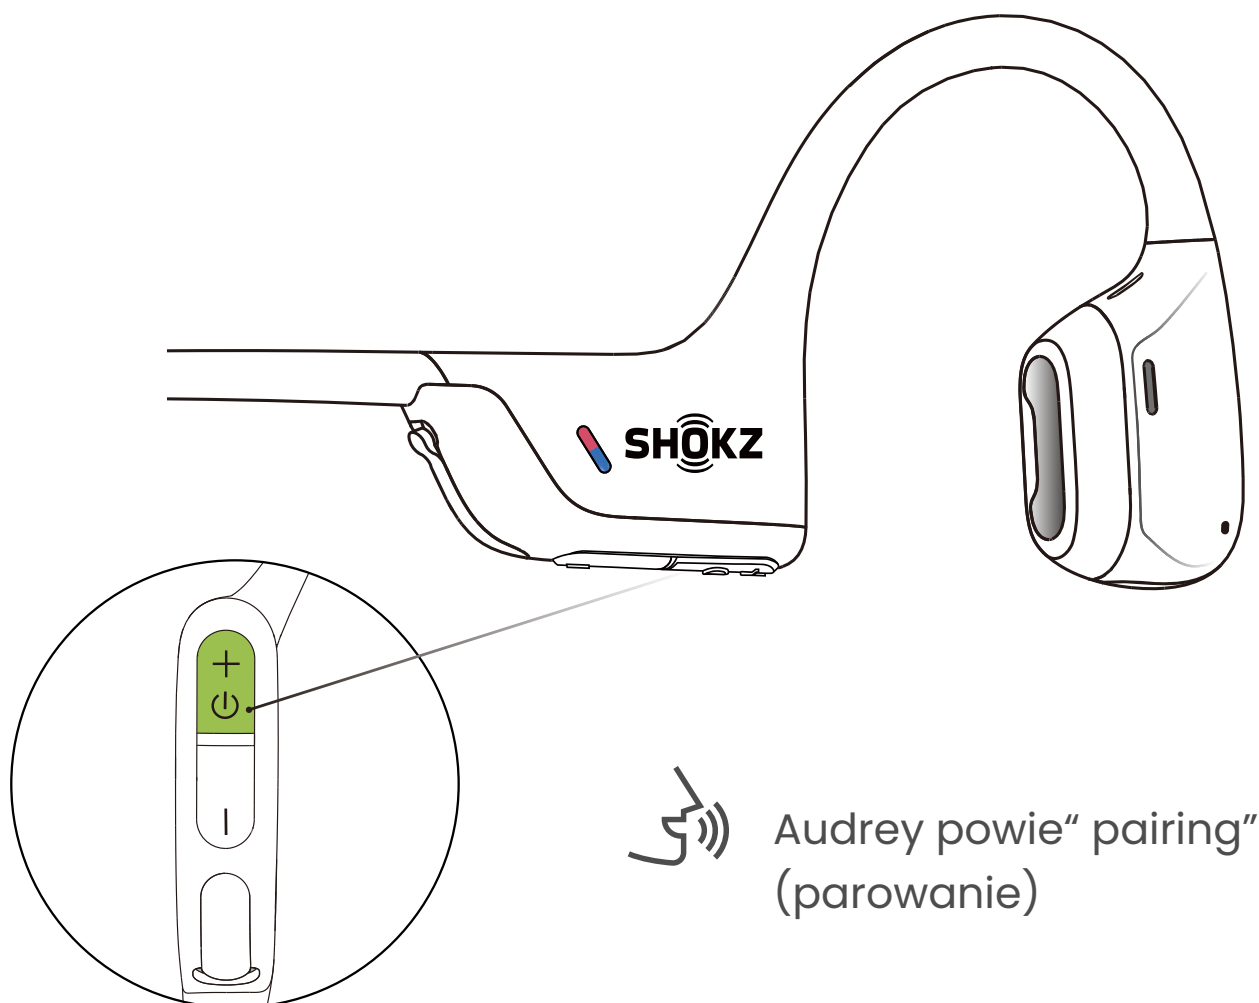


1. Rozpocznij z wyłączonymi słuchawkami.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie " pairing" (parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

*Możesz także użyć aplikacji Shokz do łatwego przełączania między urządzeniami

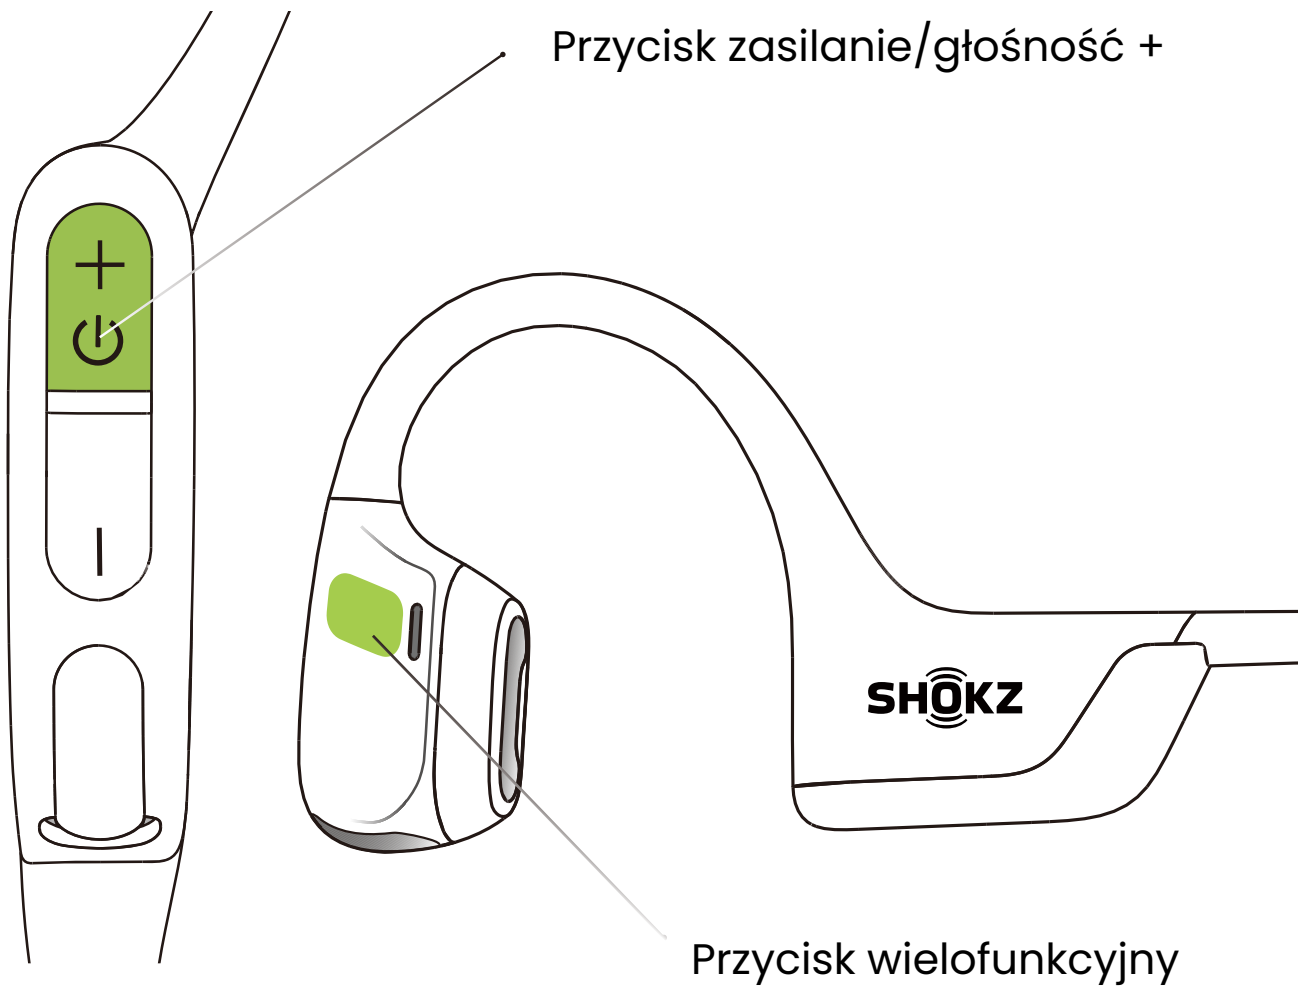


3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny oraz przycisk głośności +, aż słuchawki wydadzą sygnał dźwiękowy.

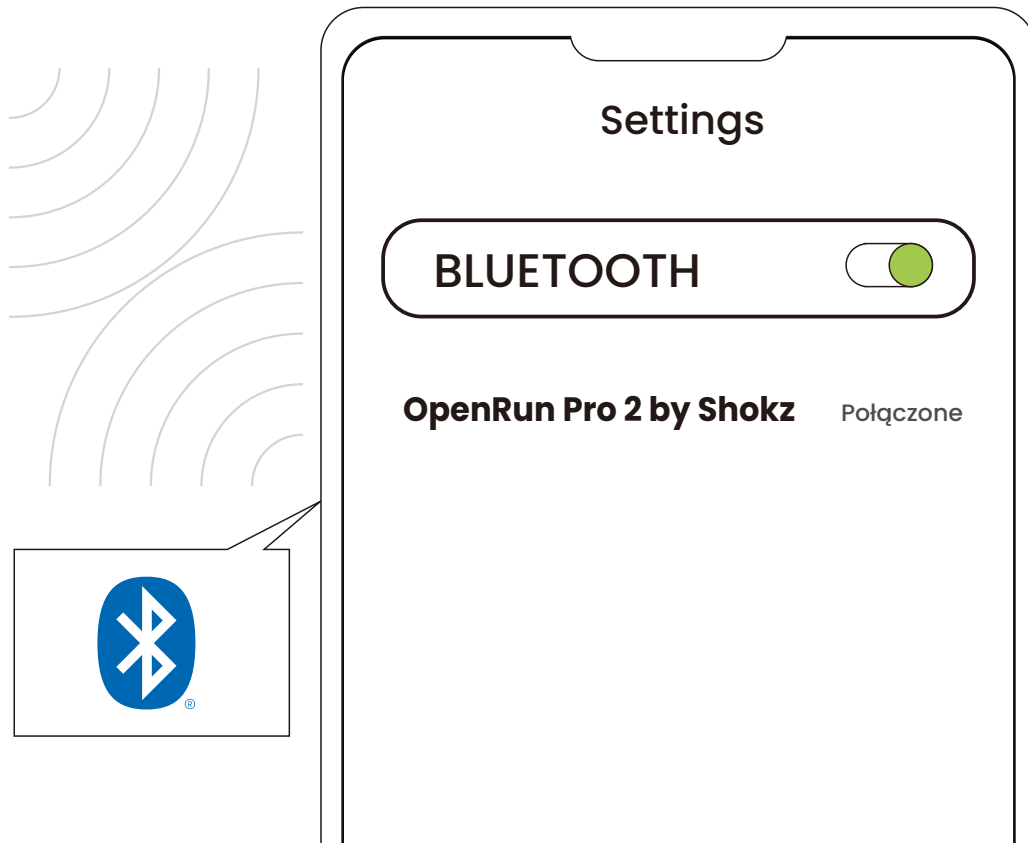

Pierwsze urządzenie


4. Otwórz menu Bluetooth® pierwszego urządzenia i wybierz "OpenRun Pro 2 by Shokz".

5. Wyłącz słuchawki.

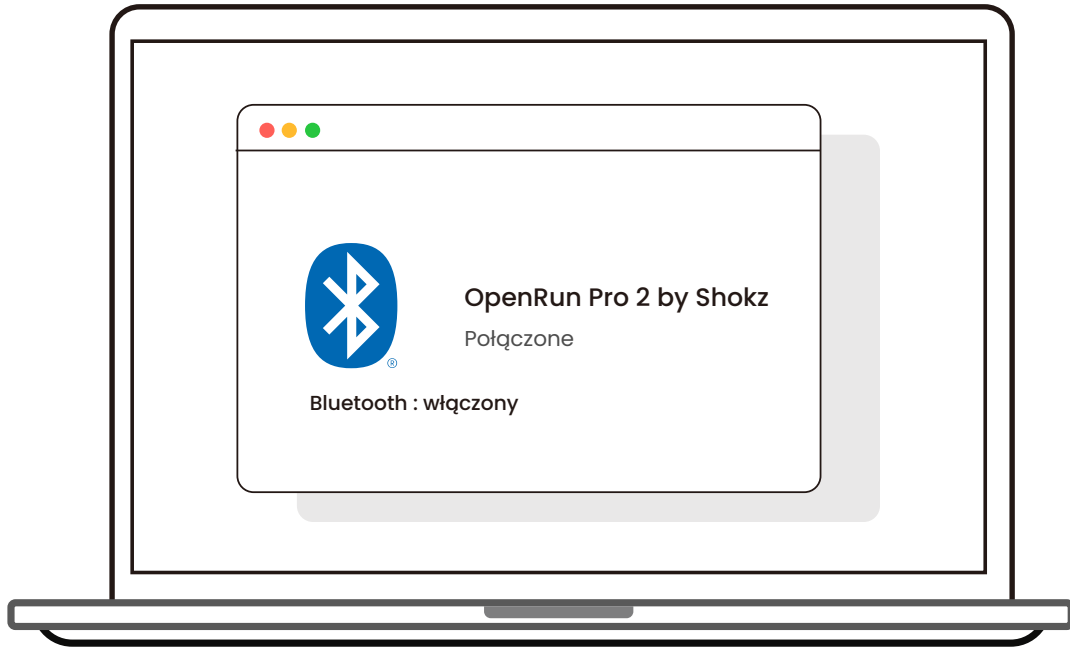


Drugie urządzenie

6. Wejdź ponownie w tryb parowania, naciskając i przytrzymując przycisk głośności +, aż Audrey powie „pairing” (parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.
7. Otwórz menu Bluetooth® drugiego urządzenia i wybierz "OpenRun Pro 2 by Shokz".
8. Wyłącz słuchawki.

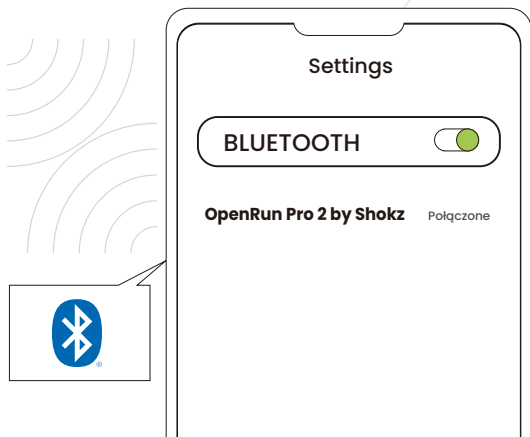

Pierwsze urządzenie ✓

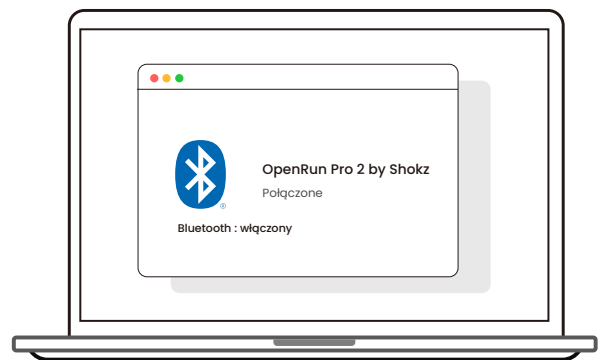


Drugie urządzenie ✓

9. Włącz słuchawki. Twoje słuchawki są teraz połączone z obydwooma urządzeniami.

Wyłącz parowanie wielopunktowe




Obsługuj elementy sterujące przy wyłączonych słuchawkach.

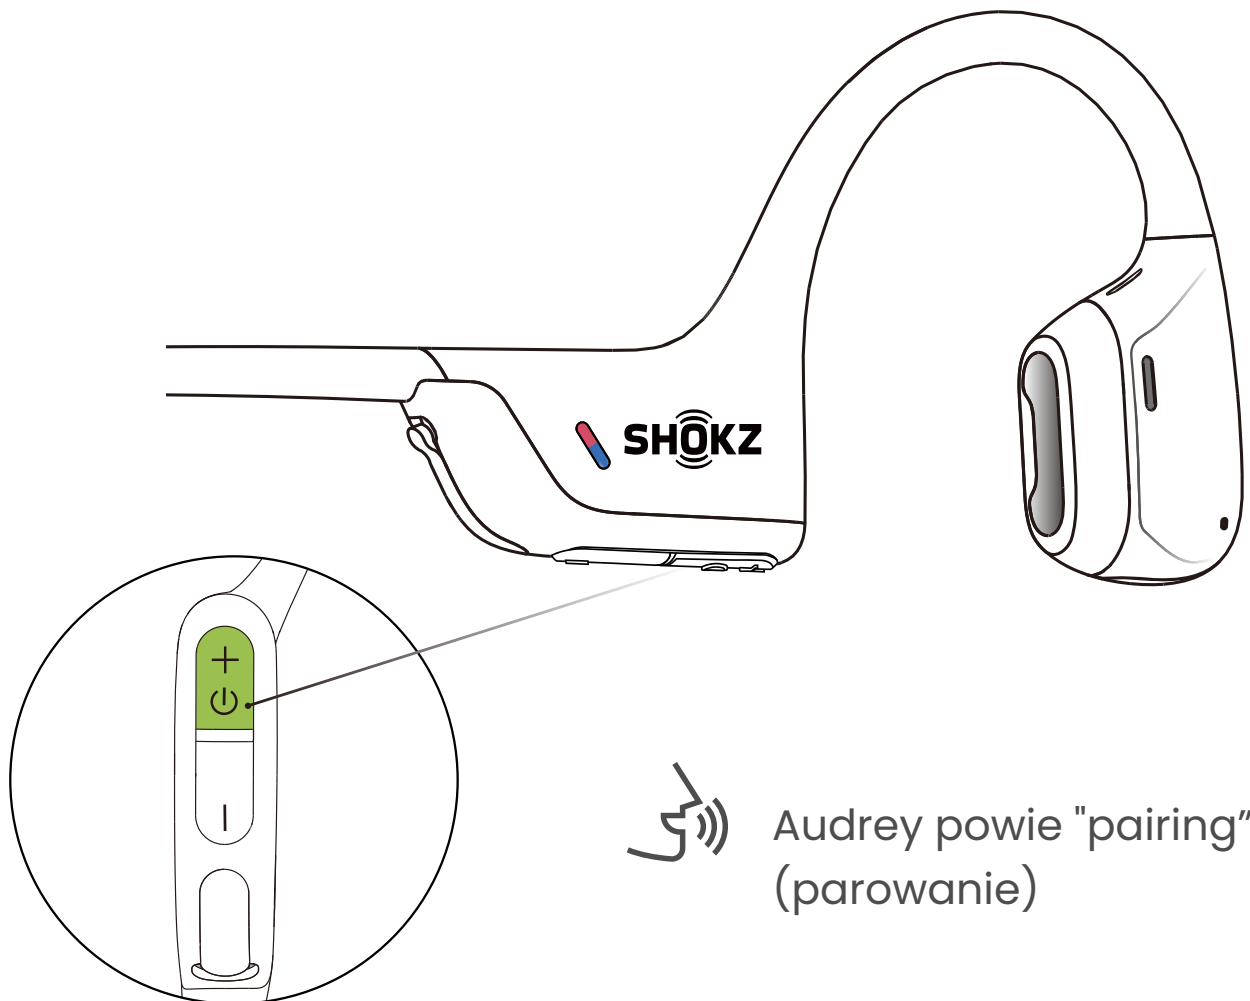

1. Zaczynij od wyłączenia słuchawek.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie "pairing" (parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

*Możesz także użyć aplikacji Shokz do łatwego przełączania między urządzeniami

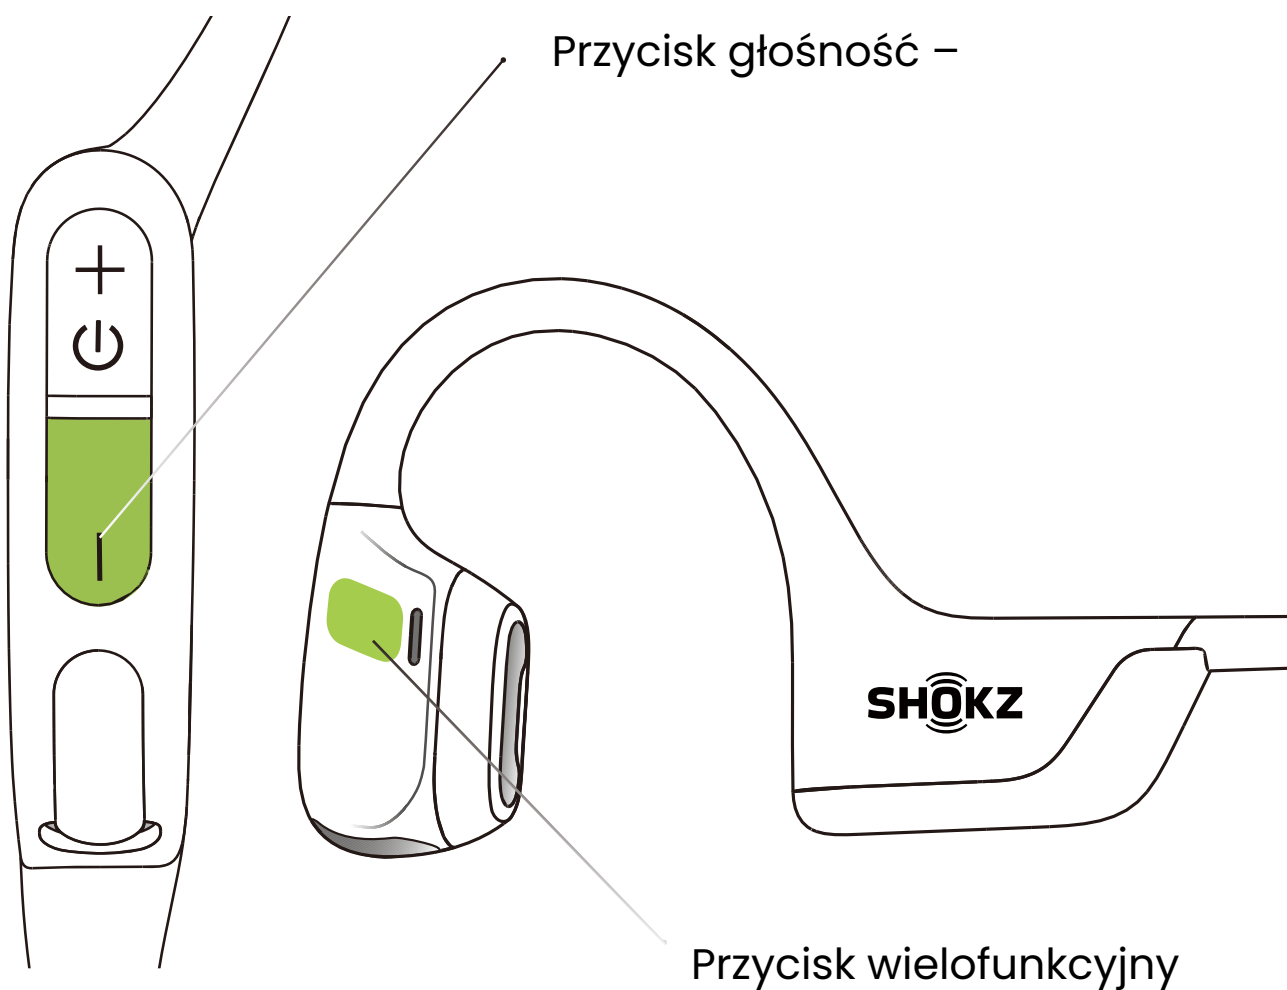


3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny oraz przycisk zwiększania głośności, aż słuchawki wydadzą dźwięk.

Przywróć słuchawki do ustawień fabrycznych




Obsługuj elementy sterujące przy wyłączonych słuchawkach.

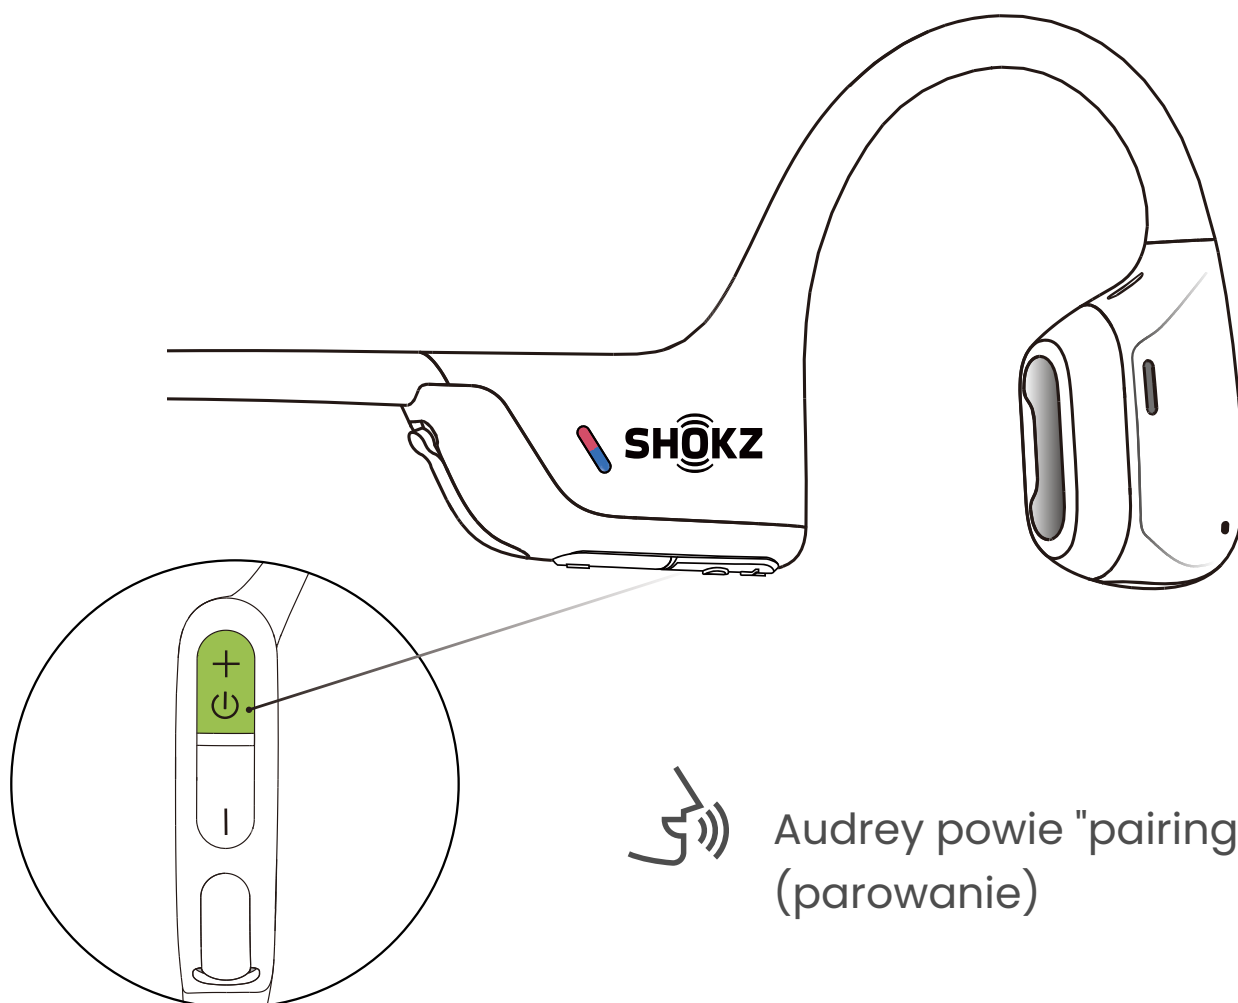

Audrey powie "pairing"
(parowanie)

1. Zaczynij od wyłączenia słuchawek.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie "pairing" (parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

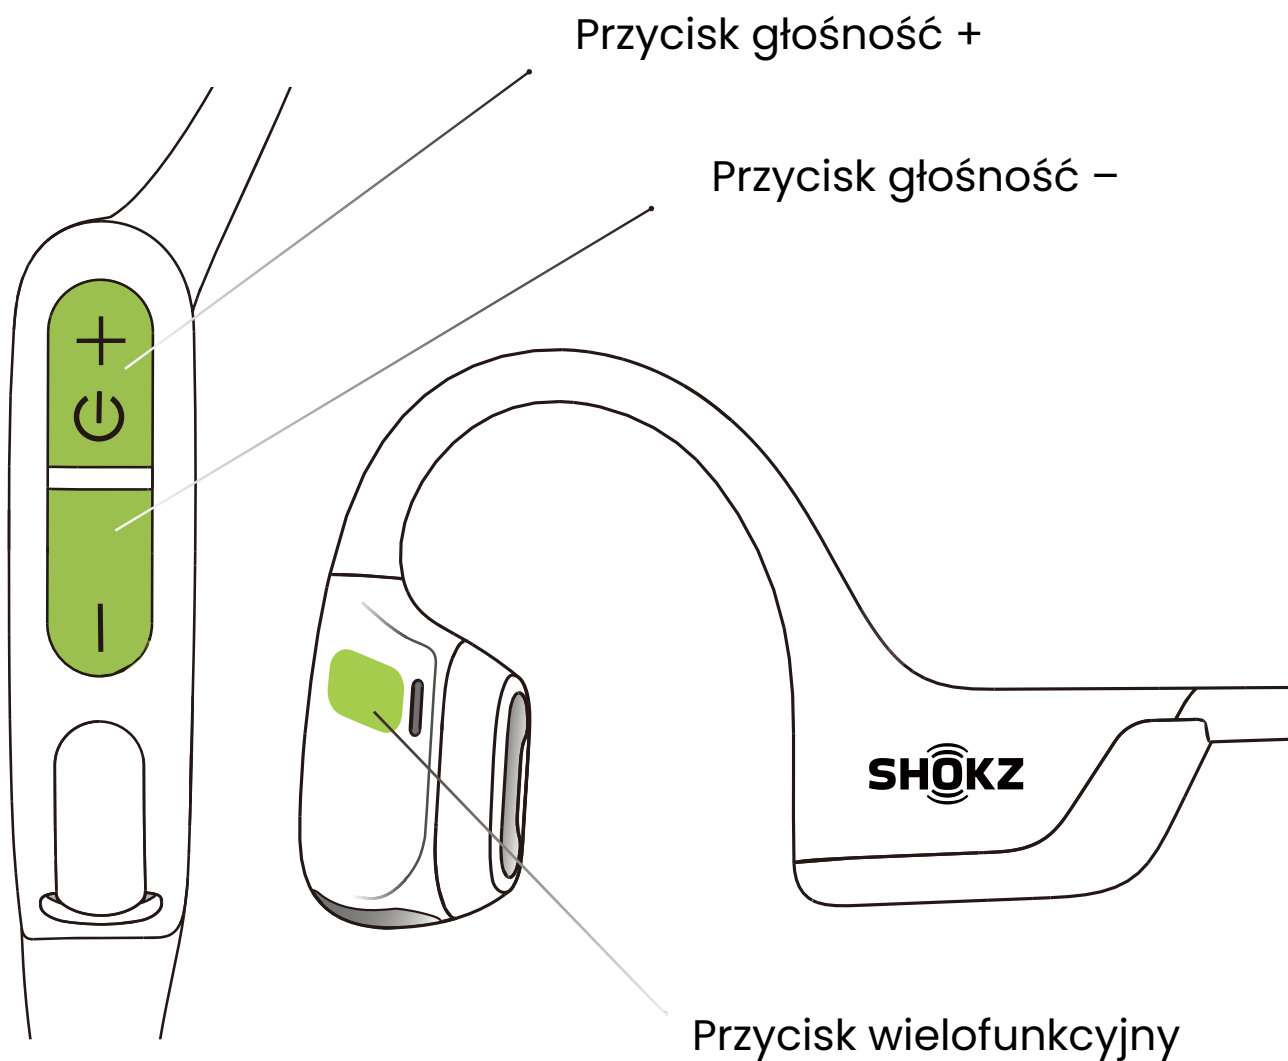


3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny / przycisk zwiększania głośności / przycisk zmniejszania głośności, aż słuchawki wydadzą dźwięk.

Zmień język


Twoje słuchawki mają wbudowane cztery języki:
chiński, angielski, japoński i koreański.

OFF Postępuj zgodnie z instrukcją,
gdy słuchawki są wyłączone.

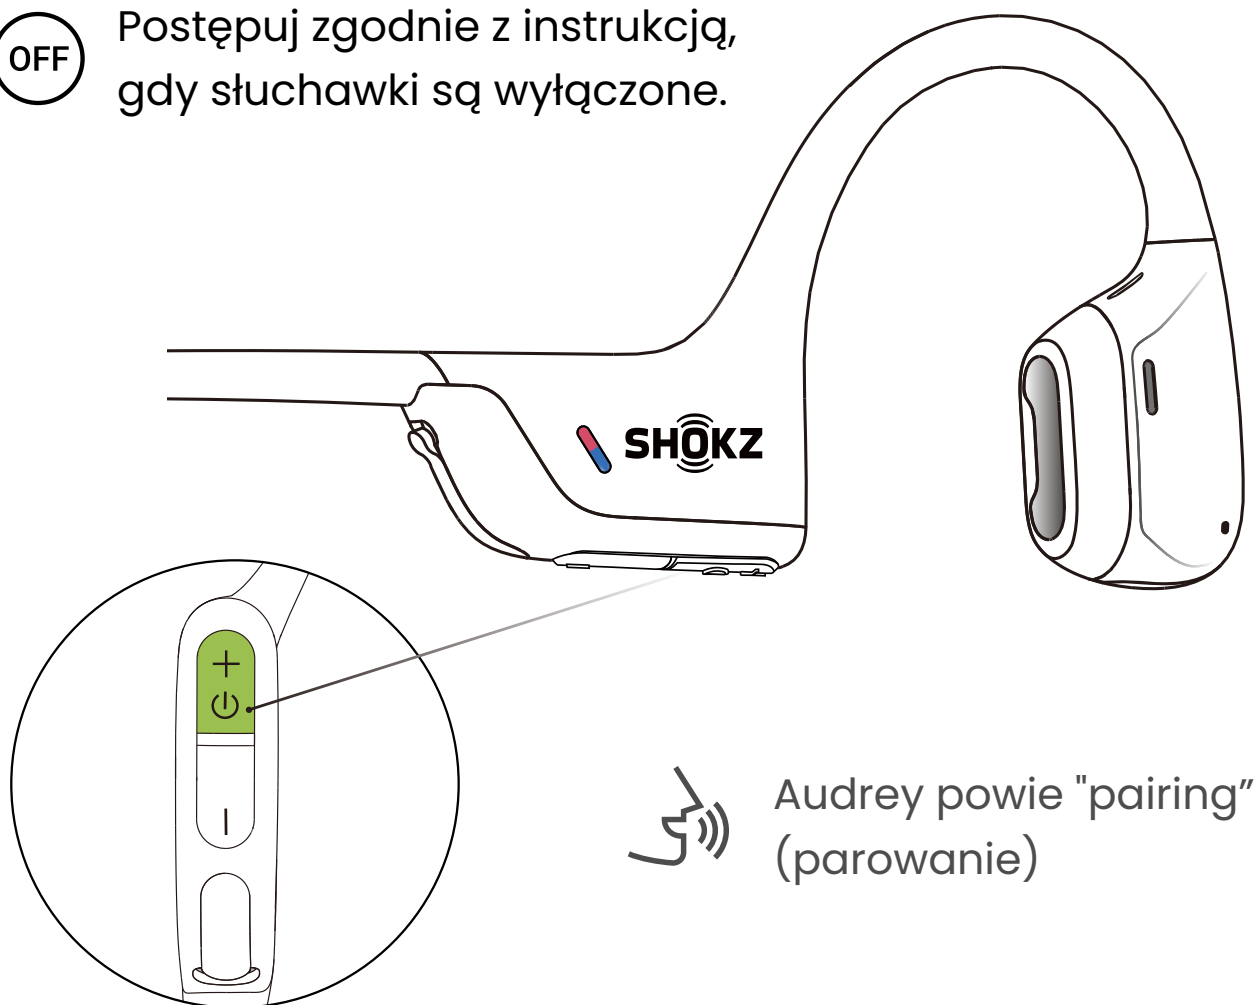

1. Zaczynij od wyłączenia słuchawek.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności+, aż Audrey powie „parowanie”, a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

*Możesz również użyć aplikacji Shokz, aby zmienić język.

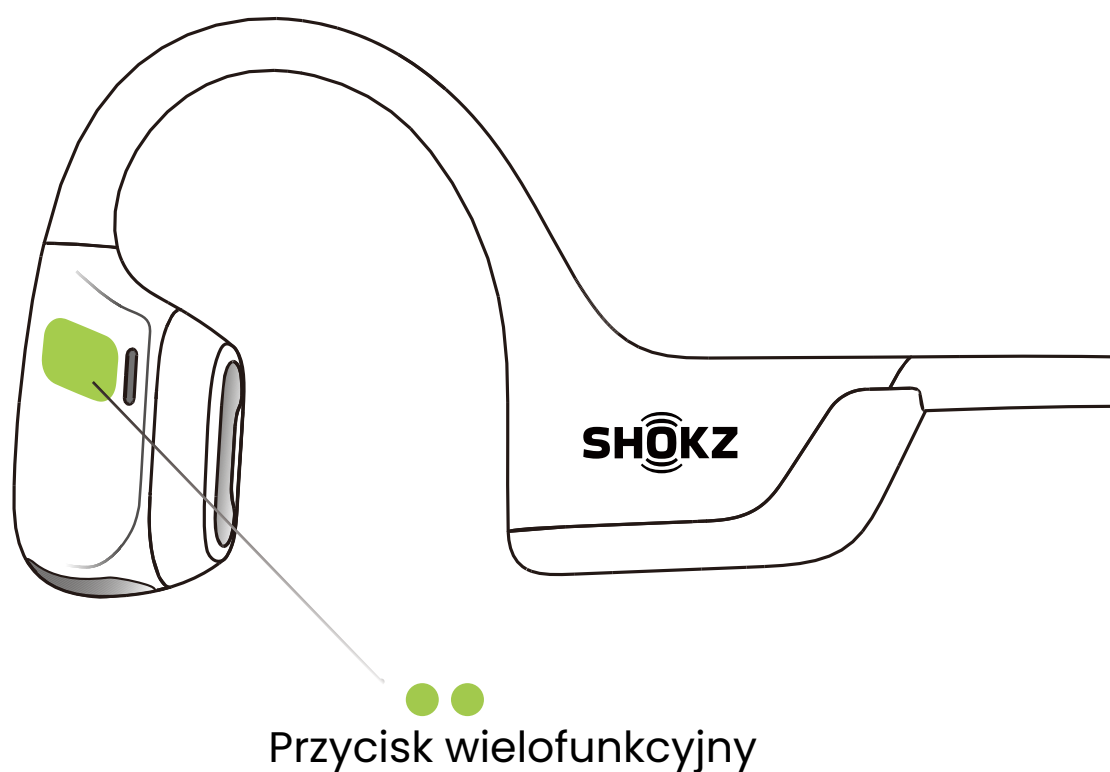


3. Dwukrotnie kliknij przycisk wielofunkcyjny, a następnie kliknij raz przycisk zwiększania głośności. Języki zostały przełączone, gdy usłyszysz odpowiedni język.

Konserwacja

Wskazówki dotyczące ładowania



Zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie podczas ładowania

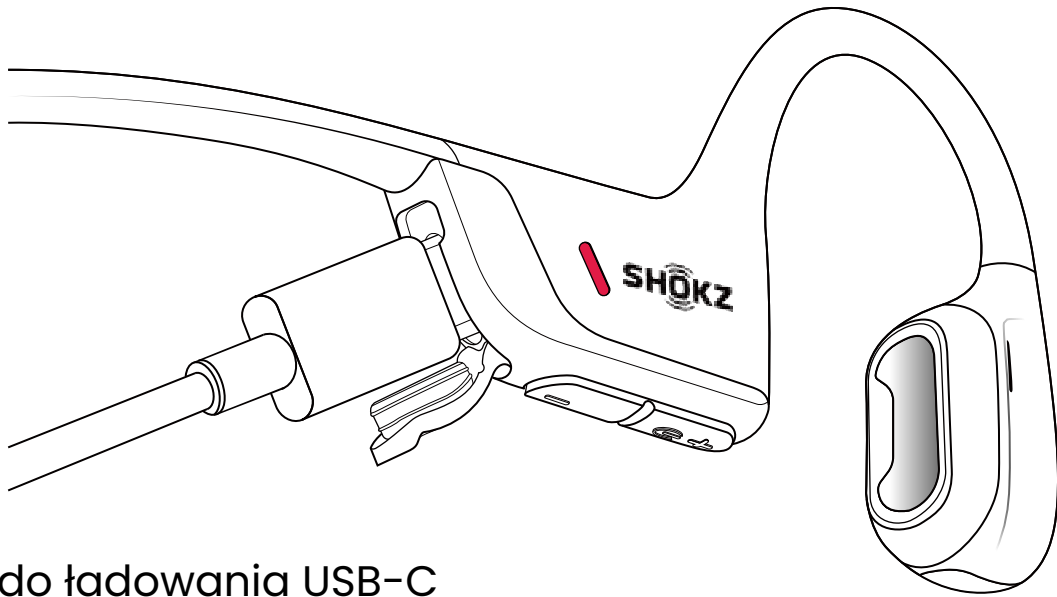

Kabel do ładowania USB-C



Ładowanie



Ładowanie zakończone

Gdy bateria w słuchawkach jest niska, pojawi się komunikat "naładuj mnie" i czerwona dioda będzie migać przerywanie. Użyj odpowiedniego kabla do ładowania USB-C. Wskaźnik LED zmieni kolor na czerwony podczas procesu ładowania, a słuchawki automatycznie się wyłączą. Wskaźnik LED zmieni kolor z czerwonego na niebieski po zakończeniu ładowania.

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj słuchawki w chłodnym, suchym miejscu. Temperatura pracy powinna być w zakresie 0~40°C(32~102°F).
- Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła, palnego gazu lub innych czystych/korozyjnych cieczy, unikaj długotrwałego nasłonecznienia, używania lub umieszczania produktu w gorących miejscach, takich jak nagrzane do wysokich temperatur wnętrze samochodu.
- Natychmiast zaprzestań używania tego produktu, jeśli jakiegokolwiek jego części są uszkodzone lub wytwarzają dym, ciepło lub zapach spalenizny.
- Poziom odporności na wodę i kurz słuchawek wynosi IP55. Mogą być używane w sportach i ćwiczeniach nie wodnych, nie są jednak w pełni wodoodporne. Nie zanurzaj słuchawek w wodzie. IP55 nie jest stałym stopniem ochrony i może ulec zmniejszeniu w wyniku normalnego zużycia.
- Czyść słuchawki miękką i suchą szmatką.
- Po dłuższym przechowywaniu, naładuj przed użyciem.



Uszkodzenia słuchu

Słuchanie z nadmierną głośnością może zniekształcić dźwięk i zwiększyć ryzyko uszkodzenia lub utraty słuchu.

Nie należy słuchać dźwięku na wysokim poziomie głośności przez długi czas.

Bateria

UWAGA

- Wymiana baterii na niewłaściwy typ może spowodować uszkodzenie zabezpieczenia.
- Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego pieca albo mechaniczne zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować wybuch.

- Pozostawienie baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu. Pozostawienie baterii w otoczeniu o wyjątkowo niskim ciśnieniu powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Nie należy używać baterii, jeśli jest ona zauważalnie powiększona

Ładowanie

- Przed podłączeniem urządzenia do kabla ładującego upewnij się, że port ładowania jest suchy. Niezastosowanie się do tego wymagania może skutkować zwiększonym ryzykiem wystąpienia zwarć, zagrożenia pożarem lub wybuchem.
- Nie ładuj słuchawek zaraz po ćwiczeniach, pot znajdujący się w porcie ładowania może doprowadzić do spalenia obwodu podczas ładowania.
- Podczas ładowania produkt należy trzymać z dala od źródeł ciepła.
- Używaj tego produktu tylko z zasilaczem zatwierdzonym przez odpowiednie organy, który spełnia lokalne wymagania prawne (np. UL, CSA, VDE, CCC).

Niebezpieczeństwa związane z prowadzeniem pojazdu

Należy pamiętać, że w niektórych krajach lub regionach używanie tego produktu podczas prowadzenia dowolnego typu pojazdu może być nielegalne. Sprawdź i przestrzegaj przepisów ruchu drogowego lub odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych w Twojej okolicy lub skonsultuj się z lokalnym organem regulacyjnym.

Podrażnienie skóry

- Chociaż zdarza się to rzadko, niektórzy użytkownicy mogą odczuwać alergie skórne lub nadwrażliwość skóry w przypadku długotrwałego kontaktu z materiałami zewnętrznymi produktu.

- Aby uniknąć ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej, nie należy nosić produktu, jeśli występują urazy skóry lub podrażnienia wokół szyi, uszu i (lub) głowy.
- W przypadku wystąpienia zaczerwienienia skóry, obrzęku lub swędzenia podczas noszenia produktu należy natychmiast przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Uwaga

Projekt i specyfikacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aktualne informacje o produktach można znaleźć na stronie www.shokz.com

Zakłócenia Elektromagnetyczne

- Nie używaj tego produktu w miejscach, w których urządzenia bezprzewodowe są zabronione (np. na lotniskach i w lokalnych placówkach medycznych itp.), ponieważ może to zakłócać inne urządzenia elektroniczne lub powodować inne zagrożenia.
- Niektóre urządzenia elektroniczne mogą ulec awarii z powodu zakłóceń radiowych powodowanych przez ten produkt (np. niektóre samochodowe urządzenia elektroniczne). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem takich urządzeń elektronicznych.
- Fale radiowe generowane przez ten produkt mogą wpływać na prawidłową pracę niektórych urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, defibrylatory, implanty ślimakowe, aparaty słuchowe itp. Jeśli używasz któregośkolwiek z tych urządzeń medycznych, skonsultuj się z lekarzem i producentem urządzenia medycznego w sprawie ograniczeń dotyczących korzystania z tego produktu i przechowuj ten produkt w bezpiecznej odległości od urządzeń medycznych. W przypadku podejrzenia zakłóceń urządzeń medycznych należy zaprzestać używania tego produktu.

Gwarancja

Twoje słuchawki są objęte gwarancją.

Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem

<https://shokz.com/pages/warranty-landing>

Znajdziesz tam szczegółowe informacje na temat ograniczonej gwarancji.

Aby zarejestrować produkt, pobierz aplikację Shokz.


*Brak rejestracji nie wpłynie na Twoje ograniczone prawa gwarancyjne.

Rozwiązywanie problemów




Jeśli masz jakiegokolwiek problemy lub wątpliwości,
odwiedź <https://shokz.com/pages/faq>
aby uzyskać wsparcie!


Co jest w pudełku

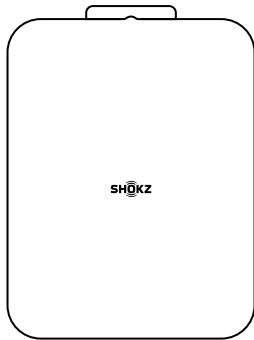


Pudełko
OpenRun Pro 2 *1

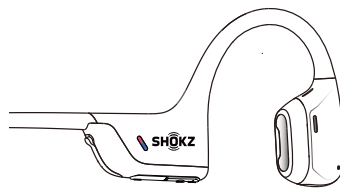


Słuchawki
OpenRun Pro 2 *1

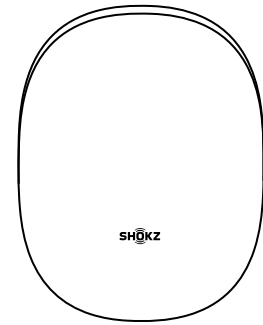

Futerał na
OpenRun Pro 2 *1

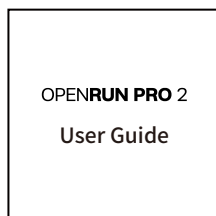

Instrukcja
obsługi *1

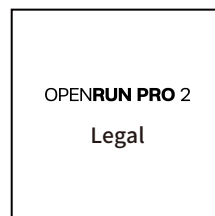

Oświadczenie
prawne *1



Kabel do ładowania
USB-C*1

Jeśli jakakolwiek część produktu jest uszkodzona lub brakuje jej, nie używaj produktu. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Shokz lub obsługą klienta firmy Shokz.

*Należy pamiętać, że obwoluta opakowania może się różnić w zależności od regionu sprzedaży.

SHOKZ